



Count on it.

Form No. 3390-667 Rev A

Kasutusjuhend

Vahepuksiga standardkopp Kompaktlaadurid

Mudeli nr 22522—Seeria nr 315000001 ja edasi



⚠ HOIATUS

KALIFORNIA

Probleem 65 Hoiatus

Käesolev toode sisaldab üht või mitut kemikaali, mis põhjustavad California osariigile teadaolevalt vähki ja sünnidefekte või muud kahju viljakusele.



Joonis 1

1. Hoiatussümbolid

Selles juhendis kasutatakse veel kahte sõna teabe esiletõstmiseks. „**Oluline**” juhib tähelepanu erilisele mehaanikateabele ja „**märkus**” rõhutab üldist teavet, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata.

⚠ OHT

Tööalas võib olla maa-aluseid elektri-, gaasi- ja/või telefoniliine. Nendesse kaevates võite saada elektrilöögi või võib toimuda plahvatus.

Laske objektil või tööalal märgistada maa-aluste liinide asukohad ja ärge kaevake märgistatud aladel. Võtke ühendust kohaliku märgistusteenuse pakkuja või kommunaalettevõttega, et lasta objekt märgistada (näiteks USA-s helistage numbril 811, et võtta ühendust üleriigilise märgistusteenuse pakkujaga).

Sisukord

Ohutus	3
Stabiilsusmäärad	3
Ohutus- ja juhendsildid	5
Kasutamine	5
Töö spetsifikatsioonid	5
Materjali maksimaalne tihedus võimekusel	5
Hoiulepanemine	6

Sissejuhatus

Toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning vigastuste ja toote kahjustamise vältimiseks lugege seda teavet tähelepanelikult. Teie vastutate toote õige ja ohutu kasutamise eest.

Saate Toroga ühendust võtta veebisaidi www.Toro.com kaudu, et saada teavet toote ja lisaseadmete kohta, leida edasimüüja või registreerida oma toode.

Kui vajate hooldust, Toro originaalvaruosi või lisainfot, võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga või Toro klienditeenindusega ning vaadake valmis toote mudel ja seerianumber. Mudeli- ja seerianumbrid asuvad kopa tagaosas oleval sildil. Kirjutage numbrid selleks ettenähtud kohale.

Mudeli nr _____

Seeria nr _____

Selles juhendis on välja toodud potentsiaalsed ohud ja hoiatussümboliga (Joonis 1) on tähistatud ohutusteated, mis juhivad tähelepanu ohule, mis võib soovituslike ettevaatusabinõude mittejärgimisel põhjustada tõsisid vigastusi või surma.

Ohutus

Juhi- või kasutajapoolne vale kasutamine või hooldamine võib põhjustada vigastusi. Vigastusohu vähendamiseks järgige neid ohutusjuhiseid ja laaduri *kasutusjuhendis* olevaid ohutusjuhiseid. Pöörake alati tähelepanu hoiatussümbolile, st *ettevaatust*, *hoiatus* või *ohulik* – isikliku ohutuse juhise. Juhise eiramine võib põhjustada kehavigastusi või surma.

⚠ OHT

Töölal võib olla maa-aluseid elektri-, gaasi- ja/või telefoniliine. Nendesse kaevates võite saada elektrilöögi või võib toimuda plahvatus.

Laske objektile või tööalal märgistada maa-aluste liinide asukohad ja ärge kaevake märgistatud aladel. Võtke ühendust kohaliku märgistusteenuse pakkuja või kommunaalettevõttega, et lasta objekt märgistada (näiteks USA-s helistage numbril 811, et võtta ühendust üleriigilise märgistusteenuse pakkujaga).

⚠ HOIATUS

Kui mootor on välja lülitatud, saab ülestõstetud tarvikuid vähehaaval langetada. Tarviku allalaskudes võib mõni lähedalolev selle alla jääda või saada vigastusi.

Laske tarviku tõstemehhanism laaduri väljalülitamisel alati alla.

⚠ ETTEVAATUST!

Kui te astute platvormilt maha nii, et koorem on tõstetud, võib masin ettepoole kalduda. Mõni läheduses viibiv isik võib jääda selle alla või saada vigastada.

Laske koorem enne platvormilt mahatulekut alla.

⚠ HOIATUS

Kui te sõidate mäest üles või alla, võib masin ümber minna, kui raskem ots on allamäge. Masina ümberminekul võib keegi selle alla jääda või saada raskeid vigastusi.

Liikuge kallakul üles ja alla ainult nii, et masina raskem ots jääks ülesmäge. Mitmeotstarbelise tööriistaga koorma kandmine muudab esiosa raskeks.

⚠ OHT

Kui koppa ei hoita tõstmise ajal loodis, võib koorem tahtmatult juhile peale langeda, mis põhjustab vigastusi.

Kopa tõstmisel kallutage seda loodis hoidmiseks ja tahapoole kallutamise vältimiseks ettepoole.

Stabiilsusmäärad

Et leida kaldenurka, mida te saate läbida laadurile kinnitatud kopaga, leidke järgmisel leheküljel sobivast tabelist mäe, millel te soovite sõita, asendi stabiilsusmäär, seejärel otsige sama määra ja mäe asendi kaldenurk laaduri kasutusjuhendi stabiilsusandmete jaotisest.


⚠ HOIATUS

Maksimaalse soovitusliku kalde ületamine võib põhjustada laaduri ümberminekut ja teie või kõrvalseisjad võivad jääda laaduri alla.

Ärge sõitke kaldele, mis on järsem kui maksimaalne soovituslik kalle, mis on välja toodud järgnevas tabelites ja laaduri kasutusjuhendis.

Stabiilsus koormatud kopaga

Laaduri TX või ilma vastukaaluta ratastega laaduri puhul

Paigutus	Stabiilsusmäär
Esiosa kallakul 	B
Tagaosa kallakul 	D
Külgakallak 	B

Stabiilsus koormamata kopaga

Laaduri TX või ilma vastukaaluta ratastega laaduri puhul

Paigutus	Stabiilsusmäär
Esiosa kallakul 	D
Tagaosa kallakul 	C
Külgakallak 	C

Vastukaaluga ratastega laaduri puhul

Paigutus	Stabiilsusmäär
Esiosa kallakul 	B
Tagaosa kallakul 	D
Külgakallak 	C


Vastukaaluga ratastega laaduri puhul

Paigutus	Stabiilsusmäär
Esiosa kallakul 	D
Tagaosa kallakul 	B
Külgakallak 	B

Ohutus- ja juhendsildid



Ohutussildid ja juhised on juhile kergesti nähtavad ja asuvad iga potentsiaalselt ohtliku koha lähedal. Vahetage kõik kahjustunud või kadunud sildid välja.

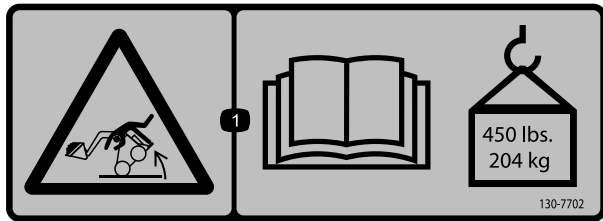

130-7702

1. Ümbermineku oht – lugege *kasutusjuhendit*; ärge koormake seadet raskustega, mis on suuremad kui 204 kg.

Kasutamine

Märkus: Kasutage alati tarviku tõstmiseks ja liigutamiseks laadurit.

Kopa laaduri külge paigaldamise ja selle küljest eemaldamise kohta vaadake lisateavet laaduri kasutusjuhendist.

Materjali laadimisel hoidke tõstetava materjali poole liikudes koppa alati maapinnaga loodis. Kui kopp on täis, kallutage seda kergelt tahapoole, et vähendada tõste vastupanu koorma tõstmisel.

Laadungi transportimisel hoidke koppa võimalikult maapinna lähedal.

Töö spetsifikatsioonid

Märkus: Spetsifikatsioone ja disaini võidakse muuta ilma eelneva teavitamiseta.

Laius	107 cm
Pikkus	75 cm
Kõrgus	36 cm
Mass	80 kg
Võimekus (SAE tasandatud võimekus)	0,12 m ³

Materjali maksimaalne tihedus võimekusel

Kopaga liigutatavate materjalide tihedus erineb ja seetõttu erineb ka antud materjali kogus, mida võib kopaga tõsta enne, kui saavutatakse maksimaalne koorma kogus. Järgmisel leheküljel olevas esimeses tabelis on toodud tõstetava materjali tihedus kopas nii siis, kui kopp on koormatud kuhjaga, kui ka tasandatult. Selle järel on tabel, kus on välja toodud tavamaterjalid ja nende tihedused.

Materjalide liigutamisel, mille tihedused on suuremad kui kopa maksimaalne lubatud võimekus, vähendage koppa asetatava materjali kogust.

Maksimaalne tihedus võimekustabeli jaoks

Kopa kandevõime	Maksimaalne tihedus
Kuhjaga kopp	1360 kg/m ³
Tasandatud kopp	1676 kg/m ³

Materjali tiheduse tabel

Materjal	Tihedus (ligikaudne)
Pinnasekoorik	1250 kg/m ³
Savi:	
looduslik lasund	1600 kg/m ³
kuiv	1480 kg/m ³
märg	1660 kg/m ³
kruusaga, kuiv	1420 kg/m ³
kruusaga, märg	1540 kg/m ³
Kivisüsi:	
antratsiit, purustatud	1100 kg/m ³
bituminoosne, purustatud	830 kg/m ³
Pinnas:	
kuiv, tihenenud	1510 kg/m ³
märg, tihenenud	1600 kg/m ³
saviliiv	1250 kg/m ³
Graniit, purustatud või suured tükid	1660 kg/m ³
Kruus:	
kuiv	1510 kg/m ³
sõelumata kruus (kruusliiv)	1930 kg/m ³
kuiv 13 kuni 51 mm	1690 kg/m ³
märg 13 kuni 51 mm	2020 kg/m ³
Lubjakivi, purustatud või jahvatatud	1540 kg/m ³
Liiv:	
kuiv	1420 kg/m ³
märg	1840 kg/m ³
kruusaga, kuiv	1720 kg/m ³
kruusaga, märg	2020 kg/m ³
Liivakivi, purustatud	1510 kg/m ³
Kiltkivi	1250 kg/m ³
Räbu, purustatud	1750 kg/m ³
Kivi, purustatud	1600 kg/m ³
Pealismuld	950 kg/m ³

Hoiulepanemine

1. Enne pikaks ajaks ladustamist puhastage tarvik mustuse eemaldamiseks õrnatoimelise pesuvahendi ja veega.
2. Värvige kõik kriimustatud või paljad metallpinnad. Värv on saadaval volitatud hooldusfirmas.
3. Ladustage tarvikut puhtas ja kuivas garaažis või hoiualas. Kaitsmiseks ja puhtana hoidmiseks katke see.

Märkused:



Count on it.