



Count on it.

Form No. 3390-672 Rev A

Vartotojo žinynas

Standartinis kaušas su skėtikliu Kompaktiški universalūs krautuvai

Modelio Nr. 22522—Serijos Nr. 315000001 ir Toliau



▲ PERSPĖJIMAS

KALIFORNIJA

65 Pasiūlymo įspėjimas

Šiame produkte yra cheminės medžiagos arba medžiagų, kurios, Kalifornijos valstijos duomenimis, gali sukelti vėžį, apsigimimus arba pakenkti reprodukcijai.



Skaičiai 1

1. Saugos įspėjimo simbolis

Šiame vadove naudojami 2 kiti žodžiai informacijai išryškinti. **Svarbu** atkreipia dėmesį į ypatingą mechaninę informaciją, o **Pastaba** išryškina bendrąją informaciją, į kurią turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys.

▲ PAVOJINGA

Darbo zonoje gali būti paslėptų elektros, dujų ir (arba) telefono linijų. Juos užkabinus gali įvykti smūgis arba sprogdimas.

Pažymėkite teritorijos arba darbo sritį, kurioje yra paslėptos linijos, ir jose nekasinėkite. Susisieki su vietine ženklinimo tarnyba arba komunalinių paslaugų bendrove, kuri pažymės teritoriją (pvz., Jungtinės Amerikos Valstijose dėl ženklinimo paslaugų visoje šalyje skambinkite numeriu 811).

Turinys

Saugumo instrukcijos	3
Stabilumo duomenys	3
Saugumo ir instrukcijų ženklai	5
Eksploatacija	5
Darbo specifikacijos	5
Maksimalus medžiagos tankis šiai talpai	5
Saugojimas	6

Įvadas

Atidžiai perskaitykite šią informaciją, kad sužinotumėte, kaip tinkamai naudotis šiuo gaminiu ir atlikti jo techninę priežiūrą bei išvengti sužalojimų ir gaminio sugadinimo. Jūs atsakote už tinkamą ir saugų gaminio eksploatavimą.

Galite susisiekti su „Toro“ tiesiogiai adresu www.Toro.com dėl informacijos apie gaminį, pagalbos randant atstovą arba norint užregistruoti gaminį.

Prireikus techninės priežiūros, originalių „Toro“ dalių ar papildomos informacijos, susisieki su įgaliotu aptarnavimo atstovu arba „Toro“ klientų aptarnavimo skyriumi ir pasiruoškite savo gaminio modelio bei serijos numerį. Modelio ir serijos numeriai yra nurodyti lentelėje, esančioje kitoje kaušo pusėje. Įrašykite skaičius tam skirtoje vietoje.

Modelio Nr. _____

Serijos Nr. _____

Šiame vadove aprašyti galimi pavojai ir pateikti saugos pranešimai, kuriuos nurodo saugos įspėjimo simbolis (Skaičiai 1), signalizuojantis nesilaikant rekomenduojamų įspėjimų sunkų sužalojimą arba mirtį galintį sukelti pavojų.

Saugumo instrukcijos

Operatoriui arba savininkui netinkamai naudojantis ar atliekant techninę priežiūrą galima susižaloti. Tam, kad sumažintumėte susižalojimo tikimybę, laikykitės šių ir saugos agregato *naudotojo vadove* pateiktų saugos instrukcijų. Visada atkreipkite dėmesį į saugos įspėjimo simbolį, kuris reiškia *Atsargiai*, *Įspėjimas* arba *Pavojus* – asmens saugos instrukcija. Nesilaikant instrukcijos gali būti sužaloti arba žūti žmonės.

▲ PAVOJINGA

Darbo zonoje gali būti paslėptų elektros, dujų ir (arba) telefono linijų. Juos užkabinus gali įvykti smūgis arba sprogimas.

Pažymėkite teritorijos arba darbo sritį, kurioje yra paslėptos linijos, ir jose nekasinėkite. Susisiekit su vietine ženklinimo tarnyba arba komunalinių paslaugų bendrove, kuri pažymės teritoriją (pvz., Jungtinės Amerikos Valstijose dėl ženklinimo paslaugų visoje šalyje skambinkite numeriu 811).

▲ PERSPĖJIMAS

Kai variklis išjungtas pakelti priedai gali palaipsniui nusileisti. Netoliese esantys asmenys gali būti prispausti arba sužaloti nusileidžiančio priedo.

Visada išjungę jėgos agregatą kaskart nuleiskite priedo keltuą.

▲ ATSARGIAI

Jei nulipsite nuo platformos tuo metu, kai krovinis pakeltas, agregatas gali nuvirsti. Netoliese esantys asmenys gali būti prispausti arba sužaloti.

Nuleiskite krovinį prieš nulipdami nuo platformos.

▲ PERSPĖJIMAS

Važiuojant įkalne arba nuokalne agregatas gali apvirsti, jei sunkusis galas bus nukreiptas žemyn. Agregatui apvirtus kas nors gali būti prispaustas arba sunkiai sužalotas apvirtus.

Dirbkite įkalnėse ir nuokalnėse taip, kad sunkusis agregato galas būtų viršuje. Keliant svorį daugiafunkciu įrankiu priekinis galas taps sunkus.

▲ PAVOJINGA

Jei keliant kaušas nelaikomas horizontaliai, krovinyje gali netyčia užsipilti ant operatoriaus ir jį sužaloti.

Keldami kaušą lenkite jį į priekį, kad kaušas liktų horizontalus ir neišsiliėtų atgal.

Stabilumo duomenys

Norėdami nustatyti nuolydžio laipsnį, galite jį pravažiuoti su ant jėgos agregato sumontuotu kaušu, nustatyti kalvos padėties, kuria norite važiuoti, stabilumo duomenis atitinkamoje kitame puslapyje pateiktoje lentelėje, tada nustatyti tų pačių duomenų įvertinimo nuolydžio laipsnį ir įkalnės padėtį jėgos agregato naudotojo vadovo stabilumo duomenų skyriuje.


▲ PERSPĖJIMAS

Viršijus maksimalų rekomenduojamą nuolydį jėgos agregatas gali apsiversti, prispausdamas jus ar aplinkinius.

Nevažiuokite jėgos agregatu statesniu nei didžiausias rekomenduojamas nuolydžiu, nurodytu toliau pateiktose lentelėse ir jėgos agregato naudotojo vadove.


Stabilumas su pakrautu kaušu

TX jėgos agregatams arba ratiniams jėgos agregatams be atsvaro

Kryptis	Stabilumo duomenys
Įkalnė priekyje 	B
Įkalnė gale 	D
Įkalnė šone 	B

Stabilumas su nepakrautu kaušu

TX jėgos agregatams arba ratiniams jėgos agregatams be atsvaro

Kryptis	Stabilumo duomenys
Įkalnė priekyje 	D
Įkalnė gale 	C
Įkalnė šone 	C

Ratiniams jėgos agregatams su atsvaru

Kryptis	Stabilumo duomenys
Įkalnė priekyje 	B
Įkalnė gale 	D
Įkalnė šone 	C

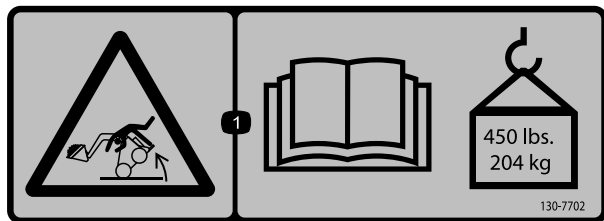
Ratiniams jėgos agregatams su atsvaru

Kryptis	Stabilumo duomenys
Įkalnė priekyje 	D
Įkalnė gale 	B
Įkalnė šone 	B

Saugumo ir instrukcijų ženklai



Saugos lipukai ir nurodymai turi būti lengvai matomi operatoriui ir išdėsti šalia kiekvienos potencialiai pavojingos srities. Pakeiskite visus pažeistus ar prarastus lipdukus.



130-7702

1. Apsivertimo pavojus – perskaitykite *naudotojo vadovą*; apkrova neturi viršyti 204 kg.

Eksplotacija

Pastaba: Priedui kelti ir gabenti visada naudokite jėgos agregatą.

Išsamesnę informaciją apie kaušo montavimą ant jėgos agregato arba nuėmimą nuo jo skaitykite savo jėgos agregato naudotojo vadove.

Kraunant medžiagas kaušas visada turi būti laikomas horizontaliai žemės paviršiui ir judama į priekį į medžiagą, kuri turi būti keliama. Kai kaušas užsipildo, šiek tiek pakreipkite jį atgal, kad sumažėtų kėlimo pasipriešinimas keliant krovinį.

Gabenant krovinį kaušas turi būti kiek galima arčiau žemės paviršiaus.

Darbo specifikacijos

Pastaba: Specifikacijos ir konstrukcija gali būti keičiami be išpėjimo.

Plotis	107 cm
Ilgis	75 cm
Aukštis	36 cm
Svoris	80 kg
Talpa (SAE geometrinė talpa)	0,12 m ³

Maksimalus medžiagos tankis šiai talpai

Kaušu perkeliama medžiagos tankis skiriasi, todėl skirsis ir konkrečios medžiagos, kuri gali būti gabenama kaušu, kiekis, kol bus pasiekta maksimali apkrova. Pirmojoje kitame puslapyje pateiktoje lentelėje nurodytas medžiagos, kuri gali būti gabenama (su kaupu ir geometrinis kiekis), tankis. Po ja pateikta kita lentelė, kurioje išvardytos įprastos medžiagos ir jų tankis.

Norėdami perkelti medžiagas, kurių tankis didesnis, nei maksimaliai leistina kaušui, sumažinkite į kaušą dedamos medžiagos kiekį.

Maksimalus tankis šiai talpos diagramai

Kaušo talpa	Didžiausias tankis
Kaušas su kaupu	1360 kg/m ³
Geometrinė kaušo talpa (horizontaliai)	1676 kg/m ³

Medžiagos tankio diagrama

Medžiaga	Tankis (apytikris)
Kolenkoras	1250 kg/m ³
Molžemis:	
Natūralus gruntas	1600 kg/m ³
Sausas	1480 kg/m ³
Drėgnas	1660 kg/m ³
Su žvirgždu, sausas	1420 kg/m ³
Su žvirgždu, drėgnas	1540 kg/m ³
Anglys:	
Antracitas, skaldytas	1100 kg/m ³
Bitumas, skaldytas	830 kg/m ³
Dirvožemis:	
Sausas, susigulėjęs	1510 kg/m ³
Drėgnas, susigulėjęs	1600 kg/m ³
Priemolis	1250 kg/m ³
Granitas, skaldytas arba stambiai maltas	1660 kg/m ³
Žvirgždas:	
Sausas	1510 kg/m ³
Karjerinis (žvyruotas smėlis)	1930 kg/m ³
Sausas nuo 13 iki 51 mm	1690 kg/m ³
Drėgnas nuo 13 iki 51 mm	2020 kg/m ³
Kalkakmenis, skaldytas arba maltas	1540 kg/m ³
Smėlis:	
Sausas	1420 kg/m ³
Drėgnas	1840 kg/m ³
Su žvirgždu, sausas	1720 kg/m ³
Su žvirgždu, drėgnas	2020 kg/m ³
Smiltainis, skaldytas	1510 kg/m ³
Skalūnas	1250 kg/m ³
Šlakas, skaldytas	1750 kg/m ³
Akmuo, maltas	1600 kg/m ³
Viršutinis dirvos sluoksnis	950 kg/m ³

Saugojimas

1. Prieš sandėliuojant ilgą laiką, nuplaukite priedą švelniu valikliu ir vandeniu, kad pašalintumėte purvą ir nešvarumus.
2. Nudažykite visus subraižytus arba nusidėvėjusius metalo paviršius. Dažų galite įsigyti iš įgalioto aptarnavimo atstovo.
3. Laikykite priedą švariame, sausame garaže arba sandėliavimo vietoje. Uždenkite jį apsaugodami ir užtikrindami, kad jis liks švarus.

Pastabos:



Count on it.