



Count on it.

Brukerhåndbok

Standard skuffe med avstandsstykke

Kompakte brukslastere

Modellnr. 22522—Serienr. 315000001 og oppover



⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.



Figur 1

1. Sikkerhetsvarselssymbol

I tillegg brukes to andre ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

⚠ FARE

Det kan finnes kabel for strøm, gass og/eller telefon i jorden i arbeidsområdet. Støt eller eksplosjon kan oppstå hvis maskinen graver i dem.

Få eiendommen eller arbeidsområdet merket for jordkabler, og ikke grav i merkede områder. Kontakt lokal merketjeneste eller forsyningsselskap for å få eiendommen merket (for eksempel ringer du 811 i USA for nasjonal merketjeneste).

Innhold

Sikkerhet	3
Stabilitetsklassifiseringer.....	3
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	5
Bruk	5
Driftsspesifikasjoner	5
Maksimal materialtetthet for kapasitet	5
Lagring	6

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Modell- og serienumre finner du på en plate bak på skuffen. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Modellnr. _____

Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 1) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.

Sikkerhet

Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. Du kan redusere muligheten for personskade ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og de i trekkenhetens *brukerhåndbok*. Vær alltid oppmerksom på sikkerhetsadvarselssymbolet, som betyr *Forsiktig*, *Advarsel* eller *Fare* – ”instruksjoner for personlig sikkerhet”. Hvis ikke instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall.

⚠ FARE

Det kan finnes kabel for strøm, gass og/eller telefon i jorden i arbeidsområdet. Støt eller eksplosjon kan oppstå hvis maskinen graver i dem.

Få eiendommen eller arbeidsområdet merket for jordkabler, og ikke grav i merkede områder. Kontakt lokal merketjeneste eller forsyningsselskap for å få eiendommen merket (for eksempel ringer du 811 i USA for nasjonal merketjeneste).

⚠ ADVARSEL

Når motoren er av, kan tilbehør i hevet stilling senkes gradvis. Noen i nærheten kan bli klemmt eller skadet av tilbehøret etter hvert som det senkes.

Senk alltid tilbehørsheisen hver gang du slår av trekkenheten.

⚠ FORSIKTIG

Maskinen kan velte fremover hvis du går av plattformen med hevet last. Noen i nærheten kan bli klemmt eller skadet.

Senk lasten før du går av plattformen.

⚠ ADVARSEL

Når du kjører opp eller ned en bakke, kan maskinen velte hvis den tunge enden vender nedover. Noen kan bli klemmt eller alvorlig skadet av maskinen hvis den velter.

Bruk opp og ned bakker med den tunge maskinenden vendt oppover. Frontenden vil bli tung hvis maskinen bærer en last med universalverktøyet.

⚠ FARE

Hvis skuffen ikke holdes plan ved løft, kan lasten utilsiktet dumpes på og skade føreren.

Når du løfter skuffen, vipp den fremover for å holde den plan og hindre at lasten tømmes bakover.

Stabilitetsklassifiseringer

Du kan kjøre på tvers i en skråning med skuffen montert for å avgjøre skråningen. I passende tabell på følgende side, finn stabilitetsklassifiseringen for bakkeposisjonen du vil kjøre i. Finn deretter skråningen for samme klassifisering og bakkeposisjon i avsnittet Stabilitetsdata i trekkenhetens brukerhåndbok.

⚠ ADVARSEL

Overskridelse av maksimum anbefalt skråning kan forårsake at trekkenheten velter og klemmer deg eller andre.

Ikke kjør trekkenheten i en skråning som er brattere enn maksimum anbefalt skråning som oppgitt i de følgende tabellene og trekkenhetens brukerhåndbok.


Stabilitet med lastet skuff

For TX-trekkenheter eller trekkenheter med hjul men uten motvekt

Retning	Stabilitetsklassifisering
Front oppoverbakke 	B
Bakende oppoverbakke 	D
Side oppoverbakke 	B

Stabilitet med skuff uten last

For TX-trekkenheter eller trekkenheter med hjul men uten motvekt

Retning	Stabilitetsklassifisering
Front oppoverbakke 	D
Bakende oppoverbakke 	C
Side oppoverbakke 	C

For trekkenheter med hjul og motvekt

Retning	Stabilitetsklassifisering
Front oppoverbakke 	B
Bakende oppoverbakke 	D
Side oppoverbakke 	C


For trekkenheter med hjul og motvekt

Retning	Stabilitetsklassifisering
Front oppoverbakke 	D
Bakende oppoverbakke 	B
Side oppoverbakke 	B

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

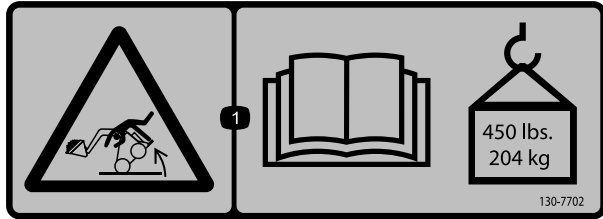

130-7702

1. Velfare – les *brugerhåndboken*: Ikke last mer enn 204 kg.

Bruk

Merk: Bruk alltid trekkenheten til å løfte og bevege tilbehøret.

Se i trekkenhetens brukerhåndbok for mer informasjon om å montere og fjerne skuffen fra trekkenheten.

Ved lasting av materiale, still alltid skuffen plant til bakken og kjør den fremover inn i materialet som skal løftes. Når skuffen er full, vipp den forsiktig bakover for å redusere løftemotstanden når du løfter lasten.

Ved transport av last, hold skuffen så nær bakken som mulig.

Driftsspesifikasjoner

Merk: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Bredde	107 cm
Lengde	75 cm
Høyde	36 cm
Vekt	80 kg
Kapasitet (SAE, strøket kapasitet)	0,12 m ³

Maksimal materialtetthet for kapasitet

Tettheten til materialene som flyttes med skuffen varierer, og derfor vil mengden til et gitt materiale som kan bæres av skuffen før maksimal vektklassifisering nås. Den første tabellen på den følgende siden viser materialtettheten som kan bæres, både overfylt og strøket (dvs. plan med skuffekanten). Deretter følger en tabell over vanlige materialer og tilhørende tettheter.

Reduser materialvolum i skuffen for å flytte materialer som er større enn tillatt maksimum for skuffen.

Diagram for maksimal tetthetskapasitet

Skuffkapasitet	Maksimal tetthet
Overfylt skuff	1360 kg/m ³
Strøket (plan) skuff	1676 kg/m ³

Diagram for materialtetthet

Materiale	Tetthet (omtrentlig)
Caliche	1250 kg/m ³
Leire:	
Naturlig lag	1600 kg/m ³
Tørr	1480 kg/m ³
Våt	1660 kg/m ³
Med grus, tørr	1420 kg/m ³
Med grus, våt	1540 kg/m ³
Kull:	
Antrasitt, brutt	1100 kg/m ³
Bituminøst materiale, brutt	830 kg/m ³
Jord:	
Tørr, pakket	1510 kg/m ³
Våt, pakket	1600 kg/m ³
Leirejord	1250 kg/m ³
Granitt, brutt eller stort, knust	1660 kg/m ³
Grus:	
Tørr	1510 kg/m ³
Grus (gruset sand)	1930 kg/m ³
Tørr, 13 til 51 mm	1690 kg/m ³
Våt, 13 til 51 mm	2020 kg/m ³
Kalkstein, brutt eller knust	1540 kg/m ³
Sand:	
Tørr	1420 kg/m ³
Våt	1840 kg/m ³
Med grus, tørr	1720 kg/m ³
Med grus, våt	2020 kg/m ³
Sandstein, brutt	1510 kg/m ³
Skifer	1250 kg/m ³
Slagg, brutt	1750 kg/m ³
Stein, knust	1600 kg/m ³
Matjord	950 kg/m ³

Lagring

1. Før langtidslagring, vask tilbehøret med et mildt rengjøringsmiddel og vann for å fjerne smuss.
2. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.
3. Tilbehøret må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Dekk det for å beskytte det og holde det rent.

Notat:



Count on it.