



Count on it.

Form No. 3390-680 Rev A

Navodila za uporabo

Standardna žlica z distančnikom Kompaktni delovni stroji

Model št.: 22522—Serijska št.: 315000001 in gor



⚠ OPOZORILO

KALIFORNIJA

Problem 65 Opozorilo

Ta izdelek vsebuje kemikalije, za katere je Zvezna država Kalifornija ugotovila, da povzročajo tveganje za raka, prirojene napake ali reproduktivne organe.



Diagram 1

1. Znak varnostnega opozorila

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni še dve besedi. **Pomembno** opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko **Opomba** označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

⚠ NEVARNOST

Na delovnem območju so lahko podzemne električne, plinske ali telefonske napeljave. Če jih s kopanjem prekinete, lahko pride do električnega udara ali eksplozije.

Na delovnem objektu oziroma območju označite podzemne napeljave in na teh mestih ne kopljite. Za pravilno označevanje se obrnite na ustrezeni organ oziroma oskrbovalno podjetje (v ZDA lahko, na primer, pokličete številko 811 nacionalne službe za označevanje podzemnih vodov).

Vsebina

Varnost	3
Ocena stabilnosti.....	3
Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili	5
Delovanje	5
Tehnični obratovalni podatki.....	5
Največja gostota materiala pri polni žlici.....	5
Skladiščenje	6

Uvod

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in poškodbe izdelka. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Na družbo Toro se lahko neposredno obrnete na www.Toro.com, če potrebujete podatke o izdelkih in dodatni opremi ali pomoč pri iskanju prodajalca oziroma če želite registrirati izdelek.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Številko modela in serijsko številko izdelka najdete na tipski ploščici na zadnji strani žlice. Številke vpišite v ustrezna polja.

Model št.: _____

Serijska št.: _____

V tem priročniku so navedene morebitne nevarnosti, pri čemer so varnostna opozorila označena s posebnim znakom (Diagram 1), ki označuje nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

Varnost

Če lastnik ali upravljavec nepravilno uporablja ali vzdržuje izdelek, lahko pride do telesnih poškodb. Zaradi preprečevanja nevarnosti poškodb upoštevajte na ta varnostna navodila in navodila v *Priročniku za upravljanje vlečnega stroja*. Vedno upoštevajte oznake varnostnih opozoril, in sicer *Pozor*, *Opozorilo* in *Nevarnost* – napotek za varnost pri delu. Neupoštevanje navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

⚠ NEVARNOST

Na delovnem območju so lahko podzemne električne, plinske ali telefonske napeljave. Če jih s kopanjem prekinete, lahko pride do električnega udara ali eksplozije.

Na delovnem objektu oziroma območju označite podzemne napeljave in na teh mestih ne kopljite. Za pravilno označevanje se obrnite na ustrezní organ oziroma oskrbovalno podjetje (v ZDA lahko, na primer, pokličete številko 811 nacionalne službe za označevanje podzemnih vodov).

⚠ OPOZORILO

Če je motor ugasnjen, se lahko dvignjeni delovni priključki postopoma spuščajo. Zaradi spuščanja delovnega priključka lahko pride do ukleščenja ali poškodbe osebe, ki se zadržuje v njegovi bližini.

Vedno, ko zaustavite vlečno enoto, spustite dvigalko delovnega priključka.

⚠ POZOR

Če s stojne ploščadi sestopite, ko je dvigalka s tovorom dvignjena, se lahko stroj prevrne naprej. To lahko povzroči ukleščenje ali poškodbo oseb v bližini stroja.

Tovor spustite na tla, preden sestopite s ploščadi.

⚠ OPOZORILO

Pri vožnji navzgor ali navzdol po pobočju se lahko stroj prevrne, če je težji del stroja obrnjen proti vznožju pobočja. Če se stroj prevrne, lahko pride do ukleščenja ali poškodbe oseb v bližini stroja.

Stroj po pobočju vozite tako, da bo težji del stroja obrnjen navkreber. Če tovor prevažate z večnamenskim orodjem, bo sprednji del močno obtežen.

⚠ NEVARNOST

Če žlica ni izravnana, ko jo dvigate, lahko tovor po nesreči pade na upravljavca in ga poškoduje.

Ko dvigate žlico, jo nagnite naprej, da jo boste lažje ohranjali izravnano in preprečili prevrnitev tovora nazaj.

Ocena stabilnosti

Za ugotavljanje naklona pobočja, po katerem lahko vozite z žlico, nameščeno na vlečni enoti, v tabeli na naslednji strani preverite oceno stabilnosti za lego pobočja, prek katerega želite peljati, nato pa v razdelku Podatki o stabilnosti priročnika za upravljanje vlečne enote poiščite naklon pobočja za enako oceno in lego pobočja.

⚠ OPOZORILO

Če naklon presega največji priporočeni naklon, to lahko povzroči prevrnitev vlečne enote, ki lahko pade na vas ali osebe v bližini stroja.

Vlečne enote ne vozite po pobočju, katerega naklon presega največjega priporočenega, kot je navedeno v spodnjih tabelah in priročniku za upravljanje vlečne enote.

Stabilnost z naloženo žlico

Za vlečne enote TX oziroma kolesne vlečne enote brez protiuteži

Usmerjenost	Ocena stabilnosti
Sprednji del obrnjen navkreber 	B
Zadnji del obrnjen navkreber 	D
Bočni del obrnjen navkreber 	B

Stabilnost s prazno žlico

Za vlečne enote TX oziroma kolesne vlečne enote brez protiuteži

Usmerjenost	Ocena stabilnosti
Sprednji del obrnjen navkreber 	D
Zadnji del obrnjen navkreber 	C
Bočni del obrnjen navkreber 	C

Za kolesne vlečne enote s protiutežjo

Usmerjenost	Ocena stabilnosti
Sprednji del obrnjen navkreber 	B
Zadnji del obrnjen navkreber 	D
Bočni del obrnjen navkreber 	C


Za kolesne vlečne enote s protiutežjo

Usmerjenost	Ocena stabilnosti
Sprednji del obrnjen navkreber 	D
Zadnji del obrnjen navkreber 	B
Bočni del obrnjen navkreber 	B

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili



Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in izgubljene varnostne nalepke nadomestite z novimi.

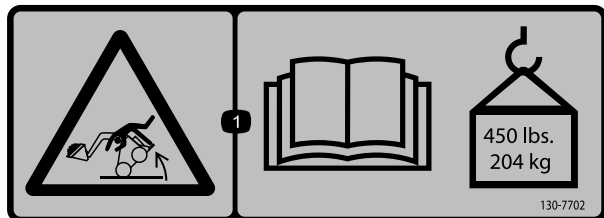

130-7702

1. Nevarnost prevrnitve – preberite *Priročnik za upravljanje*; ne presežite obremenitve 204 kg (450 lbs).

Delovanje

Opomba: Za dviganje in premikanje delovnega priključka vedno uporabljajte vlečno enoto.

V priročniku za upravljanje vlečne enote poiščite podrobne informacije o nameščanju žlice na vlečno enoto in njenem odstranjevanju.

Pri natovarjanju materiala naj bo žlica poravnana s tlemi; natovarjanje izvedite s potiskanjem žlice naprej v material, ki ga želite dvigniti. Ko je žlica polna, jo previdno nagnite nazaj, da zmanjšate silo, ki je potrebna za dviganje tovora.

Pri prevažanju tovora naj bo žlica karseda blizu tlom.

Tehnični obratovalni podatki

Opomba: Tehnični podatki in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Širina	107 cm (42.0 in.)
Dolžina	75 cm (29.5 in.)
Višina	36 cm (14.0 in.)
Teža	80 kg (176 lb)
Nosilnost (zajemalna zmogljivost po SAE)	0,12 m ³ (4 ft ³)

Največja gostota materiala pri polni žlici

Gostota materiala, ki ga premeščate z žlico, se spreminja, zato se spreminja tudi količina posameznega materiala, ki ga lahko žlica nosi, ne da bi bila presežena največja dovoljena obremenitev. V prvi tabeli na naslednji strani je navedena gostota materiala, ki ga je mogoče prevažati v žlici, kar velja za izravnani (z robom) in neizravnani tovor. Za njo je tabela, v kateri so navedeni pogosti materiali in njihova gostota.

Če želite premeščati material z večjo gostoto od dovoljene za žlico, mora biti njegova prostornina ustrezno manjša.

Največja dovoljena gostota materiala v polni žlici

Nosilnost žlice	Največja gostota
Neizravnani material	1360 kg/m ³ (85 lb/ft ³)
Izravnani (z robom) material	1.676 kg/m ³ (104 lb/ft ³)

Tabela gostote materialov

Material	Gostota (približna)
Soliter	1.250 kg/m ³ (78 lb/ft ³)
Glina:	
Prst	1.600 kg/m ³ (104 lb/ft ³)
Suha	1.480 kg/m ³ (93 lb/ft ³)
Mokra	1.660 kg/m ³ (104 lb/ft ³)
S prodrom, suha	1.420 kg/m ³ (89 lb/ft ³)
S prodrom, mokra	1.540 kg/m ³ (96 lb/ft ³)
Premog:	
Črni premog, lomljen	1.100 kg/m ³ (69 lb/ft ³)
Bituminozni premog, lomljen	830 kg/m ³ (52 lb/ft ³)
Zemlja:	
Suha, zbita	1.510 kg/m ³ (94 lb/ft ³)
Mokra, zbita	1.600 kg/m ³ (100 lb/ft ³)
Ilovica	1.250 kg/m ³ (78 lb/ft ³)
Granit, lomljen ali drobljen	1.660 kg/m ³ (104 lb/ft ³)
Gramoz:	
Suh	1.510 kg/m ³ (94 lb/ft ³)
Gramoznat pesek	1.930 kg/m ³ (120 lb/ft ³)
Suh, od 13 do 51 mm, (od 1/2 do 2 in.)	1.690 kg/m ³ (106 lb/ft ³)
Moker, od 13 do 51 mm, (od 1/2 do 2 in.)	2.020 kg/m ³ (126 lb/ft ³)
Apnenec, lomljen ali drobljen	1.540 kg/m ³ (96 lb/ft ³)
Pesek:	
Suh	1.420 kg/m ³ (89 lb/ft ³)
Moker	1.840 kg/m ³ (115 lb/ft ³)
S prodrom, suh	1.720 kg/m ³ (107 lb/ft ³)
S prodrom, moker	2.020 kg/m ³ (126 lb/ft ³)
Peščenjak, lomljen	1.510 kg/m ³ (94 lb/ft ³)
Skrilavec	1.250 kg/m ³ (78 lb/ft ³)
Žlindra, lomljena	1.750 kg/m ³ (109 lb/ft ³)
Kamen, drobljen	1.600 kg/m ³ (100 lb/ft ³)
Živica	950 kg/m ³ (59 lb/ft ³)

Skladiščenje

1. Pred dolgotrajnim skladiščenjem delovni priključek operite z raztopino blagega detergenta in vodo, da odstranite prah in umazanijo.
2. Prebarvajte vse opraskane in oguljene kovinske površine. Barvo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu.
3. Delovni priključek uskladiščite v čistem in suhem skladiščnem prostoru. Prekrijte ga, da ga zaščitite in ohranite čistega.

Opombe:



Count on it.