



Sæt til solenoidstyring

Workman® HDX-Auto-arbejdskøretøj

Modelnr. 131-8308

Form No. 3390-720 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN


Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Formålet med dette sæt er at føje en solenoidstyring til det elektriske system. Solenoidstyringen bruges til automatisk at modulere strømmen til differentialesolenoiden.


Klargøring til montering af sættet

1. Flyt maskinen hen på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen.
2. For maskinmodeller med arbejdsfad skal følgende udføres:
 - A. Hæv ladet, indtil løftecylindrene er helt udstrakte. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.
 - B. Fjern ladstøtten fra opbevaringsbeslagene bag på styrtbøjlepanelet (Figur 1).

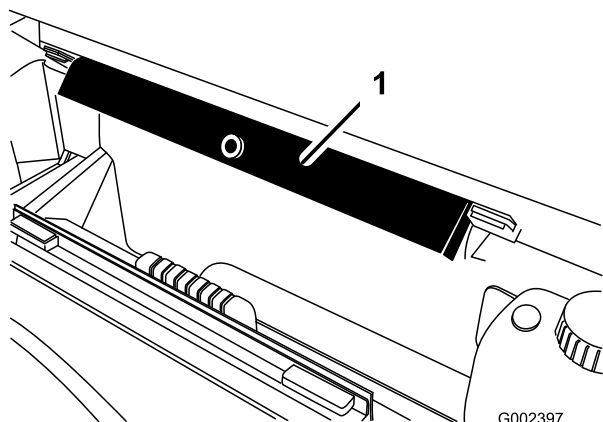

Figur 1

1. Ladstøtte

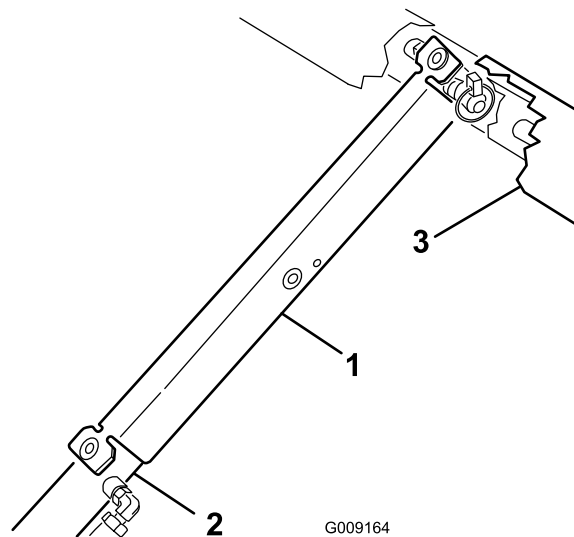

Figur 2


1. Ladstøtte
2. Cylinderløb

3. Lad

3. Sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøglen fra tændingen.
4. Afbryd batteriet på følgende måde:
 - A. Klem på batteridækslet for at løsne tapperne fra batteribundpladen (Figur 3).

- C. Placer ladstøtten ned over cylinderstangen, og sørg for, at tapperne på støtteenden hviler på enden af cylinderløbet og cylinderstangenden (Figur 2).




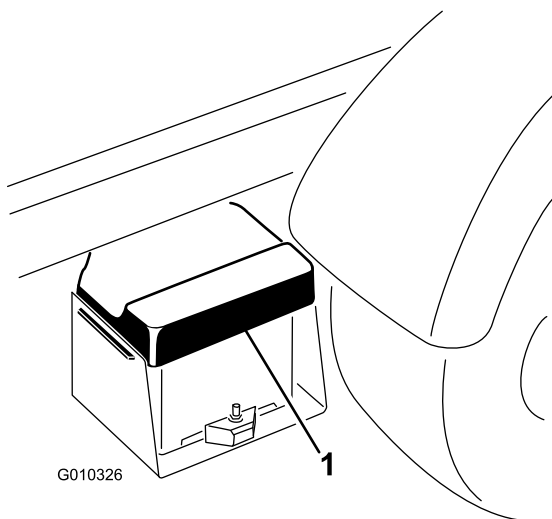

Figur 3

- B. Fjern batteriet fra batteribundpladen (Figur 3).
- C. Fjern plusbatterikablet fra batteripolen (Figur 4).

Bemærk: Sørg for, at plusbatterikablet ikke rører ved batteripolen.

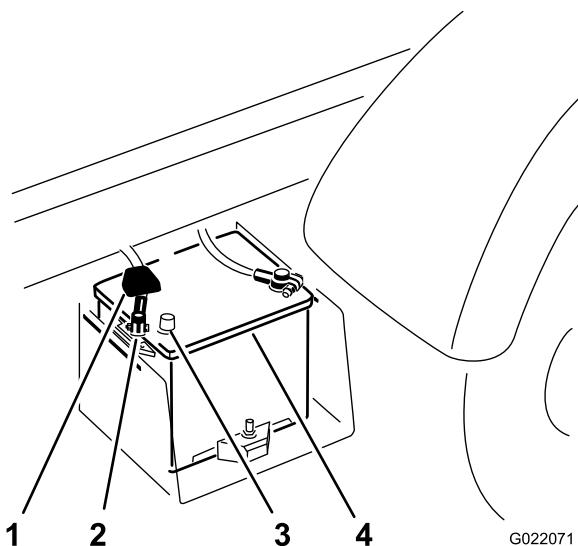


Figur 4

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Poldæksel | 3. Batteripoler |
| 2. Pluspol | 4. Batteri |

- 5. Udluft det hydrauliske tryk fra maskinen ved at skubbe løftehåndtaget til ladet frem og tilbage flere gange.

Bemærk: Motoren slukkes, når det hydrauliske tryk udluftes af maskinen.

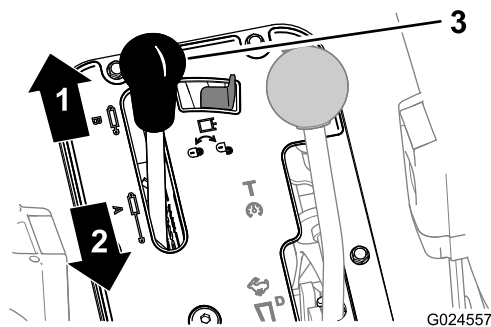



Figur 5

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1. Fremad | 3. Løftehåndtag (lad) |
| 2. Bagud | |

Montering af relæstyring og adapterkabel

Montering af relæstyringen og adapterkablet på maskinen

- 1. Frakobl ledningsnettets konnektor med to ben til maskinen fra ledningsnetstikket med to sokler til differentialets solenoide (Figur 6).

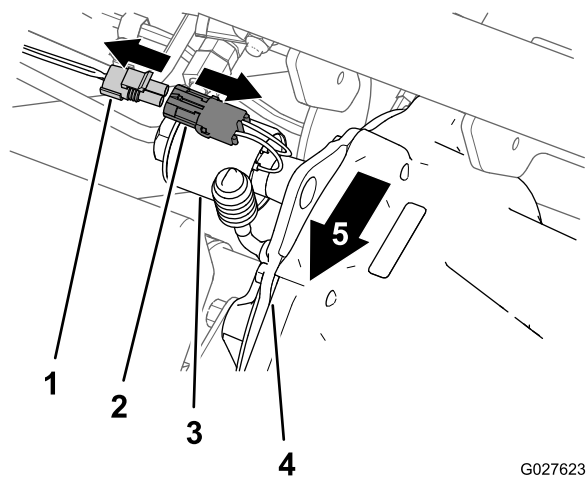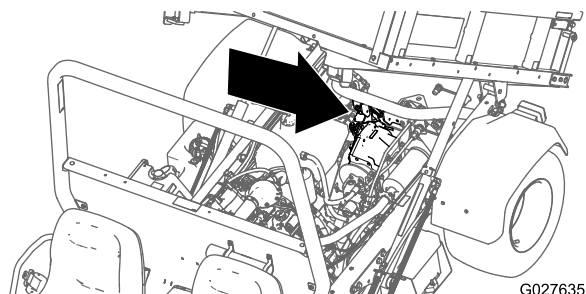


Figur 6

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ledningsstik med to ben (maskinens ledningsnet) | 4. Differentiale |
| 2. Stik med to sokler (solenoidens ledningsnet - differentiale) | 5. Maskinens forende |
| 3. Solenoide | |

2. Afmonter de to flangelåsemøtrikker, der fastgør differentialestøtten til differentialemonteringen (Figur 7).

Vigtigt: Fjern ikke de to bolte fra differentialestøtten og -monteringen.


Bemærk: Gem flangelåsemøtrikkerne til montering i trin 4.

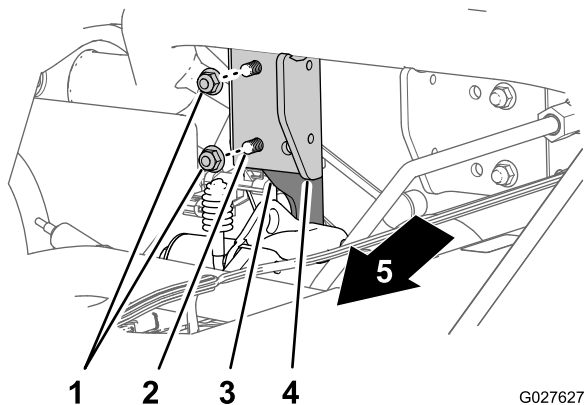

Figur 7

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Flangelåsemøtrikker | 4. Differentialestøtte |
| 2. Bolte (Må ikke fjernes) | 5. Maskinens forende |
| 3. Differentialemontering | |

3. Ret hullerne i holderen til relæstyringen og adapterkablets enhed ind over de to bolte, der fæstner differentialestøtten til differentialemonteringen (Figur 8).

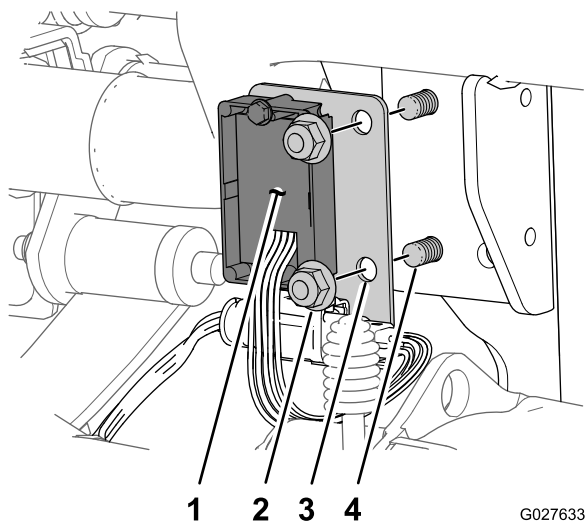


Figur 8

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Relæstyring | 3. Holder (relæstyring) |
| 2. Flangelåsemøtrik | 4. Bolt |

4. Monter holderen på støtten, og monter med boltene og flangelåsemøtrikkerne (Figur 8).
5. Spænd flangelåsemøtrikkerne til 37 til 45 Nm

Tilslutning af relæstyringen og adapterkablet til maskinen

1. Tilslut stikket med to ben, som du frakoblede i trin 1 af [Montering af relæstyringen og adapterkablet på maskinen](#) (side 2), til stikket med to sokler på adapterkablet (Figur 9).

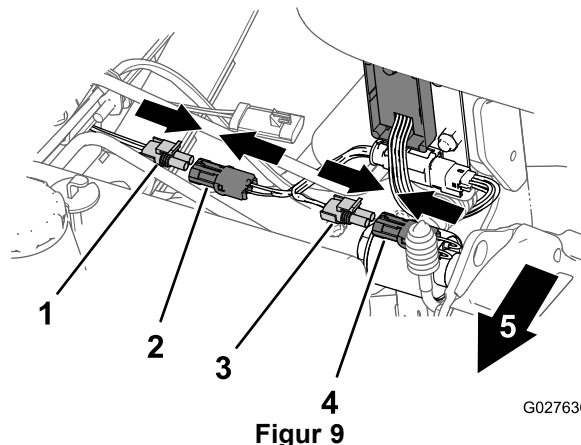

Figur 9

- | | |
|--|---|
| 1. Ledningsstik med to ben (maskinens ledningsnet) | 4. Stik med to sokler (solenoidens ledningsnet – differentiale) |
| 2. Sokkel med to ben (adapterkabel) | 5. Maskinens forende |
| 3. Stik med to ben (adapterkabel) | |

2. Tilslut adapterkablets stik med to ben til stikket med to sokler på differentialesolenoidens ledningsnet (Figur 9).

Tilslutning af batteriet

1. Slut plusbatteriledningen til batteriet (Figur 4). Se Klargøring til montering af sættet.
2. Pres batteridækslet, juster taperne ind efter batteribundpladen, og frigør batteridækslet (Figur 3). Se Klargøring til montering af sættet.

Sænkning af lad

For maskinmodeller med arbejdsfad skal følgende udføres:

1. Fjern ladstøtten fra cylinderstangen, og fjern støtten (Figur 2). Se Klargøring til montering af sættet.
2. Sæt ladstøtten i beslagene på bagsiden af styrtøjlepanelet (Figur 1). Se Klargøring til montering af sættet.
3. Sænk ladet. Se *betjeningsvejledningen*.



Count on it.