



Count on it.

Käyttöopas

Käsikäyttöinen puskulevy

**Sand Pro® / Infield Pro® 3040- ja -5040
-ajoyksikkö**

Mallinro: 08714—Sarjanro: 260000001 tai suurempi



⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

Sisältö

Turvaohjeet	3
Turva- ja ohjetarrat	3
Käyttöönotto	4
1 Asennuskannakkeiden asennus	5
2 Lukituspolkimen asennus	6
3 Nostovarsien asennus	7
4 Puskulevyn asennus	8
5 Nostovarren polkimen asennus	9
6 Jousen kireyden säätö	10
Käyttö	10
Puskulevyn käyttö	10
Puskulevyn irrotus ja varastointi	10

Johdanto

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Malli- ja sarjanumerokilpi on sijoitettu oikeanpuoleiseen nostovarteeseen. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Mallinro: _____

Sarjanro: _____

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 1) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.



Kuva 1

1. Varoitusmerkintä


Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.



93-9879

1. Varastoituneen energian aiheuttama vaara – lue *käyttöopas*.
-

Käyttöönotto

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Asennuskannakekoonpano	2	Asennuskannakkeiden asennus.
	Pultti (1/2 × 3-1/2 tuumaa)	4	
	Lukkomutteri (1/2 tuumaa)	4	
2	Lukituspoljin	1	Lukituspolkimen asennus.
	Holkkilevy	1	
	Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa)	2	
	Lukkomutteri (5/16 tuumaa)	2	
	Vääntöjousi	1	
	Litteä aluslaatta (1,063 × 2 tuumaa)	1	
	Pidätinrengas	1	
	Litteä aluslaatta (21/32 × 1 tuumaa)	1	
	Lukkomutteri (5/8 tuumaa)	1	
	Lukkomutteri (1/4 tuumaa)	1	
3	Oikea nostovarsi	1	Nostovarsien asennus.
	Vasen nostovarsi	1	
	Liitintappi	2	
	Sokka (neula)	2	
	Torsioputki	1	
	Pultti (3/8 × 1 tuumaa)	4	
	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)	4	
4	40 tuuman puskulevy (vaihtoehtoisesti voidaan käyttää erikseen hankittavaa 60 tuuman puskulevyä)	1	Puskulevyn asennus.
	Kannatinlevy	2	
	Pultti (3/8 × 1 tuumaa)	2	
	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)	6	
	Pultti (3/8 × 3 tuumaa)	4	
5	Nostovarren poljin	1	Nostovarren polkimen asennus.
	Pultti (3/8 × 3 tuumaa)	2	
	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)	4	
	Jousikannatin	2	
	Pultti (3/8 × 2-3/4 tuumaa)	2	
	Vetojousi	2	
	Tanko	2	
6	Mitään osia ei tarvita	–	Jousen kireyden säätö.

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Käyttöopas	1	Lue ennen levyn asennusta
Osaluettelo	1	Sisältää varaosien osanumerot

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

1

Asennuskannakkeiden asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Asennuskannakekoonpano
4	Pultti (1/2 × 3-1/2 tuumaa)
4	Lukkomutteri (1/2 tuumaa)

Ohjeet


Huomaa: Varmista, että etu- ja takarenkaiden rengaspaine on 0,28–0,41 bar.

1. Nosta koneen takaosa tukien varaan ja irrota takarenkaat.

Huomaa: Sijoita tuet takapyörien moottorin pidinten alle.

2. Kiinnitä asennuskannake löysästi oikean- ja vasemmanpuoleisiin jalkatuen putkiin kahdella pultilla (1/2 × 3-1/2 tuumaa) ja lukkomutterilla (1/2 tuumaa). Aseta asennuskannakkeet ja pultit kuvan mukaisesti (Kuva 2).

Huomaa: Oikeanpuoleista asennuskannaketta ei tarvitse asentaa, jos koneessa on keskiasennettava työkaluvarsi.

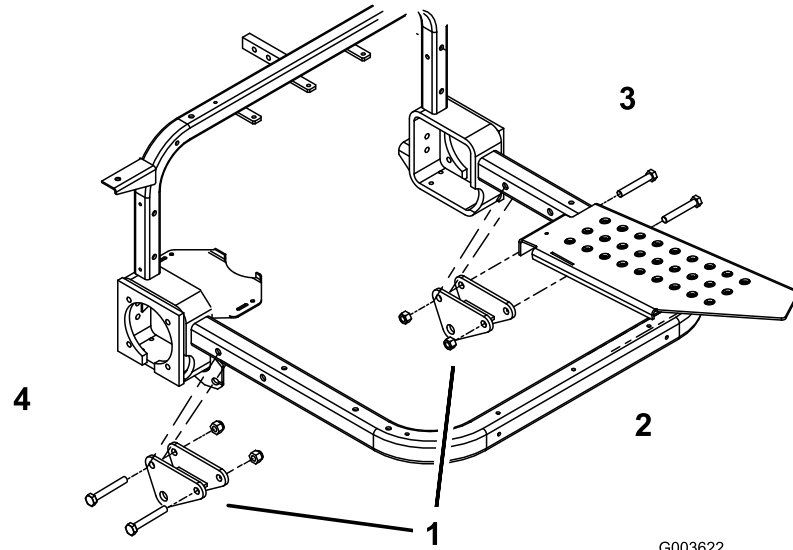

Kuva 2

1. Asennuskannakekoonpanot
2. Etu

3. Vasen
4. Oikea

2

Lukituspolkimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Lukituspoljin
1	Holkkilevy
2	Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa)
2	Lukkomutteri (5/16 tuumaa)
1	Vääntäjousi
1	Litteä aluslaatta (1,063 × 2 tuumaa)
1	Pidätinrenkas
1	Litteä aluslaatta (21/32 × 1 tuumaa)
1	Lukkomutteri (5/8 tuumaa)
1	Lukkomutteri (1/4 tuumaa)


Ohjeet

1. Asenna holkkilevy vasemman jalkatuen sisäpuolelle kahdella lukkopultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja lukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
2. Työnnä lukituspolkimen suurempi tappi vasemmassa jalkatuessa olevan aukon ja holkkilevyn läpi (Kuva 3).
3. Liu'uta vääntäjousi holkkilevyyn ja kiinnitä jousen päät lattialevyyn ja lukituspolkimen pienempään tappiin (Kuva 3).

Huomaa: Aseta jousi holkkilevyyn kuvan mukaisesti (Kuva 3).

4. Kiinnitä vääntäjousi pienempään tappiin lukkomutterilla (1/4 tuumaa). Katso Kuva 3.
5. Kiinnitä vääntäjousi holkkilevyyn litteällä aluslaattalla (1,063 × 2 tuumaa) ja pidätinrenkaalla (Kuva 3).
6. Kiinnitä lukituspoljin jalkatukeen ja holkkilevyyn litteällä aluslaattalla (21/32 × 1 tuumaa) ja lukkomutterilla (5/8 tuumaa). Katso Kuva 3.

Huomaa: Älä kiristä mutteria liikaa: lukituspolkimen on painettaessa käännyttävä vapaasti.

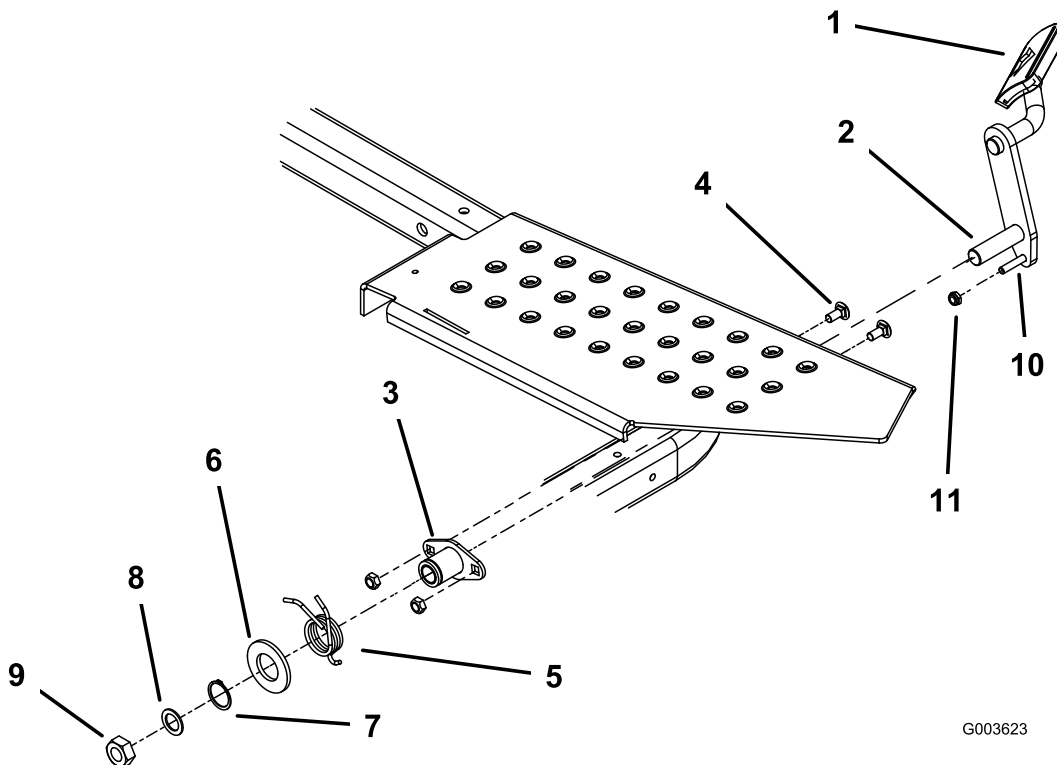

G003623

Kuva 3

- | | | | |
|------------------|---|---|-------------------------------|
| 1. Lukituspoljin | 4. Lukkopultit | 7. Pidätinrenkas | 10. Pieni tappi |
| 2. Suuri tappi | 5. Vääntäjousi | 8. Litteä aluslaatta (21/32 × 1 tuumaa) | 11. Lukkomutteri (1/4 tuumaa) |
| 3. Holkkilevy | 6. Litteä aluslaatta (1,063 × 2 tuumaa) | 9. Lukkomutteri (5/8 tuumaa) | |

Nostovarsien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Oikea nostovarsi
1	Vasen nostovarsi
2	Liitintappi
2	Sokka (neula)
1	Torsioputki
4	Pultti (3/8 × 1 tuumaa)
4	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)


Ohjeet

1. Aseta nostovarret siten, että jokaisen nostovarren kannakkeen kiinnitysreikä kohdistuu asennuskannakkeissa oleviin reikiin (Kuva 4).
2. Kiinnitä oikeanpuoleinen nostovarsi asennuskannakkeeseen liitintapilla ja neulasokalla (Kuva 4).
3. Kiinnitä torsioputken ensimmäinen pää löysästi oikeanpuoleiseen nostovarteeseen kahdella pultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa). Katso Kuva 4.

Huomaa: Älä kiristä kiinnikkeitä tässä vaiheessa.

4. Kiinnitä vasemmanpuoleinen nostovarsi asennuskannakkeeseen liitintapilla ja neulasokalla (Kuva 4).
5. Kiinnitä torsioputken toinen pää löysästi vasemmanpuoleiseen nostovarteeseen kahdella pultilla ($3/8 \times 1$ tuumaa) ja lukkomutterilla ($3/8$ tuumaa). Katso Kuva 4.

Huomaa: Älä kiristä kiinnikkeitä tässä vaiheessa.

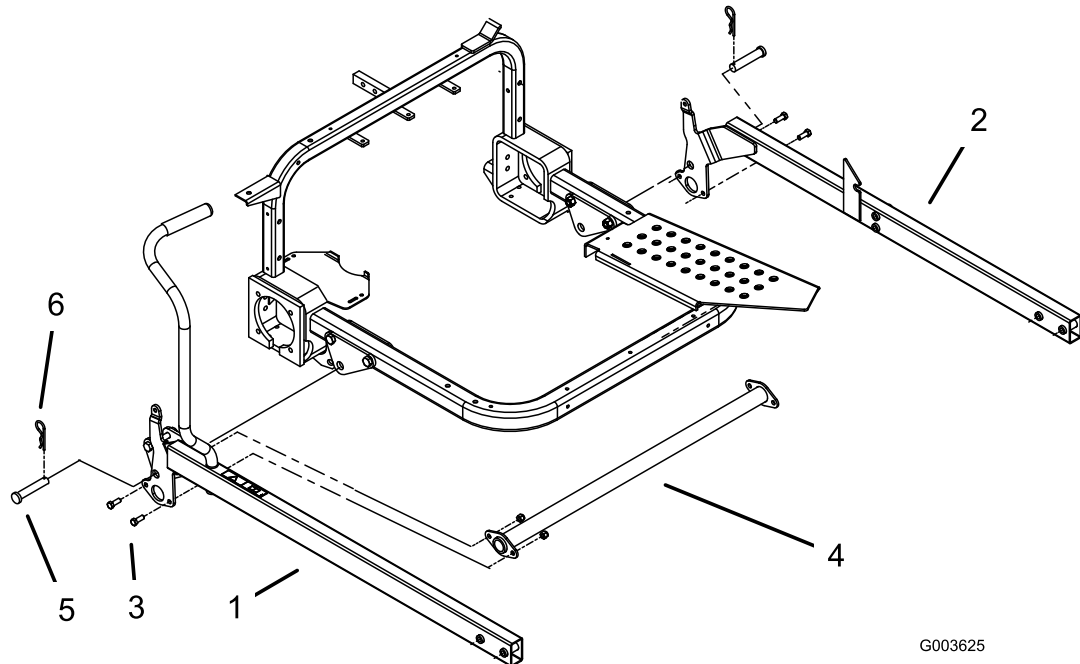

Kuva 4

- | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 1. Oikea nostovarsi | 3. Pultti (3/8 × 1 tuumaa) | 5. Liitintappi |
| 2. Vasen nostovarsi | 4. Torsioputki | 6. Sokka (neula) |

4

Puskulevyn asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	40 tuuman puskulevy (vaihtoehtoisesti voidaan käyttää erikseen hankittavaa 60 tuuman puskulevyä)
2	Kannatinlevy
2	Pultti (3/8 × 1 tuumaa)
6	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)
4	Pultti (3/8 × 3 tuumaa)

Ohjeet

Huomaa: Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää erikseen hankittavaa 152-cm puskulevyä. Se asennetaan samalla tavalla kuin tässä osassa kuvattu 102-cm puskulevy.

1. Kiinnitä kannatinlevy löysästi jokaiseen puskulevykoonpanon sisempään kiinnityskielekkeeseen.

Huomaa: Aseta kannatinlevyt kuvan mukaisesti (Kuva 5).

2. Kiinnitä nostovarsien etuosa löysästi puskulevyn asennuskannakkeisiin ja kannatinlevyihin neljällä pultilla (3/8 × 3 tuumaa) ja neljällä lukkomutterilla (3/8 tuumaa). Katso Kuva 5.


Huomaa: Puskulevy toimii tehokkaammin, jos käytetään puskulevyn asennuskannakkeen ylempiä kiinnitysreikiä (Kuva 5).

3. Aseta puskulevy tasaista alustaa vasten ja kiristä nostovarsien ja puskulevyn väliset kiinnikkeet (Kuva 5).

Huomaa: Kiristä kiinnikkeet momenttiin 19–24 N·m.

4. Kiristä pultit ja lukkomutterit, joilla torsioputkien päät ovat kiinni nostovarsissa (Kuva 4).

Huomaa: Kiristä kiinnikkeet momenttiin 19–24 N·m.

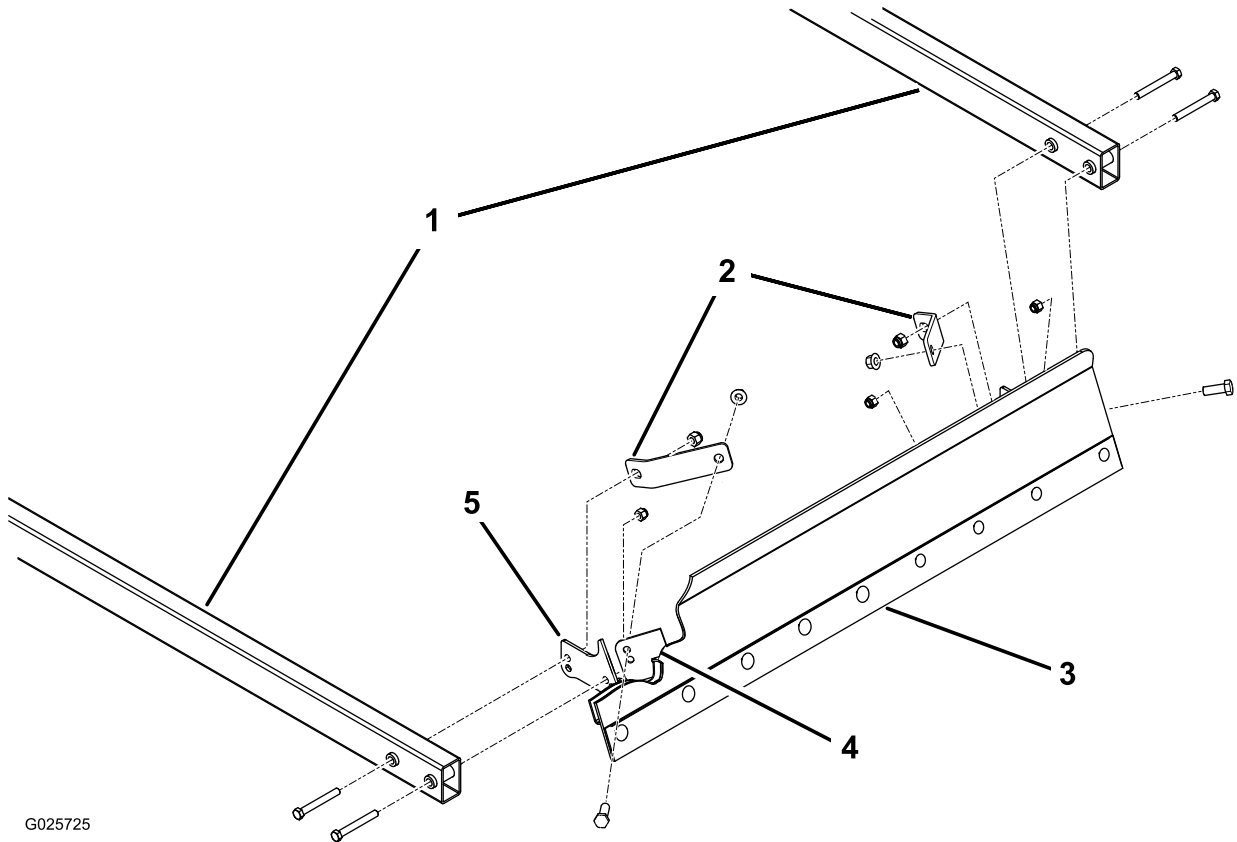

Kuva 5

1. Nostovarret
2. Kannatinlevy
3. Puskulevy

4. Sisempi kiinnityskieleke (2)
5. Puskulevyn asennuskannake

5

Nostovarren polkimen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Nostovarren poljin
2	Pultti (3/8 × 3 tuumaa)
4	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)
2	Jousikannatin
2	Pultti (3/8 × 2-3/4 tuumaa)
2	Vetojousi
2	Tanko

Ohjeet

- Kiinnitä nostovarren poljin vasemmanpuoleisen nostovarren ulkopuolelle kahdella pultilla (3/8 × 3 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (3/8 tuumaa).

Huomaa: Aseta poljin kuvan mukaisesti (Kuva 6).

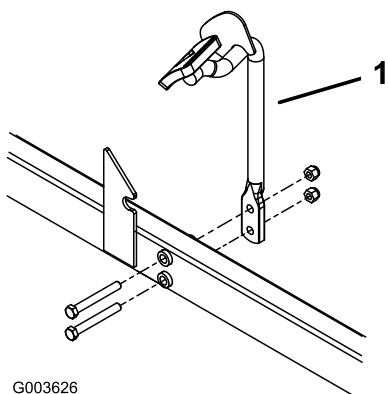

Kuva 6


- Nostovarren poljin

- Irrota **alempi** mutteri ja pultti, joilla jokainen vetokoukun putken asennuskannake on kiinnitetty rungon pystyputkiin (Kuva 7).

Huomaa: Hävitä pultti ja mutteri.

- Asenna jokaiseen vetokoukun putken kannakkeeseen / rungon pystyputkeen jousikannatin pultilla (3/8 × 2-3/4 tuumaa) ja lukkomutterilla (3/8 tuumaa) käyttämällä avoimia vetokoukun putken kiinnitysreikiä.

Huomaa: Aseta jousikannattimet kuvan mukaisesti (Kuva 7).

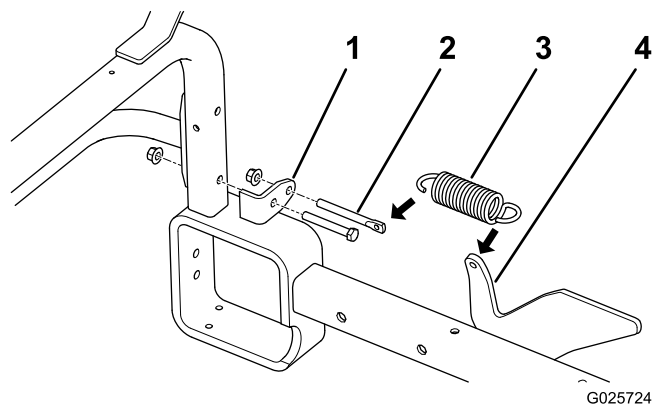

Kuva 7

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Jousikannatin | 3. Vetojousi |
| 2. Tanko | 4. Nostovarsi |

- Nosta puskulevy ja lukitse se kuljetusasentoon vetämällä kahvasta..
- Kiristä jäljellä olevat kiinnittimet.
- Kiinnitä vetojousi nostovarteen ja tankoon.
- Työnnä tanko jousikannattimen reikään ja kiinnitä se löysästi lukkomutterilla (3/8 tuumaa).
- Toista vaiheet 6 ja 7 koneen toisella puolella.
- Asenna takarenkaat ja poista tuet koneen takaosan alta.

Huomaa: Kiristä pyöränmutterit momenttiin 61–75 N m.

6

Jousen kireyden säätö

Mitään osia ei tarvita


Ohjeet

Jousen säätö vaikuttaa siihen, kuinka paljon voimaa tarvitaan puskulevyn nostamiseksi kuljetusasentoon. Jos jousi on liian löysällä, puskulevyn nostaminen kuljetusasentoon on vaikeaa. Jos jousi on kuitenkin liian kireällä, puskulevy kelluu liikaa käytön aikana.

1. Laske puskulevy maahan.

Huomaa: Kun jouset on säädetty oikein, puskulevyn koko alareuna on enintään 6 mm:n korkeudella maasta.

2. Kierrä jousen säätömuttereita (Kuva 8) myötäpäivään, kun haluat nostaa puskulevyä, ja vastapäivään, kun haluat laskea puskulevyä.

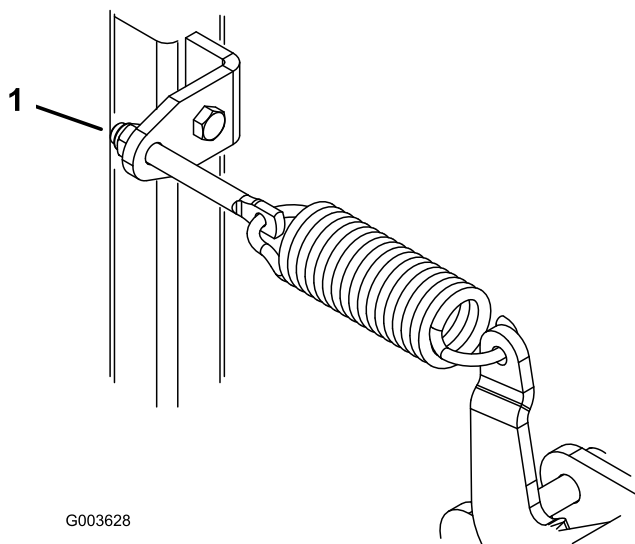

Kuva 8

1. Säätömutteri

Käyttö

Puskulevyn käyttö

Nosta puskulevy ja lukitse se kuljetusasentoon vetämällä kahvasta. Vapauta puskulevy käyttöasentoon painamalla lukituspoljinta.

Puskulevyn avulla voidaan siirtää hiekkaa ja maata eteen- tai taaksepäin. Aseta puskulevy käyttöasentoon ja säädä puskutoimintoa työntämällä tai vetämällä kahvaa kevyesti tai painamalla nostovarren poljinta.

Huomaa: Jos pyörät pyörivät tyhjää, nosta puskulevyä hiukan vetämällä kahvasta. Moottori voi ajoittain ylikuormittua. Jos näin tapahtuu, vapauta ajopoljinta varovasti, jotta moottorin kierrosnopeus ja teho pääsevät nousemaan.

Puskulevyn irrotus ja varastointi

1. Irrota varovasti säätömutterit, joilla tangot on kiinnitetty jousikannattimiin.

VAARA

Jos jouset ovat kireällä, ne saattavat aiheuttaa henkilövahingon.

Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

2. Irrota tangot ja jouset.
3. Laske puskulevy maahan.
4. Irrota neulasokat ja liitintapit, joilla nostovarret on kiinnitetty asennuskannakkeisiin.
5. Nosta koneen etuosaa ja liu'uta koko puskulevykokoonpano eteenpäin ja irti koneesta.

Liittämisvakuutus

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
08714	260000001 tai suurempi	Käsiikäyttöinen puskulevy	MANUAL BLADE	Käsiikäyttöinen puskulevy	2006/42/EY, 2000/14/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



David Klis
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
October 30, 2014

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Toron yleinen kaupallisten tuotteiden takuu

Kahden vuoden rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

The Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti tälle Toron kaupalliselle tuotteelle ("tuote") kahden vuoden tai 1 500 käyttötunnin* (kumpi ensin saavutetaan) materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Tämä takuu koskee kaikkia tuotteita ilmastajia lukuun ottamatta (katso näiden tuotteiden erillinen takuulauselu). Jos takuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tunti-laskuri.

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojaalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, kun hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaisen vian. Maahantuojien ja jälleenmyyjien yhteystiedot sekä tiedot takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista ovat saatavana osoitteesta:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 tai +1-800-952-2740
Sähköpostiosoite: commercial.warranty@toro.com

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia *käyttöoppaassa* esitetyistä huolloista ja säädöistä. Vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönti voi johtaa takuuvaatimuksen hylkäämiseen.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuajana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- virheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Tuoteviat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten tai muutettujen ei-Toro-lisävarusteiden ja -tuotteiden asennuksesta ja käytöstä. Näiden valmistaja saattaa antaa erillisen takuun.
- Tuoteviat, jotka johtuvat suositeltujen huoltojen ja/tai säätöjen laiminlyönnistä. Jos Toro-tuotetta ei huolleta asianmukaisesti *käyttöoppaassa* olevien huolto-ohjeiden mukaisesti, takuu voidaan evätä.
- Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä.
- Kuluvat osat, ellei niitä havaita viallisiksi. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi jarrupalat ja -päälysteet, kytkimen päälysteet, terät, kelat, rullat ja laakerit (suljetut tai rasvattavat), kiinteät terät, sytytystulpat, kääntöpyörät ja laakerit, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimen osat, kuten kalvot, suuttimet ja sulkuventtiilit jne.
- Ulkopuolisen tekijän aiheuttamat viat. Ulkopuolisina tekijöinä pidetään esimerkiksi säätä, varastointimenetelmiä, likaantumista sekä hyväksymättömien polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden, lannoitteiden, veden tai kemikaalien yms. käyttöä.
- Soveltuvista vaatimuksesta poikkeavien polttoaineiden (esim. bensiinin, dieselin tai biodieselin) laatuun tai toimintaan liittyvät ongelmat.

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Yhdysvalloista tai Kanadasta maahantuotuja Toro-tuotteita, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos Toro-jälleenmyyjä ei pysty jostain syystä toimittamaan takuuehtoja, on otettava yhteys Toro-maahantuojaan.

- Normaali melu, värinä, kuluminen ja heikentyminen.
- Normaali "kuluminen" kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen, naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat jne.

Osat

Vaadittavan huollon mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtoajankohtaan asti. Tämän takuun mukaisesti vaihdetuille osille annetaan takuu alkuperäisen tuotetakuun ajaksi, ja ne siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataanko osa tai kokoonpano vai vaihdetaanko se. Toro voi käyttää takuukorjauksiin kunnostettuja osia.

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun takuu:

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun käyttöikänsä aikana tuottama kokonaiskilowattituntimäärä on rajallinen. Tapa, jolla akkua käytetään, ladataan ja huolletaan, voi joko pidentää tai lyhentää akun kokonaiskäyttöikää. Kun laitteen akkuja käytetään, niiden mahdollistama työmäärä latauskertojen välillä vähenee hitaasti, kunnes akut ovat kuluneet loppuun. Normaalissa käytössä loppuun kuluneiden akkujen vaihto on tuotteen omistajan vastuulla. Akkujen vaihto voi olla tarpeen tuotteen normaalin takuuajan sisällä omistajan kustannuksella. Huomautus: (Vain litium-ioniakku): Litium-ioniakulla on vain osat kattava suhteutettu takuu kolmannelta vuodesta viidenteen vuoteen käyttöajan ja käytettyjen kilowattituntien perusteella. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Omistaja tekee huollot omalla kustannuksellaan

Moottorin viritys, voitelu, puhdistus ja kiillotus, suodattimien ja jäähdytysnesteen vaihto sekä suositeltujen huoltojen suorittaminen ovat esimerkkejä normaaleista huoltotoimista, jotka Toro-tuotteen omistajan on tehtävä omalla kustannuksellaan.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojan tai jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

The Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuuhuollon aikana. Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu. Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun keston liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Moottorin takuuta koskeva huomautus:

Tuotteen päästöjen rajoitusjärjestelmä saattaa kuulua erillisen takuun piiriin Yhdysvaltojen Environmental Protection Agency:n EPA:n ja/tai California Air Resources Boardin CARB:n vaatimusten mukaisesti. Yllä mainitut tunti- ja ajo-rajat eivät koske päästöjen rajoitusjärjestelmän takuuta. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa tai moottorin valmistajan oppaisiin sisältyvässä moottorin päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement).