

## Kit scarico posteriore

### Tosaerba professionali Recycler® con raccolta posteriore

Nº del modello 130-9734

Istruzioni di installazione

Conservate queste istruzioni con il Manuale dell'operatore per la vostra macchina.

#### **A** AVVERTENZA

#### **CALIFORNIA**

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

## Installazione del deflettore di scarico posteriore

### **A** AVVERTENZA

Le lame sono affilate e possono causare gravi ferite in caso di contatto.

Prima di lasciare la postazione dell'operatore, spegnete il motore e attendete l'arresto di tutte le parti in movimento.

### **A AVVERTENZA**

Se lasciate scoperta l'apertura di scarico, è probabile che degli oggetti vengano lanciati nella direzione vostra o degli astanti. Inoltre possibile venire a contatto con la lama. Il contatto con la lama o gli oggetti scagliati possono causare ferite o decesso.

Non utilizzate mai la macchina se il deflettore o il coperchio di scarico posteriore non è montato e correttamente funzionante.

- 1. Spegnete il motore e attendete che tutte le parti in movimento si siano fermate.
- Alzate lo sportello posteriore e tenetelo alzato (Figura
  1).

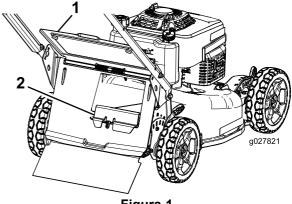


Figura 1

- 1. Sportello posteriore
- 2. Coperchio di scarico posteriore

**Nota:** Se il coperchio di scarico posteriore è montato sull'apertura, rimuovetelo (Figura 1).

3. Montate il deflettore di scarico posteriore (Figura 2).


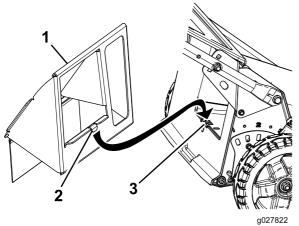


Figura 2

- 1. Deflettore scarico posteriore
- 2. Linguetta
- 3. Fessura sul fondo dell'apertura

**Nota:** Inserite la linguetta del deflettore di scarico posteriore nella fessura sul fondo dell'apertura (Figura 2).

- 4. Abbassate lo sportello posteriore sul deflettore di scarico posteriore.
- 5. Controllate l'installazione per assicurarvi che il deflettore posteriore sia montato correttamente, come illustrato nella Figura 3.

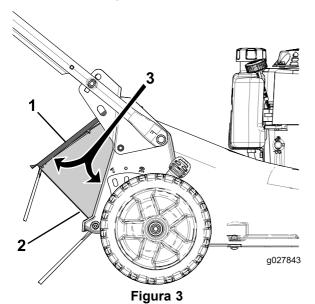

- 1. Sportello posteriore
- 3. Assicuratevi che non vi siano spazi qui.
- 2. Deflettore posteriore

# Rimozione del deflettore di scarico posteriore

Per rimuovere il deflettore di scarico posteriore, invertite le operazioni in Installazione del deflettore di scarico posteriore.