



Count on it.

Form No. 3392-119 Rev A

オペレーターズマニュアル

8枚刃および11枚刃 DPA カッティング ユニット

Reelmaster® 6000-D シリーズ・トラクションユ
ニット

モデル番号03698—シリアル番号 315000001 以上

モデル番号03699—シリアル番号 315000001 以上



▲ 警告

カリフォルニア州 第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、
ガンや先天性異常などの原因となる化学物
質が含まれているとされております。

この製品は、関連する全ての欧州指令に適合しています。詳細についてはこの冊子の末尾にあるDOI適合宣誓書をご覧ください。

モデル番号 _____

シリアル番号 _____

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号 **図 2** を使用しております。死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから必ずお守りください。



図 2

1. 危険警告記号

この他に2つの言葉で注意を促しています。**重要**
「重要」は製品の構造などについての注意点を、**注**
はその他の注意点を表しています。

目次

安全について	3
安全ラベルと指示ラベル	3
組み立て	4
1 カuttingユニットを点検する	5
2 ティッパーアセンブリを取り外す	5
3 昇降ブラケットとチェーンを取り付ける	5
4 カuttingユニットのキックスタンドを使う	6
5 後シールドを調整する	7
6 カウンタウェイトを取り付ける	7
7 カuttingユニットを取り付ける	8
製品の概要	10
仕様	10
カuttingユニット用のアクセサリとキット	10
運転操作	11
調整	11
刈高に関わる用語の解説	13
刈高表	15
ベッドナイフの整備	18
保守	19
潤滑	19
リールベアリングの調整	19
ベッドバーの整備	20
ローラの整備	21

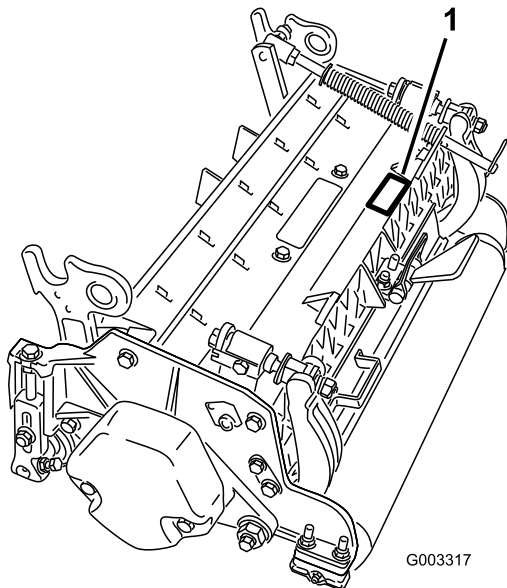


図 1

1. 銘板取り付け位置

安全について

この機械は EN ISO 5395:2013 適合製品です。

安全な御使用のためには機械の運転、移動や搬送、保守整備、保管などに係わる人々の日常の意識や心がけ、また適切な訓練などが極めて重要です。不適切な使い方をしたり手入れを怠ったりすると、死亡や負傷などの人身事故につながります。事故を防止するために以下に示す安全のための注意事項を必ずお守りください

- このカッティングユニットをお使いになる前に、トラクションユニットのマニュアルと、カッティングユニットのマニュアルとをよくお読みになり、内容を十分に理解し、適切な方法でお使いください。
- 子供には絶対にトラクションユニットの運転やカッティングユニットの使用をさせないでください。大人であっても適切な訓練を受けていない人にはトラクションユニットの運転やカッティングユニットの使用をさせないでください。このマニュアルを読み、内容をきちんと理解した人のみを取り扱ってください。
- アルコールや薬物を摂取した状態で運転や操作を行うことは避けてください。
- ガードなどの安全装置は必ず所定の場所に取り付けて使用してください。安全カバーや安全装置が破損したり、ステッカーの字がよめなくなったりした場合には、機械を使用する前に修理や交換を行ってください。また、常に機械全体の安全を心掛け、ボルト、ナット、ネジ類が十分に締まっているかを確認してください。
- 作業には必ず、すべりにくい頑丈な靴をはいてください。サンダルやテニスシューズ、スニーカーやショーツでの作業は避けてください。また、だぶついた衣類は機械にからみつく危険が

ありますから着用しないでください。作業には、必ず長ズボンと頑丈な靴を着用してください。安全メガネ、安全靴、およびヘルメットの着用をおすすめします。地域によってはこれらの着用が義務付けられています。

- 作業場所をよく確認し、リールにはね飛ばされる危険のあるものはすべて取り除いてください。作業場所から人を十分に遠ざけてください。
- 刃が硬いものにぶつかったりカッティングユニットが異常な振動をしたりした場合は直ちにエンジンを停止し、そして、カッティングユニットに損傷が発生していないか点検してください。損傷や異常があれば修理を行い、それまでは作業を再開しないでください。
- 機械から離れる前に、必ずカッティングユニットを地面に降下させ、キーを抜き取ってください。
- ボルト、ナット、ネジ類は十分に締めつけ、常にカッティングユニットの安全を心掛けてください。
- 整備・調整格納作業の前には、エンジンが不意に作動することのないよう、必ずキーを抜き取っておいてください。
- このマニュアルに記載されている以外の保守整備作業は行わないでください。大がかりな修理が必要になった時や補助が必要な時は、Toro 正規代理店にご相談ください。
- Toro製品をToro製品として維持し、いつも最高の性能を発揮できるよう、必ずの純正部品をご使用ください。他社の部品やアクセサリは絶対にご使用にならないでください。必ずToroの商標を確かめてご購入ください。他社の部品やアクセサリを使用するとToroカンパニーの製品保証が適用されなくなる可能性があります。

安全ラベルと指示ラベル



危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。



93-6688

1. 警告 – 整備作業前にマニュアルを読むこと。
2. 手足や指の切断の危険 – エンジンを止め、各部の完全停止を待つこと。

組み立て

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	カッティングユニット	1	カッティングユニットを点検する。
2	必要なパーツはありません。	－	ティップアーアセンブリを取り外します。.
3	昇降チェーン チェーンブラケット ボルト ナット ネジ ワッシャ ナット	5/7 5/7 5/7 10/14 5/7 5/7 5/7	昇降ブラケットとチェーンを取り付けます。
4	キックスタンドトラクションユニットの付属品	1	カッティングユニットを立てるときにはキックスタンドを使用します。
5	必要なパーツはありません。	－	後シールドを調整します。.
6	必要なパーツはありません。	－	カウンタウェイトを取り付けます。
7	大きいリング ねじ	5/7 2	カッティングユニットを取り付ける。

その他の付属品

内容	数量	用途
パーツカタログ	1	付属の文書はよくお読みになってから適切な場所に保管してください。.
オペレーターズマニュアル	1	

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

1

カッティングユニットを点検する

この作業に必要なパーツ

1	カッティングユニット
---	------------

手順

カッティングユニットを箱から出して、以下の点検を行ってください

1. リールの両側にグリスが付いていることを確認する。
注 リールベアリングとリールシャフトのスプラインに目ではっきりグリスが確認できることが必要。
2. ボルトナット類にゆるみがないか点検。
3. キャリアフレームのサスペンションに噛み込みや引っ掛かりがないか点検。

2

ティッパーアセンブリを取り外す

必要なパーツはありません。

手順

昇降アーム 1 番、2 番、3 番にティッパーアセンブリが装着されている場合は、カッティングユニットのキャリアフレームと干渉しますので、外してください。

1. ピボットロッドを昇降アーム番に固定しているロックナットとワッシャを外す [図 3](#)。昇降アームから、ピボットロッドとスプリングを取り外す。昇降アーム番および番にも同じ作業を行う。

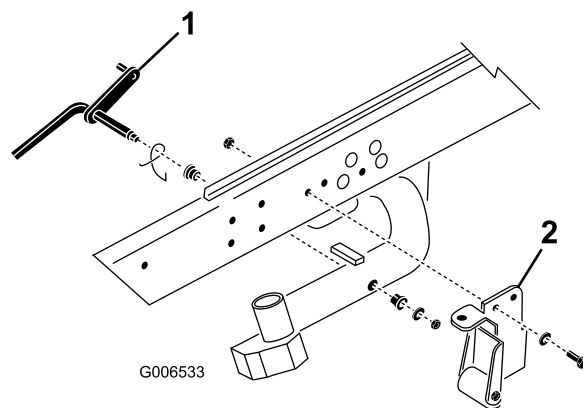


図 3

1. ピボットロッド
2. ティッパーサポートブラケットローラが付いた状態

注 DPA カッティングユニットでは、ティッパーブラケットローラ付きやティッパーサポートブラケットは必要ありません [図 3](#)。外しても差し支えありません。

2. カッティングユニットにチェーンが付いている場合は、外す。

3

昇降ブラケットとチェーンを取り付ける

この作業に必要なパーツ

5/7	昇降チェーン
5/7	チェーンブラケット
5/7	ボルト
10/14	ナット
5/7	ネジ
5/7	ワッシャ
5/7	ナット

手順

各昇降アームにチェーンブラケットを取り付けます。各アームにUボルト個とナット2個を使用します。以下の手順でブラケットの位置を調整します

注 昇降アームの番号については [図 10](#) を参照してください。

1. 昇降アーム番、番、番では、チェーンブラケットとUボルトが、ピボットナックルの中心線よりも38 cm 後ろになるように取り付ける [図 4](#)。

- 昇降アーム番、番では、ブラケットを垂直方向から右に10度回転させた状態で取り付ける 図 4。
- 昇降アーム4番では、ブラケットを垂直方向から左に10度回転させた状態で取り付ける 図 4。

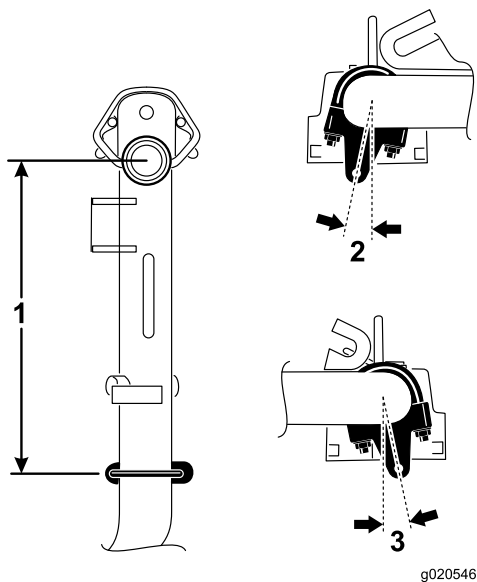


図 4

- 昇降アーム 5 – 38.1 cm
- 昇降アーム 4 – 10 度
- 昇降アーム 1 および 5 – 10 度

- 昇降アーム2番、3番では、ブラケットとUボルトが、ピボットナックルの中心線よりも38 cm 後ろになるように取り付ける 図 5。

注 各ブラケットが、機体の外側に対して45度回転した状態になるようにする。

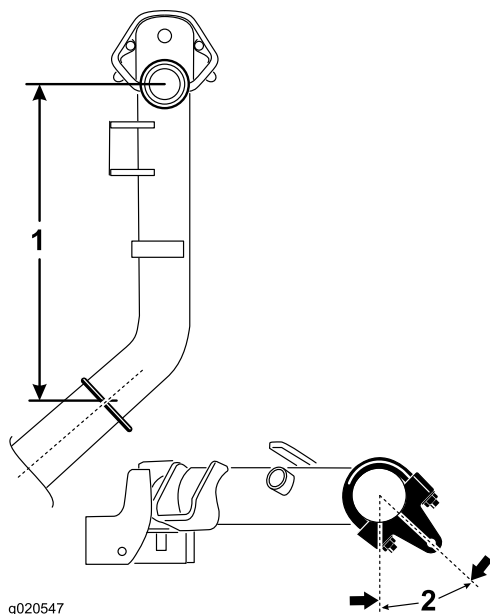


図 5

- 昇降アーム 2 – 38.1 cm
- 昇降アーム 3 – 45 度

- 昇降アーム6番、7番では、ブラケットとUボルトが、ピボットナックルの中心線よりも37 cm 後ろになるように取り付ける 図 6。

注 各ブラケットが、機体の外側に対して10度回転した状態になるようにする。

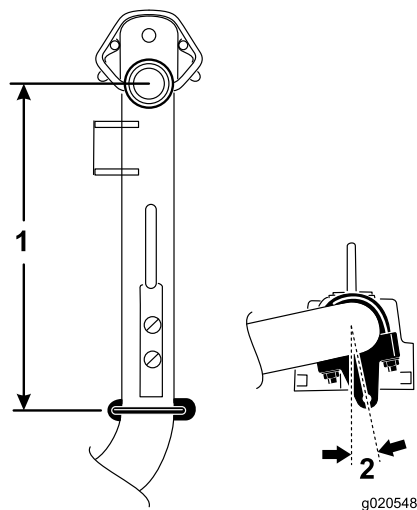


図 6

- 昇降アーム 6 – 36.83 cm
- 昇降アーム 7 – 10 度

- 全部のボルトナットを、52-65 N-m 5.3-6.6 kg.m=38-48 ft-lbs にトルク締めする。
- 各昇降チェーンを、ねじとワッシャとナットで、図 7 のようにチェーンブラケットに取り付ける。

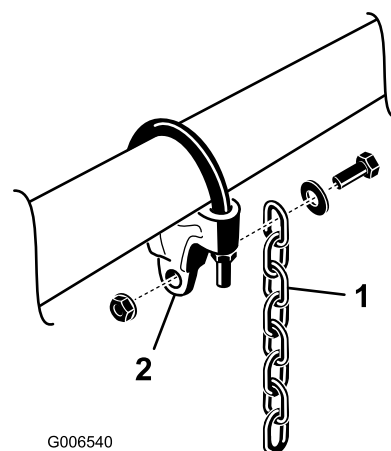


図 7

- 昇降チェーン
- チェーンブラケット

4

カッティングユニットのキックスタンドを使う

この作業に必要なパーツ

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | キックスタンドトラクションユニットの付属品 |
|---|-----------------------|

手順

ベッドナイフやリールを見るためにカッティングユニットを立てる場合には、ベッドバー調整ネジのナットが床面に接触しないように、カッティングユニットの後ろ側についているキックスタンドスタンドはトラクションユニットの付属品ですで支えるようにしてください 図 8。

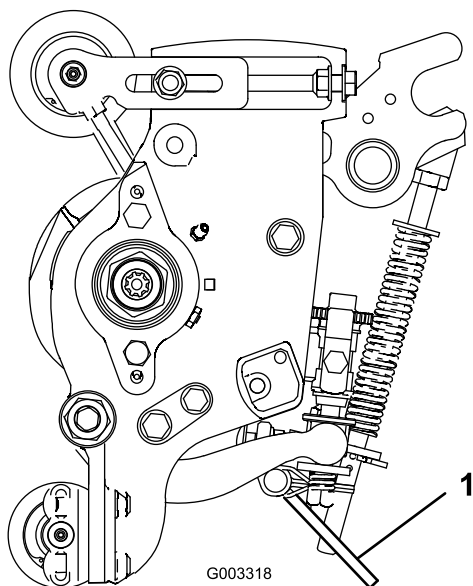


図 8

1. カッティングユニットのキックスタンド

5

後シールドを調整する

必要なパーツはありません。

手順

ほとんどの場合、後シールドは閉じておく刈りカスを前に排出するのがベストです。濡れ芝などのように草が非常に重い時はシールドを開ける方が良いでしょう。

シールド 図 9 を開けるには、シールドを左サイドプレートに固定しているキャップスクリューをゆるめ、シールドを開位置にセットし、キャップスクリューを締めてください。

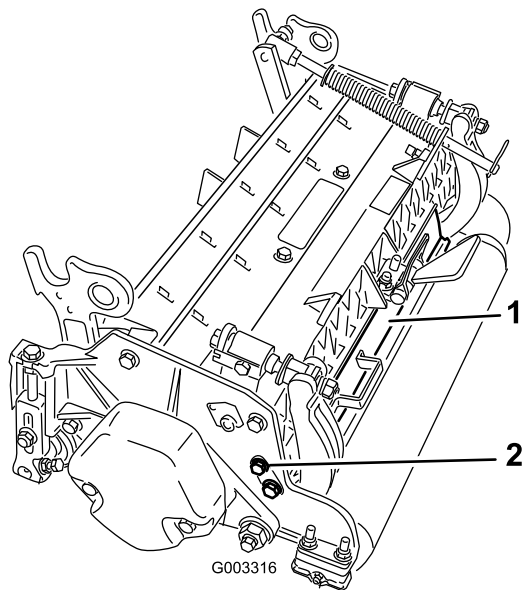


図 9

1. 後シールド
2. キャップスクリュー

6

カウンタウェイトを取り付ける

必要なパーツはありません。

手順

どのカッティングユニットも、カウンタウェイトをカッティングユニットの左側に取り付けて出荷しています。下の図で、リールモータとカウンタバランズとの位置関係を確認してください。


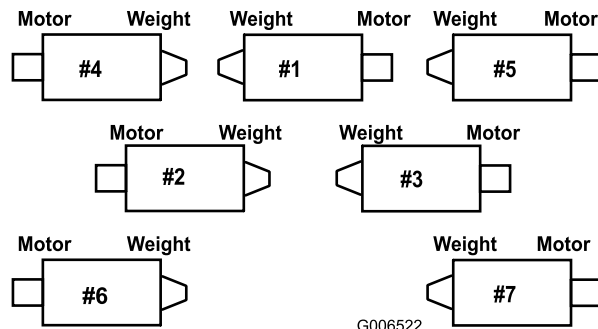


図 10


1. 番、番、番カッティングユニットでは、カウンタウェイトをカッティングユニットの左側に固定しているキャップスクリュー(2本)を取る。

注 カウンタウェイトを取り外す図 11。

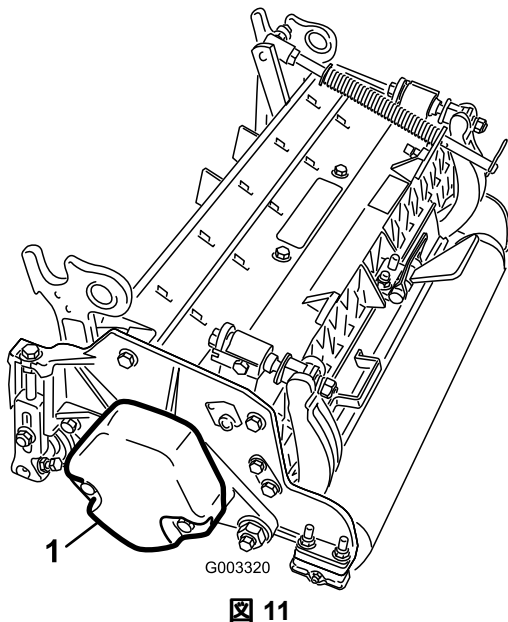

1. カウンタウェイト

2. カuttingユニット右側のベアリングハウジングについているプラスチック製のプラグを外す図 12。
3. 右側サイドプレートからキャップスクリュー2本を取り外す図 12。

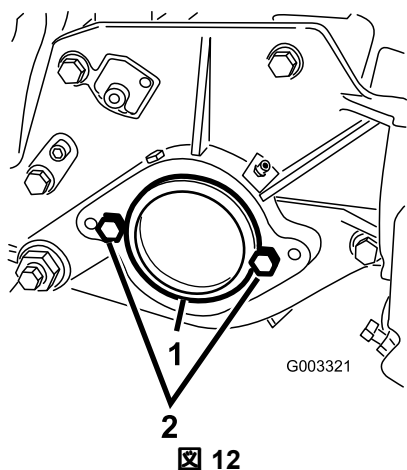

1. プラスチック製プラグ 2. キャップスクリュー2本

4. 先ほど取り外したキャップスクリュー2本を使って、カuttingユニット右側にカウンタウェイトを取り付ける。
5. カuttingユニットの左側サイドプレートに、リールモータ取り付け用のキャップスクリュー2本を仮止めする図 12。

7


カuttingユニットを取り付ける

この作業に必要なパーツ

5/7	大きいリング
2	ねじ

手順

1. スラストワッシャをピボットナックルの水平シャフトに差し込む図 13。

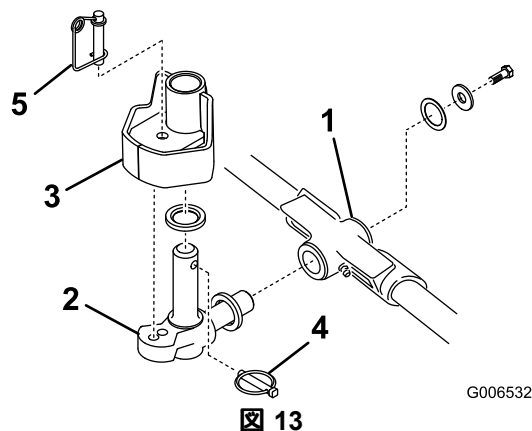

1. キャリアフレーム
2. ピボットナックル
3. 昇降アームのステアリングプレート
4. リンチピン
5. ステアリングロックピン

2. ピボットナックルの水平シャフトをキャリアフレームの取り付け穴に差し込む図 13。
3. スラストワッシャ、平ワッシャ、フランジヘッドネジを使って、ピボットナックルをキャリアフレームに固定する(図 13)。
4. ピボットナックルの垂直シャフトにスラストワッシャを差し込む図 13。
5. ピボットナックルの垂直シャフトを外している場合にはここで昇降アームのピボットハブに差し込む(図 13)。
6. ゴム製のセンタリングバンパー2枚の間昇降アームのステアリングプレートの下側に、ピボットナックルをセットする。
7. ピボットナックルのシャフトに付いている穴にリンチピンを差し込む図 13。
8. スナッパピンを使って、昇降アームのチェーンをカuttingユニットのチェーンブラケット図 14に、以下の手順で固定する。
 - A. 番、番、番、番、番のカuttingユニットでは、チェーンのリンク個を使う。

- B. 2番、3番、7番のカッティングユニットでは、チェーンのリンク個全部を使う。

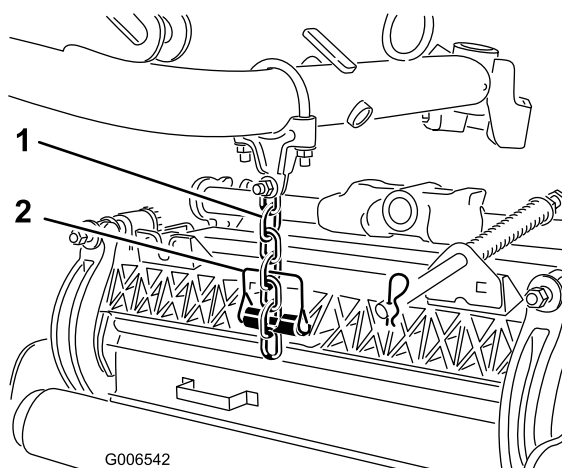


図 14

1. 昇降チェーン 2. スナッパピン

注 カッティングユニットを固定モードで使用する場合にはステアリングロックピンをピボットナックルの取り付け穴に差し込んでください 図 13。

13. ステアリングロック・ピンの下にスプリングを掛ける 図 13。

9. リールモータのスプラインにきれいなグリスを塗りつける。
10. リールモータのOリングにオイルを塗りつけ、モータのフランジに取り付ける。
11. モータを手を持ち、右回りにひねってモータのフランジをキャップスクリュから逃がしながら、キャップスクリュにモータをセットする 図 15。
12. モータを左回りにひねって、キャップスクリュにフランジをしっかりと掛け、キャップスクリュを締めてモータを固定する。

重要 リールモータのホースがねじれたり、折れたり、はさまれたりしないように注意してください。

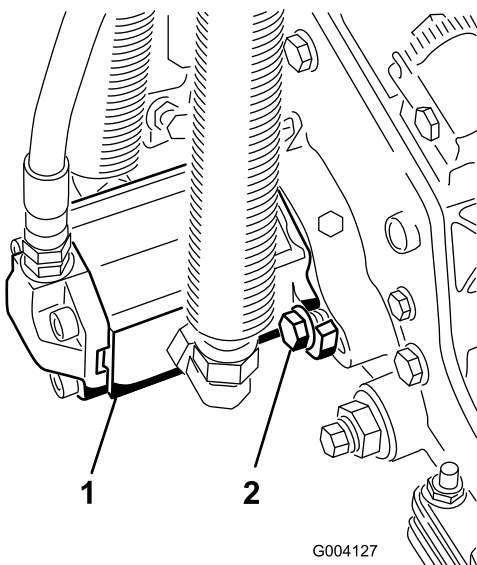


図 15

1. リール駆動モータ 2. キャップスクリュ

製品の概要

仕様

カッティングユニット	重量
8 枚刃	67 kg
11 枚刃	69 kg

カッティングユニット用のアクセサリとキット

注 パーツカタログでパーツ番号をご確認ください。

注 特に明記しない限り、どのアクセサリもカッティングユニット1台あたりに1つ必要です。

集草バスケット・キット カッティングユニットの前面に取り付けて刈りかすを収集するバスケットのセットです。

リールマスター 6700 用バスケット移動時固定キット 移動走行中に後部#6と#7のユニットのバスケットが落ちないようにラッチでロックするためのキットです。

後ローラ用ブラシキット 後ローラの表面に密着して高速度で回転し、ローラについた刈りかすをきれいに落として刈高のムラをなくし、また刈りかすが塊になって見栄えを悪くするのを防止します。これにより、刈った後の見栄えが改善します。

グルーマキット 前ローラの直後に取り付ける回転式のブレードで、ローラに踏まれた芝草を、刈り込む直前に立たせるので芝目を減らすためには最高のキットです。また、芝草についた露を払い落としてカットの質を向上させ、塊をつくりにくくし、地際部分を開くので、刈りかすが芝生の内部まで落ち込んできれいな刈り跡を作ります。全体として刈りの質を高めつつ芝草の健康を高め、刈り込み後の見栄えが向上します。

ブルーマキット らせん状のグルーマ用刃にたくさんのブラシ毛を編み込んだ構造をしており、グルーマの効果をアップさせます。グルーマの全幅にわたって「ホウキ掛け」を行うことによってグルーマの性能を高めるとともに、地際部を開いて刈りかすを目立ちにくくします。グルーマとブルーマをコンビで使っていただくことによりカットの質および刈り込み後の見栄えが大きく向上し、よりコンスタントなプレーイングコンディションとなります。

コーム/スクレーパ・キット 固定式のコームを前ローラの後ろにセットして使用すると芝目の低減に役立ちます。また、芝草をよく立たせるので、ターフがフワフワした感じになりません。このキットには、溝付きローラ用のスクレーパが付属しています。

高刈りキット 前ローラ用の新しいブラケットと、後ローラスペーサにより、25 mm よりも高い刈高での刈り込みを可能にします。また、この新しい前ローラブラケットの採用により、前ローラの位置がカッティングユニットのかなり前になり、そのために刈り込み後の見栄えが向上しています。

ショルダローラ 暖地型の芝草バミューダ、ゾイシア、パスパラムなどで、オーバーラップマークができる場合に有効です。

カラーキット各ローラに6個必要 暖地型の芝草バミューダ、ゾイシア、パスパラムなどで、オーバーラップマークができる場合に有効です。通常の溝付きローラに取り付けて使用しますが、ショルダローラよりもあたりが軟らかいのが特長です。

短い後ローラ 寒地型の芝草ベント、ブルーグラス、ライグラスなどで、ダブル・ローラマークができる場合に有効です。

フル前ローラ よりはっきりとしたストライプを作りたい同じ方向に繰り返し刈る場合に有効ですが、実効刈高がわずかに高くなりカットのクオリティがわずかに下がります。

スクレーパ溝付きローラ、ショルダローラ、後ローラ、フル前ローラ用 オプションローラのどれにでも取り付けられる固定式のスクレーパで、ローラについた刈りかすを掻き落とすことによって一定の刈高でのカットを行います。

ローラリビルドキット ローラの分解組み立てに必要なすべてのベアリング、ベアリングナット、内側シール、外側シールをセットにしたキットです。

ローラリビルド工具キット ローラリビルドキットをつかってローラの再組み立てを行うのに必要な工具と説明書のキットです。

運転操作

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

調整

リールと下刃の調整を行う

この調整によって、リールと下刃のすり合わせを行い、双方の刃先の状態および切れ味を確認してください。また、この調整を終了したのち、必ず実際のフィールドでカッティングユニットの刈り上がりを確認してください。フィールド試験の結果にもとづいて、必要に応じて微調整を行ってください。

重要 リールに対して下刃を強く押し付けすぎると、下刃が破損しますから注意してください。

- バックラップや研磨を行った後には、実際に数分間の刈り込みを行うとリールと下刃が互いに馴染むので、その後に刃合わせ調整を行うとスムーズな場合があります。
- ターフの密度が非常に高い場合や、刈高が非常に低い場合には、更に微調整が必要となる場合もあります。

この調整作業には、以下に挙げるものがが必要です

- シム 0.0508 mm=0.002 インチ トロのパーツ番号 125-5611
- 切れ味確認用のペーパー トロのパーツ番号 125-5610

1. カッティングユニットを平らな水平の作業台の上に置く。ベッドバー調整ねじを左に回してベッドナイフとリールの接触をなくす 図 16。

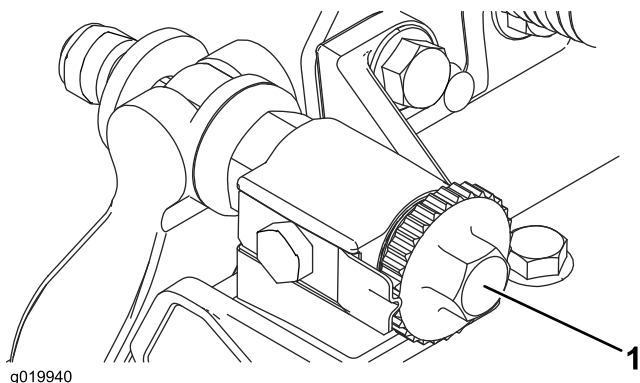


図 16

1. ベッドバー調整ねじ

2. ベッドナイフとリールが見えるようにカッティングユニットを立てる。

重要 ユニット左右についているベッドバー調整ネジのナットが床に当たっていないことを確認する 図 17。

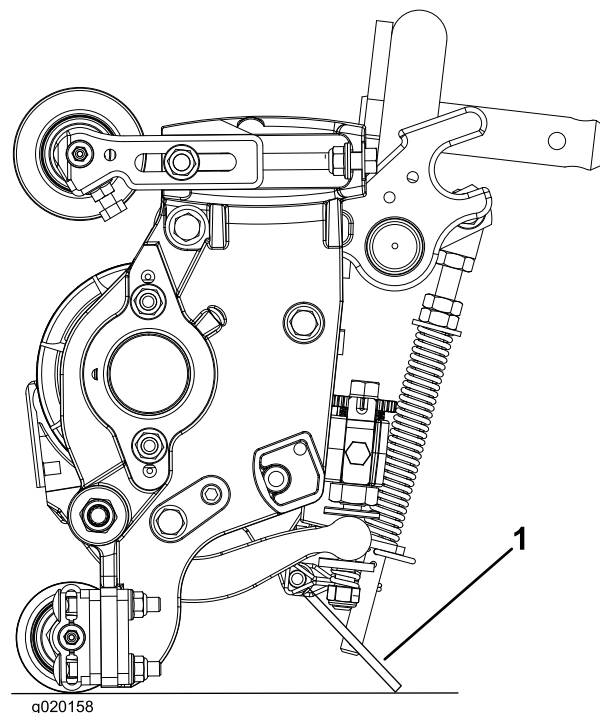


図 17

1. カッティングユニットのキックスタンド

3. カッティングユニットの右端からおよそ 25mm の位置でリール刃が下刃と交差するようにリールを回して位置を決める。その後の調整をやりやすくするために、この刃にマーカで印をつける。リール刃と下刃が交差している場所で、リール刃と下刃の間に、シム 0.0508mm を挿入する。
4. シムに **軽い** 圧迫シムが挟まれる感じを感じるまで右側のベッドバー調整ねじを右に回し、圧迫を感じたらそこから調整ねじを2クリック戻して、シムを抜き取る。カッティングユニットの左右どちらかの側で調整をすると反対側の調整も影響されます。2クリック戻すことにより、反対側の調整作業時にクリアランスを確保するものです。

注 調整前の下刃とリールの間隔が広すぎる場合には、左右の調整ねじを交互に回して、間隔を適宜小さくしておくといでしょう。

5. 先ほどマークを付けた刃ユニット右側でシムを挟んでチェックした刃がカッティングユニットの左端からおよそ 25mm の位置でリール刃が下刃と交差するように **ゆっくり** とリールを回して位置を決める。
6. シムが軽く挟まれた状態で引き抜ける程度まで、左側のベッドバー調整ねじを右に回して調整する。
7. ユニットの右側に戻り、左右とも同じ程度の力でシムを引き抜くことができるように、適宜再調整する。

8. 上記ステップ6と7を繰り返して、カッティングユニットの左右どちらの側でも、同じ力でシムを引き抜けるように、しかしそこから左右でもう1クリック締めるとシムを引き抜けなくなるように、下刃とリール刃のすき間を調整する。以上で、下刃とリールが平行に調整された。

注 以上の調整は、毎日行う必要はありません。研磨を行った後や分解して再組み立てを行った時に実施してください。

9. この位置あと1クリック締めるとシムが通らなくなる位置から、ベッドバーアジャスタを右に1クリック締める。

注 1回のクリックで、下刃が 0.022 mm 移動する。調整ねじを締めすぎないように注意してください。

10. 切れ味確認用のペーパートロのパーツ番号 125-5610 を一枚、リールと下刃との間に、下刃に対して直角になるように差し入れて、カッティングユニットの切れ味をテストする [図 18](#)。ゆっくりとリールを回転させるこれで紙が切れれば合格である。

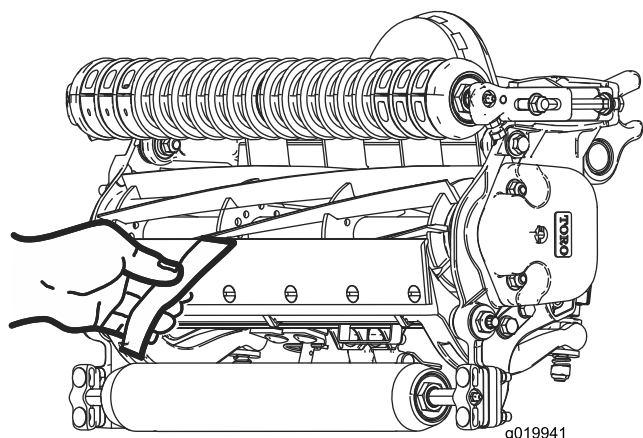


図 18

注 接触を強くしないと切れない場合には、鋭利な刃先を取り戻して精密なカットができるようにバックラップか研磨を行うことが必要である

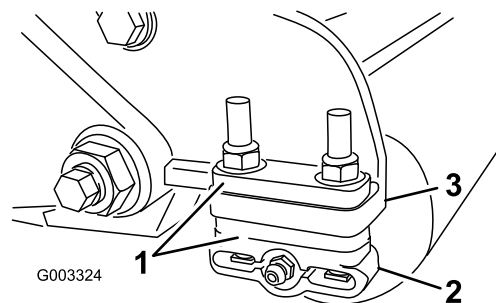


図 19

1. スペーサ
2. ローラブラケット
3. サイドプレートの取り付けフランジ

2. カッティングユニットの後部を持ち上げてベッドナイフの下に角材などの枕を置く。
3. 各ローラブラケットとスペーサをそれぞれのサイドプレート取り付けフランジに固定しているナット2個を外す。
4. サイドプレート取り付けフランジとスペーサから、ローラとボルトを外す。
5. スペーサを、ローラブラケットの上にしてボルトに通す。
6. ローラブラケットと2枚のスペーサとを、サイドプレート取り付けフランジの下側に、ボルトで取り付ける。
7. ベッドナイフとリールの調整を確認する。カッティングユニットを立てて、前ローラと後ローラ、およびベッドナイフが見えるようにする。

注 リールと後ローラとの平行関係は、カッティングユニット全体の組み立て精度により保証されていますから、調整は不要です。極わずかの狂いの調整は以下の方法により可能です。カッティングユニットを定盤の上に載せ、サイドプレート固定キャップスクリュをゆるめる [図 20](#)。きちんと調整してキャップスクリュを締め付ける。各キャップスクリュを 27-36 N·m (2.8-3.7 kg·m=240-320 in·lbs) にトルク締めする。

後ローラを調整する

1. 希望の刈高範囲に必要な数のスペーサを刈高チャートで確認し、スペーサをサイドプレートの取り付けフランジ [図 19](#) の下に入れて、後ローラのブラケットの位置を正しくセットする [図 19](#)。

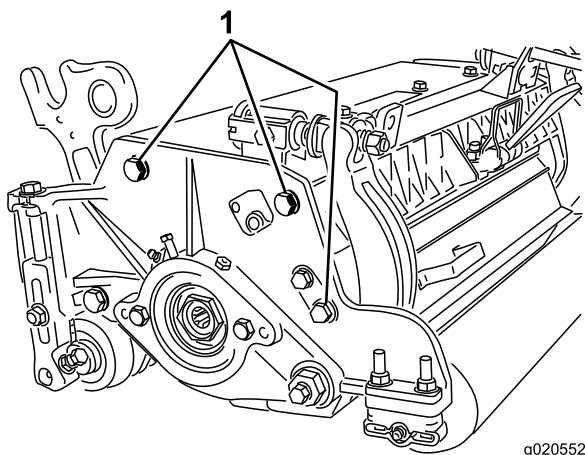


図 20

1. サイドプレートの取り付けキャップスクリュー

刈高に関わる用語の解説

刈高の設定

希望刈高

名目の刈高作業台で設定した刈高

前後のローラの底部を結んでできる平面からベッドナイフの先端までの高さのこと、いわば理論上の刈り込み高さです。

実効刈高

実際に芝草が刈り取られる高さのことです。名目刈高が同じでも、草種の違い、季節の違い、ターフや土壌のコンディションなどにより実効刈高はさまざまに変化します。カッティングユニットの設定刈り込みの強さ、ローラの種類と位置、ベッドナイフの種類、装着するアタッチメント、ターフ補正装置の調整なども、実効刈高に影響を与えます。ターフ・エバリュエータモデル 04399を使って、定期的の実効刈高を確認し、名目刈高との差を把握しておくことをお勧めします。

刈り込みの「強さ」

カッティングユニットの「強さ」あるいは「きつさ」は、刈り上がりに大きな影響を与えます。この「強さ」或いは「きつさ」とは、ベッドナイフと地表とがなす角度のことを言います [図 21]。

この角度を何度にセットするのが一番よいかは、ターフのコンディションによって、また、どのような刈り上がりを希望するかによって異なってきます。使っていくうちにベストの設定がわかるようになります。また、ターフのコンディションはシーズンを通じて変化しますから、それに応じて調整してゆくことができます。

一般的に、暖地型の芝草バミューダ、パスパラム、ゾイシアなどには、弱い普通程度の設定が適しており、寒地型の芝草ベント、ブルーグラス、ライグラスなどには、普通きつめの設定が適しています。きつい設定では、リールの回転によって、より多くの芝草がベッドナイフにかき寄せられるので、刈り取り量が多くなります。

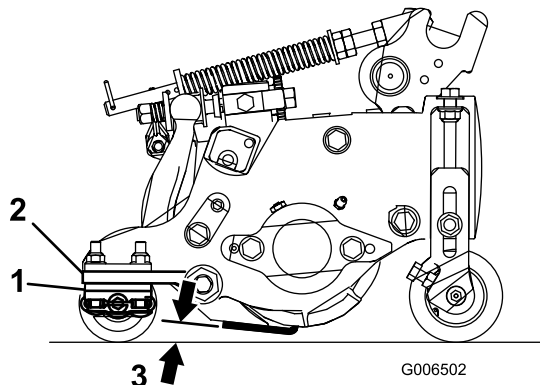


図 21

1. 後スペーサ
2. サイドプレートの取り付けフランジ
3. 刈り込みの「強さ」

後スペーサ

刈り込みの強さは、後スペーサの数で設定します。刈高の設定が同じなら、サイドプレート取り付けフランジの下にセットするスペーサの数が多いほど「きつい」刈り込みになります。トラクションユニットに取り付ける全部のカッティングユニットを同じ「きつさ」に設定する必要があります同じ数の後スペーサ P/N 119-0626 を取り付けるとしないと刈り込み後の見栄えが悪くなる場合があります [図 21]。

ターフ補正スプリングの設定

ターフ補正スプリングは、カッティングユニットの前から後ろへの「体重移動」を行う働きがあります。これによりユニットを安定させ、いわゆる「波打ったような」仕上がりボビングとかマーセリングといわれる現象を防いでいます。

グルーマ

カッティングユニットにグルーマを取り付けた場合の推奨刈高設定値を示しています。

重要 この調整は、カッティングユニットをトラクタに取り付け、ユニットを真っ直ぐ前に向けて床に降ろした状態で行ってください。

1. ヘアピンコッターがスプリングロッドの後の穴に差し込まれていることを必ず確認しおいてください [図 22]。

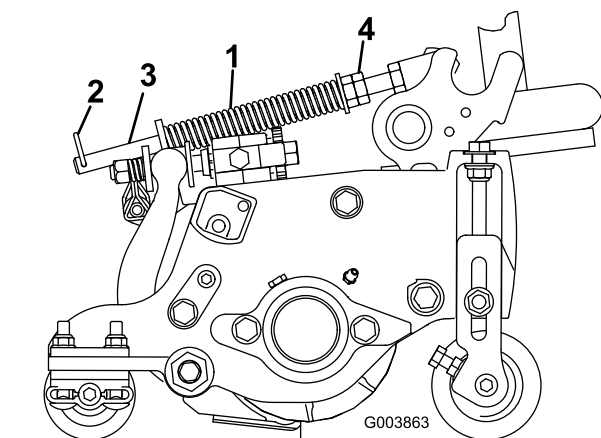


図 22

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. ターフ補正スプリング | 3. スプリングロッド |
| 2. ヘアピンコッター | 4. 六角ナット |

-
2. スプリングロッド前部の六角ナットを締めて、スプリング圧縮状態の長さが15.9 cm になるようにする 図 22。

注 アップダウンの激しい場所で使用する時には、スプリングの長さを 12.7 mm にしてください。地表追従高さ範囲が若干短くなります。

注 刈高や刈り込みの強さを変更した場合には、ターフ補正スプリングの設定の確認、調整が必要になります。

刈高表

刈高設定	刈り込みの「強さ」	後スペーサの数	グルーマキットを取り付けている場合
6.4 mm	弱め 普通 強め	0 0 1	Y Y -
9.5 mm	弱め 普通 強め	0 1 2	Y Y -
12.7 mm	弱め 普通 強め	0 1 2	Y Y Y
15.6 mm	弱め 普通 強め	1 2 3	Y Y -
19.1 mm	弱め 普通 強め	2 3 4	Y Y -
22.2 mm	弱め 普通 強め	2 3 4	Y Y -
25.4 mm	弱め 普通 強め	3 4 5	Y Y -
28.6 mm	弱め 普通 強め	4 5 6	- - -
31.8 mm*+	弱め 普通 強め	4 5 6	- - -
34.9 mm*+	弱め 普通 強め	4 5 6	- - -
381 mm*+	弱め 普通 強め	5 6 7	- - -
41.3 mm*+	弱め 普通 強め	6 7 8	- - -
44.4 mm*+	弱め 普通 強め	6 7 8	- - -
47.6 mm*+	弱め 普通 強め	7 8 9	- - -
50.8 mm*+	弱め 普通 強め	7 8 9	- - -

* 高刈りキットP/N 110-9600を取り付ける必要があります。前刈高ブラケットはサイドプレートの上穴に取り付ける必要があります。

+ 刈高が 25.4 mm 以上で、後ローラブラシを使用している場合には、高刈り用ブラシとオプション用ステアリングシリンダP/N 105-9275が必要となります。これはごく小さな旋回をした場合にブラシが後タイヤに接触しないようにするために必要なものです。

刈り高を調整する

注 刈り高を 25.4 mm 以上に設定するには高刈りキットを取り付けることが必要です。

1. 刈り高アームをカッティングユニットのサイドプレートに固定しているロックナットをゆるめる [図 23](#)。

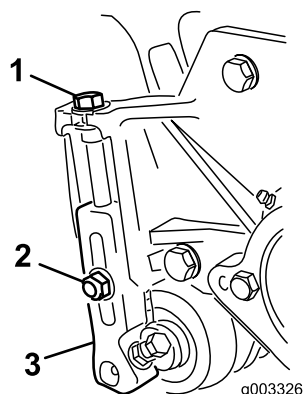


図 23

1. 刈り高アーム
2. ロックナット
3. 調整ねじ

2. ゲージバー [図 24](#) のナットをゆるめ、調整ネジを希望の刈り高に合わせる

注 ネジ頭の下からバーの表面までの距離が刈り高となる。

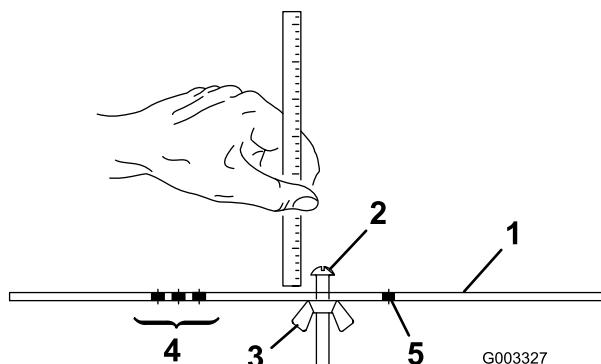


図 24

1. ゲージバー
2. 刈り高調整ねじ
3. ナット
4. グルーマの刈り高設定用の穴
5. 使用しない穴

3. ゲージバーのネジ頭を下刃の切っ先に引っかけ、バーの後端を後ローラに当てがう [図 25](#)。
4. バーの前端がローラに当たるように、調整ネジで調整する [図 25](#)。ローラ全体が下刃と平行になるように、ローラの両側を均等に調節する。

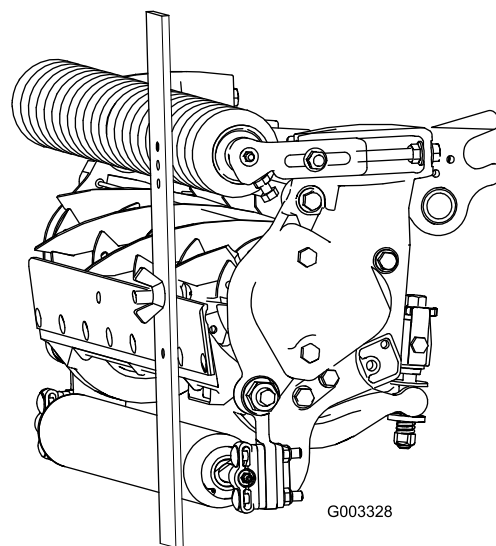


図 25

重要 前後のローラにゲージが当たり、ネジ頭がリールにぴったりと掛かっているのが正しい調整状態です。下刃の左右端でこの状態となるように調整してください。

5. ナットを締めて調整を固定する。締めすぎないように注意すること。ワシヤの遊びがなくねばよい。

以下の表により、希望する刈り高に最も適したベッドナイフを決定してください。

ベッドナイフ選択チャート			
ベッドナイフ	パーツ番号	ベッドナイフのリップの高さ*	刈り高
標準低刈用オプション	110-4084	5.6 mm	6.4-12.7 mm
先長ローカットオプション	120-1640	5.6 mm	6.4-12.7mm
EdgeMax® 低刈用オプション	127-7132	5.6mm	6.4-12.7 mm
先長低刈用 EdgeMax® オプション	119-4280	5.6 mm	6.4-12.7 mm
EdgeMax® 標準装備品	108-9095	6.9 mm	9.5-38.1 mm
スタンダードオプション	108-9096	6.9 mm	9.5-50.8 mm
ヘビーデューティオプション	110-4074	9.3 mm	6.4 50.8mm

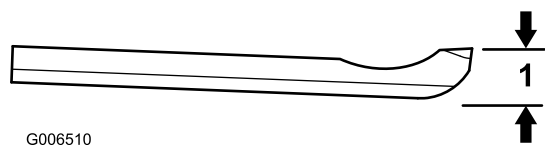


図 26

1. ベッドナイフのリップの高さ*

の部分が角張ってきます。この角張った部分はヤスリで削り落としてください。

注 出荷時に面取りを施していますが図 27、この面取りはベッドナイフの寿命の中ほど40%でなくなりますので、再度の面取りが必要になります。

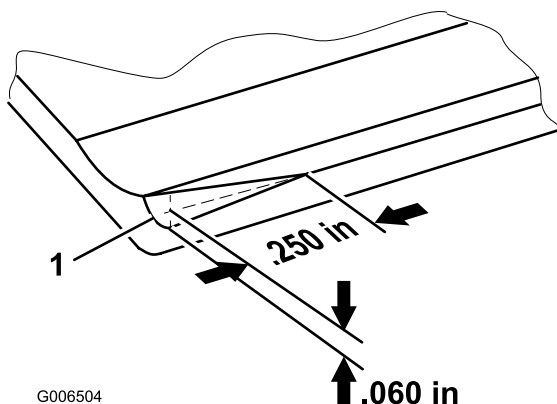


図 27

1. ベッドナイフ右端に形成された面取り部

注 面取り部を大きくしすぎるとボサボサした刈りになる場合がありますから注意が必要です。

カッティングユニットを点検・調整する

このカッティングユニットではデュアルノブ方式によってベッドナイフとリールの調整を行うようになっており、最適の調整を簡単に手早く行うことができます。また、このデュアルノブ方式では非常に正確な調整ができますので、ベッドナイフとリールとが相互に研磨しあうようになり、鋭利な刃先が長持ちして、高品質な刈りを長時間持続させることができ、バックラップの頻度を大幅に減らすことができます。

毎日の芝刈りの前に、また必要に応じて、各カッティングユニットのリールとベッドナイフの接触状態を点検してください。この点検は、前日の調子に係わりなく毎回行うことが非常に大切です。

1. 平らな固い床の上にカッティングユニットを降ろし、エンジンを停止、キーを抜き取る。
2. 手でリールをゆっくりと後ろ向きに回転させ、リールとベッドナイフの接触状態を耳で確認する。相互の接触が全くなければ、上調節ネジを均等に締めながら、ごく軽い接触が得られるようにする。

注 紙を一枚、下刃の先端から直角に差し入れたときに、リールの両端でも中央部でもその紙が切れなければいけません。

注 調整ノブのねじを1ノッチ回転させることにより、ベッドナイフが、0.023 mm 移動します。

3. 接触を強くしないと切れない場合には、鋭利な刃先を取り戻して精密なカットができるようにバックラップ、ベッドナイフのフェーシング、または研磨を行うことが必要です「Toro リール/ロータリーモアのための研磨マニュアルForm No. 80-300 PT」を参照

重要 どんな場合でもごく軽い接触がベストです。接触が全くなないと、リールとベッドナイフの相互研磨作用が全くなくなるので、切れ味の落ちるのが早くなります。逆に、接触が強すぎると、相互の摩耗が早く進んで、刈り上がりに悪影響が出やすくなります。

注 ベッドナイフとリール刃は継続的に接触しているので、使用期間が長くなるとベッドナイフの全長にわたり、切先部に小さなバリが出来てきます。時々ヤスリでこのバリを取り除いてやると切れ味が向上します。

ベッドナイフは、長期間使用しているうちにリールに削られ、リールの端部と接触する縁

ベッドナイフの整備

ベッドナイフの使用限界を以下の表に示します。

重要 ベッドナイフの使用限界を超えてカッティングユニットを使用すると、刈り込みの見栄えが悪化したり、衝突に対してのベッドナイフの構造的な強度が不十分になる可能性があります。

ベッドナイフの使用限界表				
ベッドナイフ	パーツ番号	ベッドナイフのリップの高さ*	使用限界*	研磨角度 上面角/前面角
標準低刈用オプション	110-4084	5.6 mm	4.8 mm	10度/5度
先長ローカットオプション	120-1640	5.6 mm	4.8 mm	10度/10度
エッジマックス・ローカットオプション	127-7132	5.6 mm	4.8 mm	10度/5度
先長低刈用 EdgeMax® オプション	119-4280	5.6 mm	4.8 mm	10度/10度
EdgeMax® 標準	108-9095	6.9 mm	4.8 mm	10度/5度
スタンダードオプション	108-9096	6.9 mm	4.8 mm	10度/5度
ヘビーデューティーオプション	110-4074	9.3 mm	4.8 mm	10度/5度

ベッドナイフの上面と前面の推奨研磨角度 (図 28)

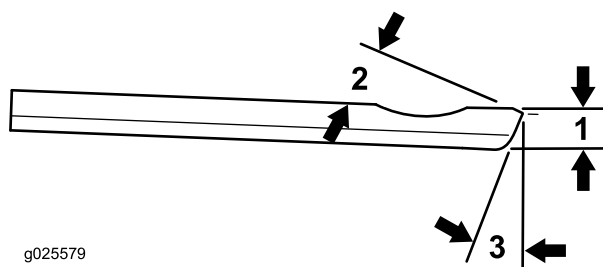


図 28

1. ベッドナイフの使用限界表*
2. 下刃上面研磨角度
3. 下刃前面研磨角度

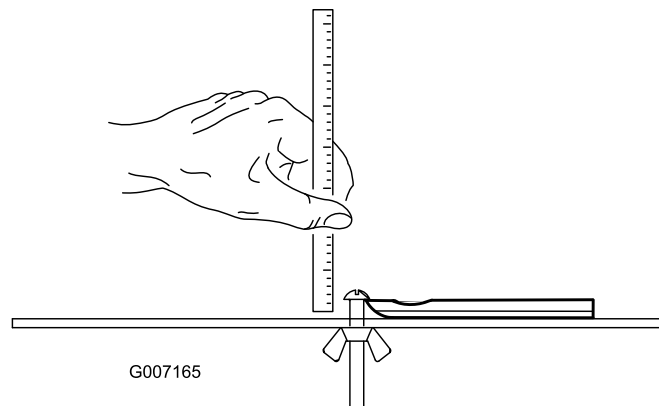


図 29

注 どのベッドナイフの場合も、使用限界の測定基準はベッドナイフの底面です 図 29。

保守

潤滑

定期的に、6ヶ所のグリスポイント [図 30](#) にNo.2汎用リチウム系グリスを注入します。

グリスポイントは、前ローラ2ヶ所、後ローラ2ヶ所、リールベアリング2ヶ所です。

1. グリスニップルの周囲をウェスできれいに拭く。
2. きれいなグリスがローラのシールやベアリングの逃がしバルブからはみ出してくるまでグリスを注入する。
3. はみ出したグリスはふき取る。

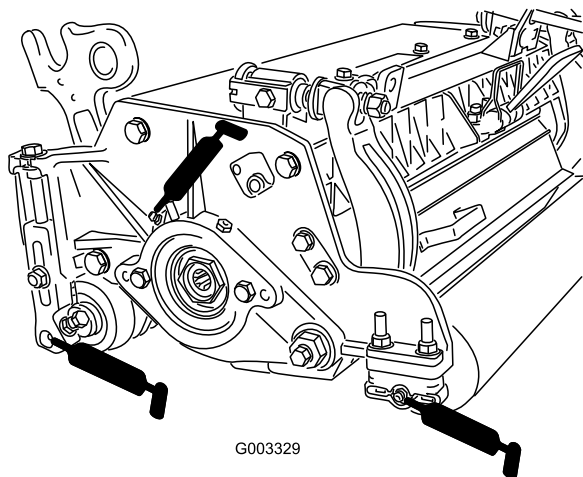


図 30

1. 逃がしバルブ

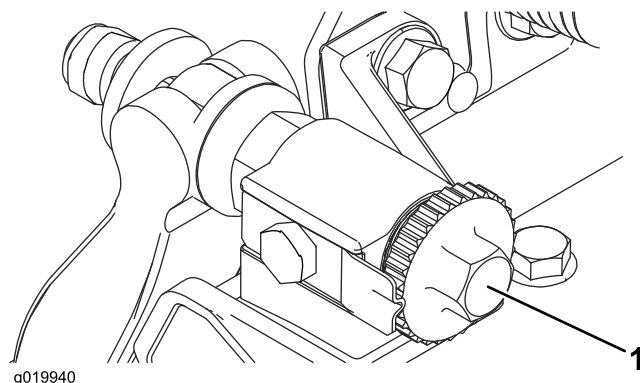


図 31

1. ベッドナイフ調整ノブ

2. ボロ布を厚く巻くか丈夫なパッドのついた手袋をして、カッティングユニットの刃の部分をつかみ、リールを左右に揺すってガタがあるかどうかを調べる [図 32](#)。

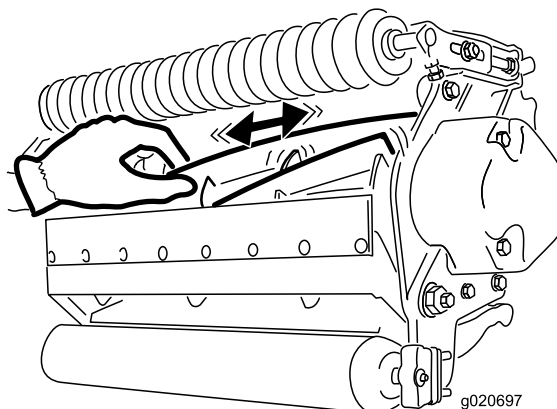


図 32

リールベアリングの調整

リールベアリングを長持ちさせるために、定期的にリールの遊びを調べてください。リールベアリングの点検および調整は以下の手順で行います

1. ベッドナイフ調整ノブ [図 31](#) を左に回して、ベッドナイフとリールの接触を完全になくす。

3. ガタがある場合は、以下の手順で調整する

- A. カッティングユニットの左側にあるベアリングハウジングにベアリング調整ナットを固定している固定ネジをゆるめる [図 33](#)。

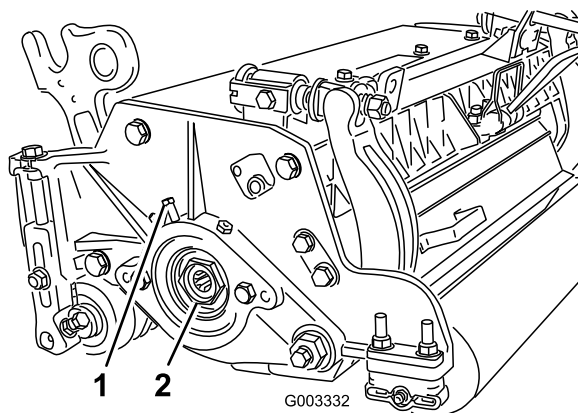


図 33

- B. ソケットレンチ1-3/8インチを使って、リールベアリング調整ナットをゆっくりと

締め付けて、リールの遊びをなくす。この調整でガタを吸収できない場合には、ベアリングを交換する。

注 リールベアリングに予負荷を掛ける必要はありません。リールベアリング調整ナットを締め付けすぎるとベアリングを破損しますから注意してください。

- ベアリングハウジングにベアリング調整ナットを固定している固定ネジを締め付ける。
1.4-1.7 N·m/0.14-0.17 kg·m=12-15 in·lbにトルク締める。

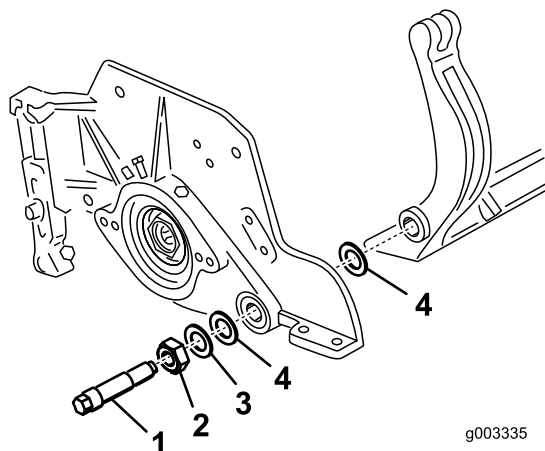


図 36

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. ベッドバーボルト | 3. スチール製ワッシャ |
| 2. ナット | 4. ナイロン製ワッシャ |

ベッドバーの整備

ベッドバーの取り外し

- ベッドバー調整ネジ図 34を左に回してベッドナイフとリールの接触をなくす。

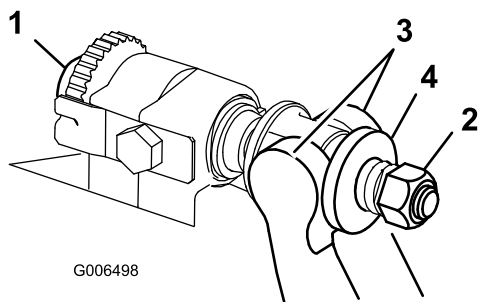


図 34

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. ベッドバー調整ネジ | 3. ベッドバー |
| 2. スプリングテンション・ナット | 4. ワッシャ |

- スプリングテンション・ナットをゆるめて、ワッシャがベッドバーを全く押さないようにする図 34。
- ベッドバーボルト図 35を固定しているロックナット機体両側をゆるめる。

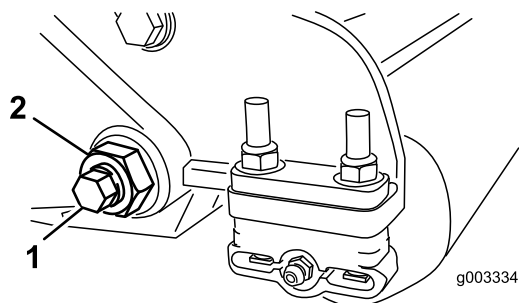


図 35

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. ベッドバーボルト | 2. ロックナット |
|-------------|-----------|

- 各ベッドバーボルトを抜いて、ベッドバーを下に引き抜いて外す図 35。ベッドバーの両端にナイロンワッシャとスチールワッシャが枚ずつあるので注意する図 36。

ベッドバーの取り付け

- ベッドバー・アジャスタとワッシャとの間にベッドバーの固定用耳を入れる。
- ベッドバー・ボルトとボルトについているナットとワッシャ6枚で、ベッドバーを各サイドプレートに固定する。

注 ナイロンワッシャはサイドプレートの両側のボスに嵌め込む。その外側からスチール製ワッシャを取り付ける図 36。

- ベッドバーボルトを 27-36 N·m (240-320 in·lbs = 2.8-3.7 kg·m)にトルク締める。

注 左右の遊びが完全になくなって外側のスチール製ワッシャが回らなくなるまでただし決して締めすぎになったりサイドプレートが変形したりしていないロックナットを締め付ける。内側のワッシャには遊びがあつてよい。

- スプリングがつぶれるまでテンションナットを締め、そこから半回転戻す図 37。

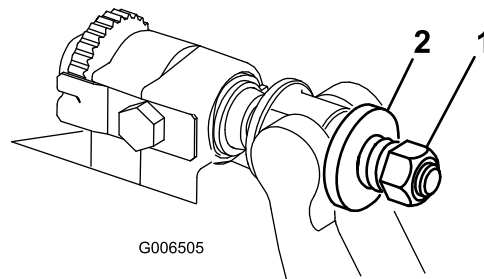


図 37

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. スプリングテンション・ナット | 2. スプリング |
|-------------------|----------|

ローラの整備

ローラ・リビルド・キットP/N 114-5430および、ローラ・リビルド工具キットP/N 115-0803 [図 38](#)が販売されています。ローラリビルドキットは、ローラの分解組み立てに必要なすべてのベアリング、ベアリングナット、内側シー

ル、外側シーンをセットにしたキットです。ローラリビルド工具キットは、ローラリビルドキットをつかってローラの再組み立てを行うのに必要な工具と説明書のキットです。詳細は、パーツカタログをご覧ください。代理店にお問い合わせください。

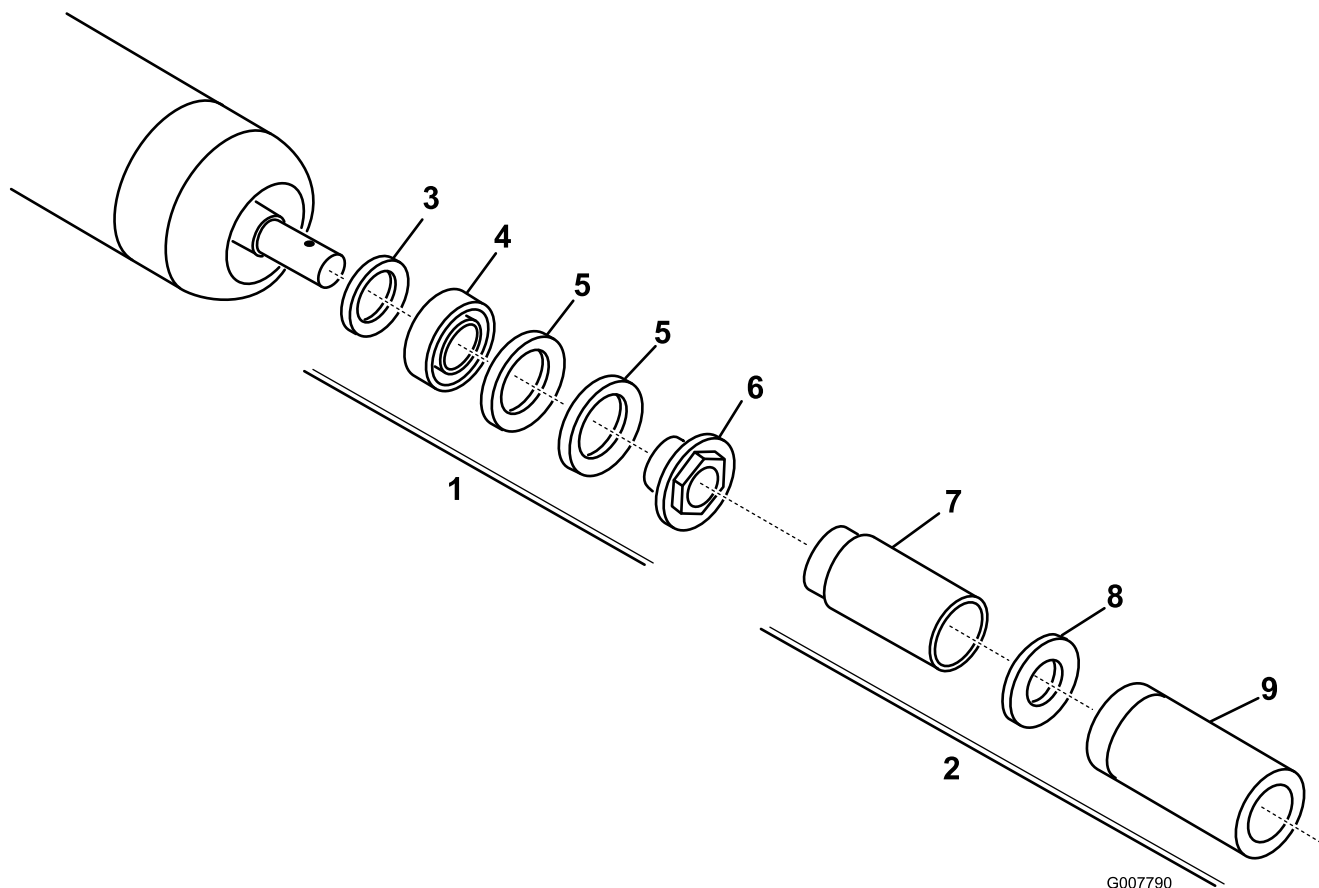


図 38

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. ローラ・リビルド・キットP/N 114-5430 | 6. ベアリングナット |
| 2. ローラ・リビルド工具キットP/N 115-0803 | 7. 内側シーリングツール |
| 3. 内側シーリング | 8. ワッシャー |
| 4. ベアリング | 9. ベアリング/外側シーリングツール |
| 5. 外側シーリング | |

組込宣言書

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA は、以下に挙げるユニットが、以下に列挙する指令に適合していることをここに宣言しますただし、各ユニットに付属する説明書にしたがって、「適合宣誓書」に記述されている所定のトロ社製品に取り付けることを条件とします。

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
03698	314000001 以上	8 枚刃 DPA カuttingユニット トリールマスター 6000 シリーズ・トラクションユニット用	7" 8 BLADE DPA (RADIAL) CU-RM6500/6700	カuttingユニット	2000/14/EC 2006/42/EC
03699	314000001 以上	11 枚刃 DPA カuttingユニット トリールマスター 6000 シリーズ・トラクションユニット用	7" 11 BLADE DPA (RADIAL) CU-RM6500/6700	カuttingユニット	2000/14/EC 2006/42/EC

2006/42/EC別紙VIIパートBの規定に従って関連技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子的通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

確認済み



David Klis
上級エンジニアリングマネージャ
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
May 29, 2012

EU技術連絡先

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911

米国外のディストリビューター一覧表

ディストリビューター輸入販売代理店	国	電話番号	ディストリビューター輸入販売代理店	国	電話番号
Agrolanc Kft	ハンガリー	36 27 539 640	Maquiver S.A.	コロンビア	57 1 236 4079
Balama Prima Engineering Equip.	香港	852 2155 2163	Maruyama Mfg. Co. Inc.	日本	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	大韓民国	82 32 551 2076	Mountfield a.s.	チェコ共和国	420 255 704 220
Casco Sales Company	プエルトリコ	787 788 8383	Mountfield a.s.	スロバキア	420 255 704 220
Ceres S.A.	コスタリカ	506 239 1138	Munditol S.A.	アルゼンチン	54 11 4 821 9999
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	スリランカ	94 11 2746100	Norma Garden	ロシア	7 495 411 61 20
Cyril Johnston & Co.	北アイルランド	44 2890 813 121	Oslinger Turf Equipment SA	エクアドル	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	アイルランド共和国	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab	フィンランド	358 987 00733
Equivier	メキシコ	52 55 539 95444	Parkland Products Ltd.	ニュージーランド	64 3 34 93760
Femco S.A.	グアテマラ	502 442 3277	Perfetto	ポーランド	48 61 8 208 416
ForGarder OU	エストニア	372 384 6060	Pratoverde SRL.	イタリア	39 049 9128 128
ゴルフ場用品株式会社	日本	81 726 325 861	Prochaska & Cie	オーストリア	43 1 278 5100
Geomechaniki of Athens	ギリシャ	30 10 935 0054	RT Cohen 2004 Ltd.	イスラエル	972 986 17979
Golf international Turizm	トルコ	90 216 336 5993	Riversa	スペイン	34 9 52 83 7500
Guandong Golden Star	中華人民共和国	86 20 876 51338	Lely Turfcare	デンマーク	45 66 109 200
Hako Ground and Garden	スウェーデン	46 35 10 0000	Solvart S.A.S.	フランス	33 1 30 81 77 00
Hako Ground and Garden	ノルウェー	47 22 90 7760	Spypros Stavrinides Limited	キプロス	357 22 434131
Hayter Limited (U.K.)	英国	44 1279 723 444	Surge Systems India Limited	インド	91 1 292299901
Hydroturf Int. Co ドバイ	アラブ首長国連合	97 14 347 9479	T-Markt Logistics Ltd.	ハンガリー	36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC	エジプト	202 519 4308	Toro Australia	オーストラリア	61 3 9580 7355
Irrimac	ポルトガル	351 21 238 8260	トロ・ヨーロッパNV	ベルギー	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	インド	0091 44 2449 4387	Valtech	モロッコ	212 5 3766 3636
Jean Heybroek b.v.	オランダ	31 30 639 4611	Victus Emak	ポーランド	48 61 823 8369

欧州におけるプライバシー保護に関するお知らせ

トロが収集する情報について

トロ・ワランティー・カンパニー・トロは、あなたのプライバシーを尊重します。この製品について保証要求が出された場合や、製品のリコールが行われた場合にあなたに連絡することができるように、トロと直接、またはトロの代理店を通じて、あなたの個人情報の一部をトロに提供していただくようお願いいたします。

トロの製品保証システムは、米国内に設置されたサーバーに情報を保存するため、個人情報の保護についてあなたの国とまったく同じ内容の法律が適用されるとは限りません。

あなたがご自分の個人情報を提供なさることにより、あなたは、その情報がこの「お知らせ」に記載された内容に従って処理されることに同意したことになります。

トロによる情報の利用

トロでは、製品保証のための処理ならびに製品にリコールが発生した場合など、あなたに連絡をすることが必要になった場合のために、あなたの個人情報を利用します。また、トロが上記の業務を遂行するために必要となる活動のために、弊社の提携会社、代理店などのビジネスパートナーに情報を開示する場合があります。弊社があなたの個人情報を他社に販売することはありません。ただし、法の定めによって政府や規制当局からこれらの情報の開示を求められた場合には、かかる法規制に従い、また弊社ならびに他のユーザー様を保護する目的のために情報開示を行う権利を留保します。

あなたの個人情報の保管について

トロでは、情報収集の当初の目的を遂行するのに必要な期間にわたって、また法に照らして必要な期間法律によって保存期間が決められている場合などにわたって情報の保管を行います。

弊社はあなたの個人情報の流出を防ぎます

トロは、あなたの個人情報の保護のために妥当な措置を講ずることをお約束します。また、情報が常に最新の状態で維持されるよう必要な手段を講じます。

あなたの個人情報やその訂正のためのアクセス

登録されているご自分の情報をご覧になりたい場合には、以下にご連絡ください legal@toro.com。

オーストラリアにおける消費者保護法について

オーストラリアのお客様には、梱包内部に資料を同梱しているほか、弊社代理店にても法律に関する資料をご用意しております。



Toro 一般業務用機器の品質保証

年間品質保証

保証条件および保証製品

Toro 社およびその関連会社であるToro フランティー社は、両社の合意に基づき、Toro 社の製品「製品」と呼びますの材質上または製造上の欠陥に対して、2年間または1500運転時間のうちいずれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この保証はエアレータを除くすべての製品に適用されますエアレータに関する保証については該当製品の保証書をご覧ください。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。
*アワーメータを装備している機器に対して適用します。

保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われる場合には、「製品」を納入した弊社代理店ディストリビュータ又はディーラー に対して、お客様から連絡をして頂くことが必要です。連絡先がわからなかったり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 または 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

オーナーの責任

「製品」のオーナーはオペレーターズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。これらの保守を怠った場合には、保証が受けられないことがあります。

保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません

- Toroの純正交換部品以外の部品や Toro 以外のアクセサリ類を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。これらの製品については、別途製品保証が適用される場合があります。
- 推奨される整備や調整を行わなかったことが原因で生じた故障や不具合。オペレーターズマニュアルに記載されている弊社の推奨保守手順に従った適切な整備が行われていない場合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類。但しその部品に欠陥があった場合には保証の対象となります。通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類とは、ブレーキパッドおよびライニング、クラッチライニング、ブレード、リール、ローラおよびベアリングシールドタイプ、グリス注入タイプ共、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャスタホイール、ベアリング、タイヤ、フィルタ、ベルトなどを言い、その他、液剤散布用の部品としてダイヤフラム、ノズル、チェックバルブなどが含まれます。
- 外的な要因によって生じた損害。外的な要因とは、天候、格納条件、汚染、弊社が認めていない燃料、冷却液や潤滑剤、添加剤、肥料、水、薬剤の使用などが含まれます。
- エンジンのための適正な燃料ガソリン、軽油、バイオディーゼルなどを使用しなかったり、品質基準から外れた燃料を使用したために発生した不具合。

米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店ディストリビュータまたはディーラーへおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は輸入元にご相談ください。

- 通常の使用にともなう音、振動、磨耗、損耗および劣化。
- 通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

部品

定期整備に必要な部品類「部品」は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。この保証によって交換された部品は製品の当初保証期間中、保証の対象となり、取り外された製品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するかは判断は弊社が行います。場合により、弊社は再製造部品による修理を行います。

ディープサイクルおよびリチウムイオン・バッテリーの保証

ディープサイクルバッテリーやリチウムイオン・バッテリーは、その寿命中に放出することのできるエネルギーの総量kWhが決まっています。一方、バッテリーそのものの寿命は、使用方法、充電方法、保守方法により大きく変わります。バッテリーを使用するにつれて、完全充電してから次に完全充電が必要になるまでの使用可能時間は徐々に短くなってゆきます。このような通常の損耗を原因とするバッテリーの交換は、オーナーの責任範囲です。本製品の保証期間中に、上記のような通常損耗によってオーナーの負担によるバッテリー交換の必要性がでてくることは十分に考えられます。注リチウムイオンバッテリーについてリチウムイオンバッテリーには、その部品の性質上、使用開始後 35 年についてのみ保証が適用される部品があり、その保証は期間割保証補償額減方式となります。さらに詳しい情報については、オペレーターズマニュアルをご覧ください。

保守整備に掛かる費用はオーナーが負担するものとします

エンジンのチューンナップ、潤滑、洗浄、磨き上げ、フィルタや冷却液の交換、推奨定期整備の実施などは「製品」の維持に必要な作業であり、これらに関わる費用はオーナーが負担します。

その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

両社は、本製品の使用に伴って発生する間接的偶発的結果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用中に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。両社の保証責任は上記の交換または修理に限らせていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての黙示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国内では、間接的偶発的損害に対する免責を認めていない州があります。また黙示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従って、上記の内容が当てはまらない場合があります。この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合もあります。

エンジン関係の保証について

米国においては環境保護局EPAやカリフォルニア州法CARBで定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。くわしくは、製品に同梱またはエンジンメーカーからの書類に同梱されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧ください。