



Ohjaamosarja

Workman® HDX ja HDX-Auto -apuaajoneuvot

Mallinro: 07392—Sarjanro: 315000001 tai suurempi

Asennusohjeet

Turvaohjeet

⚠ VAARA


KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu
hyvin näkyville paikoille mahdollisten
vaara-alueiden lähetyville. Korvaa
vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

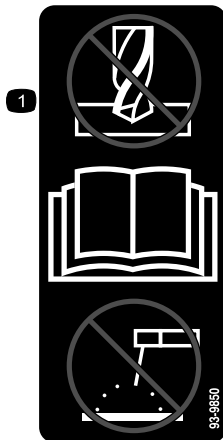


93-9850

1. Älä korjaa tai muuta – lue *käyttöopas*.



117-4955


1. Vaara: lue *käyttöopas*. Käytä turvavyötä istuessasi käyttäjän istuimella. Varo kaatamasta konetta.
2. Vaara: käytä kuulosuojaimia.

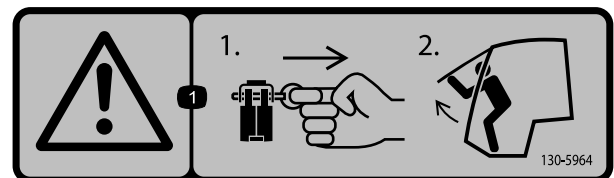

130-5964

1. Varoitus – hätätilanteessa 1) vedä lukitustappi irti jokaisesta saranasta, 2) työnnä etuikkuna ulos ja poistu sen kautta.



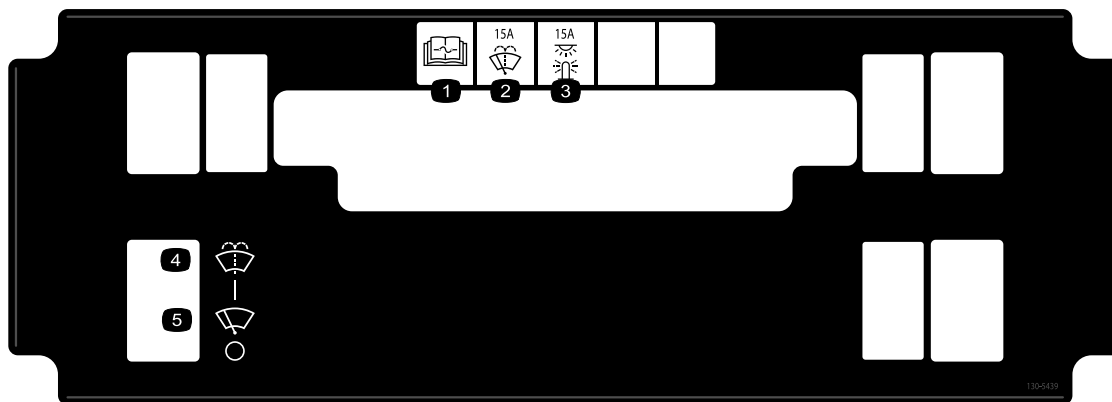

130-5439

1. Lue sulaketiedot *käyttöoppaasta*.
2. Tuulilasinpyyhin, 15 A
3. Valot, 15 A
4. Lasinpesunesteen ruiskutus
5. Tuulilasinpyyhin

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Sarjan asennuksen valmistelu.
2	Mitään osia ei tarvita	–	Keskikonsolipaneelin ja istuinten irrotus.
3	Mitään osia ei tarvita	–	Irrota CVT-jäähdytysputki (vain HDX-Auto-koneissa), jäähdytysnestesäiliö, ROPS-kokoonpano ja istuinsuojus
4	Mitään osia ei tarvita	–	Nosta kone pukkien varaan ja irrota etupyörät.
5	Painejousi (valkoinen)	2	Painejousen tangon asennus.
6	Ohjaamon taemmat asennuskannattimet Sisemmät ohjaamon etuasennuskannattimet Ulkoiset ohjaamon etuasennuskannattimet Kumiset eristinkannattimet Pultit (3/8 tuumaa) Mutteri (3/8 tuumaa) Pultit (1/2 tuumaa) Aluslaatta Mutterit (1/2 tuumaa)	2 2 2 4 4 4 2 2 2	Ohjaamon asennuskannattimien asennus.
7	Mitään osia ei tarvita	–	Istuinsuojuksen asennus.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
8	Sivupaneelilevyt	2	Sivupaneelien asennus.
9	Ohjaamon runko Pultit (1/2 tuumaa) Aluslaatat (1/2 tuumaa) Mutterit (1/2 tuumaa)	1 4 4 4	Ohjaamon rungon asennus.
10	Johdinsarja Nippusiteet Sulake, 30 A	1 4 1	Johdinsarjan reititys.
11	Lattiapaneelilevy Sivupaneelilevy Pultit (1/4 tuumaa)	2 2 12	Lattia- ja sivupaneelilevyjen asennus.
12	Pultit (1/4 tuumaa) Välikappaleet Liuska Mutterit (1/4 tuumaa) CVT-oton suojuskokoonpano (myydään erikseen)	2 2 1 2 1	Keskikonsolipaneelin, istuinten, jäähdytysnestesäiliön ja käyttöohjeen putken asennus.
13	Mitään osia ei tarvita	–	Kytke akku, laske lava ja asenna konepelti.

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Painejousityökalu	1	Painejousen asennus.
CVT-oton suojuskokoonpano (vain Workman HDX-Auto -koneissa)	1	CVT-oton suojuskokoonpanon asennus.

1

Sarjan asennuksen valmistelu


Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Siirrä kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.
2. Nosta lava tai irrota se ajoneuvosta, jos se kuuluu varustukseen.

Huomaa: Lisätietoja lavan nostamisesta ja irrottamisesta on ajoneuvon *käyttöoppaassa*.

3. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
4. Irrota akun kytkennät. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaassa*.
5. Tartu konepeltiin ajovalojen aukoista ja vapauta alemmat kiinnityskiekket puskurin aukoista nostamalla konepeltiä (Kuva 1).

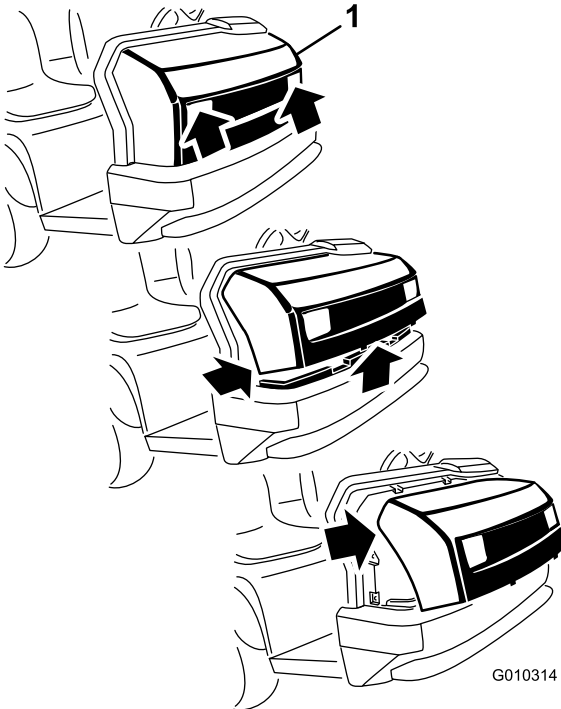

Kuva 1

1. Konepelti

6. Käännä konepellin alaosa ylöspäin, kunnes ylemmät kiinnityskiekket voidaan vetää rungon aukoista (Kuva 1).
7. Käännä konepellin yläosa eteenpäin ja irrota johdinliittimet ajovaloista (Kuva 1).

8. Irrota konepelti.


2

Keskikonsolipaneelin ja istuinten irrotus

Mitään osia ei tarvita

Keskikonsolipaneelin irrotus Workman HDX -koneissa


1. Kierrä kaikki nupit irti konsolin vivuista ja vaihdevivusta (Kuva 2).

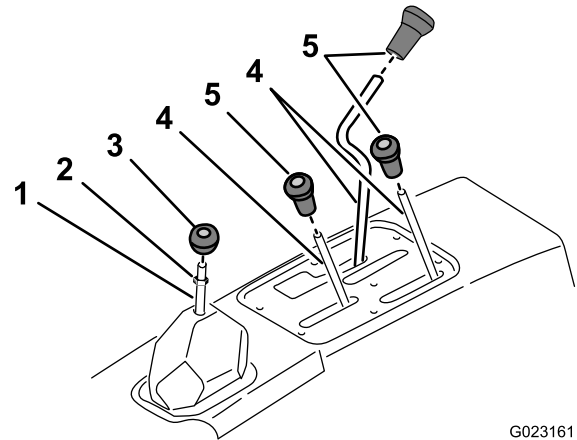

Kuva 2

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Vaihdetanko | 4. Ohjaustanko |
| 2. Vastamutteri | 5. Ohjausnuppi |
| 3. Vaihdekahva | |

2. Irrota vaihdevivun vastamutteri (Kuva 2).
3. Irrota kuusi ruuvia, joilla keskikonsolin suojuslevyn ulkoreuna on kiinnitetty alustaan, ja irrota suojuslevy (Kuva 3).

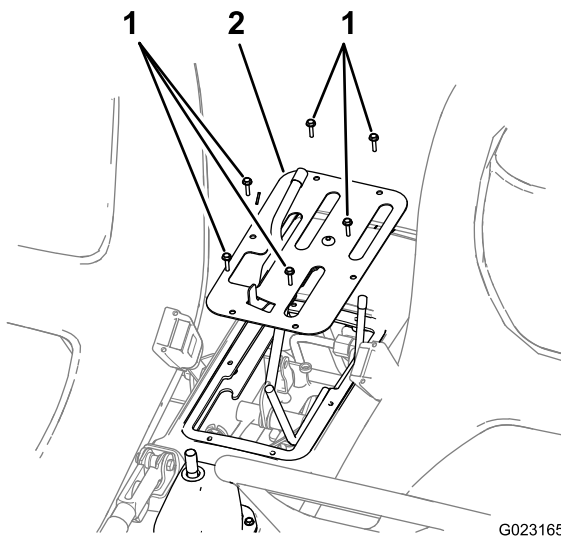


Kuva 3

1. Ruuvi
2. Suoju levy

Keskikonsolipaneelin irrotus Workman HDX-Auto -koneissa


1. Irrota kaikki nupit konsolin vivuista ja vaihteistovivusta kiertämällä nuppeja vastapäivään (Kuva 4).

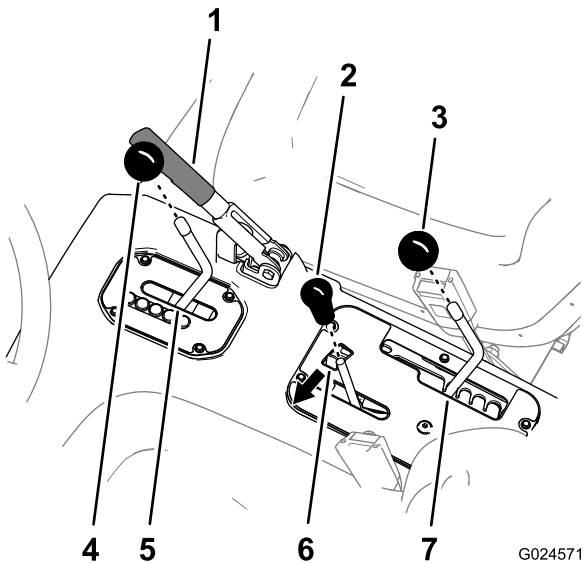

Kuva 4

1. Jarruvipu
2. Hydraulinostimen vivun nuppi
3. Nopeusalueen vivun nuppi
4. Vaihteistovivun nuppi
5. Vaihteistovivun (L-asento) nuppi
6. Hydraulinostimen lukitus (lukittu asento – vasen)
7. Nopeusalueen vipu (A-asento)

2. Irrota neljä kuusiokantaruuvia, jotka kiinnittävät vaihteilmaisimen suojuksen istuinsuojukseen (Kuva 5).

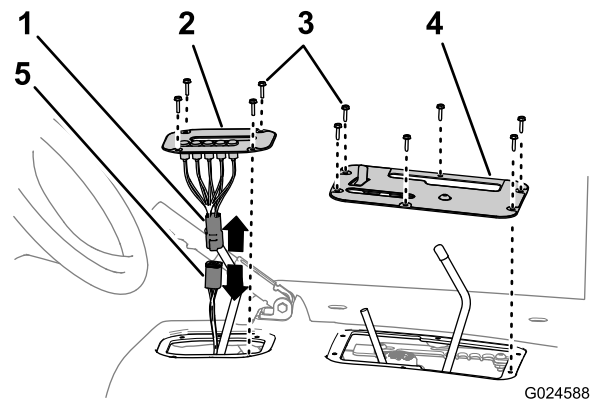


Kuva 5

1. Ilmaisimen liitin
2. Vaihteilmaisimen suojus
3. Kuusiokantaruuvit
4. Sähköosien suojus
5. Koneen johdinsarjan liitin

3. Nosta vaihteilmaisim ylös, irrota ilmaisimen liitin koneen johdinsarjan liittimestä ja irrota ilmaisimen suojus koneesta (Kuva 5).
4. Irrota kuusi kuusiokantaruuvia, jotka kiinnittävät sähköosien suojuksen istuinsuojukseen, ja irrota sähköosien suojus (Kuva 5).

Istuinten irrotus koneista

Irrota kahdeksan kuusiopulttia, joilla istuinten jalustat on kiinnitetty alustaan, ja irrota istuimet (Kuva 6).

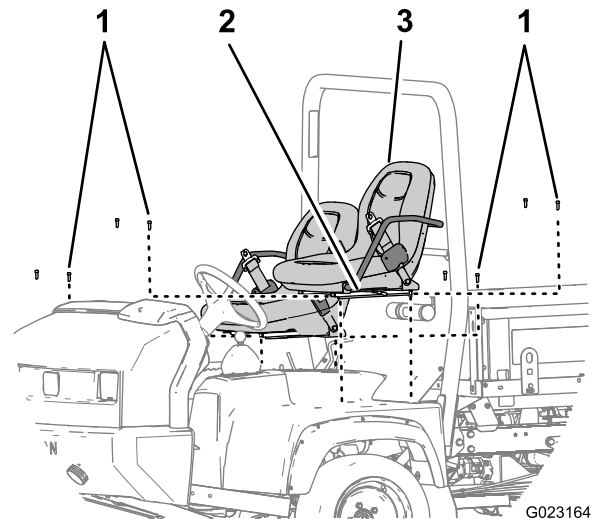

Kuva 6

1. Kuusiopultit
2. Istuimen jalusta
3. Istuin


3

CVT-jäähdytysputken (vain HDX-Auto-koneissa), jäähdytysnestesäiliön, ROPS-kokoonpanon ja istuinsuojuksen irrotus

Mitään osia ei tarvita

CVT-jäähdytysputken irrotus (vain HDX-Auto-koneissa)

Irrota letkunkiristin, joka kiinnittää CVT-jäähdytysputken CVT-oton laippaan ROPS-paneelin takana matkustajan puolella (Kuva 7).

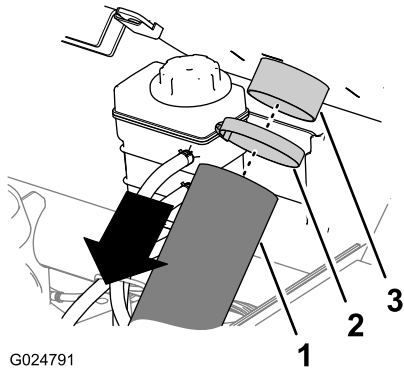


G024791

Kuva 7

1. CVT-vaihteiston ottoletku
2. Letkunkiristin
3. Ottoputken liitin

Jäähdytysnestesäiliön irrotus

1. Nosta jäähdytysnestesäiliö ylös ja irti istuimen suojuksen takana olevasta tukikannattimesta (Kuva 8).

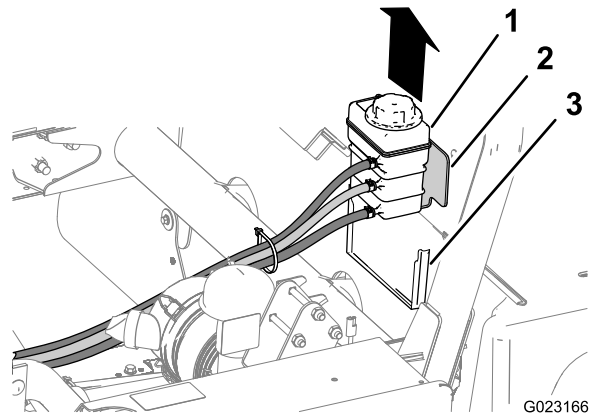

G023166

Kuva 8


1. Jäähdytysnestesäiliö
2. Jäähdytysnestesäiliön kannatin
3. Istuimen suojus

2. Aseta jäähdytysnestesäiliö pystyasentoon moottorin/alustan päälle.

ROPS-kokoonpanon irrotus

Irrota kuusi pulttia, joilla ROPS-kokoonpano on kiinnitetty koneen runkoon, kuvien mukaisesti (Kuva 9 ja Kuva 10).


Huomaa: Älä hävitä pultteja.

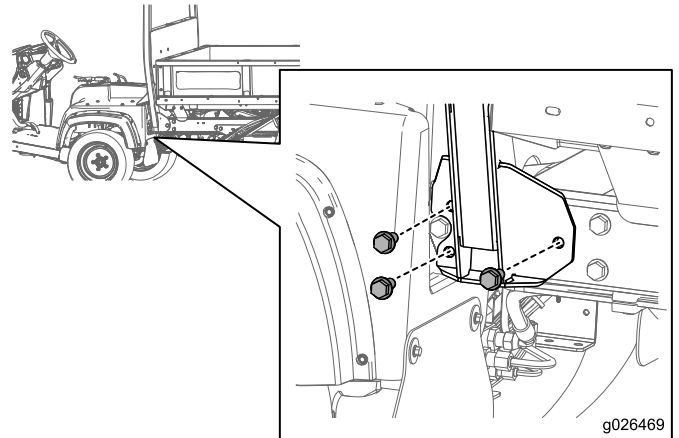


g026469

Kuva 9

Irrota *käyttöoppaan* putki ja R-liittimet ROPS-kokoonpanosta ja aseta se sivuun.

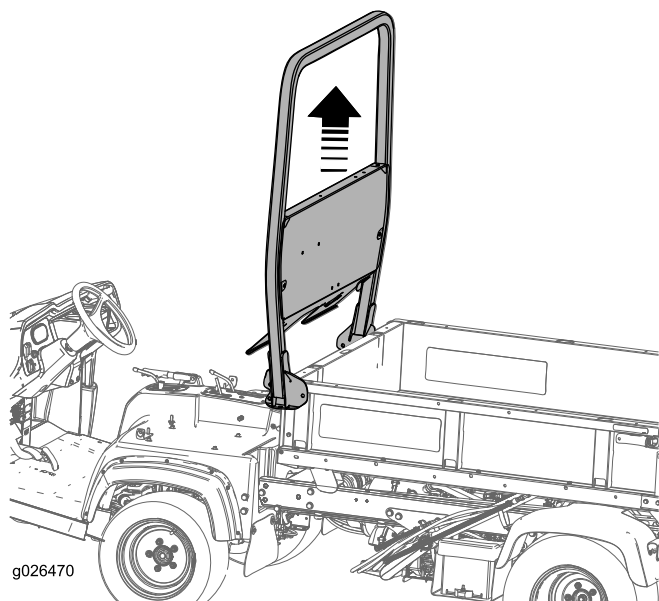

Kuva 10

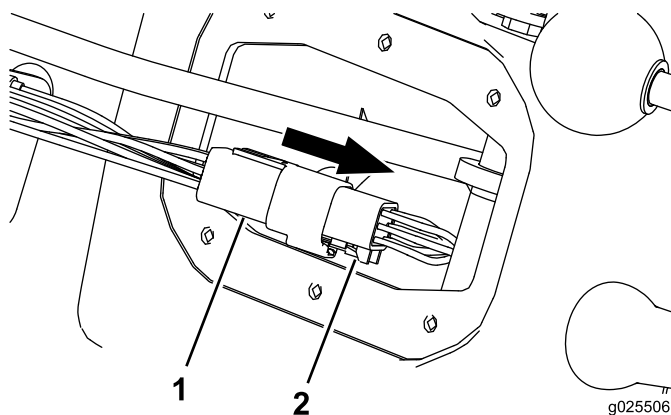

Kuva 12

1. Vaihdeilmaisimen liitin
2. Ajoneuvon johdinsarja

2. Nosta ja käännä keskiohjauskokoonpano pois tieltä, jotta pääset käsiksi jousitukseen.


Molemmissa koneissa:

Nosta istuimen suojuksen ylös ja irrota se koneesta (Kuva 13).

Istuinsuojuksen irrotus

Workman HDX -koneissa:

1. Tarkista, että seisontajarru on kytketty (Kuva 11).

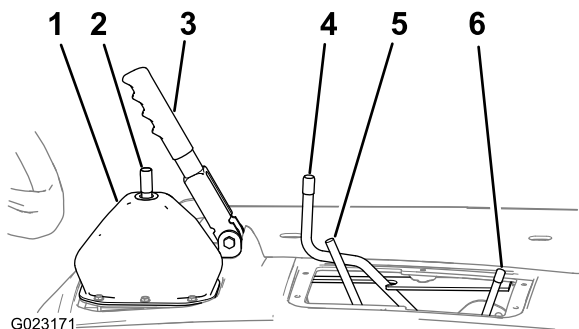


Kuva 11

1. Vaihteenvalitsimen suojuksen
2. Tanko, vaihteenvalitsin
3. Seisontajarru
4. Tanko, tasaussyörästön lukko
5. Tanko, lavan hydraulinostin
6. Tanko, ylemmän ja alemman nopeusalueen vaihtovipu

2. Siirrä tasaussyörästön lukon tankoa eteenpäin ja oikealle, jotta se kytkeytyy paikalleen (Kuva 11).

Workman HDX-Auto -koneissa:


1. Irrota vaihteilmaisimen liitin ajoneuvon johdinsarjasta (Kuva 12).

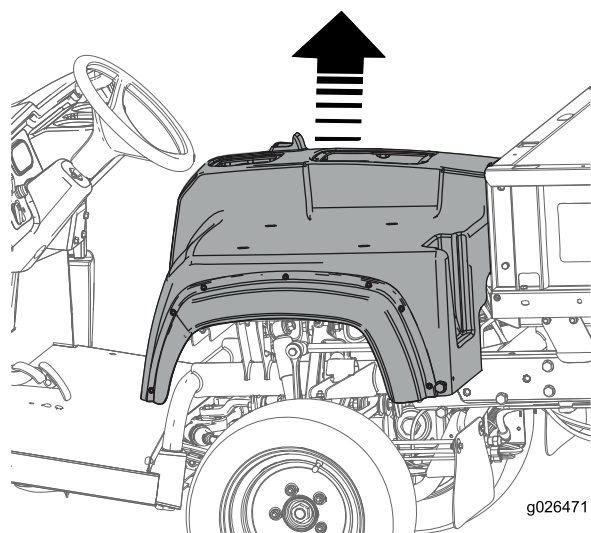

Kuva 13


Workman HDX-Auto -koneissa:

Irrota pultit, jotka kiinnittävät nostoventtiilin ohjaimen kannattimeen, sekä pultit ja mutterit, jotka kiinnittävät ohjaimen kannattimen koneeseen (Kuva 14).

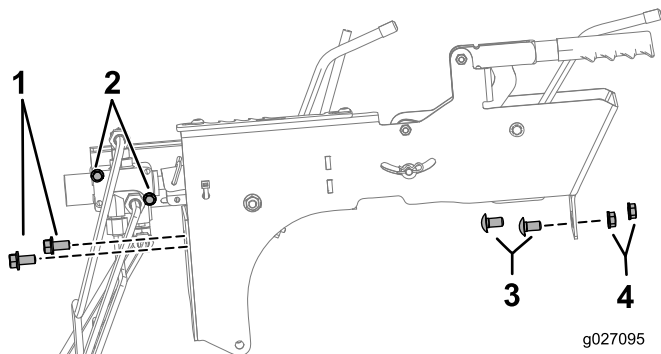

Kuva 14

- | | |
|--|---|
| 1. Pultit, jotka kiinnittävät ohjaimen kannattimen koneeseen. | 3. Pultit, jotka kiinnittävät ohjaimen kannattimen koneeseen. |
| 2. Pultit, jotka kiinnittävät nostoventtiilin ohjaimen kannattimeen. | 4. Mutterit |

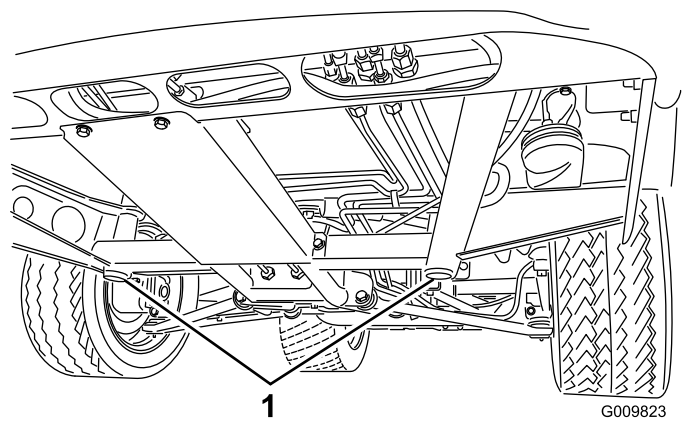

Kuva 15

1. Etunostopisteet

4

Koneen nostaminen pukkien varaan ja etupyörien irrotus

Mitään osia ei tarvita

Koneen nostaminen pukkien varaan


⚠ HENGENVAARA

Tunkilla oleva ajoneuvo voi olla epävakaa ja pudota ja vahingoittaa siten ajoneuvon alla olevaa henkilöä.

- Älä käynnistä ajoneuvoa, kun se on nostettu tunkille.
- Ota aina virta-avain pois virtalukosta, ennen kuin nouset pois ajoneuvosta.
- Aseta pyöriin vierimisen estävät kiilat, kun ajoneuvoa nostetaan tunkilla.
- Älä käynnistä moottoria, kun ajoneuvo on tunkilla, koska moottorin värinä tai pyörän liike saattaa aiheuttaa ajoneuvon luiskahtamisen tunkilta.
- Älä työskentele ajoneuvon alla tukematta sitä ylös pukeilla. Ajoneuvo saattaa luiskahtaa tunkilta, jolloin sen alla olevat voivat loukkaantua.
- Kun nostat ajoneuvon etupäätä, aseta aina kappale ”kakkosnelosta” (tai vastaava) tunkin ja ajoneuvon rungon väliin.
- Ajoneuvon etupään nostokohta sijaitsee edessä keskellä olevan rungon tuen alla (Kuva 15).

Etupyörien irrotus

1. Irrota viisi pyörän mutteria, jotka kiinnittävät etupyörän pyörännapaan (Kuva 16).

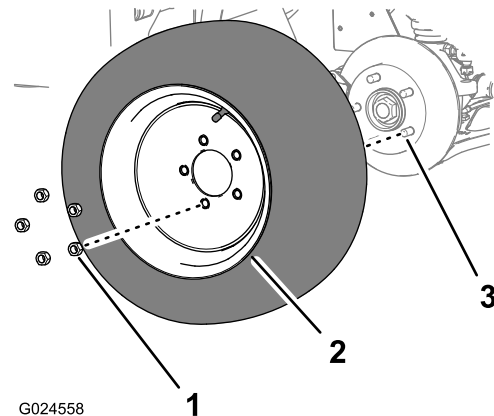

Kuva 16

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pyörän mutterit | 3. Pyörännapa |
| 2. Etupyörä | |

2. Irrota pyörä pyörännavasta (Kuva 16).
3. Toista vaiheet 1 ja 2 etupyörälle koneen toisella puolella.

5

Painejousen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

- | | |
|---|------------------------|
| 2 | Painejousi (valkoinen) |
|---|------------------------|

Ohjeet


1. Käytä painejousityökalua kuvan mukaisesti (Kuva 17) ja asenna painejousen tanko molempien jousialustojen reikiin (Kuva 18).

Tärkeää: Irrota jousialusta varovasti; jousi on jännityksessä.

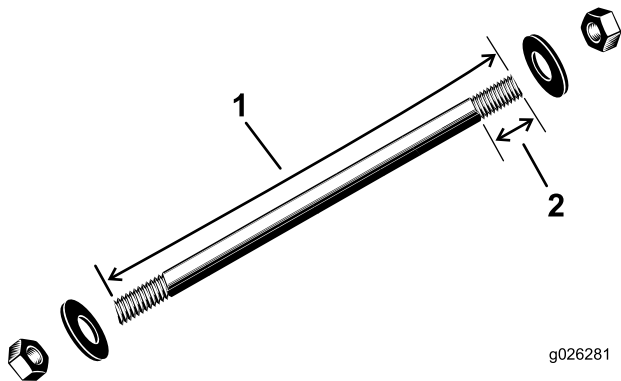

Kuva 17


1. 51 cm 2. 13 cm

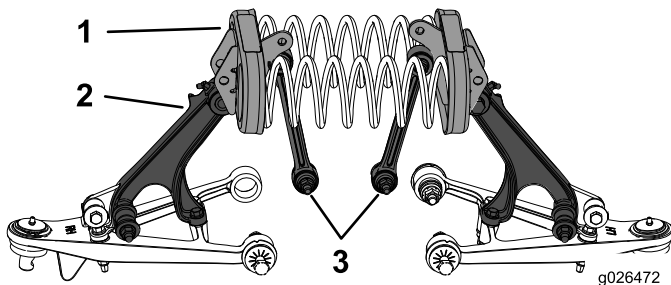

Kuva 18

1. Jousialusta 3. Vakaimen tanko
2. Tukivarsi


2. Mittaa jousien pituus ja merkitse se muistiin.
3. Asenna mutterit ja aluslaatat tangon molempiin päihin (Kuva 19).

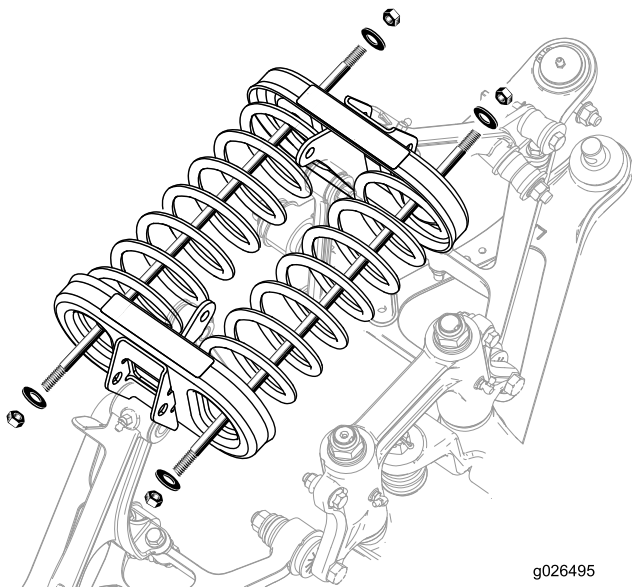

Kuva 19

4. Varmista jouset kiristämällä yksi mutteri molemmissa tangoissa.

5. Irrota pultit ja mutterit molempien vakaimen tankojen päästä kuvan mukaisesti (Kuva 20, ruutu A).

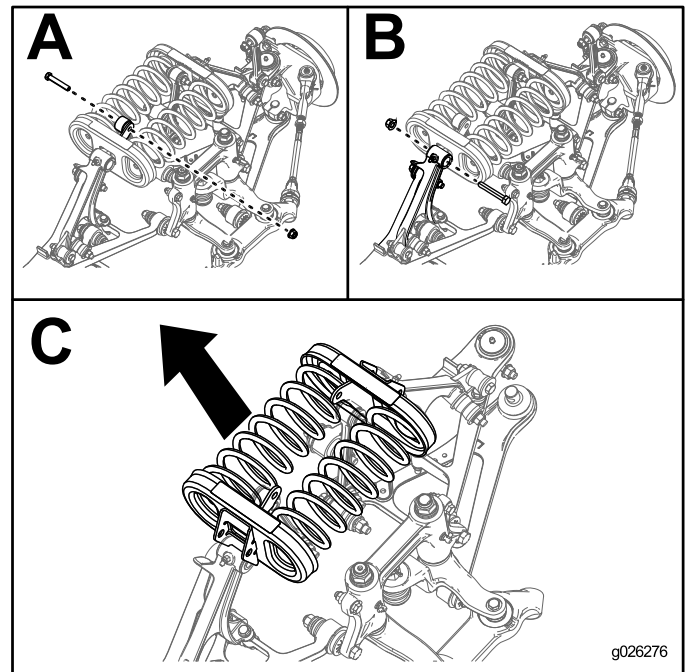

Kuva 20

6. Irrota pultit ja mutterit tukivarresta, jolla molemmat jousialustat on kiinnitetty, kuvan mukaisesti (Kuva 20, ruutu B).
7. Irrota jousialustat ja jouset koneesta kuvan mukaisesti (Kuva 20, ruutu C).

Huomaa: Merkitse muistiin jousialustojen tarrojen asento. Alustat on asennettava takaisin samaan asentoon.

8. Irrota nykyiset jouset jousialustoista ja asenna tämän sarjan jouset (valkoiset jouset) jousialustoihin.
9. Purista jouset painejousityökalulla kokoon vaiheessa 2 mitattuun lukemaan.
10. Asenna jouset ja alusta takaisin koneeseen.
11. Asenna aikaisemmin vakaimen tangoista ja tukivarresta irrotetut pultit ja mutterit.
12. Asenna etupyörät ja laske kone alas.
13. Kiristä pyörän mutterit momenttiin 109–122 N m.

6


Ohjaamon asennuskannattimien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Ohjaamon taemmat asennuskannattimet
2	Sisemmät ohjaamon etuasennuskannattimet
2	Ulkoiset ohjaamon etuasennuskannattimet
4	Kumiset eristinkannattimet
4	Pultit (3/8 tuumaa)
4	Mutteri (3/8 tuumaa)
2	Pultti (1/2 tuumaa)
2	Aluslaatta
2	Mutterit (1/2 tuumaa)


Ohjeet

1. Asenna taemmat kannattimet koneeseen kuvan mukaisesti (Kuva 21) ROPS-kokoonpanosta vaiheessa ROPS-kokoonpanon irrotus (sivu 6) irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla.

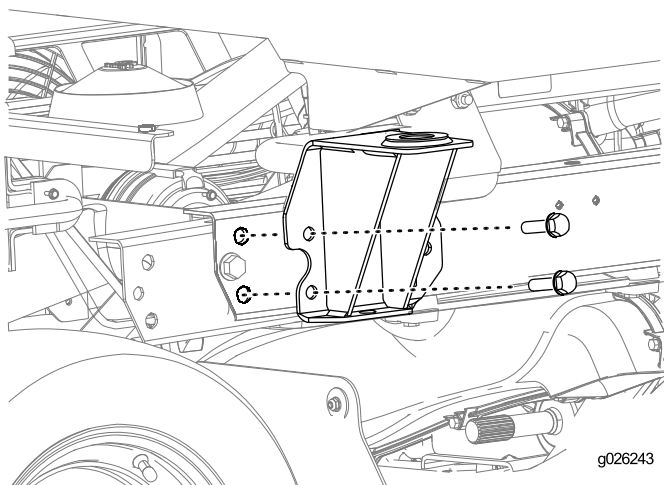

Kuva 21

2. Kiristä momenttiin 94–108 N m.
3. Asenna sisemmät ja ulkoiset etukannattimet koneen molemmille puolille kuvan mukaisesti (Kuva 22) kahdella pultilla (3/8 tuumaa), kahdella mutterilla (3/8 tuumaa) yhdellä pultilla (1/2 tuumaa), yhdellä aluslaattalla ja yhdellä mutterilla (1/2 tuumaa).

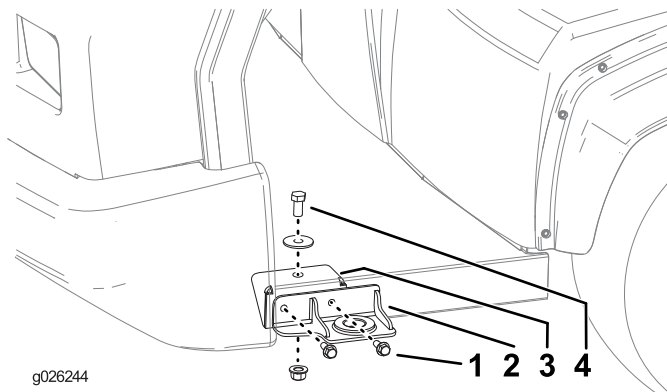


Kuva 22

1. Pultit (3/8 tuumaa)
2. Ulkoinen kannatin
3. Sisäinen kannatin
4. Pultti (1/2 tuumaa)

4. Kiristä kaksi pulttia (3/8 tuumaa) momenttiin 37–45 N m ja yksi pultti (1/2 tuumaa) momenttiin 91–113 N m
5. Asenna neljä kumista eristinkannatinta kuvan mukaisesti (Kuva 23).

Huomaa: Käytä saippuavettä apuna kannattimien asennustukien asentamisessa.

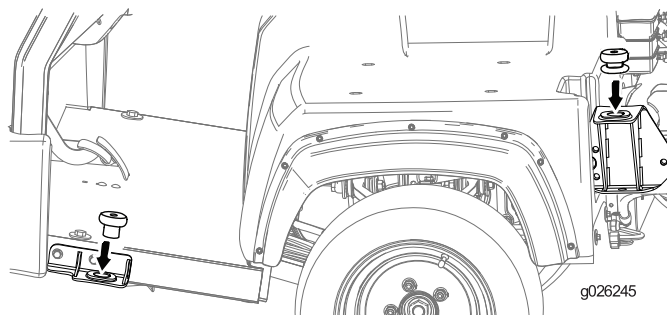

Kuva 23

7

Istuinsuojuksen asennus

Mitään osia ei tarvita

Istuinsuojuksen asennus

Molemmissa koneissa:

1. Kohdista istuinsuojuksen seisontajarrun aukko seisontajarrun kahvaan.
2. Kohdista vaihteenvalitsimen suojuksessa oleva aukko vaihteenvalitsimen tankoon.
3. Kohdista istuinsuojuksessa oleva aukko lavannoston ohjauksen, ylemmän ja alemman nopeusalueen vaihtovivun sekä tasauspyörästäön lukon tankoon.

- Laske istuinsuojus alas.
- Kohdista istuinassenuksen suojuksen aukot alustassa oleviin istuimen tukikannattimiin.

Huomaa: Älä kiristä pultteja.

Workman HDX-Auto -koneissa:

Kytke vaihdeilmaisim ja kiinnitä ohjaimen kannatin ruuveilla (Kuva 14 ja Kuva 12), jotka irrotettiin toimenpiteessä Istuinsuojuksen irrotus (sivu 7).

8

Sivupaneelien asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Sivupaneelilevyt
---	------------------

Sivupaneelilevyjen asennus

- Löysää lokasuojien pultteja noin yksi kierros, jotta sivupaneelilevyt voidaan asentaa.
- Asenna sivupaneelilevyt istuinsuojuksen ja sivulokasuojien väliin kuvan mukaisesti (Kuva 24).

Huomaa: Varmista ennen pulttien kiristämistä, että paneelit ovat oikein paikoillaan.

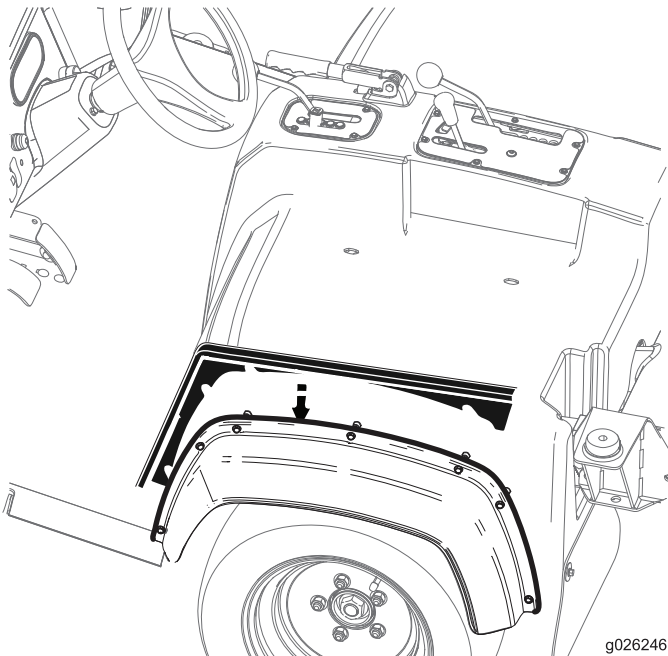

Kuva 24

- Kiristä lokasuojien pultit.

Huomaa: Älä kiristä pultteja liikaa.

9


Ohjaamon rungon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ohjaamon runko
4	Pultit (1/2 tuumaa)
4	Aluslaatat (1/2 tuumaa)
4	Mutterit (1/2 tuumaa)

Ohjeet


Nosta ohjaamon runkoa nostokohdista ja aseta se koneen päälle (Kuva 25).

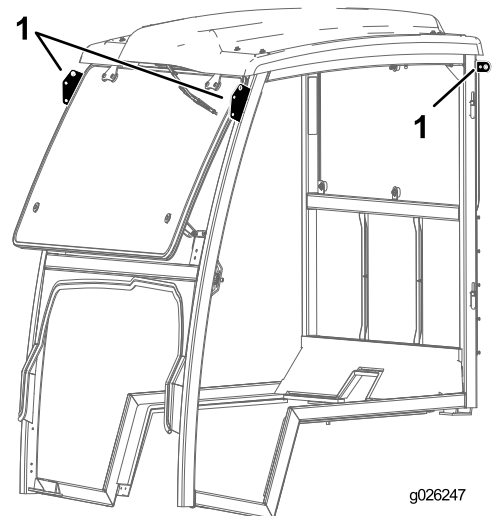

Kuva 25

- Nostokohdat

Kiinnitä runko koneeseen neljällä (1/2 tuuman) pultilla, neljällä (1/2 tuuman) aluslaatala ja neljällä (1/2 tuuman) mutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 26).

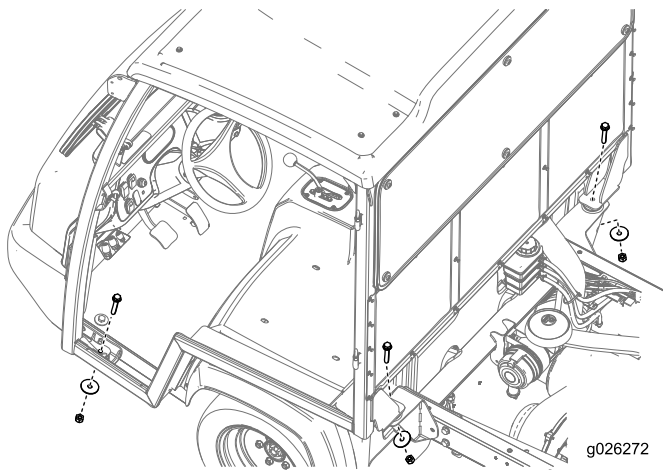

Kuva 26

Kiristä pultit momenttiin 91–113 Nm.

10


Johdinsarjan reititys

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Johdinsarja
4	Nippusiteet
1	Sulake, 30 A

Ohjeet


Vie johdinsarja kuvan mukaisesti (Kuva 27) ja kiinnitä se neljällä nippusiteellä.

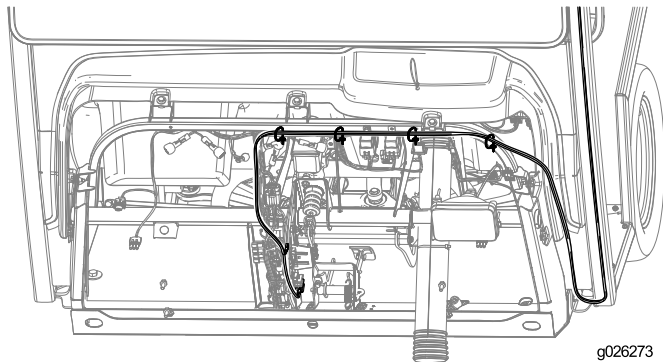

Kuva 27

Kytke johdinsarjan rengasliitin maadoitusrasiaan ja kytke sulakerasian liitin vapaaseen sulakerasian liitäntään (Kuva

28). Jos sulakerasiassa ei ole vapaata liitäntää, on asennettava ylimääräinen sulakerasia. Lisätietoja saa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

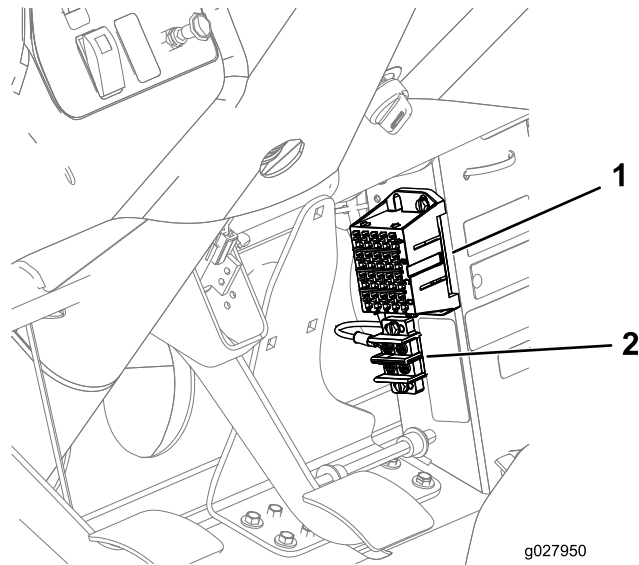

Kuva 28

1. Sulakerasia

2. Maadoitusliitäntä

11


Lattia- ja sivupaneelilevyjen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Lattiapaneelilevy
2	Sivupaneelilevy
12	Pultit (1/4 tuumaa)

Ohjeet

Asenna lattiapaneelilevyt koneen molemmille puolille kolmella pultilla (1/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 29).

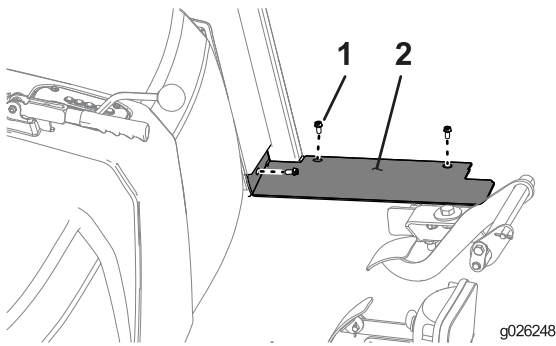


Kuva 29

1. Pultti

2. Lattiapaneelilevy

Kiristä pultit momenttiin 1 017 – 1 243 N ·cm.

Asenna sivupaneelilevyt koneen molemmille puolille kahdella pultilla (1/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 30).

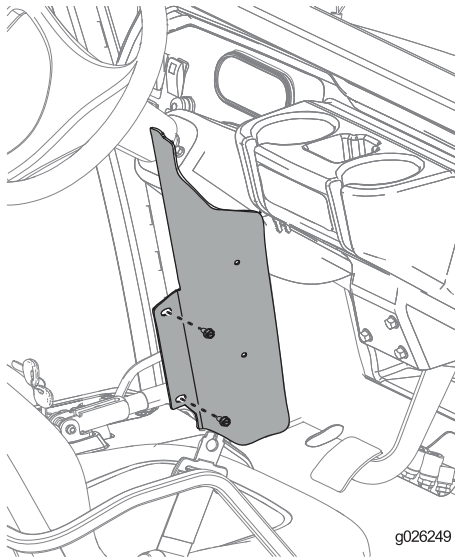

Kuva 30

Kiristä pultit momenttiin 1 017 – 1 243 N ·cm.

1 2


Keskikonsolipaneelin, istuinten, jäähdytysnestesäiliön, CVT-jäähdytysputken (vain HDX-Auto-koneissa) ja käyttöohjeen putken asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Pultit (1/4 tuumaa)
2	Välikappaleet
1	Liuska
2	Mutterit (1/4 tuumaa)
1	CVT-oton suojuskokoonpano (myydään erikseen)

Ohjeet

- Asenna käyttöohjeen putki kuvan mukaisesti (Kuva 31).

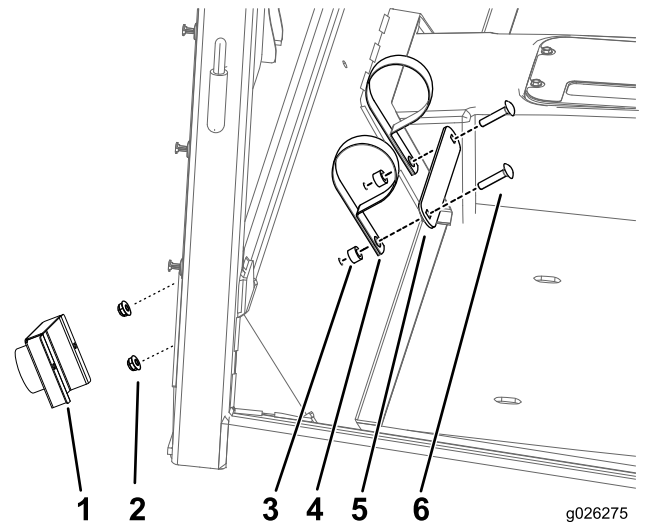

Kuva 31

- | | |
|---|----------------|
| 1. Mutterit | 4. R-liittimet |
| 2. CVT-oton suojuskokoonpano (vain Workman HDX-Auto-koneissa, sarja myydään erikseen) | 5. Levy |
| 3. Välikappaleet | 6. Pultit |

- Kohdista istuimen jalustan aukot suojuksessa oleviin istuimen asennuskohtien aukkoihin (Kuva 6).

- Kiinnitä istuimet alustaan kahdeksalla kuusiopultilla (Kuva 6), jotka irrotettiin vaiheessa 2 Keskikonsolipaneelin ja istuinten irrotus (sivu 4).
- Vain Workman HDX-Auto -koneissa:** Kiinnitä CVT-jäähdytysputki (Kuva 7) ottoputken liittimeen letkunkiristimellä, joka irrotettiin vaiheessa 3 CVT-jäähdytysputken (vain HDX-Auto-koneissa), jäähdytysnestesäiliön, ROPS-kokoonpanon ja istuinsuojuksen irrotus (sivu 5).

Huomaa: CVT-oton suojuskokoonpano on lisättävä tähän sarjaan Workman HDX-Auto -koneissa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

- Kohdista keskikonsolipaneeli keskikonsolissa olevien ohjaustankojen päälle (Kuva 3 ja Kuva 5) ja kiinnitä paneeli ruuveilla, jotka irrotettiin vaiheessa 2 Keskikonsolipaneelin ja istuinten irrotus (sivu 4).
- Asenna nupit, jotka irrotettiin vaiheessa 2 Keskikonsolipaneelin ja istuinten irrotus (sivu 4).
- Kohdista jäähdytysnestesäiliön kannattimen vasen ja oikea laippa istuinsuojuksessa olevaan jäähdytysnestesäiliön tukeen (Kuva 8).
- Laske säiliö tukeen tukevasti paikalleen (Kuva 8).


Laitteen yleiskatsaus

Ohjauslaitteet

Ohjauspaneeli

Tuulilasinpyyhkimen kytkin

Kytke tuulilasinpyyhkin käyttöön painamalla kytkimen yläosaa (Kuva 32).

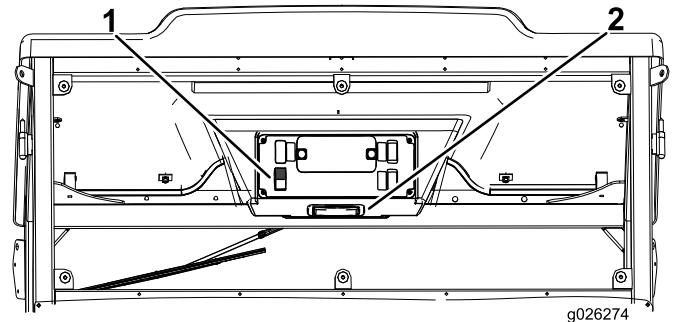

Kuva 32

1. Tuulilasinpyyhkimen säädin


2. Valokytkin

Valokytkin

Sytytä valot painamalla valokytkintä (Kuva 32).

Tuulilasin salpa

Avaa tuulilasi nostamalla salpoja ylöspäin (Kuva 33). Lukitse tuulilasi avoimeen asentoon painamalla salpa sisään. Sulje ja lukitse tuulilasi vetämällä salpaa ulos ja painamalla se alas.

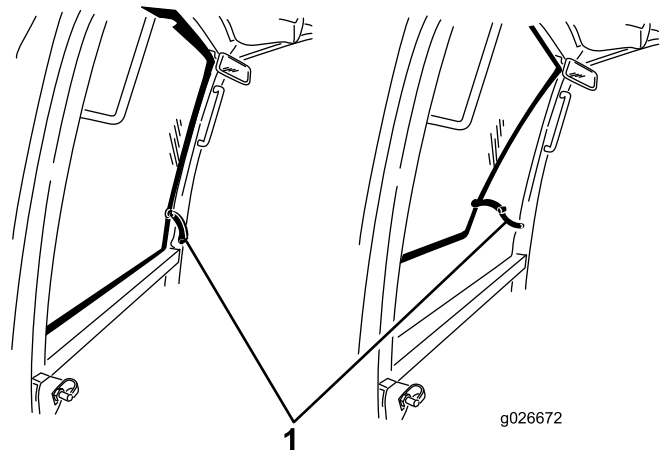

Kuva 33

1. Tuulilasin salpa

1
3

Akun kytkentä, lavan lasku ja konepellin asennus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Lisätietoja on *koneen käyttöoppaassa*.

- Kytke akun pluskaapeli akkuun.
- Purista akun kantta, kohdista kielekkeet akkualustaan ja vapauta akun kansi.

Huomaa: Lisätietoja on *koneen käyttöoppaassa*.

- Laske lava. Katso ohjeet *käyttöoppaasta*.
- Kohdista konepellin alaosa puskurin yläosaan.
- Kytke valot.
- Työnnä ylemmät kiinnityskielekkeet rungon aukkoihin.
- Työnnä alemmat kiinnityskielekkeet puskurin aukkoihin.
- Varmista, että konepelti on kunnolla ylä-, sivu- ja alaurissa.

Huomautuksia:

Liittämisvakuutus

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
07392	315000001 tai suurempi	Ohjaamosarja, Workman HDX ja HDX-Auto -apuaajoneuvot	CAB-HD WORKMAN	-apuaajoneuvo	2006/42/EY, 2000/14/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



David Klis
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 13, 2014

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911