



Kit tapis traîné manuel

Groupe de déplacement Sand Pro®/Infield Pro® 3040 et 5040 avec scarificateur traîné QAS

N° de modèle 130-7852

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

| Description | Qté | Utilisation |
|--------------------------|-----|---|
| Berceau | 1 | |
| Boulon (3/8 x 1-1/2 po) | 2 | Posez le berceau. |
| Écrou à embase (3/8 po) | 2 | |
| Tapis traîné | 1 | |
| Support de tapis | 2 | |
| Chaîne (courte) | 1 | |
| Gaine de chaîne (courte) | 1 | |
| Chaîne (longue) | 1 | |
| Gaine de chaîne (longue) | 1 | Montez le tapis traîné sur la machine avec seulement le scarificateur. |
| Vis (5/16 x 1 po) | 7 | |
| Contre-écrou (5/16 po) | 8 | |
| Manille | 1 | |
| Boulon (5/16 x 4-1/4 po) | 1 | |
| Rondelle | 2 | |
| Entretoise | 2 | |
| Tapis traîné | 1 | |
| Support de tapis | 2 | |
| Chaîne (courte) | 2 | |
| Gaine de chaîne (courte) | 2 | Montez le tapis traîné sur la machine avec le scarificateur et le kit groomer Flex. |
| Chaîne (longue) | 2 | |
| Gaine de chaîne (longue) | 2 | |
| Vis (5/16 x 1 po) | 10 | |
| Contre-écrou (5/16 po) | 10 | |
| Rondelle | 4 | |



Pose du berceau

1. Retirez et mettez au rebut l'écrou et le boulon qui fixent la goupille à anneau à l'adaptateur du scarificateur traîné (Figure 1).

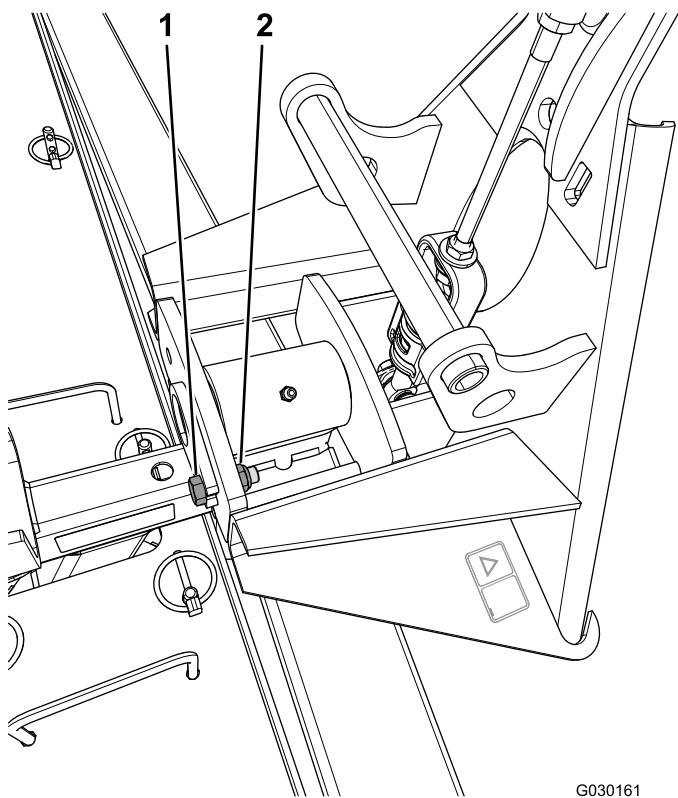


Figure 1

1. Boulon

2. Écrou

2. Montez le berceau sur l'adaptateur et fixez-le avec 2 boulons (3/8 x 1-1/2 po) et 2 écrous à embase (3/8 po), comme montré à la Figure 2.

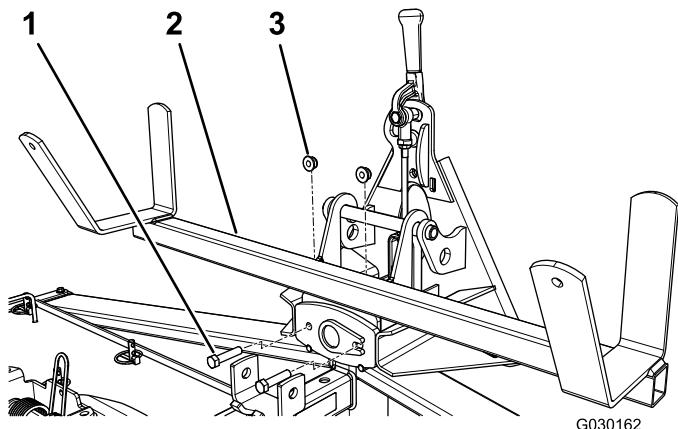



Figure 2

1. Boulon (2) (3/8 x 1-1/2 po) 3. Écrou à embase (2) (3/8 po)
2. Berceau

Montage du tapis traîné sur la machine avec seulement le scarificateur

Montage du tapis traîné

Une machine équipée d'un scarificateur traîné, mais pas du kit groomer Flex, ne nécessite qu'une seule chaîne au centre du tapis traîné (Figure 3).

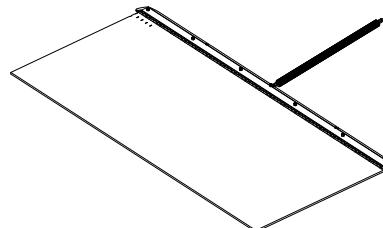

G030216

Figure 3

1 chaîne

1. Glissez la gaine sur une chaîne.

Remarque: Vous pouvez utiliser une chaîne longue ou courte. Utilisez une longue gaine avec une longue chaîne et une gaine courte pour une chaîne courte.

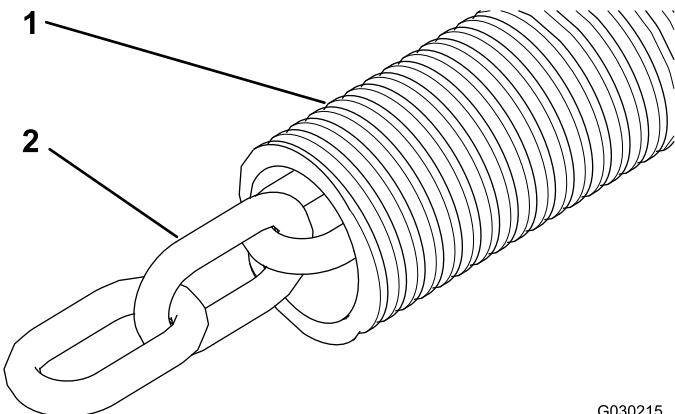


Figure 4

1. Gaine de chaîne

2. Chaîne

2. Montez les supports du tapis sur le bord du tapis traîné en serrant légèrement 6 vis (5/16 x 1 po) et 6 contre-écrous (5/16 po), comme montré à la Figure 5.

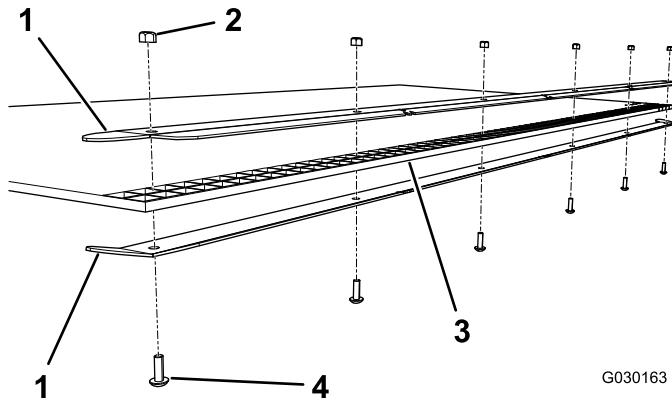


Figure 5

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Support de tapis | 3. Tapis traîné |
| 2. Contre-écrou (6) (5/16 po) | 4. Vis (6) (5/16 x 1 po) |

3. Installez la chaîne entre les supports sur le tapis traîné à l'aide d'une vis (5/16 x 1 po) et d'un contre-écrou (5/16 po), comme montré à la [Figure 6](#).

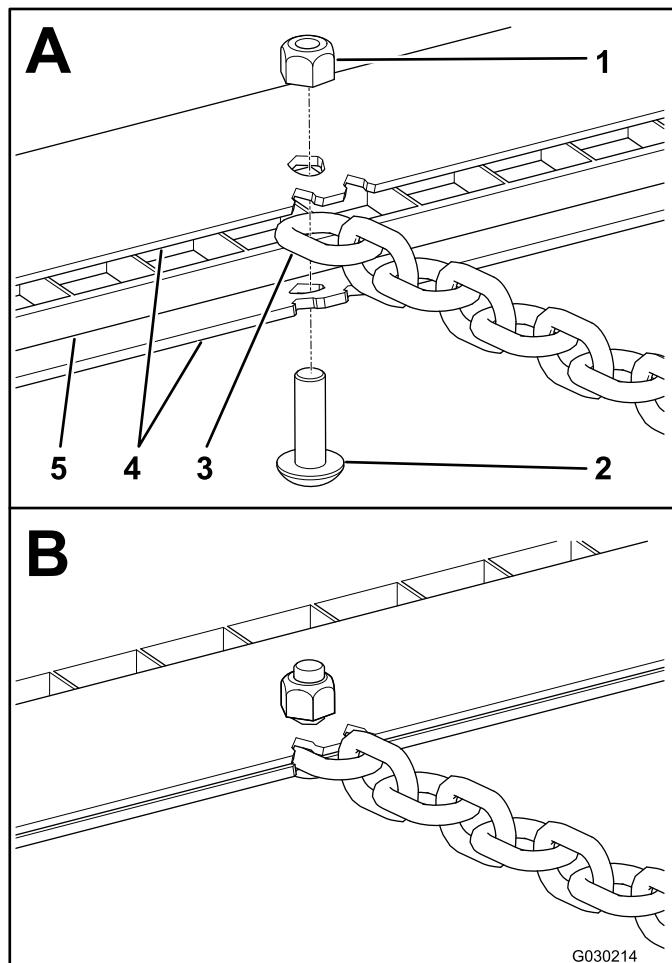


Figure 6

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Contre-écrou (5/16 po) | 4. Supports de tapis |
| 2. Vis (5/16 x 1 po) | 5. Tapis traîné |
| 3. Chaîne | |
4. Serrez les fixations.

Fixation de la chaîne au scarificateur traîné

Fixez l'extrémité libre de la chaîne au support, au centre du scarificateur traîné, à l'aide de la manille, du long boulon (5/16 x 4-1/4 po), de 2 rondelles, de 2 entretoises et d'un contre-écrou (5/16 po) ; voir [Figure 7](#).

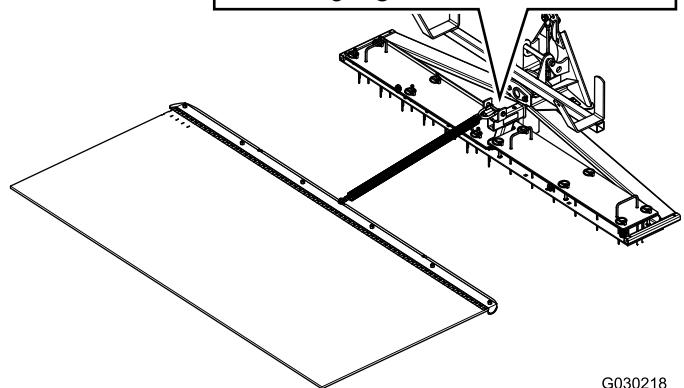
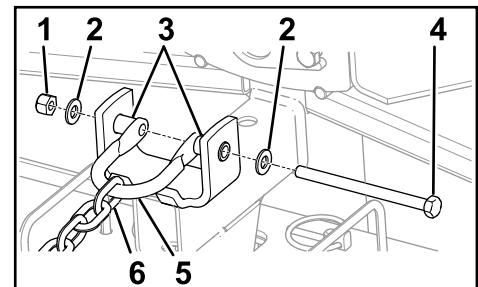


Figure 7

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Contre-écrou (5/16 po) | 4. Boulon (5/16 x 4-1/2 po) |
| 2. Rondelle | 5. Manille |
| 3. Entretoises | 6. Chaîne |

Montage du tapis traîné sur la machine avec le scarificateur et le kit groomer Flex

Montage du tapis traîné

Une machine équipé à la fois du scarificateur traîné et du kit groomer Flex nécessite 2 chaînes pour le tapis traîné ([Figure 8](#)).

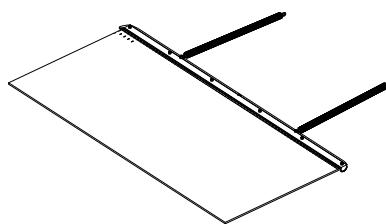


Figure 8

2 chaînes

- Glissez les gaines sur les chaînes (Figure 4).
- Remarque:** Vous pouvez utiliser des chaînes longues ou courtes. Utilisez des gaines longues avec les chaînes longues et des gaines courtes avec les chaînes courtes.
- Montez les supports du tapis sur le bord du tapis traîné en serrant légèrement 6 vis (5/16 x 1 po) et 6 contre-écrous (5/16 po), comme montré à la Figure 5.
- Installez chaque chaîne entre les supports sur le tapis traîné à l'aide d'une vis (5/16 x 1 po) et d'un contre-écrou (5/16 po), comme montré à la Figure 6.
- Serrez les fixations.

Fixation des chaînes au kit groomer Flex

Fixez l'extrémité libre de chaque chaîne à un support sur le kit groomer Flex à l'aide d'une vis (5/16 x 1 po), de 2 rondelles et d'un contre-écrou (5/16 po) ; voir Figure 9.

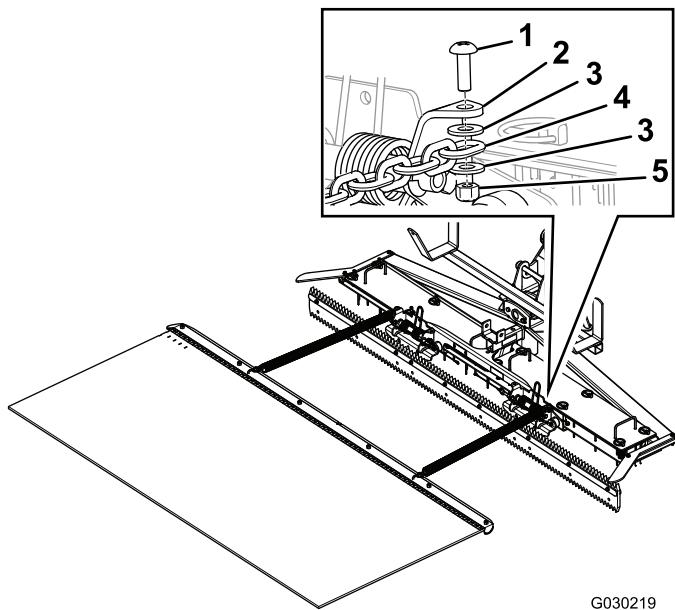


Figure 9

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Vis (5/16 x 1 po) | 4. Chaîne |
| 2. Support (sur le groomer) | 5. Contre-écrou (5/16 po) |
| 3. Rondelle | |

Utilisation

Rangement du tapis traîné

Lorsque vous ne vous servez pas du tapis traîné, rangez-le dans le berceau.

Pour ranger le tapis traîné, il suffit de le rouler et de le placer dans le berceau.

Utilisation du tapis traîné

Important: Ne conduisez pas la machine en marche arrière quand le tapis traîné est attaché et sur le sol, car les roues tourneront alors en sens inverse et pourront attraper le tapis et l'endommager. De plus, les dents du scarificateur peuvent endommager le tapis.

Remarque: Utilisez la machine avec prudence lorsqu'elle est équipée du tapis traîné. Conduisez lentement. Pour optimiser la vie utile du tapis, évitez les zones et objets qui pourraient se prendre dans le tapis ou interrompre sa course.

Remarque: Avant de remiser ou de transporter la machine, rangez le tapis dans le berceau.

- Après avoir rangé le tapis dans le berceau, amenez la machine jusqu'à une zone à traiter.
- Enlevez le tapis traîné du berceau et placez-le sur le sol.
- Tirez le tapis sur la surface à scarifier.
- Lorsque vous avez terminé ou que vous êtes prêt à traiter une autre zone, rangez le tapis dans le berceau.

Nettoyage du tapis traîné

Maintenez le tapis traîné propre. Une accumulation excessive de terre peut alourdir l'accessoire et affecter le comportement de la machine.