



# Kit de tapete de arrastamento manual

Unidade de tração Sand Pro®/Infield Pro® 3040 e 5040 com barra escarificadora SLR

Modelo nº 130-7852

## Instruções de instalação

### ⚠ AVISO

#### CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

## Peças soltas


Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Cavidade	1	
Parafuso (3/8 x 1-1/2 pol.)	2	Instalação da cavidade.
Porca flangeada (3/8 pol.)	2	
Tapete de arrastamento	1	
Suporte do tapete	2	
Corrente (curta)	1	
Manga da corrente (curta)	1	
Corrente (comprida)	1	
Manga da corrente (comprida)	1	Instalação do tapete de arrastamento numa máquina com apenas a barra escarificadora.
Parafuso (5/16 x 1 polegada)	7	
Porca de bloqueio (5/16 pol.)	8	
Aro	1	
Parafuso (5/16 x 4-1/4 pol.)	1	
Anilha	2	
Espaçador	2	
Tapete de arrastamento	1	
Suporte do tapete	2	
Corrente (curta)	2	
Manga da corrente (curta)	2	Instalação do tapete de arrastamento numa máquina com a barra escarificadora e o kit de rastelo flexível.
Corrente (comprida)	2	
Manga da corrente (comprida)	2	
Parafuso (5/16 x 1 polegada)	10	
Porca de bloqueio (5/16 pol.)	10	
Anilha	4	



## Instalação da cavidade

1. Retire e deite fora a porca e o parafuso que prendem o pino de sujeição ao conjunto do adaptador da barra escarificadora ([Figura 1](#)).

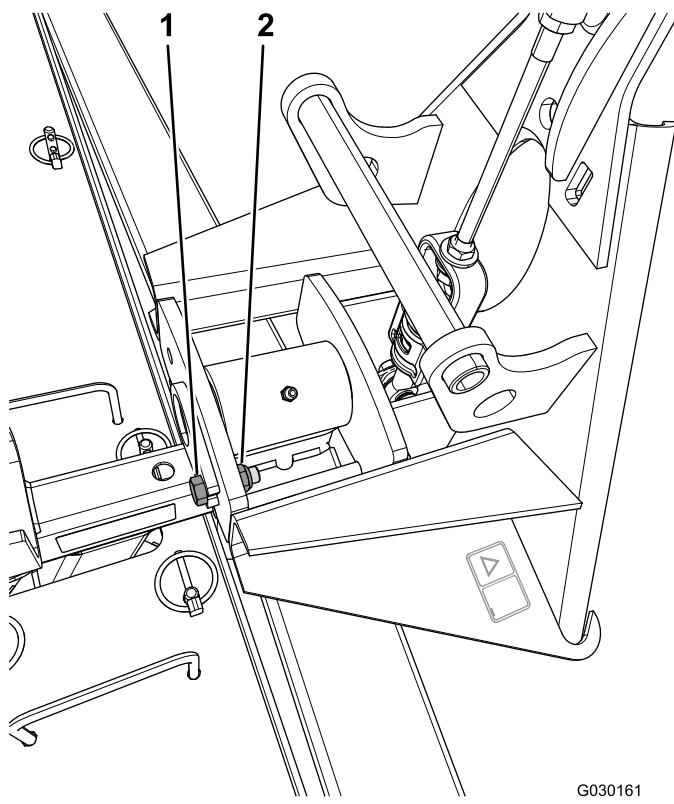


**Figura 1**

1. Parafuso

2. Porca

2. Instale a cavidade no conjunto do adaptador e prenda-a com dois parafusos (3/8 x 1-1/2 pol.) e duas porcas flangeadas (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 2](#).

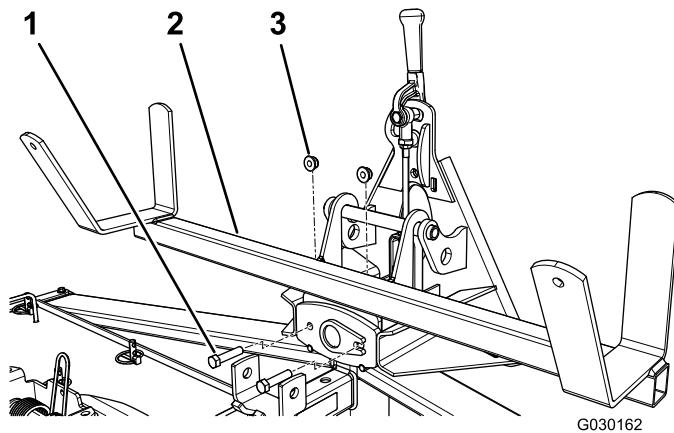

**Figura 2**

1. Parafuso (2) - 3/8 x  
1-1/2 pol.


3. Porca flangeada (2) -  
3/8 pol.

2. Cavidade

## Instalar o tapete de arrastamento numa máquina com apenas a barra escarificadora

### Montar o tapete de arrastamento


Uma máquina que tenha a barra escarificadora, mas não o kit de rastelo flexível, exige apenas uma corrente no centro do tapete de arrastamento ([Figura 3](#)).

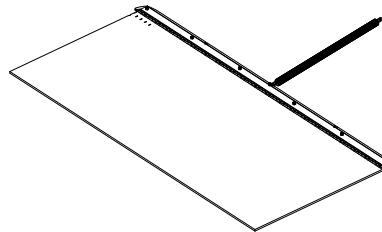

**Figura 3**  
Uma corrente

1. Deslize uma manga de corrente sobre uma corrente.

**Nota:** Pode utilizar uma corrente curta ou comprida. Utilize uma manga de corrente comprida com uma corrente comprida e uma manga de corrente curta com uma corrente curta.

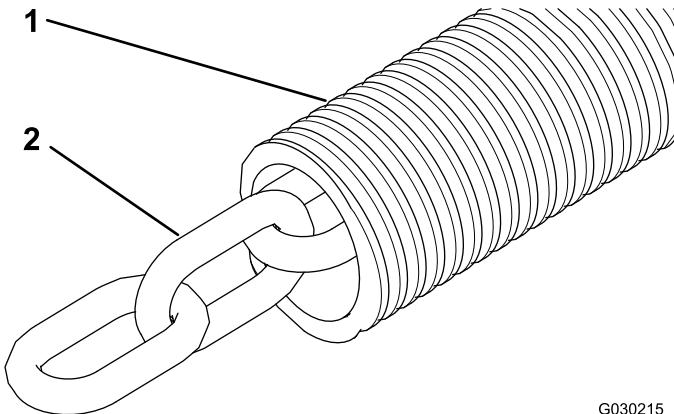


**Figura 4**

1. Manga de corrente

2. Corrente

2. Prenda sem apertar os suportes do tapete na extremidade do tapete de arrastamento com seis parafusos (5/16 x 1 pol.) e seis porcas de bloqueio (5/16 pol.) como se mostra na [Figura 5](#).

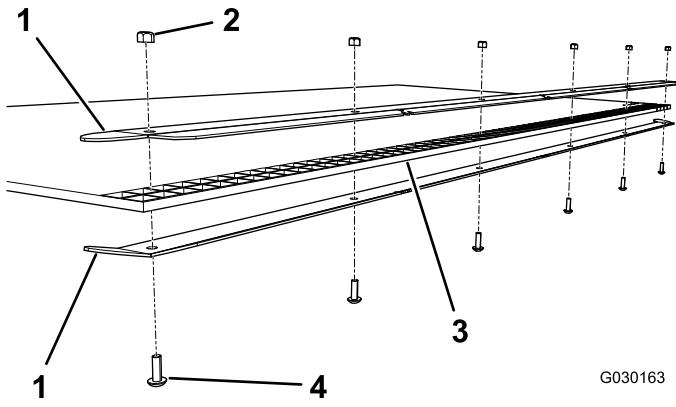


**Figura 5**

G030163

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Suporte do tapete       | 3. Tapete de arrastamento                    |
| 2. Porca de bloqueio (6) - | 4. Parafuso (6) - 5/16 x 1 pol.<br>5/16 pol. |

3. Instale a corrente entre os suportes no tapete de arrastamento com um parafuso (5/16 x 1 pol.) e uma porca de bloqueio (5/16 pol.) como se mostra na [Figura 6](#).

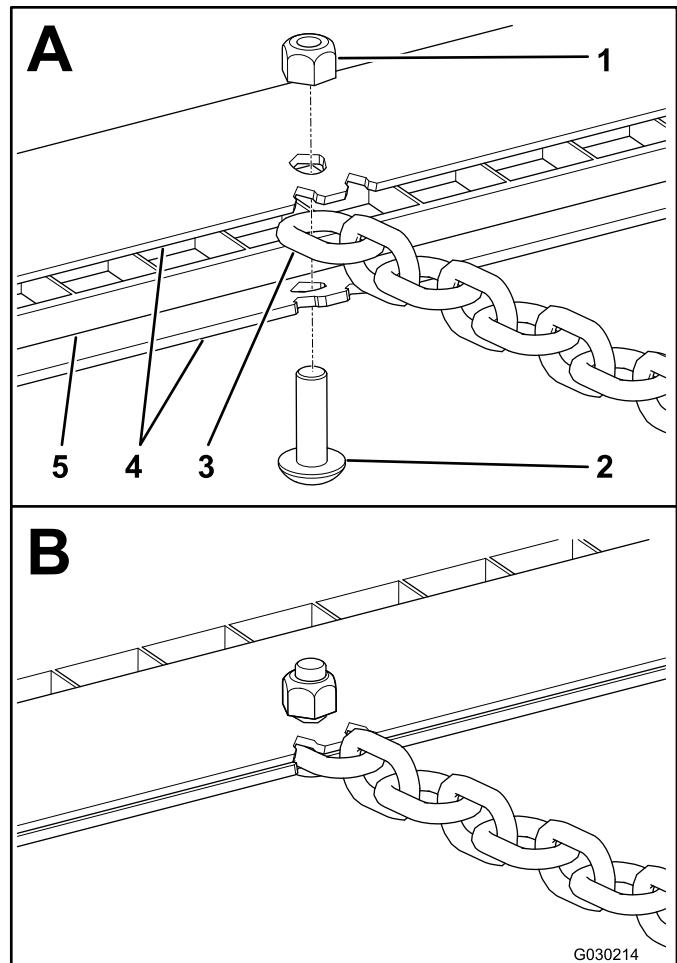


**Figura 6**

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Porca de bloqueio<br>(5/16 pol.) | 4. Suportes do tapete     |
| 2. Parafuso (5/16 x<br>1 polegada)  | 5. Tapete de arrastamento |
| 3. Corrente                         |                           |
- 
4. Aperte as fixações.

### Ligar a corrente à barra escarificadora

Monte a ponta solta da corrente ao suporte no centro da barra escarificadora com o aro, o parafuso comprido (5/16 x 4-1/4 pol.), duas anilhas, dois espaçadores e uma porca de bloqueio (5/16 pol.); consulte a [Figura 7](#).

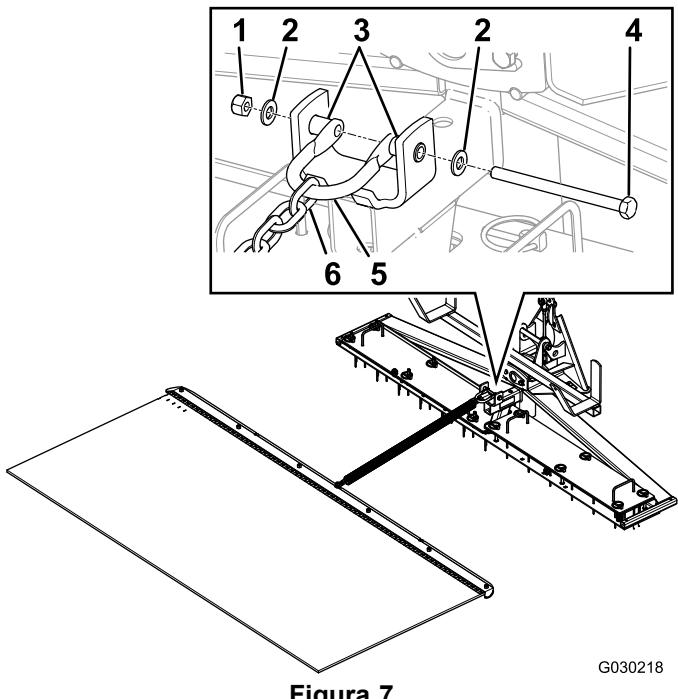

**Figura 7**


G030218

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Porca de bloqueio (5/16 pol.) | 4. Parafuso (5/16 x 4-1/2 pol.) |
| 2. Anilha                        | 5. Aro                          |
| 3. Espaçadores                   | 6. Corrente                     |

## Instalar o tapete de arrastamento numa máquina com a barra escarificadora e o kit de rastelo flexível

### Montar o tapete de arrastamento

Uma máquina que tenha a barra escarificadora e o kit de rastelo flexível exige duas correias para o tapete de arrastamento ([Figura 8](#)).

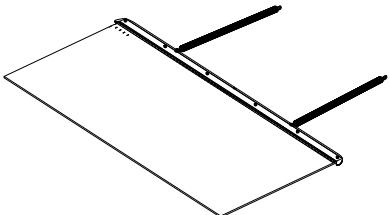

**Figura 8**

Duas correias

G030217

- Deslize as mangas das correias sobre as correias ([Figura 4](#)).


**Nota:** Pode utilizar as correias curtas ou compridas. Utilize as mangas de corrente compridas com as

correntes compridas e as mangas de corrente curtas com as correias curtas.

- Prenda sem apertar os suportes do tapete na extremidade do tapete de arrastamento com seis parafusos (5/16 x 1 pol.) e seis porcas de bloqueio (5/16 pol.) como se mostra na [Figura 5](#).
- Instale cada corrente entre os suportes no tapete de arrastamento com um parafuso (5/16 x 1 pol.) e uma porca de bloqueio (5/16 pol.) como se mostra na [Figura 6](#).
- Aperte as fixações.

## Ligar as correias ao kit de rastelo flexível

Monte a ponta solta de cada corrente a um suporte no kit de rastelo flexível com um parafuso (5/16 x 1 pol.), duas anilhas e uma porca de bloqueio (5/16 pol.); consulte a [Figura 9](#).

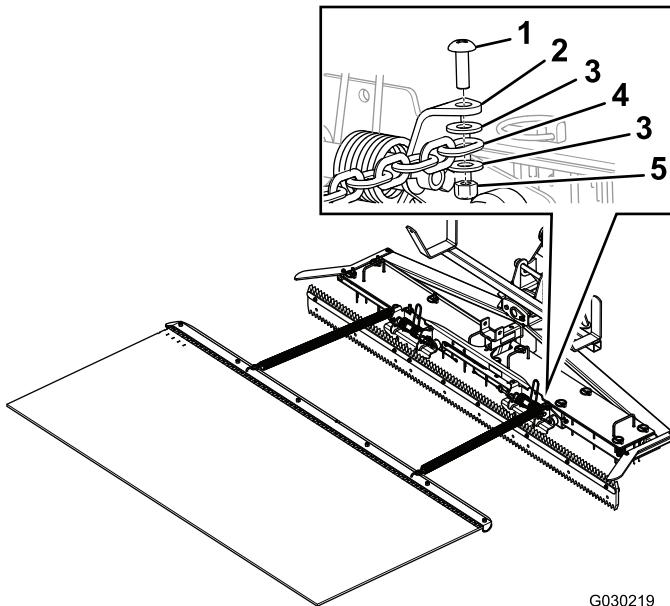

**Figura 9**

G030219

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Parafuso (5/16 x 1 polegada) | 4. Corrente                      |
| 2. Suporte (no rastelo)         | 5. Porca de bloqueio (5/16 pol.) |
| 3. Anilha                       |                                  |

# Funcionamento

## Guardar o tapete de arrastamento

Sempre que não utilizar o tapete de arrastamento, guarde-o na cavidade.

Para guardar o tapete de arrastamento, basta enrolá-lo para cima e colocá-lo na cavidade.

## Utilizar o tapete de arrastamento

**Importante:** Não conduza a máquina para trás quando o tapete de arrastamento estiver instalado e no solo, caso contrário, as rodas em marcha-atrás podem prender o tapete por baixo delas e danificar o tapete. Adicionalmente, os dentes da barra escarificadora podem danificar o tapete.

**Nota:** Tenha cuidado ao operar a máquina com o tapete de arrastamento instalado. Conduza lentamente. Para maior duração do tapete, evite áreas e objetos que possam obstruir ou interromper a deslocação do tapete.

**Nota:** Antes de guardar ou transportar a máquina, guarde o tapete de arrastamento na cavidade.

1. Com o tapete de arrastamento guardado na cavidade, conduza a máquina para uma área que necessite de ser varrida.
2. Retire o tapete de arrastamento da cavidade e coloque-o no chão.
3. Empurre o tapete de arrastamento sobre a superfície que necessita de ser varrida.
4. Quando tiver concluído ou estiver pronto para varrer numa área diferente, guarde o tapete na cavidade.

## Limpeza do tapete de arrastamento

Mantenha o tapete de arrastamento limpo. A acumulação excessiva de solo aumenta o peso do acessório e pode afetar o manuseamento da máquina.

## **Notas:**

## **Notas:**



**Count on it.**