



Manuell dressnätsats

Traktorenhet Sand Pro®/Infield Pro® 3040 och 5040 med spikdressnät med snabbkoppling

Modellnr 130-7852

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Hållare	1	Montera hållaren.
Bult (3/8 x 1 1/2 tum)	2	
Flänsmutter (3/8 tum)	2	
Dressnät	1	Montera dressnätet på en maskin med endast spikdressnät.
Nätfäste	2	
Kedja (kort)	1	
Kedjehylsa (kort)	1	
Kedja (lång)	1	
Kedjehylsa (lång)	1	
Skruv (5/16 x 1 tum)	7	
Låsmutter (5/16 tum)	8	
Hängsle	1	
Bult (5/16 x 4 1/4 tum)	1	
Bricka	2	
Distansbricka	2	
Dressnät	1	Montera dressnätet på en maskin med både spikdressnät och Flex-trimsats.
Nätfäste	2	
Kedja (kort)	2	
Kedjehylsa (kort)	2	
Kedja (lång)	2	
Kedjehylsa (lång)	2	
Skruv (5/16 x 1 tum)	10	
Låsmutter (5/16 tum)	10	
Bricka	4	



Montera hållaren


1. Ta bort och kassera muttern och bulten som fäster hjulsprinten vid spikdressnätets adapter (Figur 1).

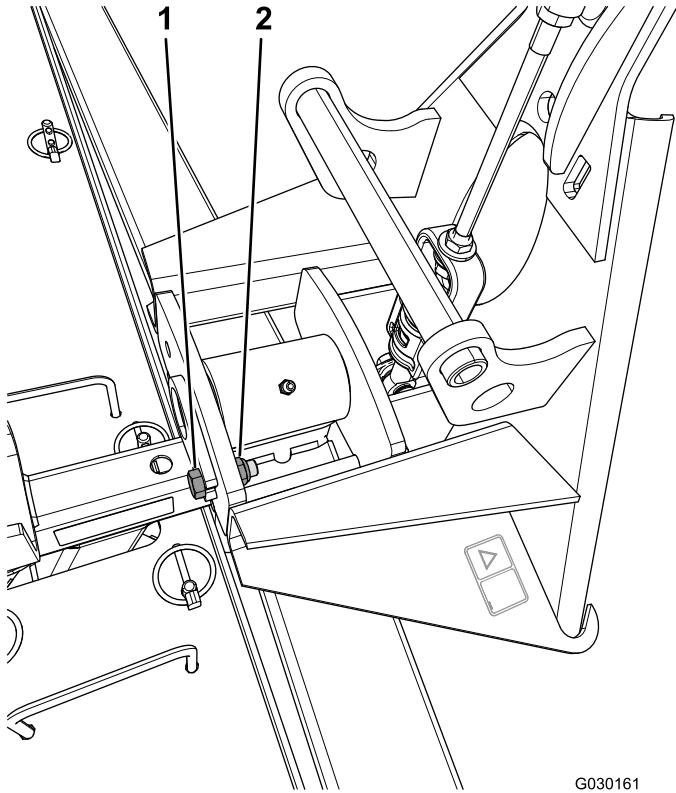

Figur 1

1. Skruv
2. Mutter

2. Montera hållaren på adaptorn och fäst den med två bultar ($3/8 \times 1\ 1/2$ tum) och två fläsmuttrar ($3/8$ tum) i enlighet med Figur 2.

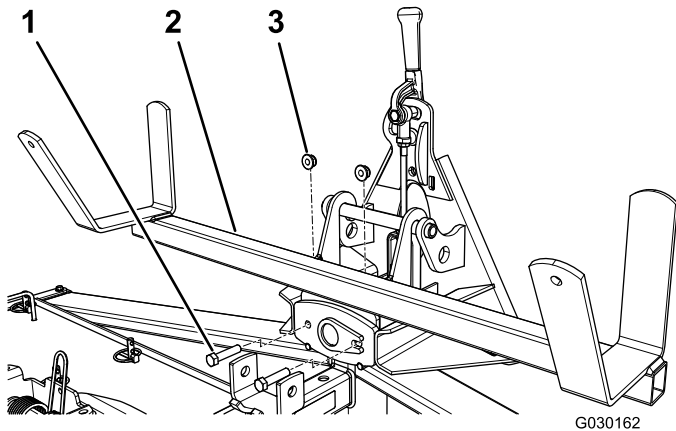


Figur 2

1. Bult (2) – $3/8 \times 1\ 1/2$ tum
2. Hållare
3. Fläsmutter (2) – $3/8$ tum

Montera dressnätet på en maskin med endast spikdressnät

Montera dressnätet

En maskin som har ett spikdressnät men inte någon Flex-trimsats behöver bara en kedja i mitten av dressnätet (Figur 3).

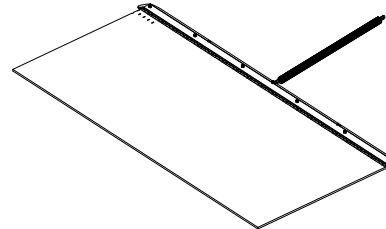


G030216

Figur 3

En kedja

1. Skjut på en hylsa på en kedja.

Obs: Du kan använda antingen en lång eller en kort kedja. Använd en lång kedjehylsa med en lång kedja och en kort kedjehylsa med en kort kedja.

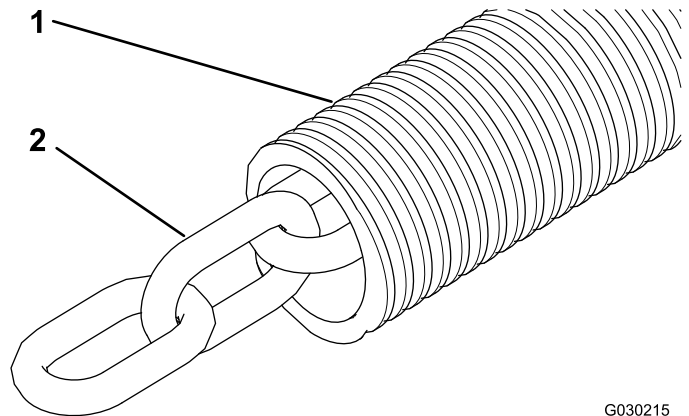


G030215

Figur 4

1. Kedjehylsa
2. Kedja


2. Montera nätfästena på kanten av dressnätet löst med sex skruvar ($5/16 \times 1$ tum) och sex låsmuttrar ($5/16$ tum) i enlighet med Figur 5.

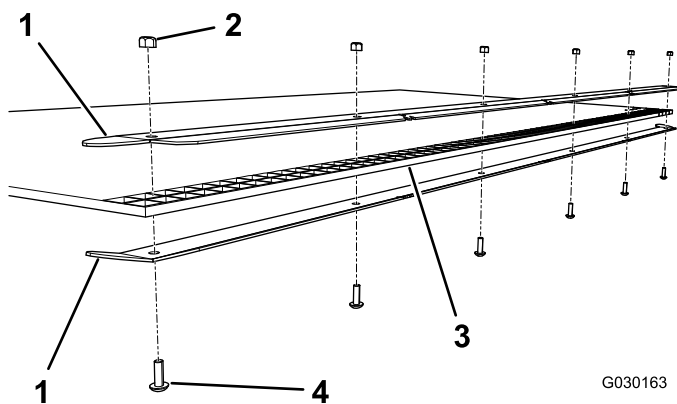

Figur 5

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Nätfäste | 3. Dressnät |
| 2. Låsmutter (6) – 5/16 tum | 4. Skruv (6) – 5/16 x 1 tum |

3. Montera kedjan mellan fästena på dressnätet med en skruv (5/16 x 1 tum) och en låsmutter (5/16 tum) i enlighet med [Figur 6](#).

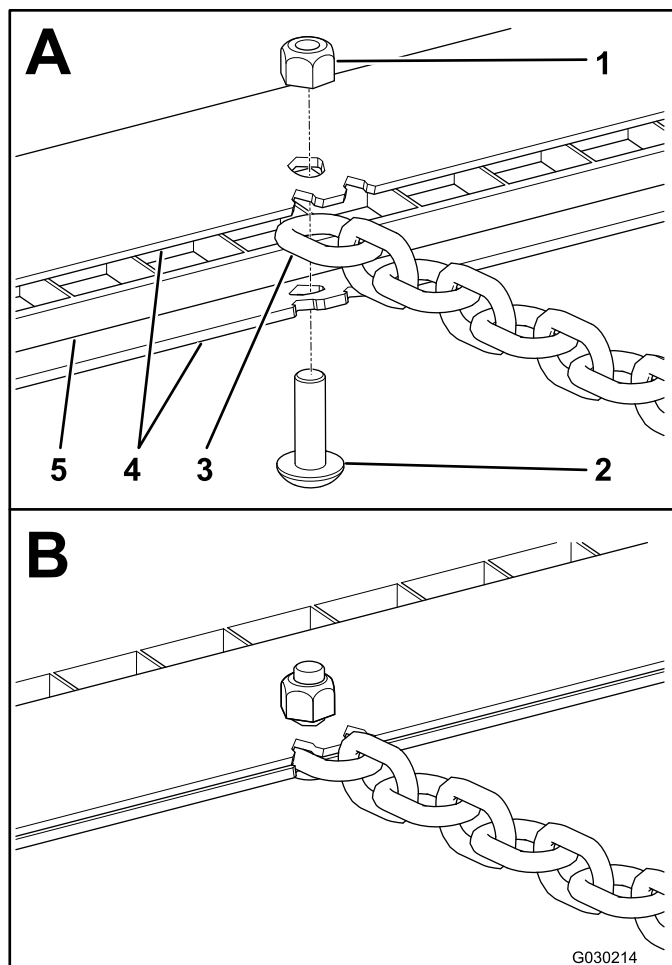


Figur 6

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Låsmutter (5/16 tum) | 4. Nätfästen |
| 2. Skruv (5/16 x 1 tum) | 5. Dressnät |
| 3. Kedja | |

4. Dra åt fästdonen.

Ansluta kedjan till spikdressnätet

Fäst kedjans lösa ände vid fästet i mitten på spikdressnätet med hängslet, den långa bulten (5/16 x 4 1/4 tum), två brickor, två distansbrickor och en låsmutter (5/16 tum), se [Figur 7](#).

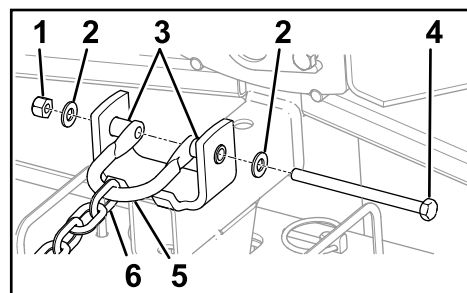


Figur 7

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Låsmutter (5/16 tum) | 4. Bult (5/16 x 4 1/2 tum) |
| 2. Bricka | 5. Hängsle |
| 3. Distansbrickor | 6. Kedja |

Montera dressnätet på en maskin med både spikdressnät och Flex-trimsats

Montera dressnätet

För en maskin som har både spikdressnät och Flex-trimsats krävs två kedjor för dressnätet ([Figur 8](#)).

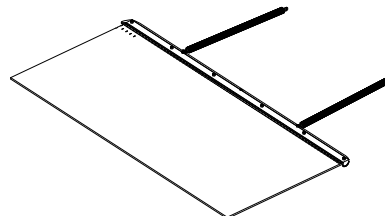

Figur 8
Två kedjor


1. Dra kedjehylsorna över kedjorna ([Figur 4](#)).

Obs: Du kan använda antingen långa eller korta kedjor. Använd långa kedjehylsor med långa kedjor och korta kedjehylsor med korta kedjor.

2. Montera nätfästena på kanten av dressnätet löst med sex skruvar (5/16 x 1 tum) och sex låsmuttrar (5/16 tum) i enlighet med [Figur 5](#).
3. Montera kedjorna mellan fästena på dressnätet med en skruv (5/16 x 1 tum) och en låsmutter (5/16 tum) i enlighet med [Figur 6](#).
4. Dra åt fästdonen.

Ansluta kedjorna till Flex-trimsatsen

Fäst den lösa änden på varje kedja vid ett fäste på Flex-trimsatsen med en skruv (5/16 x 1 tum), två brickor och en låsmutter (5/16 tum), se [Figur 9](#).

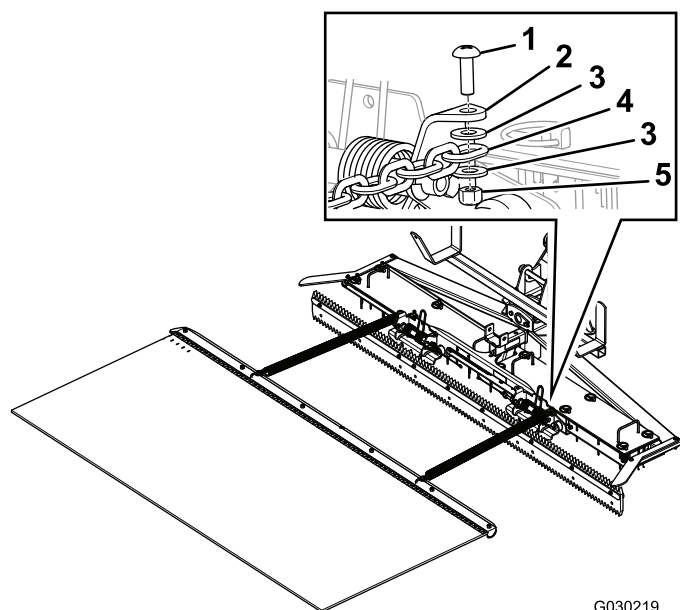

Figur 9

G030219

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Skruv (5/16 x 1 tum) | 4. Kedja |
| 2. Fäste (på trimmare) | 5. Låsmutter (5/16 tum) |
| 3. Bricka | |

Körning

Stuva undan dressnätet

Stuva undan dressnätet i hållaren när du inte använder det.

Om du vill stuva undan dressnätet rullar du upp det och placerar det i hållaren.

Använda dressnätet

Viktigt: Kör inte maskinen bakåt när dressnätet är anslutet och på marken. Annars kan de bakande hjulen fastna i dressnätet under dem och skada dressnätet. Dessutom kan spikarna från spikdressnätet skada dressnätet.

Obs: Var försiktig när du använder maskinen med ett monterat dressnät. Kör sakta. Undvik områden och föremål som kan hindra eller störa nätets bana så håller nätet längre.

Obs: Stuva undan dressnätet i hållaren innan du ställer undan eller transporterar maskinen.

1. Stuva undan dressnätet i hållaren och kör maskinen till ett område som behöver trimmas.
2. Ta ut dressnätet ur hållaren och placera det på marken.
3. Dra dressnätet över den yta som behöver trimmas.
4. När du är klar eller vill trimma ett annat område stuvvar du undan dressnätet i hållaren.

Rengöra dressnätet

Håll dressnätet rent. Alltför mycket smutsavlagringar ökar redskapets vikt, vilket kan påverka maskinens drift.