



Kit di sostituzione della lama

Rider TimeCutter® con tosaerba da 107 cm

N° del modello 131-3939-03P

Istruzioni di installazione

▲ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Togliete le lame.
Lame	2	Montate le lame.

Rimozione delle lame

Nota: Se le vostre lame sono dotate di un rinforzo come illustrato in [Figura 1](#), **non** utilizzate il rinforzo quando installate le nuove lame.

1. Disattivate il comando delle lame (PDF).
2. Prima di scendere dalla postazione di guida spegnete il motore, attendete che si fermino tutte le parti in movimento e togliete la chiave di accensione.
3. Tenete l'estremità della lama con un cencio o un guanto bene imbottito. Togliete il bullone della lama, la rondella curva, il rinforzo della lama (solo in alcuni modelli) e quest'ultima dall'asse del fusello ([Figura 1](#)).

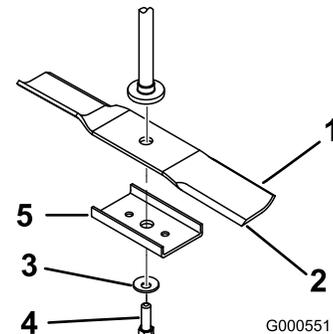


Figura 1

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Costa | 4. Bullone della lama |
| 2. Lama | 5. Rinforzo della lama: scartate (solo in alcuni modelli) |
| 3. Rondella curva | |



Conservate il rinforzo della lama per utilizzarlo con i tipi di lama che lo richiedono. Le lame sostitutive fornite con questo kit hanno una struttura diversa che non richiede alcun rinforzo (Figura 2).

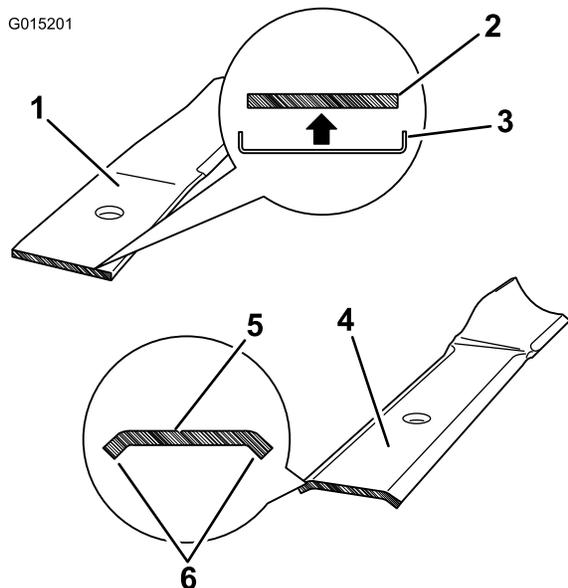


Figura 2

- | | |
|---|---|
| 1. Lama standard su modelli dotati di rinforzo della lama | 4. Nuova lama |
| 2. Sezione trasversale di una lama standard | 5. Sezione trasversale di una nuova lama |
| 3. Rinforzo necessario | 6. Le curve nella sezione trasversale forniscono rigidità interna |

Montaggio delle lame

1. Montate la lama sull'asse del fusello (Figura 3).

Importante: Perché tagli correttamente, la costa (lato curvo) della lama deve essere rivolta in alto, verso l'interno del tosaerba.

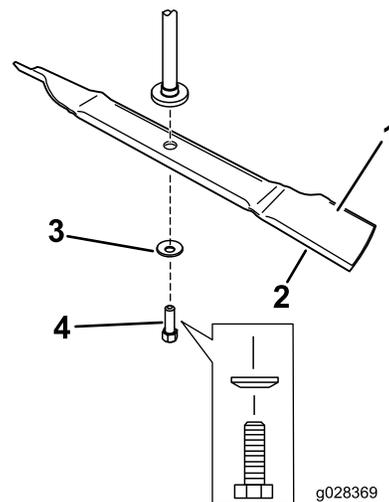


Figura 3

- | | |
|----------|-----------------------|
| 1. Costa | 3. Rondella curva |
| 2. Lama | 4. Bullone della lama |

2. Montate la rondella curva (lato concavo verso la lama) e il bullone della lama (Figura 3).

Nota: Non montate il rinforzo della lama. Queste lame non richiedono la staffa di rinforzo della lama (Figura 1).

3. Serrate il bullone della lama a 47-88 Nm.