


Työvalosarja
Groundsmaster® 360/4010/5900/5910 ajoyksikkö

Mallinro: 114-5610

Asennusohjeet

Turvaohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Miinuskaapelin irrotus akusta.
2	Työvalo Aluslaatta	4 16	Työvalojen asennus
3	Työvalo Aluslaatta	4 16	Työvalojen asennus.
4	Kytkin Tarra (130-5989)	1 1	Kytkimen asennus.
5	Sulake, 15 A	1	Sulakkeen asennus
6	Mitään osia ei tarvita	–	Miinuskaapelin kytkentä akkuun.
7	Mitään osia ei tarvita	–	Työvalojen säätö.

1

Miinuskaapelin irrotus akusta

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

- Siirrä kone tasaiselle alustalle.

- Pysäytä moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Kytke sitten seisontajarru ja poista avain virtalukosta.
- Irrota takahuoltopaneeli, jotta akut tulevat näkyviin.
- Irrota molemmista akuista akun miinuskaapeli.



2


Työvalojen asennus (vain vuoden 2014 ja sitä vanhemmat mallit)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Työvalo
16	Aluslaatta

Ohjeet

1. Irrota neljä mutteria, neljä aluslaattaa ja neljä holkkia, joilla katto on kiinnitetty sisäkattoon (Kuva 1).

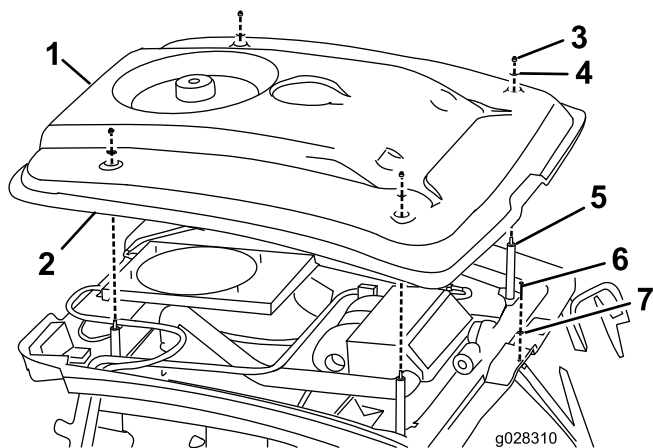


Kuva 1

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Katto | 5. Holkki |
| 2. Sisäkatto | 6. Pieni kiinnitin |
| 3. Mutteri | 7. Aluslaatta |
| 4. Aluslaatta | |

2. Irrota pieni kiinnitin, jolla katon etureuna on kiinnitetty sisäkattoon.

Huomaa: Tue katto varovasti ylös, jotta pääset käsiksi sisäkaton sisäpuolelle.


3. Paikanna, merkitse ja poraa 13,5 mm:n reikä sisäkaton jokaisen asennusalueen keskelle (Kuva 2).

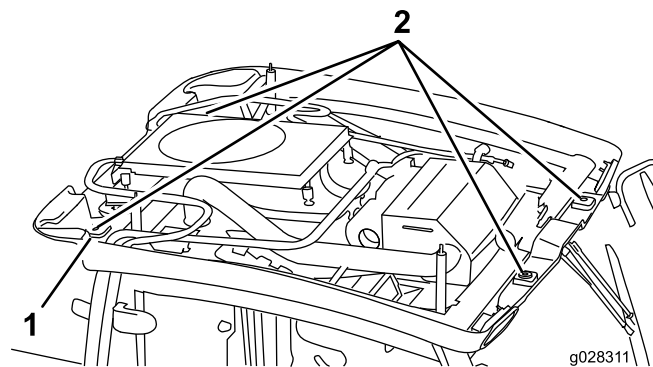

Kuva 2

1. Sisäkaton asennusalue 2. 13,5 mm:n reikä


4. Irrota kuusiomutteri ja varmistuslaatta kustakin työvalon asennustapista (Kuva 3).

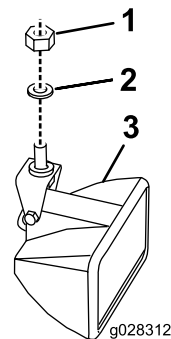

Kuva 3

1. Kuusiomutteri 3. Työvalo
2. Aluslaatta

5. Asenna työvalot sisäkattoon aiemmin irrotetuilla varmistuslaatoilla ja kuusiomuttereilla sekä sarjan mukana toimitetuilla ylimääräisillä litteillä aluslaatoilla (Kuva 4).

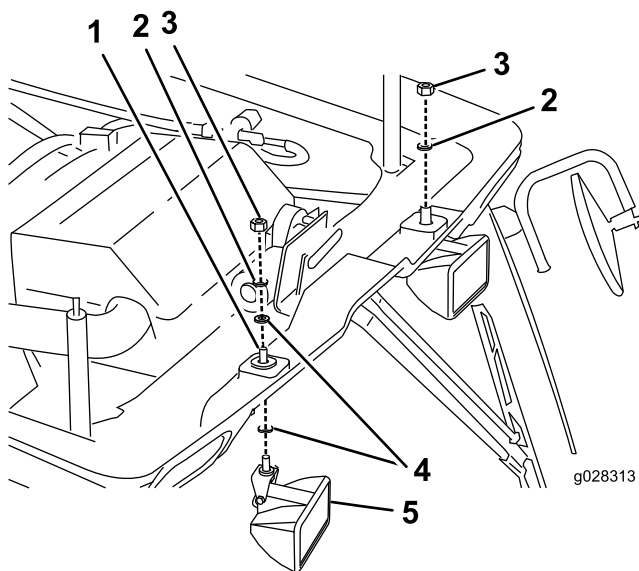

Kuva 4

1. Työvalon asennustappi
2. Varmistuslaatta
3. Kuusiomutteri
4. Litteä aluslaatta
5. Työvalo

6. Kytke valokokoonpanojen banaaniliittimet sisäkaton johdinsarjan liittimiin (napaisuudella ei ole väliä).

3


Työvalojen asennus (vain vuoden 2015 ja sitä uudemmat mallit)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Työvalo
16	Aluslaatta

Ohjeet


1. Irrota 22 mutteria ja 22 aluslaattaa, joilla katto on kiinnitetty sisäkattoon ([Kuva 5](#)).

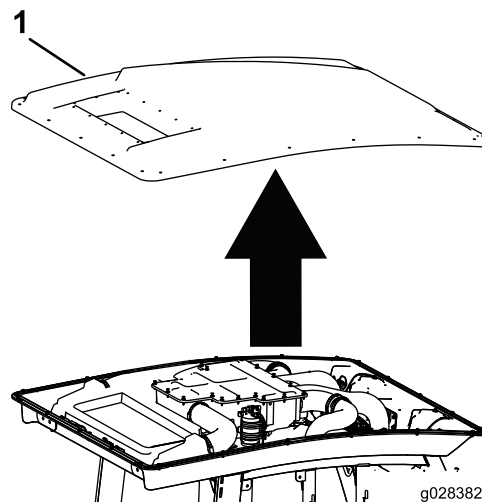

Kuva 5

1. Kansi


2. Paikanna ohjaamon neljä työvalon reikää ja irrota kiinnikkeet ([Kuva 6](#)).

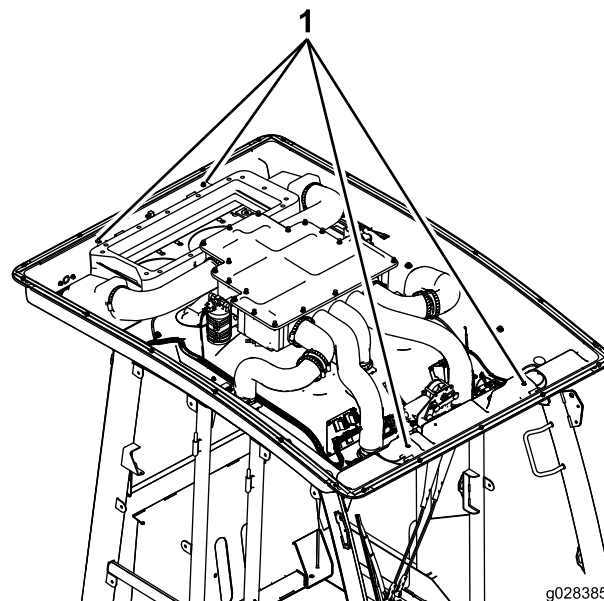

Kuva 6

1. Työvalon asennusreiät

3. Irrota kuusiomutteri ja varmistuslaatta kustakin työvalon asennustapista ([Kuva 3](#)).
4. Asenna työvalot sisäkattoon aiemmin irrotetuilla varmistuslaatoilla ja kuusiomuttereilla sekä sarjan mukana toimitetuilla ylimääräisillä litteillä aluslaatoilla ([Kuva 7](#)).

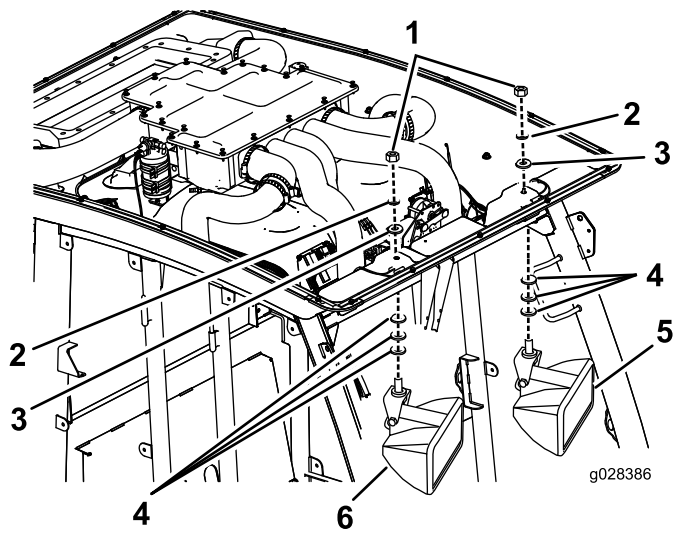

Kuva 7

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Mutteri | 4. Litteä aluslaatta |
| 2. Varmistuslaatta | 5. Työvalo |
| 3. Litteä aluslaatta | 6. Työvalo |

5. Kytke valokokoonpanojen banaaniliittimet sisäkaton johdinsarjan liittimiin (napaisuudella ei ole väliä).

4


Kytkimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kytkin
1	Tarra (130-5989)

Ohjeet

1. Leikkaa tarramateriaalia varovasti niin, että ohjaamon ohjauspaneelin reikä tulee näkyviin ([Kuva 8](#)).

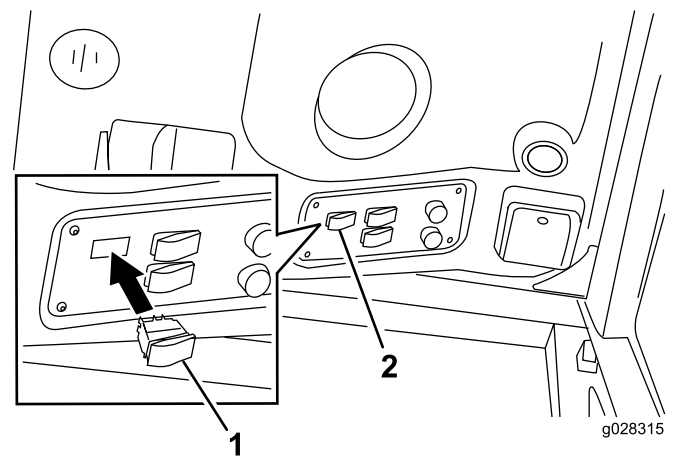


Kuva 8

Vuoden 2014 ja sitä vanhemmat mallit

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Ohjauspaneelin reikä | 2. Kytkin |
|-------------------------|-----------|

Irrota liitin kuvan mukaisesta kytkinaukosta. Asenna kytkin ja tarra ([Kuva 9](#)).

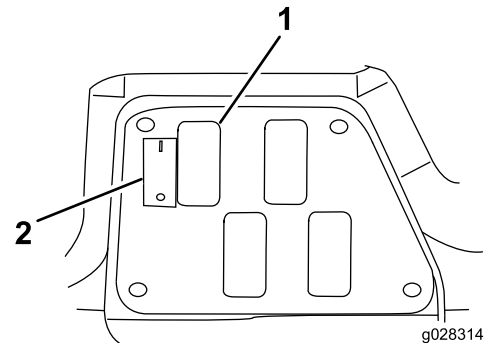

Kuva 9

Vuoden 2015 ja sitä uudemmat mallit

- | | |
|----------|-----------|
| 1. Tarra | 2. Kytkin |
|----------|-----------|

2. Paikanna ohjaamon johdinsarjassa oleva työvalon kytkimen liitin ja kytke se kytkimeen ([Kuva 8](#) ja [Kuva 9](#)).
3. Asenna katto sisäkattoon aiemmin irrotetuilla kiinnittimillä.

5


Sulakkeen asennus (vain vuoden 2014 ja sitä vanhemmat mallit)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Sulake, 15 A
---	--------------

Ohjeet

1. Avaa sisäkatossa sijaitseva ohjaamon sulakerasia ([Kuva 10](#)).

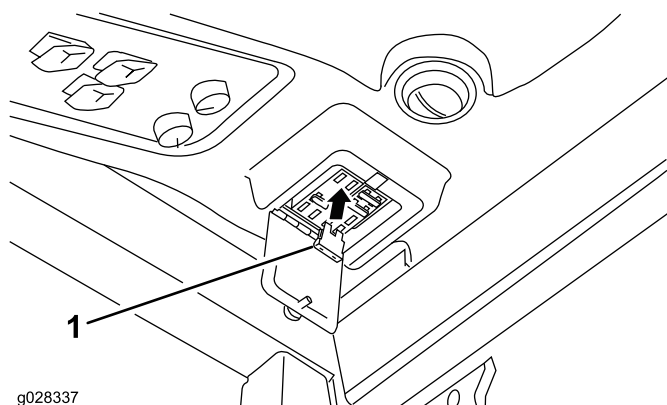

Kuva 10

1. Sulake

2. Asenna 15 A:n sulake työvalolle merkittyyn paikkaan ([Kuva 10](#)).

6

Miinuskaapelin kytkentä akkuun

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Kytke akun miinuskaapeli molempiin akkuihin.
2. Asenna takahuoltopaneeli.

7

Työvalojen säätö

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Säädä valot haluttuun käyttöasentoon kääntämällä niitä ylös tai alas ja sivulta toiselle.

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.