



# Kit poignée chauffante

## Souffleuses à neige grand rendement Power Max

N° de modèle 131-6460

### Instructions de montage

## Montage

### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Rivet	2	Montez le kit.
Poignée chauffante	1	
Paquet d'époxy	1	

- Placez l'époxy à l'intérieur de la poignée chauffante (Figure 1).

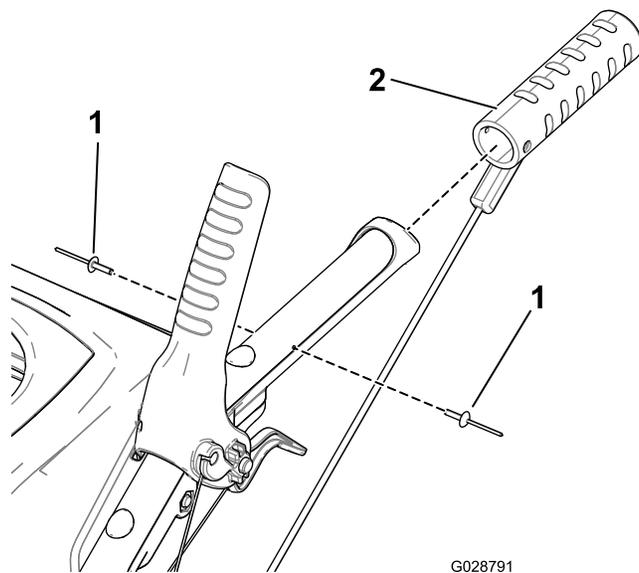


Figure 1

- Rivets
- Poignée chauffante

- Glissez la poignée chauffante sur le manche en alignant les trous de la poignée et celui du manche (Figure 1).
- Fixez la poignée chauffante au manche au moyen de 2 rivets (Figure 1).
- Branchez le fil de la poignée au bas du bouton sur la face inférieure du panneau de commande (Figure 2).

## Utilisation

### Utilisation de la poignée chauffante

Placez la commande en position Marche pour activer le chauffe-main.

Placez la commande en position Arrêt pour désactiver le chauffe-main.

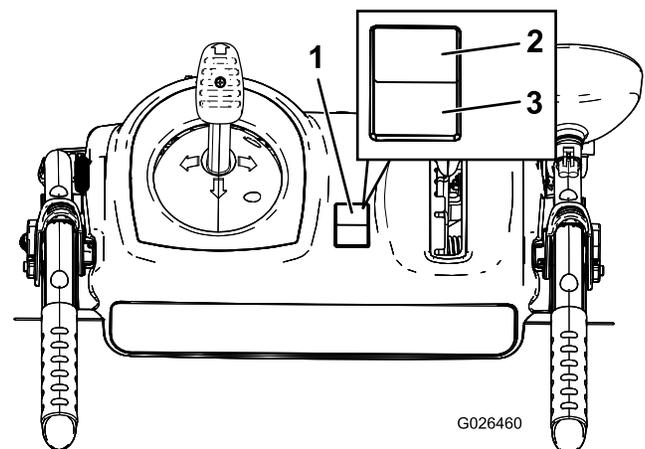


Figure 2

- Commande Marche/Arrêt
- Position marche
- Position arrêt

