



# Ansaugschlauch

## Nutzfahrzeug Workman® MDX-D

Modellnr. 131-6689

### Installationsanweisungen

#### ▲ WARNUNG:

##### KALIFORNIEN

##### Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

### Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen des Luftfilters.
Luftfilterhalterung	1	Befestigen der Luftfilterhalterung und des Luftfilters.
Schlauchklemme	3	
Langer Schlauch	1	
Kurzer Schlauch	1	
Bundkopfschraube	2	
Schlossschraube	2	
Bundmutter	4	



**Hinweis:** Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der normalen Bedienposition.

## Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, aktivieren Sie die Feststellbremse, stellen Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.


### **⚠️ WARNUNG:**

Wenn Sie den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen, könnte eine andere Person den Motor versehentlich anlassen und Sie und Unbeteiligte schwer verletzen.

Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Schlüssel ab.

2. Heben Sie den Hebel an beiden Seiten der Ladepritsche an und heben Sie die Ladepritsche an (Bild 1).

**Hinweis:** Wenn die Maschine mit einem Elektrohob ausgerüstet ist, heben Sie die Ladepritsche mit den Bedienelementen für den Elektrohob an.

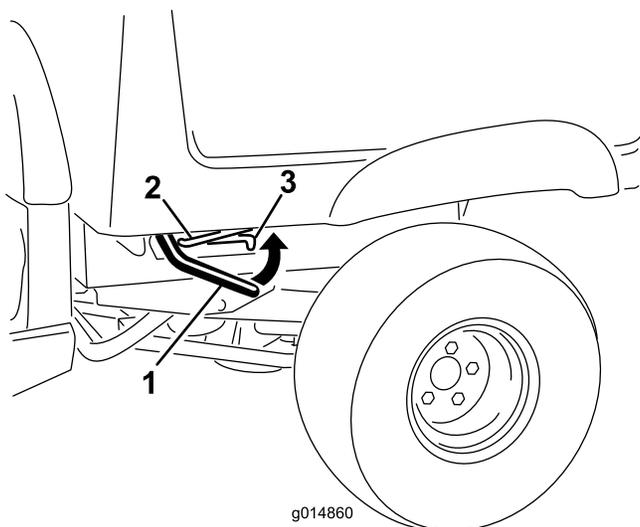

**Bild 1**

1. Hebel
2. Stützstange
3. Auskerbung

3. Ziehen Sie die Stützstange in die Auskerbung, um die Staubbox zu befestigen (Bild 1).

### **⚠️ WARNUNG:**



Eine angehobene Pritsche kann herunterfallen und darunter befindliche Personen verletzen.

- Stützen Sie die Pritsche immer mit der Stützstange ab, bevor Sie unter der Pritsche arbeiten.
- Entfernen Sie jede Ladung aus der Pritsche, bevor Sie sie anheben.

## Entfernen des Luftfilters

1. Entfernen Sie die Bundmuttern und die Schlossschrauben, mit denen der Luftfilter am Hinterrahmen der Maschine befestigt ist.

**Hinweis:** Werfen Sie die Bundmuttern und Schlossschrauben weg.

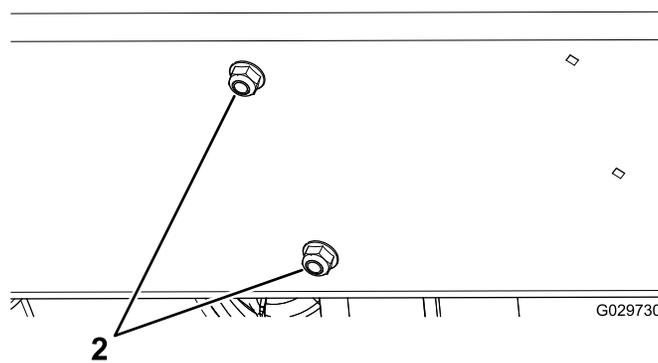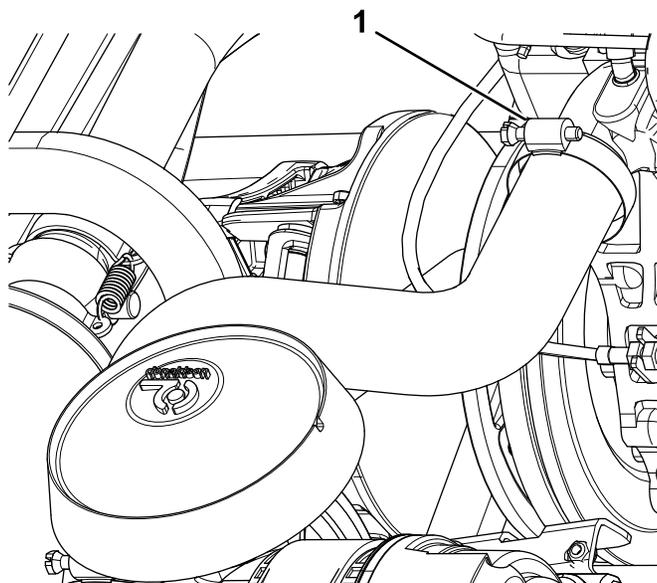

**Bild 2**

Einige Teile sind nicht abgebildet

1. Schlauchklemme
2. Bundmuttern

2. Lockern Sie die Schlauchklemme, mit der der Ansaugschlauch am Motor befestigt ist.
3. Entfernen Sie den Luftfilter, Ansaugschlauch und die Schlauchklemme.


**Hinweis:** Bewahren Sie den Luftfilter auf und werfen Sie den Ansaugschlauch und die Schlauchklemme weg.

# Befestigen der Luftfilterhalterung und des Luftfilters

## Vorbereiten des Luftfilters

Verwenden Sie den vorhandenen Luftfilter.

1. Lockern Sie die Schlauchklemme, mit der der Regendeckel am vorhandenen Luftfilter befestigt ist (Bild 3).

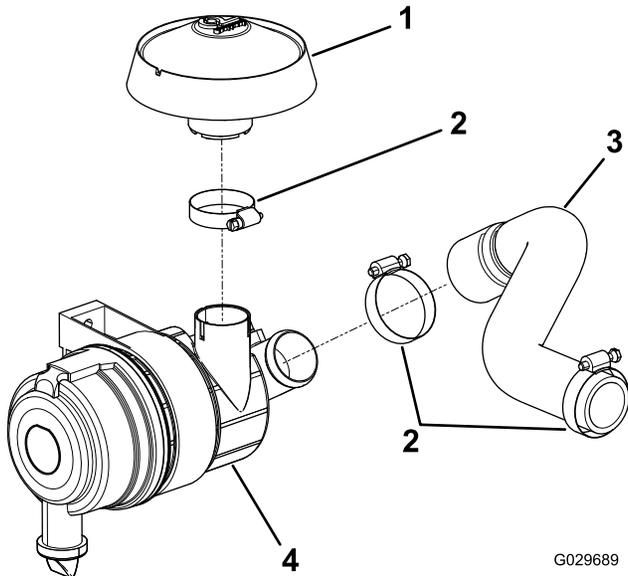

**Bild 3**

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Regendeckel (wegwerfen)    | 3. Schlauch (wegwerfen)     |
| 2. Schlauchklemme (wegwerfen) | 4. Luftfilter (aufbewahren) |

2. Nehmen Sie den Regendeckel und die Schlauchklemme ab.

**Hinweis:** Werfen Sie den Regendeckel und die Schlauchklemme weg.


3. Lockern Sie die Schlauchklemme, mit der der vorhandene Schlauch am Luftfilter befestigt ist (Bild 3).

4. Nehmen Sie den langen Schlauch und die Schlauchklemme ab.

**Hinweis:** Werfen Sie den langen Schlauch und die Schlauchklemme weg.

5. Befestigen Sie den neuen langen Schlauch mit einer Schlauchklemme **lose** am 90-Grad-Anschlussstück des vorhandenen Luftfilters (Bild 4).

**Hinweis:** Die Ausrichtung des neuen Luftfiltergehäuses ist anders wie das Originaldesign.

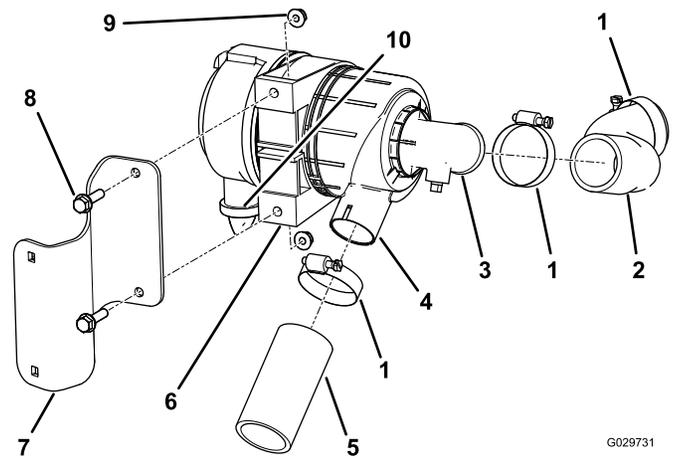


**Bild 4**

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Schlauchklemme         | 6. Befestigungsriemen |
| 2. Langer Schlauch (neu)  | 7. Halterung          |
| 3. 90-Grad-Anschlussstück | 8. Bundbolzen (2)     |
| 4. Anschlussstelle        | 9. Bundmutter (2)     |
| 5. Kurzer Schlauch        | 10. Ablassventil      |

6. Befestigen Sie den kurzen Schlauch mit einer Schlauchklemme an der integrierten Anschlussstelle am Luftfiltergehäuse (Bild 4).
7. Positionieren Sie den Befestigungsriemen am Luftfiltergehäuse, wie in Bild 4 abgebildet.
8. Befestigen Sie die Halterung mit zwei Bundkopfschrauben und zwei Bundmutter am Befestigungsriemen des Luftfiltergehäuses.
9. Positionieren Sie das Ablassventil so, dass es direkt nach unten zeigt.

## Einsetzen des Luftfilters

1. Befestigen Sie den Luftfilter mit zwei Schlossschrauben und zwei Bundmuttern am Hinterrahmen der Maschine (Bild 5).

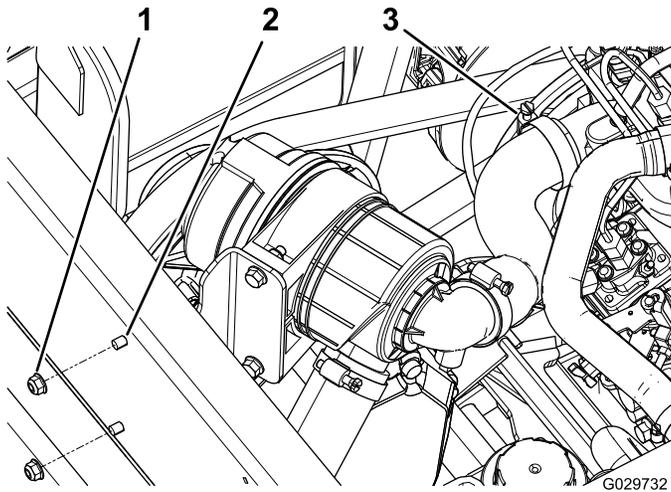

**Bild 5**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Bundmutter (2)      | 3. Schlauchklemme |
| 2. Schlossschraube (2) |                   |

- 
2. Bringen Sie die losen Enden der langen Schläuche lose mit einer Schlauchklemme an (Bild 5).
  3. Positionieren Sie den langen Schlauch und den Winkel der Anschlussstelle so am Luftfilter, dass der Schlauch nicht abgeknickt ist.
  4. Ziehen Sie die Schlauchklemmen an, um den langen Schlauch am Motor und am Luftfilter zu befestigen.