



Sats med inloppsslang
Workman® MDX-D-arbetsfordon
Modellnr 131-6689

Form No. 3394-263 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Inga delar krävs	–	Ta bort luftfilterenheten.
Luftfilterfäste	1	Montera luftfilterfästet och luftfiltret.
Slangklämma	3	
Lång slang	1	
Kort slang	1	
Flänsskruv	2	
Vagnskruv	2	
Flänsmutter	4	



Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Förbereda maskinen

1. Flytta maskinen till ett plant underlag, dra åt parkeringsbromsen, stäng av tändningen och ta ut nyckeln.


⚠ VARNING

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta maskinen av misstag och skada dig eller någon annan allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

2. Lyft upp spaken på någon sida om lådan och lyft upp lådan (Figur 1).

Obs: Om maskinen är utrustad med en elektrisk lyftsats använder du de elektriska lyftreglagen för att höja flaket.

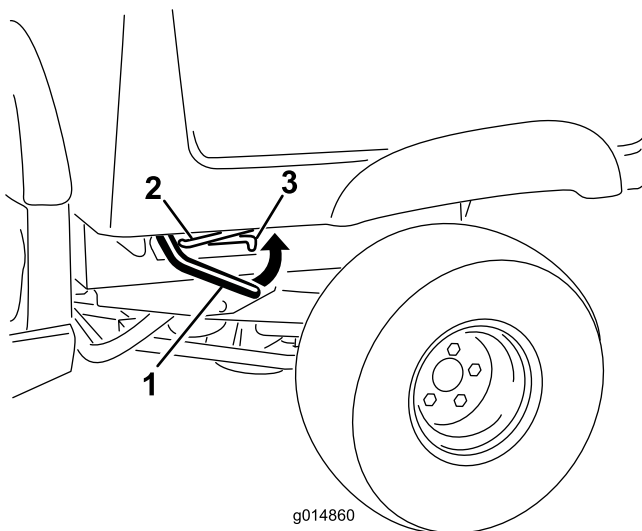

Figur 1

1. Spak
2. Stötta
3. Skåra

3. Säkra lådan genom att skjuta in stötten i skåran (Figur 1).

⚠ VARNING



En upplyft låda kan falla och skada personer som arbetar under den.

- Sätt alltid upp lådan med stötten innan du påbörjar arbetet under den.
- Ta bort eventuellt lastmaterial från lådan innan du lyfter den.

Ta bort luftfilterenheten

1. Lossa flänsmuttrarna och vagnskruvarna som fäster luftfilterenheten vid maskinens bakre rambalk.

Obs: Kassera flänsmuttrarna och vagnskruvarna.

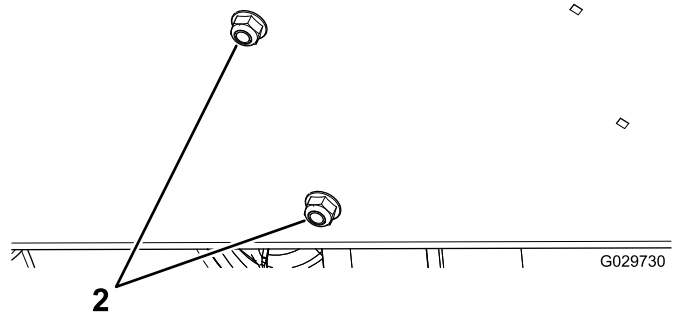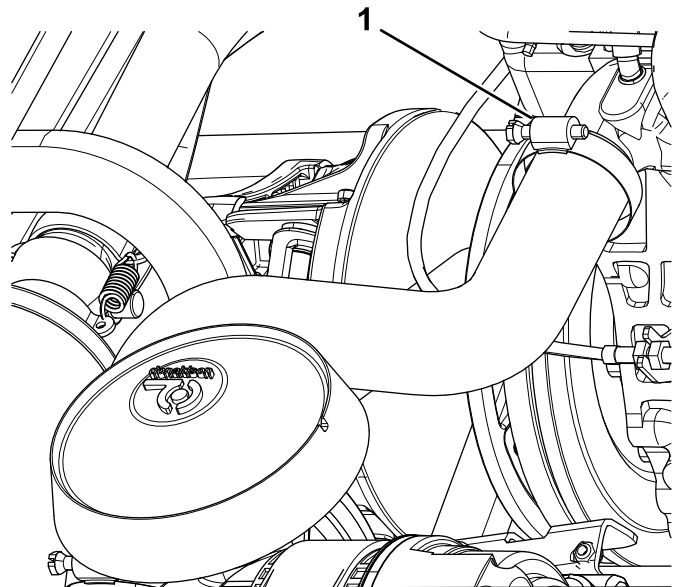

Figur 2

Alla komponenter visas inte

1. Slangklämma
2. Flänsmuttrar

2. Lossa slangklämmen som håller fast inloppsslangen vid motorn.
3. Ta bort luftfilterenheten, inloppsslangen och slangklämmen.


Obs: Spara luftfilterenheten och kassera inloppsslangen och slangklämmen.

Montera luftfilterfästet och luftfiltret

Förbereda luftfiltret

Använd det befintliga luftfiltret.

1. Lossa slangklämman som håller fast regnskyddet vid den befintliga luftfilterenheten (Figur 3).

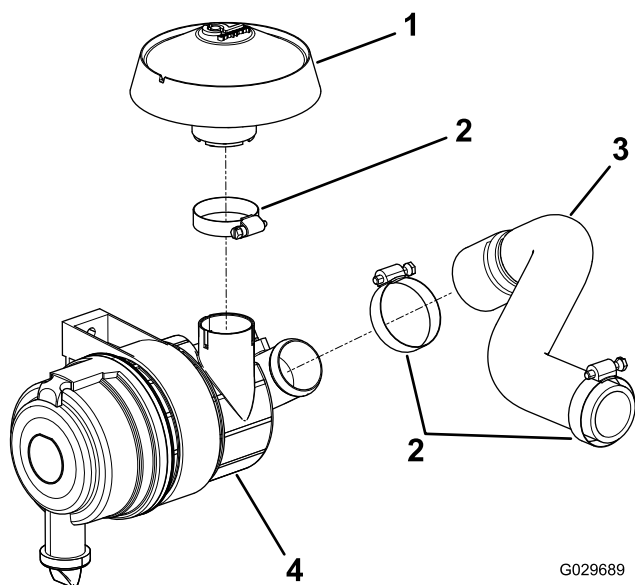

Figur 3


- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Regnskydd (kassera) | 3. Slang (kassera) |
| 2. Slangklämman (kassera) | 4. Luftfilterenhet (spara) |

2. Ta bort regnskyddet och slangklämman.

Obs: Kassera regnskyddet och slangklämman.

3. Lossa slangklämman som håller fast den befintliga slangen vid luftfilterenheten (Figur 3).
 4. Ta bort den långa slangen och slangklämman.
- Obs:** Kassera den långa slangen och slangklämman.
5. Fäst den nya långa slangen **löst** vid 90-graderskopplingen på den befintliga luftfilterenheten med hjälp av en slangklämman (Figur 4).

Obs: Luftfilterhusets nya riktning skiljer sig från den ursprungliga konstruktionen.

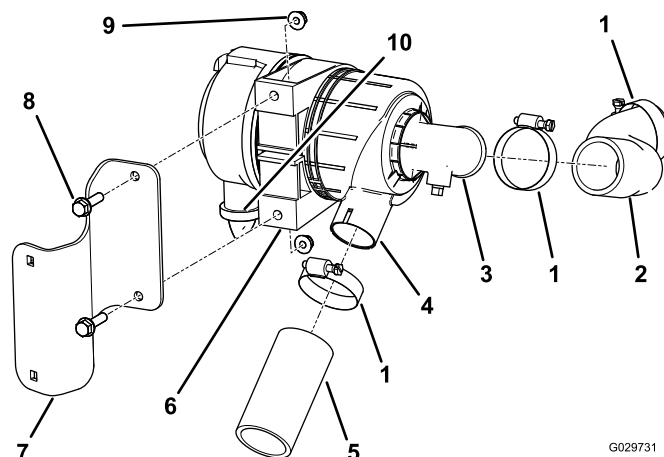


Figur 4

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Slangklämman | 6. Monteringsbeslag |
| 2. Lång slang (ny) | 7. Fäste |
| 3. 90-graderskoppling | 8. Flänsskruv (2) |
| 4. Port | 9. Flänsmutter (2) |
| 5. Kort slang | 10. Tömningsventil |

6. Anslut den korta slangen till den integrerade porten på luftfilterhuset och fäst med en slangklämman (Figur 4).
7. Sätt monteringsbeslaget på luftfilterhuset enligt Figur 4.
8. Montera fästet vid luftfilterhusets monteringsbeslag och fäst med två flänsskruvar och två flänsmuttrar.
9. Rikta tömningsventilen rakt nedåt.

Montera luftfiltret

1. Montera luftfilterenheten på maskinens bakre rambalk med två vagnskruvar och två flänsmuttrar (Figur 5).

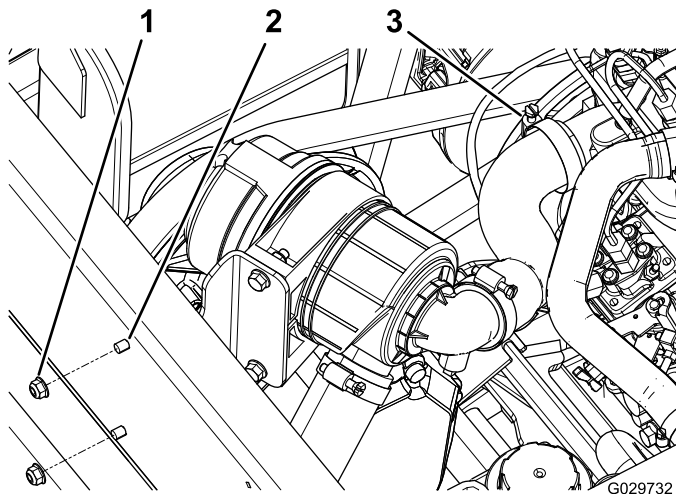

Figur 5

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Flänsmutter (2) | 3. Slangklämma |
| 2. Vagnskruv (2) | |

-
2. Montera den långa slangens lösa ände löst vid motorn med en slangklämma (Figur 5).
 3. Placera den långa slangen och vinkla luftfilterenhetens port på så sätt att inte slangen böjs.
 4. Dra åt slangklämmorna för att fästa den långa slangen vid motorn och luftfilterenheten.