



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af plæneklipper.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af skæreknivene.
3	Venstre skærm Højre skærm Skruer Buet skive	1 1 4 4	Montering af skærme.
4	Sparkeplade Stjerneskrue (nr. 8 x 5/8 tomme)	3 6	Montering af sparkeplader.
5	Recycler-mærkat	1	Påklæbning af mærkatet.
6	Findelingskniv	3	Montering af skæreknive og plæneklipper.

1

Klargøring af plæneklipper

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til parkeringspositionen, stop motoren, fjern nøglen og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Fjern plæneklipperskjoldet fra maskinen. Se afsnittet Afmontering af plæneklipperskjoldet i *betjeningsvejledningen* eller det passende afsnit i *servicevejledningen*.

⚠ ADVARSEL

Fjederen er spændt, når den er monteret, og kan forårsage personskade.


Vær forsigtig, når du fjerner plæneklipperremmen og -skjoldet.

4. Skyd plæneklipperskjoldet ud fra undersiden af maskinen.
5. Tag skjoldfjederen af styrearmen.

Vigtigt: Læg mærke til skjoldfjederens placering. Den skal monteres i den samme retning som krogenden.

6. Vend plæneklipperen på hovedet.
7. Tag handsker på og fjern tilsmudsning og afklippet græs fra skjoldets underside.
8. Nogle modeller har en afskæringsskærm i nærheden af udblæsningsåbningen (Figur 1). Fjern skærmen, hvis der er monteret en. Gem delene til senere brug.



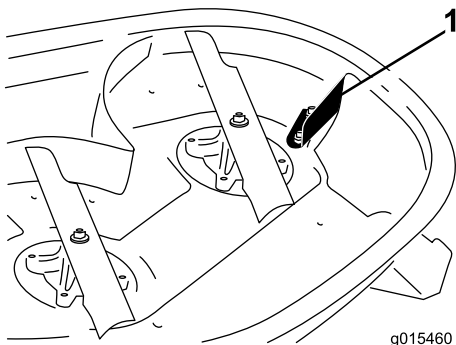

Figur 1

1. Afskæringsskærm

3

Montering af skærme

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre skærm
1	Højre skærm
4	Skrue
4	Buet skive

Fremgangsmåde

1. Find de fire huller i plæneklipperen, hvor skærmens monteringsstappe påsættes plæneklipperskjoldet ([Figur 3](#)), og fjern eventuelle fastspændingsanordninger fra dem.
2. Monter venstre skærm i skjoldet, idet tappene på skærmen fastgøres fra plæneklipperens overside ved hjælp af to skruer og buede skiver (med den buede side mod plæneklipperen) som vist i [Figur 3](#) og [Figur 4](#).


2

Afmontering af skæreknivene

Kræver ingen dele




Fremgangsmåde

Hold på knivenden med en klud eller en tyk handske, og fjern skæreknivene som vist i [Figur 2](#).

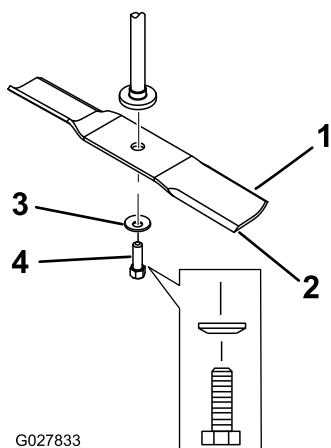


Figur 2

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Knivens sejl | 3. Buet skive |
| 2. Skærekniv | 4. Knivbolt |

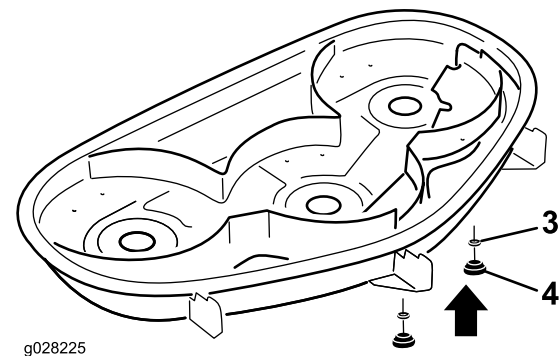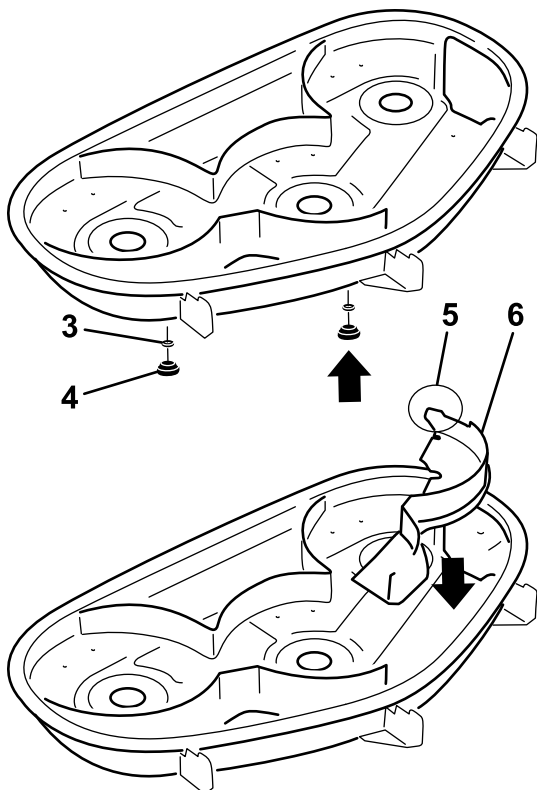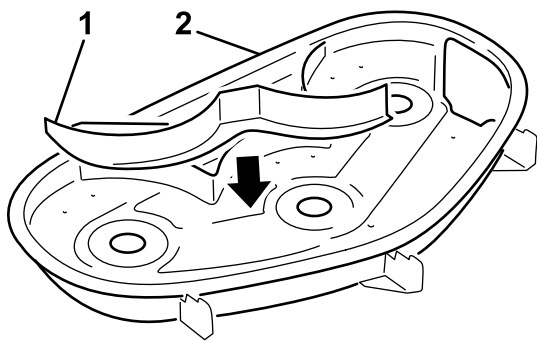

Figur 3

- | | |
|------------------|--|
| 1. Venstre skærm | 4. Skrue |
| 2. Plæneklipper | 5. Tap (skal forblive uden for plæneklipperen) |
| 3. Buet skive | 6. Højre skærm |

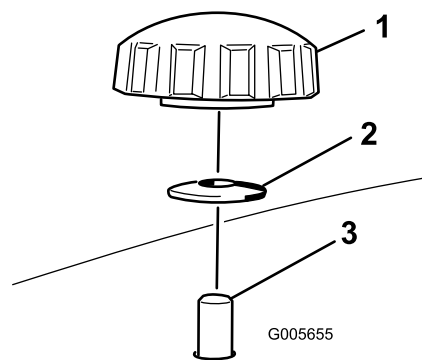

Figur 4

- | | |
|---------------|--|
| 1. Skrue | 3. Skærmtap, der går gennem plæneklipperen |
| 2. Buet skive | |

3. Monter højre skærm, og fastgør den med to knapper og buede spændeskiver (den buede side mod plæneklipperen), som vist i [Figur 3](#) og [Figur 4](#).

Vigtigt: Kontroller, at tappen længst til højre på højre skærm befinder sig uden for plæneklipperen, og at den flugter med plæneklippervæggen.

4



Montering af sparkeplader

Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Sparkeplade
6	Stjerneskrue (nr. 8 x 5/8 tomme)

Fremgangsmåde

1. Ret de tre sparkeplader ind efter hullerne i toppen af skjoldet (Figur 5). Sparkepladernes lange skrå flade skal pege indad.

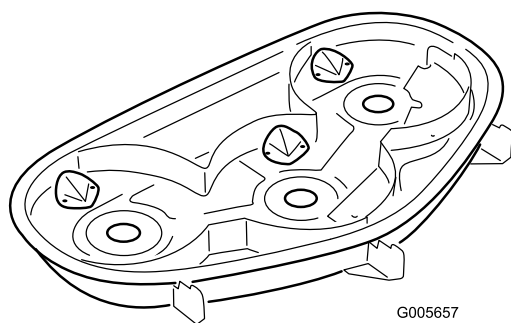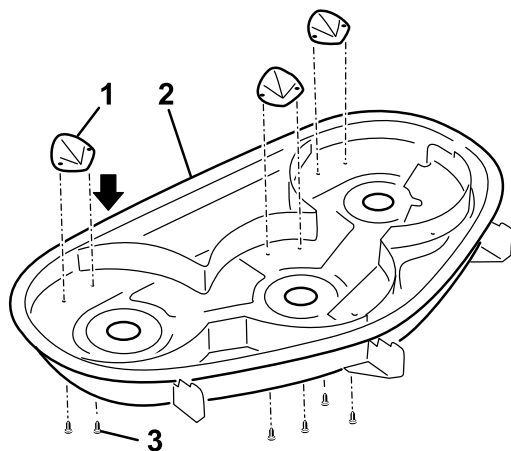

Figur 5

1. Plæneklipperskjold
2. Sparkeplade, monteret

2. Hvis nitter blokerer monteringshullerne i plæneklipperen, udbores midten af hver nitte med et 5 mm bor, og nitten kasseres.
3. Fastgør pladerne til skjoldet med seks stjerneskruer (nr. 8 x 5/8 tomme). Skrueerne kommer op gennem plæneklipperens overside og går ind i pladen (Figur 5).

5


Påklæbning af mærkatet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Recycler-mærkat
---	-----------------

Fremgangsmåde

Placer mærkatet på venstre side af plæneklipperen (Figur 6).

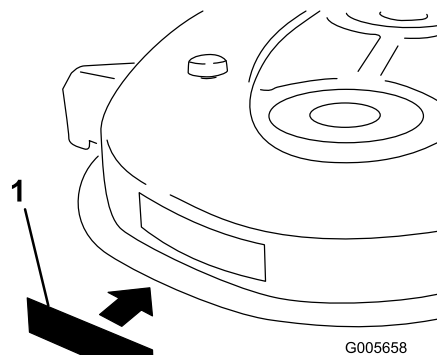

Figur 6

1. Recycler-mærkat
2. Venstre side af plæneklipper

6

Montering af skæreknive og plæneklipper


Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Findelingskniv
---	----------------

Fremgangsmåde

1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 7).

Vigtigt: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

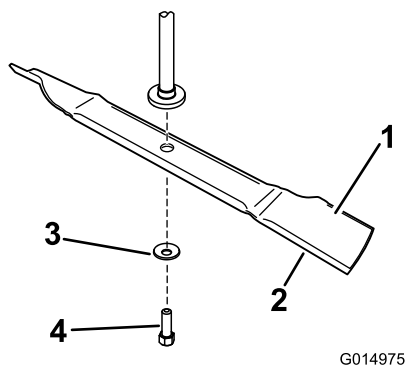

Figur 7

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Knivens sejl | 3. Buet skive |
| 2. Skærekniv | 4. Knivbolt |
-
- Monter den buede skive (med den buede side mod skærekniven) samt knivbolten (Figur 7).
 - Tilspænd knivbolten med et moment på 47-88 Nm.
 - Monter plæneklipperen som beskrevet i betjeningsvejledningen.

Betjening

Omstilling til sideudkast

⚠ FARE

Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsfang, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

- Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperen, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.
- Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, medmindre kontakten til regulering af skæreknive sættes i frakoblet position, og tændingsnøglen drejes til positionen fra. Fjern endvidere tændingsnøglen, og fjern tændrørskablet fra tændrøret/-ene.

Bemærk: Kun højre skærm skal afmonteres for at benytte plæneklipperen med sideudblæsning. Monteringsbeslag skal installeres i åbne huller.

- Stop motoren, og fjern tændingsnøglen.
- Afmonter de to skruer og buede skiver, der fastgøre højre skærm til plæneklipperen.
- Afmonter højre skærm, og sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen.

Vigtigt: Kontroller, at plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der kaster det afklippede græs til siden og ned mod plænen, når maskinen er i udblæsningstilstand.

- Monter de tidligere afmonterede fastgørelsesanordninger i hullerne på plæneklipperens overside for at undgå udslyngede genstande.

For at kværne det afklippede græs, skal du montere højre skærm. Se [3 Montering af skærme \(side 2\)](#).

Tip vedrørende betjening

Valg af den korrekte klippehøjde, som passer til forholdene

Fjern ca. 25 mm eller højst 1/3 af græsstrået, når du klipper. I usædvanligt frodigt og tæt græs kan det muligvis være nødvendigt at hæve klippehøjdeindstillingen et hak eller skifte over til sideudkast eller opsamling.

Græsklipning under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for at kunne klippe og findele græsset i plæneklipperhuset, og derfor må du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade huset være helt omgivet af uklippet græs. Hold altid den ene side af plæneklipperhuset fri for uklippet græs, således at huset kan få den nødvendige luft. Når du klipper første bane midt gennem et uklippet område, skal du køre langsommere og bakke lidt, hvis plæneklipperen begynder at blive blokeret.

Klipning med korrekte intervaller

Under normale forhold skal du klippe hver 4.-5. dag. Græs vokser dog med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter. For at bevare den samme klippehøjde, hvilket er god skik, må du derfor klippe hyppigere tidligt om foråret. Da græsvæksten foregår langsommere midt om sommeren, skal du da kun klippe hver 8.-10. dag. Hvis du ikke kan klippe i længere tid på grund af vejrforholdene eller af andre årsager, skal du skifte over til sideudkast eller opsamling eller først klippe med klippehøjden indstillet til højt niveau. Klip derefter igen 2-3 dage senere med en lavere højdeindstilling.

Klipning med skarpe skæreknive

En skarp skærekniv skærer rent uden at rive græsstråene over eller få dem til at flosse, som det kan være tilfældet med en sløv skærekniv. Sønderrivning får græsset til at blive brunt i kanterne, hvilket forringer væksten og øger modtageligheden for sygdomme.

Rengøring efter brug

Rengør undersiden af plæneklipperhuset for at sikre optimal ydeevne. Hvis der får lov at samle sig græsafklip i plæneklipperhuset, forringes klippeevnen.

Bemærkninger:

Bemærkninger: