



# Kit Recycler® de 137 cm

Tondeuse autoportée

N° de modèle 131-4185

## Instructions de montage

# Montage

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
<b>1</b>	Aucune pièce requise	–	Préparation de la tondeuse.
<b>2</b>	Aucune pièce requise	–	Dépose des lames.
<b>3</b>	Déflexeur gauche Déflexeur droit Bouton Rondelle bombée	1 1 4 4	Montage des déflexeurs.
<b>4</b>	Kicker Vis cruciforme (N° 8 x 5/8 po)	3 6	Montage des kickers.
<b>5</b>	Autocollant de Recycler	1	Mise en place de l'autocollant.
<b>6</b>	Lame de recyclage	3	Montage des lames et du plateau de coupe.

# 1

## Préparation de la tondeuse

### Aucune pièce requise

### Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et désengagez les lames.
2. Poussez les leviers de commande de déplacement à l'extérieur à la position de stationnement, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter la position d'utilisation.
3. Séparez le plateau de coupe de la machine. Reportez-vous à la section Dépose du plateau de coupe dans le *Manuel de l'utilisateur* ou à la section appropriée du *Manuel d'entretien*.

### ATTENTION

Le ressort est tendu quand il est en place et peut causer des blessures en se détendant.

Enlevez la courroie du plateau de coupe et le plateau de coupe avec précaution.

4. Sortez le plateau de coupe de sous la machine.
5. Décrochez le ressort de plateau du bras de tension.

**Important:** Notez l'orientation du ressort du plateau. Vous devez le remonter dans le même sens.

6. Retournez le plateau de coupe.
7. Enfilez des gants pour enlever les débris et les déchets d'herbe agglomérés sous le plateau de coupe.
8. Certains modèles sont équipés d'un déflexeur sur l'ouverture d'éjection (Figure 1). Déposez le déflexeur s'il est présent. Mettez les pièces de côté pour un usage ultérieur.



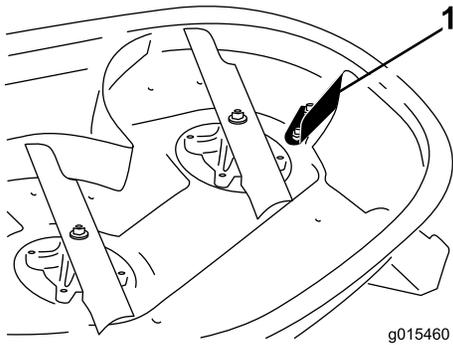


Figure 1

1. Déflecteur d'ouverture

# 3

## Montage des déflecteurs

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Déflecteur gauche
1	Déflecteur droit
4	Bouton
4	Rondelle bombée

### Procédure

1. Dans le plateau de coupe, localisez les quatre trous de montage des goujons de fixation des déflecteurs (Figure 3) et enlevez les fixations qui s'y trouvent.
2. Montez le déflecteur gauche sur le plateau et fixez les goujons sur le déflecteur par le haut du plateau de coupe au moyen de 2 boutons et rondelles bombées (côté bombé face au plateau de coupe), comme illustré (Figure 3 et Figure 4).

# 2

## Dépose des lames

Aucune pièce requise

### Procédure

Tenez la lame par son extrémité avec un chiffon ou un gant épais et déposez la lame comme montré à la Figure 2.





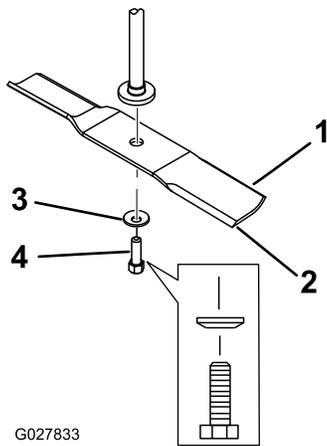


Figure 2


1. Partie relevée de la lame    3. Rondelle bombée  
2. Lame    4. Boulon de lame

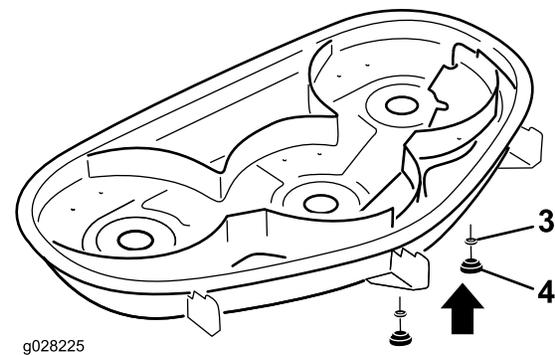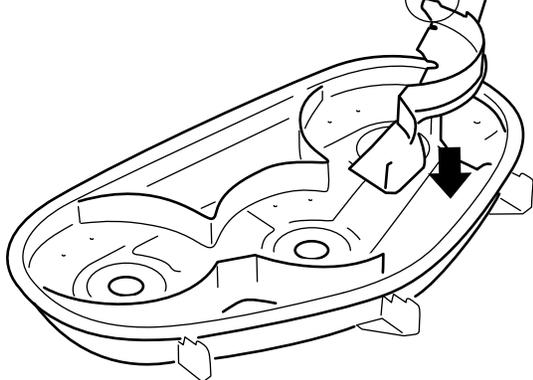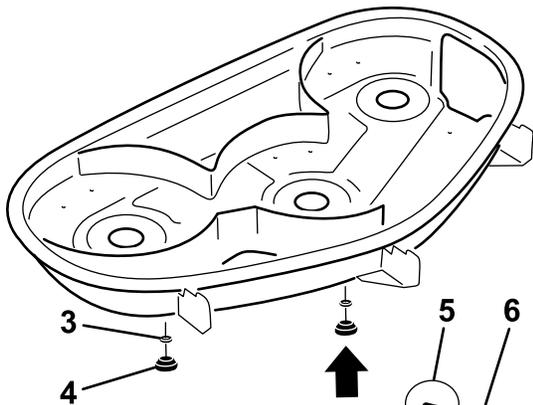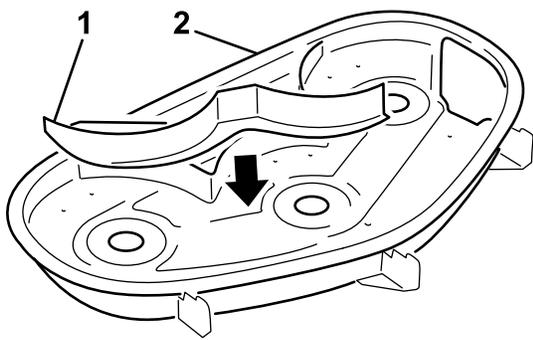

g028225

**Figure 3**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Déflecteur gauche | 4. Bouton   |
| 2. Plateau de coupe  | 5. Languette (elle doit rester à l'extérieur du plateau de coupe) |
| 3. Rondelle bombée   | 6. Déflecteur droit   |

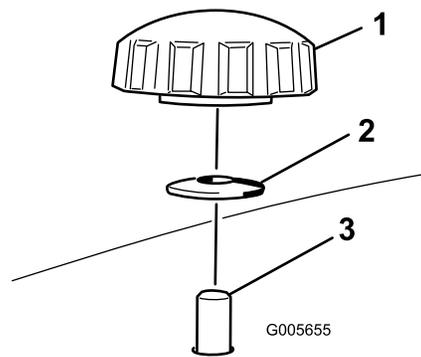

**Figure 4**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Bouton          | 3. Goujon de déflecteur sortant du plateau de coupe |
| 2. Rondelle bombée |   |

3. Montez le déflecteur droit et fixez-le en place avec 2 boutons et rondelles bombées (côté bombé face au plateau de coupe) comme illustré aux [Figure 3](#) et [Figure 4](#).

**Important:** Assurez-vous que la languette à l'extrême droite du déflecteur droit est à l'extérieur du plateau de coupe, au même niveau que la paroi du plateau de coupe.

# 4

## Montage des kickers

Pièces nécessaires pour cette opération:

3	Kicker
6	Vis cruciforme (N° 8 x 5/8 po)

### Procédure

1. Alignez les trois kickers en plaçant les trous vers le haut du plateau de coupe (Figure 5). Le long côté incliné des kickers doit être tourné vers l'intérieur.

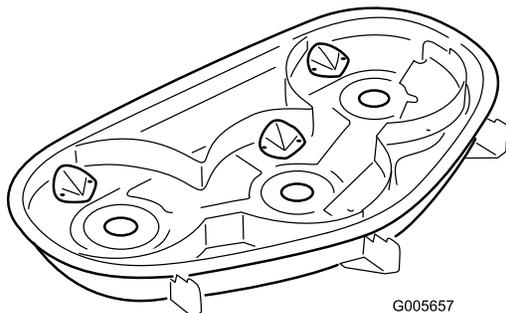
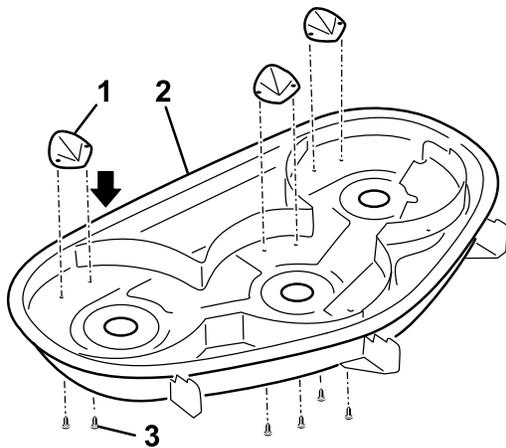


Figure 5

1. Plateau de coupe
2. Kicker en place

2. Si des rivets occupent les trous de fixation du plateau de coupe, percez le centre de chacun d'entre eux avec un foret de 5 mm et mettez les rivets au rebut.
3. Fixez les kickers au plateau avec 6 vis cruciformes (N° 8 x 5/8"). Les vis traversent le haut de la tondeuse et pénètrent dans le déflecteur (Figure 5).

# 5

## Mise en place de l'autocollant

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Autocollant de Recycler
---	-------------------------

### Procédure

Placez l'autocollant sur le côté gauche du plateau de coupe (Figure 6).

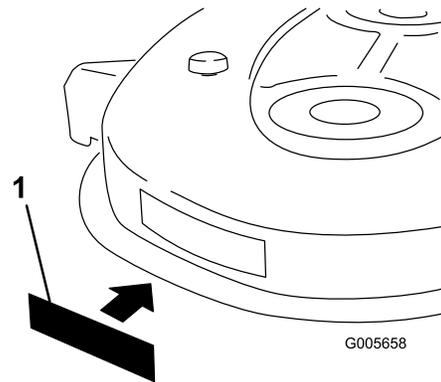


Figure 6

1. Autocollant de Recycler
2. Côté gauche du plateau de coupe

# 6

## Montage des lames et du plateau de coupe

Pièces nécessaires pour cette opération:

3	Lame de recyclage
---	-------------------

### Procédure

1. Placez la lame sur l'axe (Figure 7).

**Important:** Pour une coupe correcte, la partie relevée de la lame doit être tournée vers le haut et dirigée vers l'intérieur du carter du plateau de coupe.

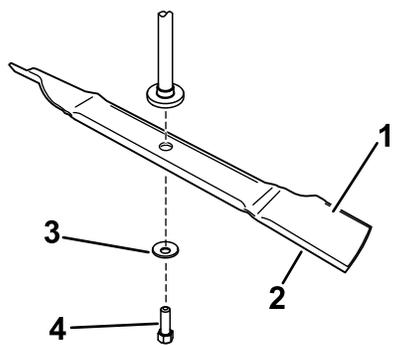


Figure 7

G014975

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Partie relevée de la lame | 3. Rondelle bombée |
| 2. lame                      | 4. Boulon de lame  |

2. Posez la rondelle bombée (face concave vers la lame) et le boulon de lame (Figure 7).
3. Serrez le boulon de lame à un couple de 47 à 88 Nm.
4. Montez le plateau de coupe, comme expliqué dans le *Manuel de l'utilisateur*.

# Utilisation

## Conversion au mode éjection latérale

### **⚠ DANGER**

Si le déflecteur d'herbe, le couvercle de l'éjecteur ou le collecteur complet ne sont pas en place sur la machine, l'utilisateur ou d'autres personnes peuvent être touchés par une lame ou des débris projetés. Le contact avec les lames en rotation et la projection de débris peuvent occasionner des blessures graves ou mortelles.

- N'enlevez jamais le déflecteur d'herbe du plateau de coupe, sa présence est nécessaire pour diriger l'herbe tondue sur le gazon. Si le déflecteur d'herbe est endommagé, remplacez-le immédiatement.
- Ne mettez jamais les mains ou les pieds sous le plateau de coupe.
- N'essayez jamais de dégager l'ouverture d'éjection ou les lames sans avoir au préalable mis la commande des lames (PDF) en position désengagée et coupé le contact. Enlevez aussi la clé de contact et débranchez les bougies.

**Remarque:** Pour utiliser le mode éjection latérale, il suffit d'enlever le déflecteur droit. Les fixations doivent être placées dans les trous libres.

1. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
2. Retirez les 2 boutons et rondelles bombées qui fixent le déflecteur droit au plateau de coupe.
3. Retirez le déflecteur droit et abaissez le déflecteur d'herbe sur l'ouverture d'éjection.

**Important:** La tondeuse doit être équipée d'un déflecteur d'herbe pivotant qui permet de disperser les déchets de tonte sur le côté et vers le bas sur le gazon, en mode éjection latérale.

4. Montez les fixations enlevées précédemment dans les trous situés sur le haut du plateau de coupe, pour éviter la projection de débris.

Pour broyer l'herbe coupée, montez le déflecteur droit (voir [3 Montage des déflecteurs \(page 2\)](#)).

## Conseils d'utilisation

### Choisir la hauteur de coupe appropriée

Ne coupez pas plus de 25 mm environ ou 1/3 de la hauteur de l'herbe. Si l'herbe est extrêmement drue et fournie, il peut

être préférable d'augmenter la hauteur de coupe d'un cran ou de passer au mode éjection latérale ou ramassage.

## **Tondre dans des conditions extrêmes**

L'air doit pouvoir circuler pour bien couper et recouper l'herbe dans le carter du plateau de coupe. Pour cette raison, ne sélectionnez pas une hauteur de coupe trop basse et évitez d'entourer complètement la tondeuse d'herbe haute. Placez-vous toujours de sorte qu'un côté de la tondeuse se trouve à l'extérieur de la zone non-coupée. L'air pourra ainsi circuler librement dans le plateau de coupe. Lorsque vous commencez à tondre au centre d'une surface encore intacte, avancez plus lentement et reculez si la machine commence à bloquer.

## **Respecter la fréquence de tonte**

La plupart du temps, il suffit de tondre toutes les 4 à 5 jours. Cependant, tenez compte du fait que l'herbe pousse plus ou moins vite selon l'époque. Ainsi, pour conserver une même hauteur de coupe, ce qui est conseillé, la fréquence de la tonte doit être adaptée à la vitesse de pousse de l'herbe. Autrement dit, tondez souvent au début du printemps et seulement tous les 8 à 10 jours au milieu de l'été, quand l'herbe pousse moins vite. Si les conditions météorologiques, ou autres, vous empêchent de tondre pendant un certain temps, passez au mode éjection latérale ou ramassage, ou bien coupez l'herbe une première fois assez haut, puis un peu plus bas 2 ou 3 jours plus tard.

## **Tondre avec des lames bien aiguisées**

Au contraire d'une lame émoussée, une lame bien aiguisée assure une coupe nette, sans arracher l'herbe ni la déchiqueter. L'herbe arrachée ou déchiquetée brunit sur les bords, sa croissance ralentit et elle devient plus sensible aux maladies.

## **Nettoyage après utilisation**

Pour obtenir des résultats optimaux, nettoyez le dessous du carter du plateau de coupe. Ne laissez pas l'herbe s'accumuler à l'intérieur, car la qualité de la tonte finira par en souffrir.

**Remarques:**

**Remarques:**