



Sett til oppsamler for CE-overensstemmelse

48 tommers gressklipper i serien Z Master® 2000

Modellnr. 127-0339

Installasjonsveiledning

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Merk: For å lage en CE-oppsamler, installer dette settet på vifte- og driftssett modell 78571 og med dobbel E-Z Vac™-oppsamlersett modell 78569.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre gressklipperen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern utløpssjakten.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern remdekslet og braketten.
4	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern blåsemaskindelen.
5	Remskivevern Remdekselbrakett Låseskrue (1/4 x 1) Bolt med sekskanthode (3/8 x 1 tomme) Klipsmutter	1 1 1 1 1	Monter klippeenhetbraketten.
6	Akselvern Fremre vern Strammevern	1 1 1	Monter de øvre vernene.
7	Nedre vern Seks-kantskrue (1/4 x 3/4 tomme) Skive (1/4 x 5/8) Låsemutter (1/4 tomme)	1 2 2 2	Monter det nedre vernet.
8	Seks-kantskrue (1/4 x 3/4 tomme) Skive (5/16 x 3/4 tomme) Skive (1/4 x 1/2 tomme) Holder	1 1 1 1	Monter remdekslet.
9	Støttestang	1	Monter støttestangen.



1

Klargjøre gressklipperen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Rengjør klippeenheten grundig. Alt rusk må fjernes for å sikre at settet passer ordentlig.
3. Reparer alle bøyde eller skadde områder og erstatt eventuelle manglende deler.
4. Senk klippeenheten til den laveste klippehøyden, se gressklipperens *brugerhåndbok*.

2


Fjern utløpssjakten

Ingen deler er nødvendige

Fjerne utløpssjakten

Viktig: Monter sideutløpssjakten når du fjerner oppsamleren og viften.

1. Fjern låsemutteren, bolten, avstandsstykket og fjæren som holder sideutløpssjakten til klippeenheten ([Figur 1](#)).

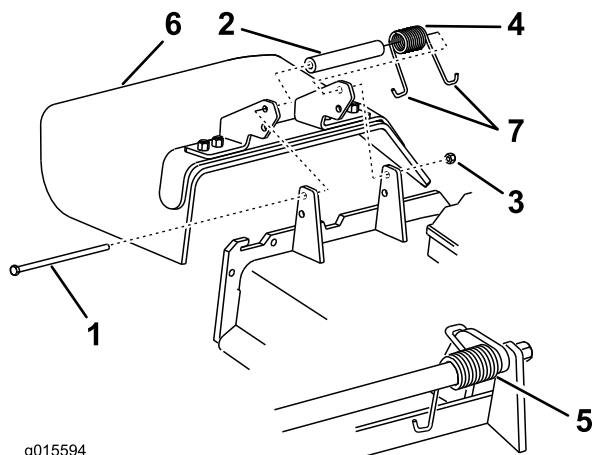

Figur 1

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Bolt | 5. Fjær montert |
| 2. Avstandsstykke | 6. Sideutløpssjakt |
| 3. Låsemutter | 7. J-krokende på fjær |
| 4. Fjær | |

2. Fjern sideutløpssjakten fra klippeenheten ([Figur 1](#)).

Merk: Ta vare på sjakt og deler til montering når du bruker gressklipperen uten oppsamlerutstyr.

3


Fjerne remdekslet og braketten

Ingen deler er nødvendige

Fjerne remdekslet

Fjern remdekslet på følgende måte:


1. Løsne og fjern den nedre bolten på klippeenhetsforheng for å frigjøre det ([Figur 2](#)). Behold bolten.

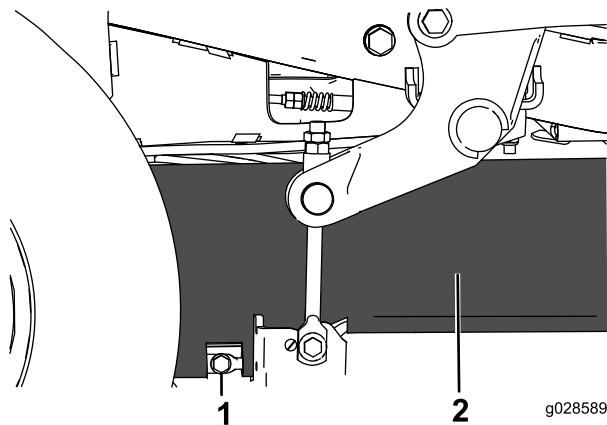

Figur 2

- | | |
|---------|------------|
| 1. Bolt | 2. Forheng |
|---------|------------|

2. Roter skruen som fester remdekslet mot urviseren for å løsne den ([Figur 3](#)).

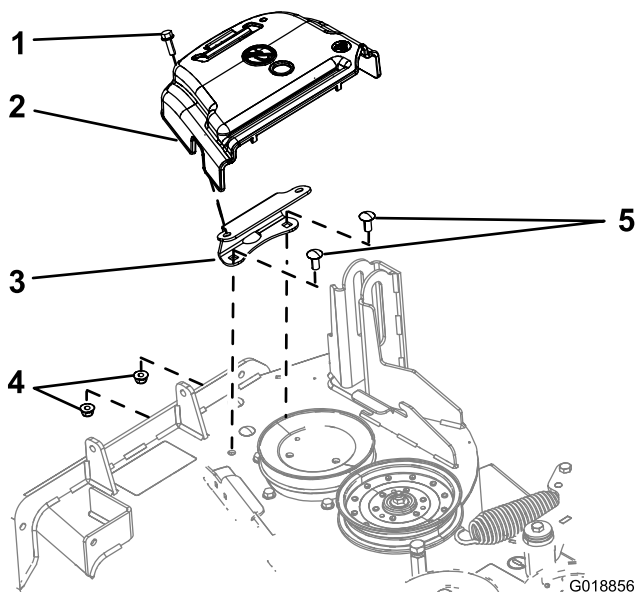

Figur 3

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Skruer (festet til remdekselet) | 4. Flensmutter (3/8 tomme) |
| 2. Remdeksel | 5. Låsebolt (3/8 x 7/8 tomme) |
| 3. Dekselmonteringsbrakett | |

3. Fjern remdekslet og bolten fra monteringsbraketten ([Figur 3](#)).

Merk: Ta vare på remdekslet og bolten til montering når du bruker gressklipperen uten vifteutstyr.

Fjerne dekselmonteringsbraketten

1. Fjern de to skruene og de to flensmutterne som fester dekselmonteringsbraketten til enheten ([Figur 3](#)).

Merk: Ta vare på en flensmutter til montering av settet. Se [Montere remskivevernet og remdekselbraketten](#) (side 5).

2. Fjern braketten.

Merk: Ta vare på dekselmonteringsbraketten, boltene og flensmutteren til montering når du bruker gressklipperen uten vifteutstyr.

4


Fjerne blåsemaskindelen (hvis montert)

Ingen deler er nødvendige

Fjerne viftens remdeksel

Hvis blåsemaskinen er montert på maskinen, fjern remdekselet fra vifte- og driftssett på følgende måte:

1. Fjern tomme skrue som sikrer remdekselet ([Figur 4](#)).

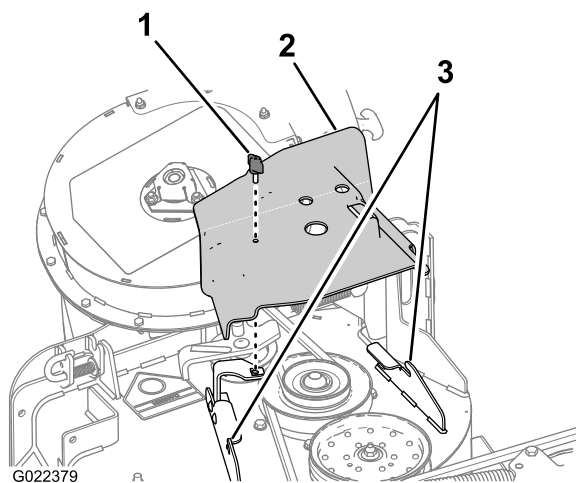

Figur 4

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1. Tommeskrue | 3. Flensmutterne til klippeenhets |
| 2. Remdeksel | |

2. Flytt dekelet utover til kanten av dekelet fjerner krokene på klippeenhets flenser ([Figur 4](#)).
3. Fjern dekelet fra klippeenhets.

Merk: Kast tomme skrue.


Merk: Ta vare på remdekslet til montering av settet. Se [Montere remdekslet](#) (side 8).

Fjerne remdekselbraketten

Hvis blåsemaskinen er montert på maskinen, fjern remdekselbrakett fra vifte- og driftssett på følgende måte:

1. Fjern de to låseboltene (1/4 x 3/4 tomme) og de to låsemutterne (1/4 tomme) som fester remdekselbraketten til den fremre flensen på klippeenhets ([Figur 3](#)).

Merk: Ta vare på en låsebolt og to låsemuttere til montering med settet. Se [Montere remskivevernet og remdekselbraketten](#) (side 5).

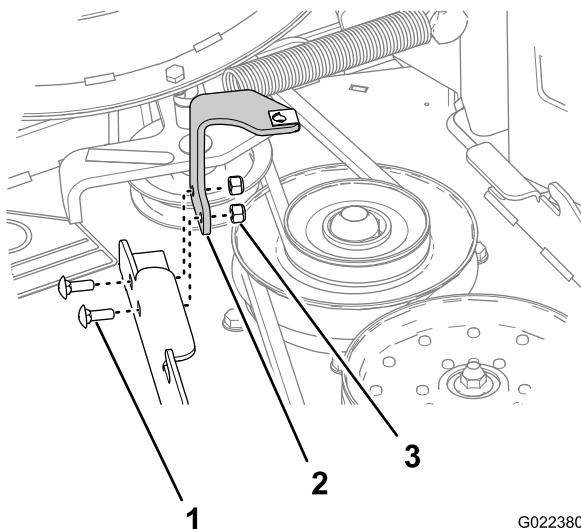

Figur 5

1. Låseskrue (1/4 x 3/4 tomme)
2. Remdekselbrakett
3. Låsemutter

2. Fjern remdekselbraketten fra klippeenhet (Figur 3).


Merk: Kast remdekselbraketten.

Fjerne akseldekslet og monteringsdeler

1. Fjern de tre sagtakke mutterene som fester akseldekslet til viftehuset (Figur 6).

Merk: Løsne ikke boltene og mutterne som fester det øvre lagerhuset som ligger under akseldekslet.

Merk: Ta vare på de sagtakke mutterne til montering av akselvernet. Se [Montere akselvernet \(side 5\)](#).

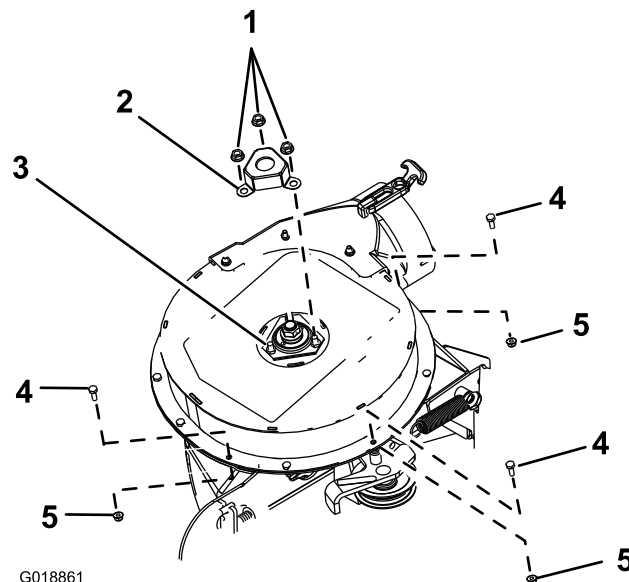

Figur 6

Fjerning av vifteakseldeksel og monteringsdeler

1. Sagtakket mutter, (5/16 tomme)
2. Akseldeksel
3. Skruer og mutter (øvre lagerhus)
4. Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme)
5. Låsemutter (1/4 tomme)

2. Fjern og kast akseldekslet (Figur 6).
3. Fjern tre sekskantbolter (1/4 x 3/4 tomme) og tre låsemuttere (1/4 tomme) fra viftehuset som vist i Figur 6.

Merk: Ta vare på boltene og mutrene til montering av vernet. Se [Montere de øvre vernene \(side 6\)](#).

5

Montere remskivevernet og remdekselbraketten


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Remskivevern
1	Remdekselbrakett
1	Låseskrue (1/4 x 1)
1	Bolt med sekskanthode (3/8 x 1 tomme)
1	Klipsmutter

Montere remskivevernet og remdekselbraketten

1. Rett inn hullene på remskivevernet med hullet i den fremre avlederbraketten og hullet på utsiden av den fremre flensen på klippeenheten (Figur 7).

Merk: Remskivebraketten festes rundt ytre kant av avlederbraketten

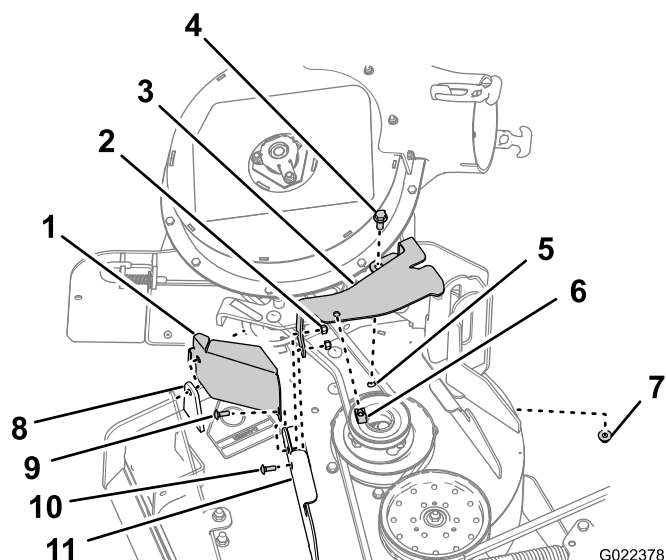

Figur 7

- | | |
|---|---|
| 1. Remskivevern | 7. Flensmutter (3/8 tomme) |
| 2. Låsemutter, (1/4 tomme, blåsemaskin) | 8. Avlederbrakett (forover) |
| 3. Remdekselbrakett | 9. Sekskantskrue (1/4 x 1 tomme, CE-sett) |
| 4. Sekskantskrue (3/8 x 1 tomme, CE-sett) | 10. Låseskrue, (1/4 x 3/4 tomme, blåsemaskin) |
| 5. Klippeenhets-hull | 11. Klippeenhetsflenser (forover) |
| 6. Klipsmutter | |

2. Rett inn remdekselbraketten med hullene på baksiden av fremre klippeenhetsflense (Figur 7).
3. Fest remskivevernet og remdekselbraketten til fremre klippeenhetsflense på det ytterste hullet med låsebolten (1/4 x 1 tomme, CE-sett) og låsemutteren (1/4 tomme, viftesett) som du fjernet i steg 1 i Fjerne remdekselbraketten (side 3). Se Figur 7.
4. Fest remdekselbraketten til fremre klippeenhetsflens på det innvendige hullet med låseskruen (1/4 x 3/4 tomme, blåsemaskin) og låsemutteren (1/4 tomme, blåsemaskin) som du fjernet i trinn 1 av Fjerne remdekselbraketten (side 3); se Figur 7.
5. Rett inn hullet på bakre flense på remdekselbraketten med hullet på klippeenheten der du fjernet remdekselbraketten i steg 1 i Fjerne dekselmonteringsbraketten (side 3). Se Figur 7.
6. Fest bakre flense på remdekselbraketten til klippeenheten med en sekskantbolt (3/8 x 1 tomme) og flensmutteren (3/8 tomme) som du fjernet i steg 1 i Fjerne dekselmonteringsbraketten (side 3). Se Figur 7.
7. Rett inn klipsmutteren med hullet på toppen av remdekselbraketten og skyv klipsmutteren ned på braketten (Figur 7).

6

Montere de øvre vernene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Akselvern
1	Fremre vern
1	Strammevern

Montere akselvernet


1. Rett inn akselvernet med de tre boltene og de tre mutterne som fester øvre lagerhus (Figur 8).

7

Montere det nedre vernet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Nedre vern
2	Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme)
2	Skive (1/4 x 5/8)
2	Låsemutter (1/4 tomme)

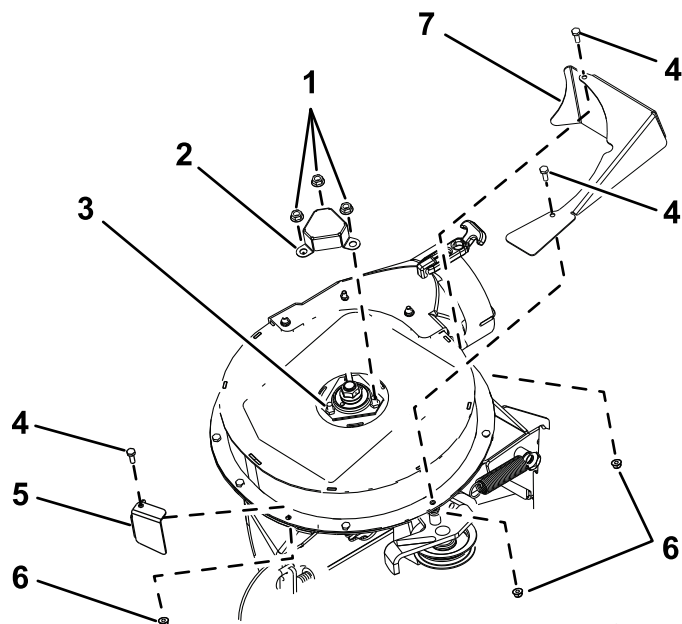

Figur 8

G018858

1. Sagtakket mutter, (5/16 tomme)
2. Akselvern
3. Skrue og mutter (øvre lagerhus)
4. Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme)
5. Fremre vern
6. Låsemutter (1/4 tomme)
7. Strammevern

2. Fest akselvernet til viften med de tre sagtakke mutterene som du fjernet i steg 1 i [Fjerne akseldekslet og monteringsdeler](#) (side 4). Se (Figur 8).


Montere de øvre vernene

1. Rett inn det fremre vernet med øvre viftehus ([Figur 8](#)).
2. Fest det fremre vernet til øvre viftehus med en sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme) og låsemutter (1/4 tomme) som du fjernet i steg 3 i [Fjerne akseldekslet og monteringsdeler](#) (side 4). Se [Figur 8](#).
3. Rett inn strammevernet med øvre viftehus ([Figur 8](#)).
4. Fest strammevernet til øvre viftehus med to sekskantbolter (1/4 x 3/4 tomme) og to låsemutter (1/4 tomme) som du fjernet i steg 3 i [Fjerne akseldekslet og monteringsdeler](#) (side 4). Se [Figur 8](#).

Fjern viften

Hvis montert, fjern viftehuset fra klippeenheten på følgende måte:

1. Dra den fjærbelastede lederullen bort fra den faste fjærposten, og fjern remmen fra lederullen ([Figur 9](#)).


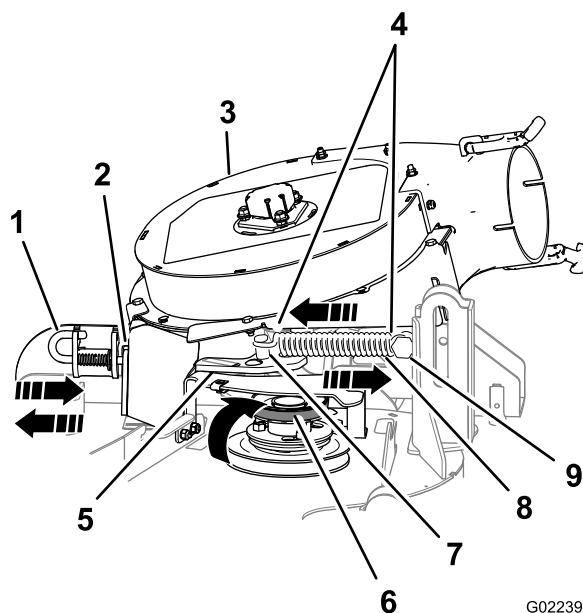


Figur 9

G022395

1. Låsestift (låst stilling)
2. Sjaktrakett
3. Vifteenhet
4. Fjærens krokender
5. Blindsvingbrakett
6. Rem (rettet inn etter lederullen)
7. Ledefjærstolpe
8. Fjær
9. Fast fjærpost


2. Flytt blindsvingsbraketten mot den faste fjærposten. Fjern kroken på fjæren fra lededefjærstolpen ([Figur 9](#)).
3. Legg remmen under lederullen ([Figur 10](#)).

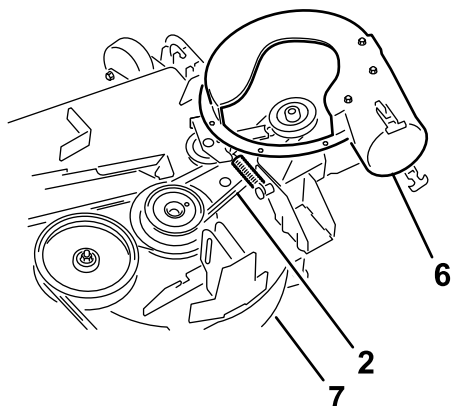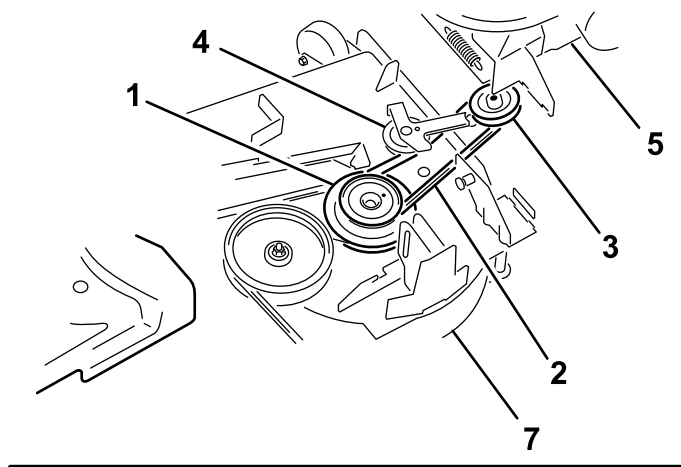

Figur 10

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Drivremskive | 5. Vifte (huset er flyttet av visningshensyn) |
| 2. Vifterem | 6. Vifte (huset er flyttet av visningshensyn) |
| 3. Vifteremskive | 7. Klippeenhet |
| 4. Tomgangs-/strammeskive | |

G018367

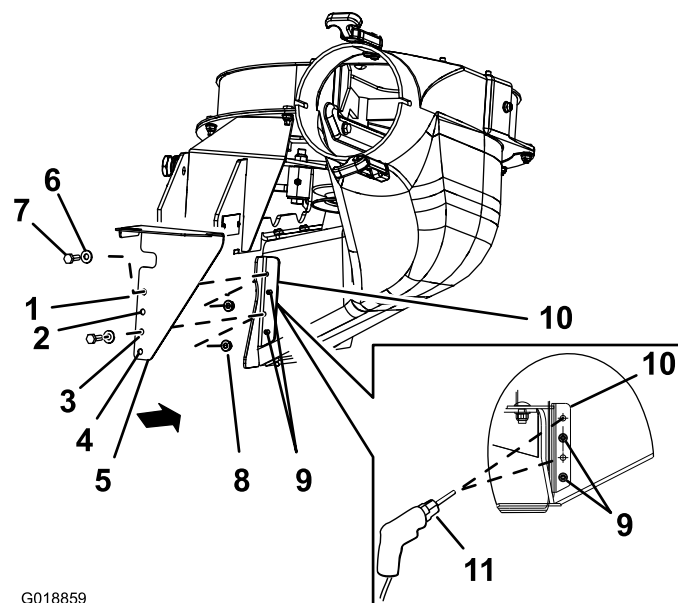

Figur 11

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| 1. Hull 1 | 7. Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme) |
| 2. Hull 2 | 8. Låsemutter (1/4 tomme) |
| 3. Hull 3 | 9. Nagleender |
| 4. Hull 4 | 10. Viftesjaktbrakett |
| 5. Nedre vern | 11. Borekrone 7 mm (0,277 tomme) |
| 6. Skive | |

2. Rett inn hull 2 og hull 4 på det nedre vernet med nagleendene som stikker ut gjennom viftesjaktbraketten (Figur 11).

Merk: Sørg for at flensen på det nedre vernet (flensen med hull) ligger flatt mot viftesjaktbraketten.

3. Merk ytterkanten av hull 1 og hull 3 på det nedre vernet på viftesjaktbraketten, og fjern vernet (Figur 11).
4. Finn merkene på viftesjaktbraketten og bruk kjørneren til å merke stedene.
5. Bor 7 mm (0,277 tomme) hull i viftesjaktbraketten ved de to merkene på kjørneren (Figur 11).

Bore monteringshull for det nedre vernet

1. Rett inn det nedre vernet med viftesjaktbraketten som vist på Figur 11.

Montere det nedre vernet

Merk: Monter det nedre vernet med viftehuset fjernet fra klippeenheten, se 48 tommers E-Z Vac™ monteringsinstruksjoner for vifte- og driftsett.

1. Rett inn det nedre vernet med viftesjaktbraketten (Figur 11).
2. Rett inn hull 2 og hull 4 på det nedre vernet med nagleendene som stikker ut gjennom viftesjaktbraketten (Figur 11).
3. Fest det nedre vernet til viften med to sekskantbolter (1/4 x 3/4 tomme), to skiver, og to låsemuttere (1/4 tomme) gjennom hull 1 og hull 4 på vernet (Figur 11).

Montere vifte


Hvis du fjernet viften i [Fjern viften \(side 6\)](#), monter viftehuset til klippeenheten på følgende måte:

Merk: Se *brugerhåndbok for 48, 52, og 60 tommer dobbel E-Z Vac™-oppsamler*.

1. Rett inn vifteremmen rundt remskiven på viften ([Figur 10](#)).
2. Rett inn svingbolten på viften med svingbolthullet på klippeenheten og senk viften ned på klippeenheten.
3. Åpne viftelåsstiften, sett viften på klippeenheten, og fest låsestiften til sjaktbraketten ([Figur 9](#)).

Merk: Sørg for at låsestiften når helt gjennom hullet i sjaktbraketten og i remskivevernet.

4. Legg remmen midlertidig under lederullen ([Figur 10](#)).
5. Før remmen rundt lederullen ([Figur 10](#)).
6. Flytt lederullen/strammeskiven mot den faste fjærposten, og monter fjæren ved å rette inn fjærkrokene mot stolpens blindfjær ([Figur 9](#)).
7. Dra den fjærbelastede lederullen/strammeskiven bort fra den faste fjærposten, og før remmen rundt lederullen ([Figur 10](#)).

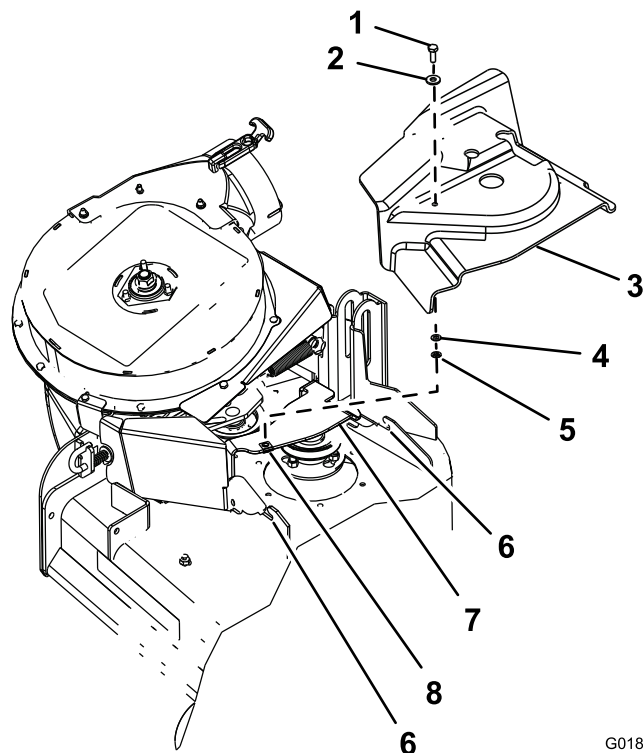

G018860

Figur 12

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme) | 5. Holder |
| 2. Skive (5/16 x 3/4 tomme) | 6. Klippeenhetsbraketthakk |
| 3. Remdeksel | 7. Remdekselbrakett |
| 4. Skive (1/4 x 1/2 tomme) | 8. Klipsmutter |

8

Montere remdekslet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme)
1	Skive (5/16 x 3/4 tomme)
1	Skive (1/4 x 1/2 tomme)
1	Holder

Montere remdekselbolten

1. Sett skive (5/16 x 3/4 tomme) på sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme) som vist på [Figur 12](#).

2. Sett inn bolten og skiven gjennom hullet på toppen av remdekslet fra vifte- og driftssettet ([Figur 12](#)).
3. Fra bunnen av remdekselet, sett skiven (1/4 x 1/2 tomme) og holderen over gjengene på sekskantskruen ([Figur 12](#)).

Sørg for at skruhodet og skiven er posisjonert jevnt med øvre flate på remdekselet og at skiven og holderen er jevn med nedre flate på dekselet.

Montere remdekselet

1. Frigjør viften og dra den delvis ut.
2. Rett inn remdekslet med hakkene på klippeenhetsflensene ([Figur 12](#)).
3. Rett in sekskantskruen på dekselet med klipsmutteren på remdekselbraketten.
4. Fest remdekselet til dekselbraketten med sekskantskruen ([Figur 12](#)).
5. Åpne viftelåsstiften, lukk viften til klippeenheten, og fest låsestiften til sjaktbraketten.


Montere støttestangen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Støttestang
---	-------------

Prosedyre


1. Før den eksisterende støttestangen ut av klippeenhetsforhenget ([Figur 13](#)). Ta vare på stangen for fremtidig bruk av maskinen uten oppsamleren.

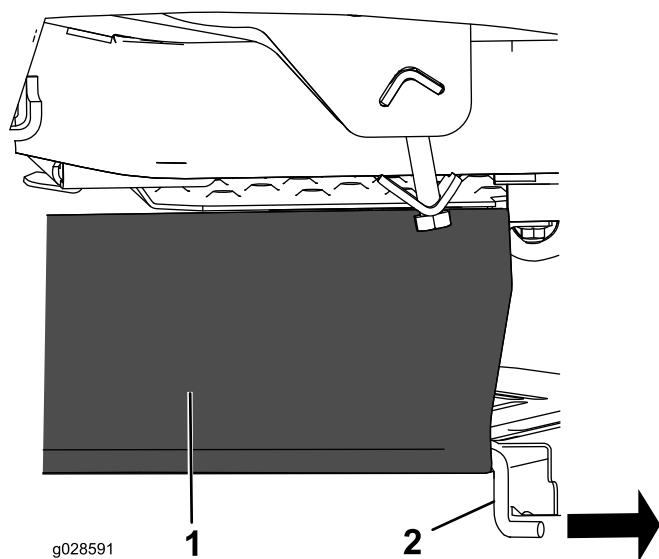

Figur 13

1. Forheng
2. Støttestang

2. Sett den nye støttestangen i forhenget ([Figur 14](#)).

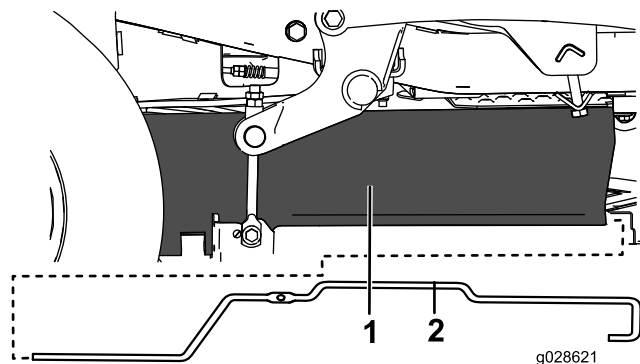

Figur 14

1. Forheng
2. Støttestang

3. Fest støttestangen og klippeenhetsforhenget med boltene du fjernet i [Fjerne remdekslet \(side 2\)](#) ([Figur 2](#)).

Notat:

Notat:



Count on it.