



Leikkuumoottorin tyhjennyslinjasarja

Nelipyörävetoinen Groundsmaster® 3400 -ajoyksikkö

Mallinro: 111-8081

Asennusohjeet

Tämä sarja on tarkoitettu Groundsmaster 3400 -koneille, joiden sarjanumero on 315000001 tai pienempi. Sarja ohjaa leikkuumoottorin tyhjennyslinjan suoraan takaisin säiliöön mahdollisten leikkuumoottorin vaihtotoimenpiteiden valmistelua varten.

Ennen kuin asennat tämän sarjan, lue turvallisuusohjeet Groundsmaster-koneen *käyttöoppaasta* ja katso laitteen osat.

Tärkeää: Jos olet näiden ohjeiden lukemisen jälkeen epävarma tämän sarjan asennuksesta, kysy neuvoa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.


Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Suojatulppa	1	Sarjan asennus
1/4 tuuman T-liitin	1	
3/8 tuuman sovitin	1	


1. Laske leikkuupöytä, sammuta moottori, irrota avain ja varmista, että hydraulipiiriin ei ole jäänyt painetta.
2. Nosta ja tue käyttäjän taso.
3. Irrota leikkuulohkon takaosassa oleva 3/8 tuuman tyhjennysletku ja asenna suojatulppa aukkoon (Kuva 1).

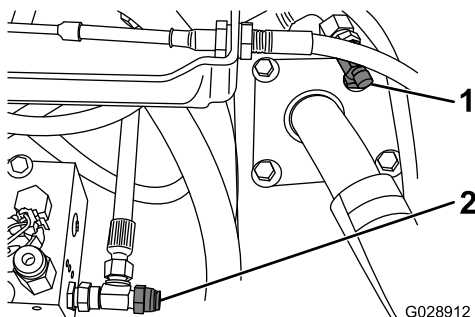

Kuva 1

1. 1/4 tuuman sovitin
2. Suojatulppa

Huomaa: Suuntaa letku tarpeen mukaan.

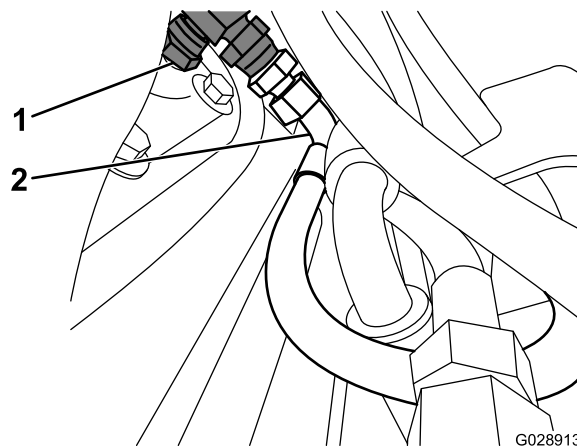

Kuva 2

1. Uusi 1/4 tuuman T-liitin
2. Vanha 1/4 tuuman sovitin ja letku


4. Irrota koneen etuosassa oleva tyhjennyslinjan liitinkappale.
5. Irrota 1/4 tuuman sovitin ja letku öljyn imulaipan yläosasta.
6. Asenna 1/4 tuuman T-liitin (Kuva 1).
7. Liitä vaiheessa 5 irrotettu 1/4 tuuman sovitin ja letku 1/4 tuuman T-liittimen takaosaan (Kuva 2).

8. Liitä 3/8 tuuman sovitin 1/4 tuuman T-liittimen etuosaan.



9. Liitä vaiheessa 3 irrotettu 3/8 tuuman tyhjennysletku sovittimeen (Kuva 3).

Huomaa: Suuntaa letku tarpeen mukaan.

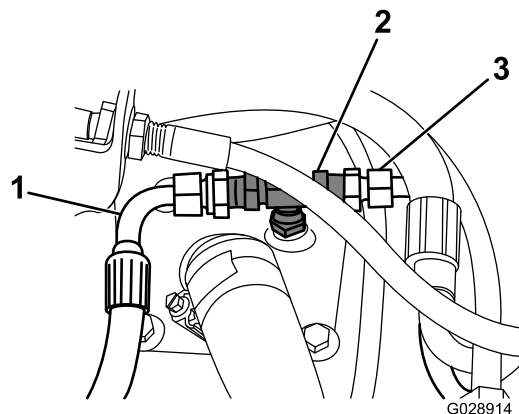

Kuva 3

1. 3/8 tuuman sovitin ja letku 3. Vanha 1/4 tuuman sovitin ja letku
2. Uusi 1/4 tuuman T-liitin
-

10. Kiristä koneen etuosassa oleva tyhjennyslinjan liitinkappale.