



# Kit conduit de vidange pour moteur de plateau de coupe

## Groupe de déplacement Groundsmaster 3400® à 4 roues motrices

N° de modèle 111-8081

### Instructions de montage

Ce kit est destiné aux Groundsmaster 3400 jusqu'au numéro de série 315000001. Il permet de ramener le conduit de vidange du moteur du plateau de coupe directement au réservoir en prévision de remplacements du moteur.

Avant l'installation de ce kit, consultez le *Manuel de l'utilisateur* du Groundsmaster pour les consignes de sécurité et une vue d'ensemble du produit.

**Important:** Si vous avez encore des doutes concernant la procédure de montage de ce kit après la lecture du manuel, demandez conseil à votre concessionnaire Toro agréé.


## Montage

### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Obturateur	1	
Raccord en T (1/4 po)	1	Montage du kit.
Adaptateur (3/8 po)	1	

- Abaissez le plateau de coupe, coupez le moteur, enlevez la clé et vérifiez que le circuit hydraulique est complètement dépressurisé.
- Élevez et soutenez la plate-forme d'utilisation.
- Sur l'arrière du bloc du plateau de coupe, débranchez le flexible de vidange de 3/8 po et placez l'obturateur dans l'ouverture ([Figure 1](#)).

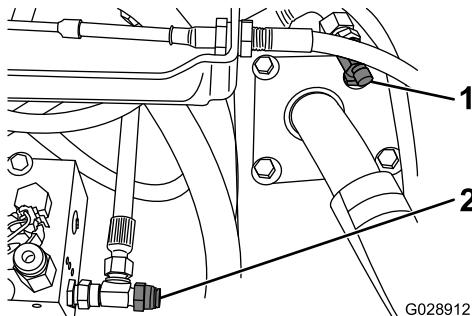


**Figure 1**

1. Adaptateur (1/4 po)      2. Obturateur


- Posez le raccord en T de 1/4 po ([Figure 1](#)).
- Raccordez l'adaptateur de 1/4 po et le flexible déposé à l'opération 5 à l'arrière du raccord en T de 1/4 po ([Figure 2](#)).

**Remarque:** Orientez le flexible selon les besoins.

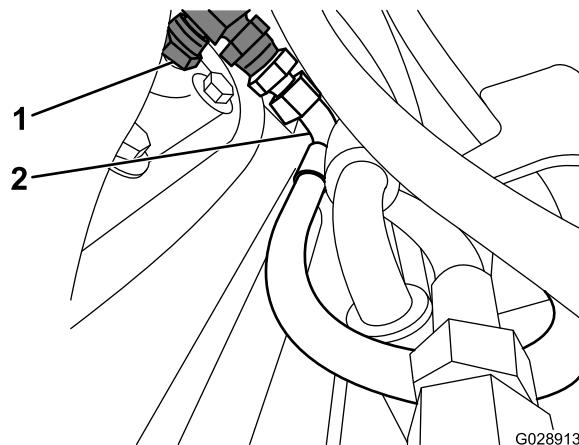


**Figure 2**

1. Nouveau raccord en T (1/4 po)      2. Adaptateur (1/4 po) et flexible existants
- Raccordez l'adaptateur (3/8 po) à l'avant du raccord en T (1/4 po).

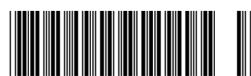

9. Branchez le flexible de vidange (3/8 po) de l'opération [3](#) à l'adaptateur ([Figure 3](#)).

**Remarque:** Orientez le flexible selon les besoins.

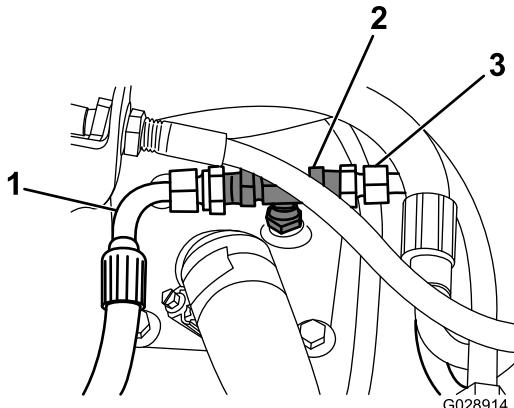

**Figure 3**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Adaptateur (3/8 po) et<br>flexible | 3. Adaptateur (1/4 po) et<br>flexible existants |
| 2. Nouveau raccord en T<br>(1/4 po)   |   |

- 
10. Sur l'avant de la machine, serrez le raccord de traversée du conduit de vidange.