



Kit del tubo di scarico del motore del piatto di taglio

Trattorino a 4 ruote motrici Groundsmaster® 3400

Nº del modello 111-8081

Istruzioni di installazione

Questo kit è progettato per le macchine Groundsmaster 3400 con numeri di serie 315000001 o precedenti e reindirizza il tubo di scarico del motore del piatto di taglio direttamente al serbatoio per la preparazione per potenziali sostituzioni del motore del piatto di taglio.

Prima di installare questo kit, fate riferimento al *Manuale dell'operatore* del vostro Groundsmaster per le istruzioni di sicurezza e la panoramica del prodotto.

Importante: Se dopo aver letto le presenti istruzioni avete ancora dubbi sulla modalità di installazione di questo kit, contattate il vostro distributore Toro autorizzato di zona per assistenza.

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Tappo di chiusura	1	
Raccordo a T da 1/4 poll.	1	Montaggio del kit.
Adattatore da 3/8 poll.	1	

1. Abbassate il piatto di taglio, arrestate il motore, rimuovete la chiave e assicuratevi che non vi sia pressione residua nel circuito idraulico.
2. Sollevate e sostenete la piattaforma dell'operatore.
3. Sulla parte posteriore del blocco del piatto di taglio, rimuovete il flessibile di scarico da 3/8 poll. e montate un tappo di chiusura nell'apertura (Figura 1).

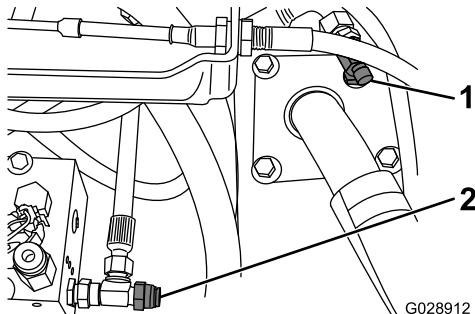


Figura 1

1. Adattatore da 1/4 poll. 2. Tappo di chiusura

4. Sulla parte anteriore della macchina, allentate il raccordo diaframma del tubo di scarico.
5. Rimuovete l'adattatore e il flessibile da 1/4 poll. dalla parte superiore della flangia di aspirazione dell'olio.
6. Montate il raccordo a T da 1/4 poll. (Figura 1).

7. Attaccate l'adattatore e il flessibile da 1/4 poll. del passaggio 5 alla parte posteriore del raccordo a T da 1/4 poll. (Figura 2).

Nota: Orientate il flessibile in base alle esigenze.

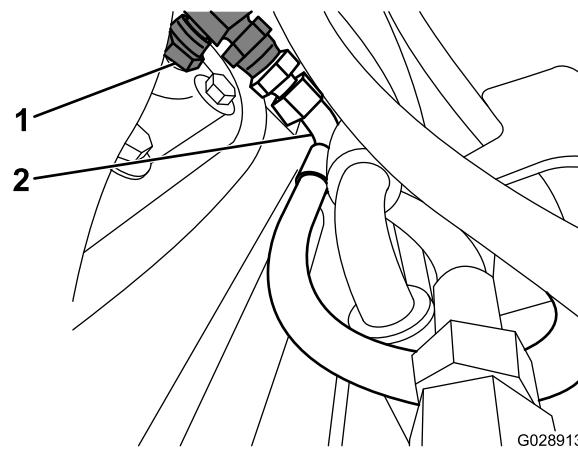


Figura 2

1. Nuovo raccordo a T da 1/4 poll. 2. Adattatore e flessibile da 1/4 poll. esistenti

8. Collegate l'adattatore da 3/8 poll. alla parte anteriore del raccordo a T da 1/4 poll.



9. Collegate il flessibile di scarico da 3/8 poll. del passaggio **3** all'adattatore (**Figura 3**).

Nota: Orientate il flessibile in base alle esigenze.

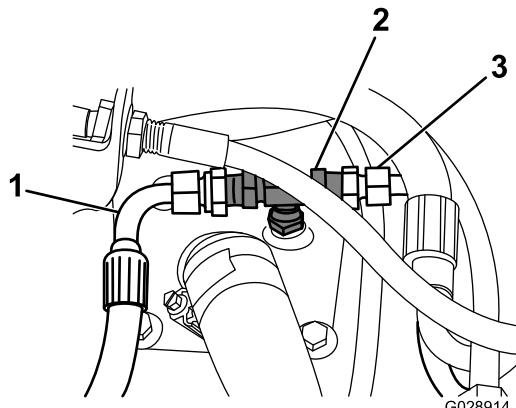


Figura 3

1. Adattatore e flessibile da 3/8 poll.
2. Nuovo raccordo a T da 1/4 poll.
3. Adattatore e flessibile da 1/4 poll. esistenti

-
10. Sulla parte anteriore della macchina, serrate il raccordo diaframma del tubo di scarico.