



Deluxe-Sitz

Aufsitzrasenmäher mit Nullwendekreis

Modellnr. 131-7699

Installationsanweisungen

▲ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Sitz-/Sitzschalenbaugruppe	1	Montage des Sitzes.
2	Keine Teile werden benötigt	–	Testen der Sicherheitsschalter.

1

Montage des Sitzes

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Sitz-/Sitzschalenbaugruppe
---	----------------------------

Verfahren

1. Kippen Sie den Sitz hoch.
2. Ziehen Sie den Kabelbaum vom Sitzschalter ab.

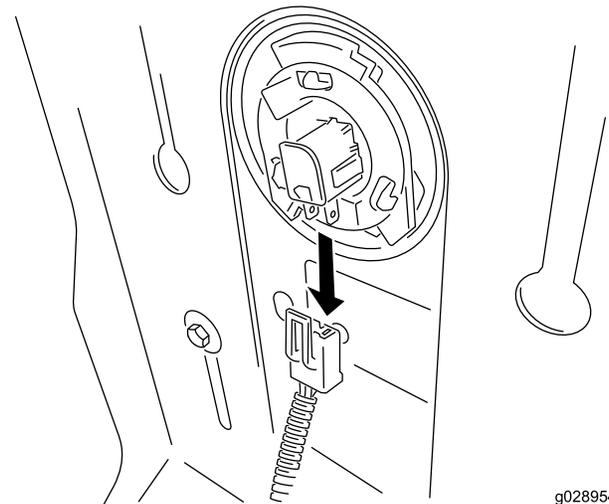


Bild 1

g028954



3. Nehmen Sie den bisherigen Sitz und die Sitzschale von der Maschine ab (Bild 2).
4. Montieren Sie den neuen Sitz-/Sitzschalenbaugruppe mithilfe des Sitzstabs, der 2 Splinte und 2 Distanzstücke (nur bei bestimmten Modellen) am Rahmen (Bild 2).

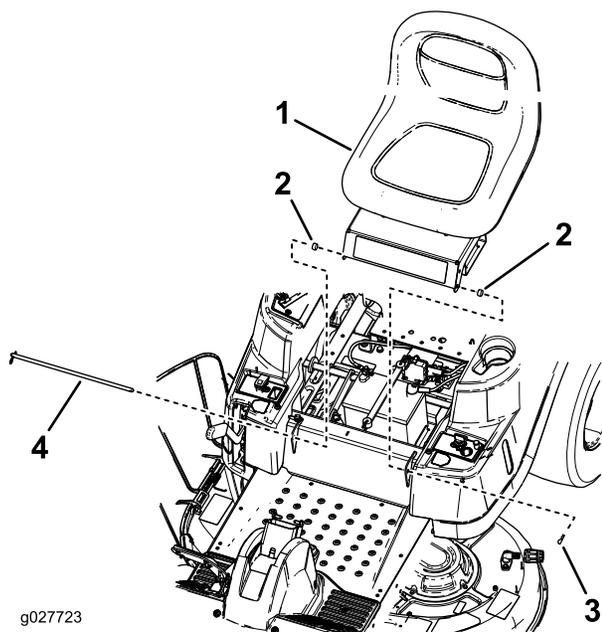


Bild 2

SW Modell ist abgebildet

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Bisheriger Sitz und Sitzschale | 3. Splint |
| 2. Distanzstücke (nur bei bestimmten Modellen) | 4. Sitzstab mit montiertem Splint |

5. Schließen Sie den Sitzschalter an (Bild 3).

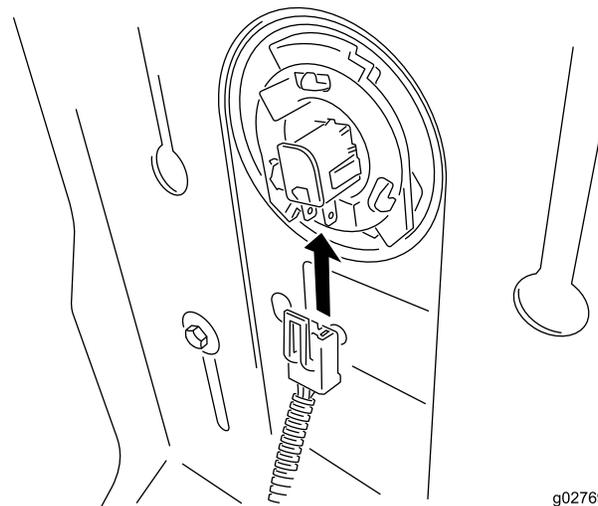


Bild 3

2

Testen der Sicherheitsschalter

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

⚠ ACHTUNG

Wenn die Sicherheitsschalter abgeklemt oder beschädigt werden, setzt sich die Maschine möglicherweise von alleine in Bewegung, was Verletzungen verursachen kann.

- An den Sicherheitsschaltern dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- Prüfen Sie deren Funktion täglich und tauschen Sie alle defekten Schalter vor dem Einsatz der Maschine aus.

Weitere Informationen zu den richtigen Schritten für das Testen der Sicherheitsschalter finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.

Testen Sie die Sicherheitsschalter vor jedem Einsatz der Maschine. Lassen Sie, wenn die Sicherheitsschalter nicht wie nachstehend beschrieben funktionieren, diese unverzüglich von einem Vertragshändler reparieren.

Betrieb

Einstellen des Sitzes

Der Sitz kann nach vorne und hinten geschoben werden. Stellen Sie den Sitz so ein, dass Sie die Maschine optimal steuern können und komfortabel sitzen.

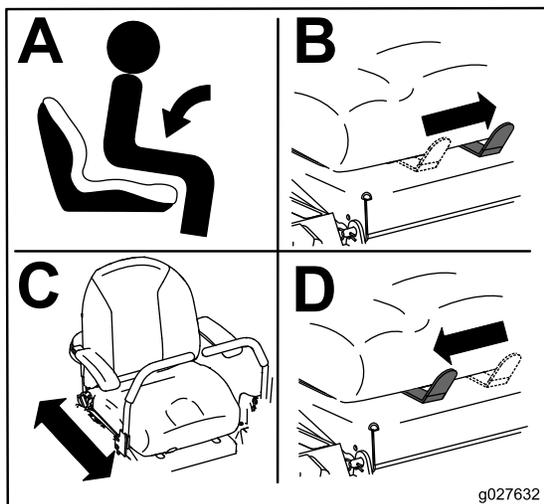


Bild 4

Schaltbügel Modell ist abgebildet



Count on it.