



顶篷成套组件

Groundsmaster® 4300-D 或 Reelmaster® 5410/5510/5610 主机（带 ROPS）

型号 130-5895

安装说明

警告

加利福尼亚州
第65号提案中警告称：
此产品包含加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

散装零件

使用下表进行核对，确保所有零件已装运。

说明	数量	用途
后支架	1	安装后支架。
前支架	2	安装前支架。
托架螺栓	2	
凸缘螺母	2	
套环	4	安装顶篷。
凸缘头螺栓	4	
垫圈	8	
凸缘螺母	4	

媒介和其他零件

说明	数量	用途
安装说明	1	请在安装该套件前阅读说明。
零件目录	1	使用目录获取参考零件编号。

安装后支架

- 将机器停在水平地面上。
- 停止发动机，刹好手刹，然后从点火钥匙开关上拔下钥匙。
- 拧开固定至顶篷架 3 个托架螺栓上的 3 个现有凸缘螺母（图1）。

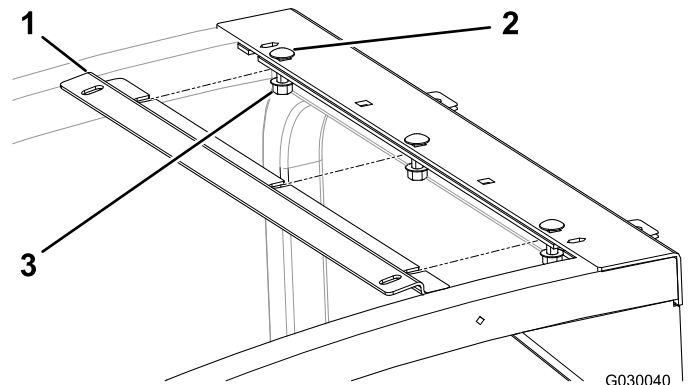


图1

- 后支架
- 现有托架螺栓（3）
- 现有凸缘螺母（3）



- 定位后支架，确保 3 个现有托架螺栓正确插入托架中的 3 个插槽中（图2）。

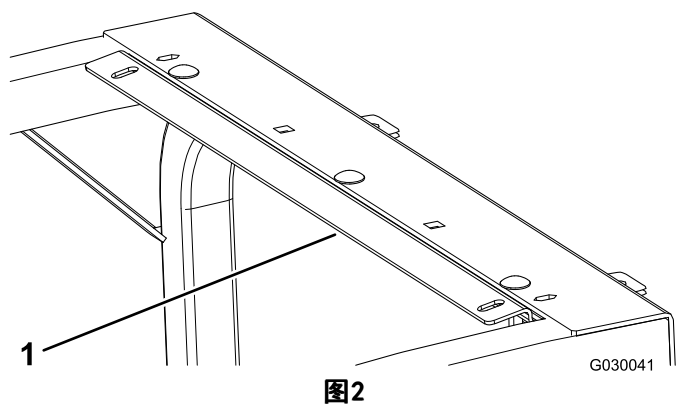


图2

- 后支架

- 旋紧凸缘螺母，固定支架。

安装前支架

- 如 图3 所示，固定前支架。

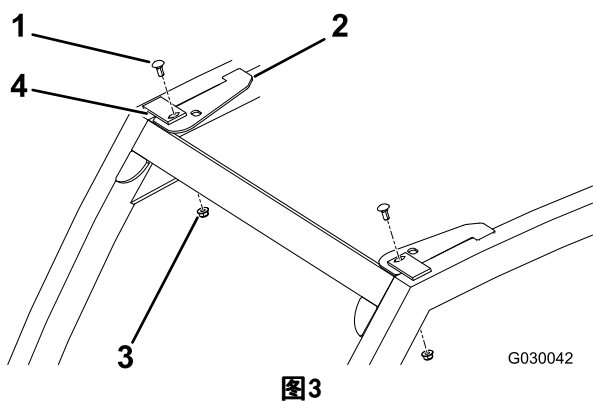


图3

- 托架螺栓 (2)
- 前支架 (2)
- 凸缘螺母 (2)
- 安装凸耳

- 用托架螺栓和凸缘螺母固定支架（图3）。
- 对另一前支架重复此程序。

安装顶篷

- 将套环安装到顶篷的 4 个螺栓孔中（图4）。

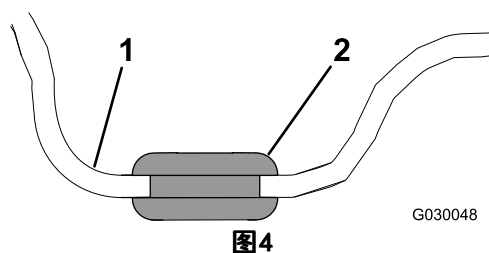


图4

- 顶篷
- 套环

- 如 图5 所示，固定顶篷的位置。

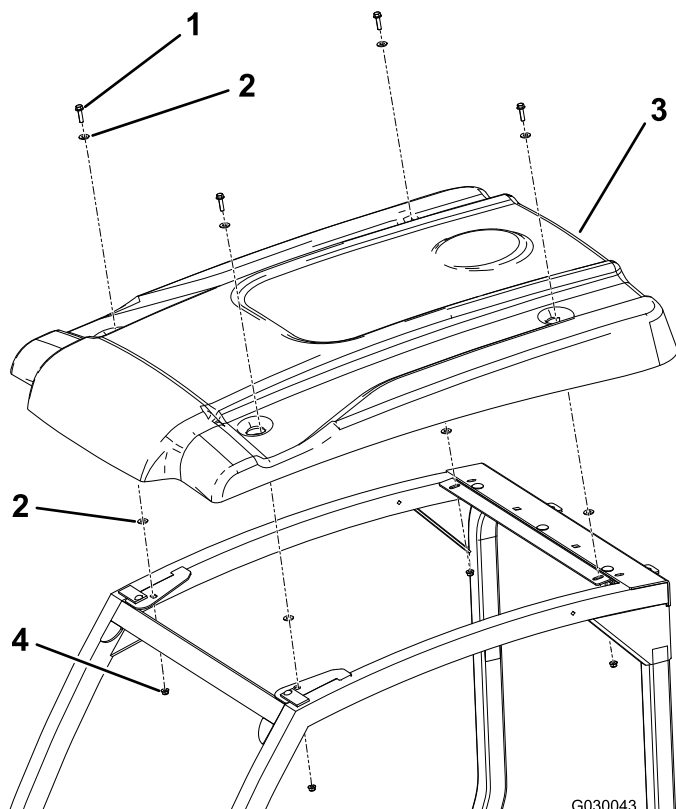


图5

- 凸缘头螺栓 (4)
- 垫圈 (8)
- 顶篷
- 凸缘螺母 (4)

- 用 4 个凸缘头螺栓、8 个垫圈和 4 个凸缘螺母固定顶篷（图6）。

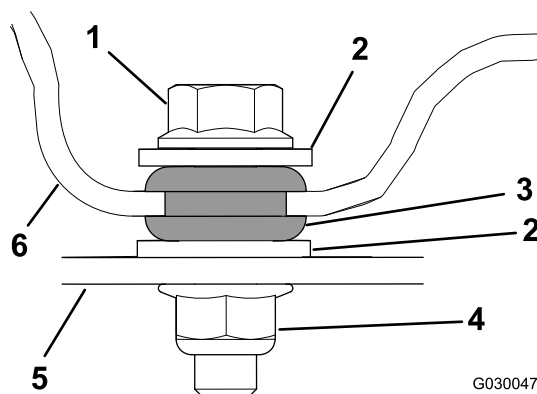


图6

- 凸缘头螺栓
- 垫圈
- 套环
- 凸缘螺母
- 支架
- 顶篷