



Armstift

**Zugmaschine Greensmaster® 3400 mit Vierradantrieb
und Seriennummer ab 315000001**

Modellnr. 111-8010

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Verschleißplatte	2	Bauen Sie den Hub ein.
Armstift	2	
Schlossschraube	4	
Sechskantmutter (M10)	4	
Sechskantmutter (M24)	2	
Scheibe (M24)	2	



Lesen Sie vor der Installation des Kits die Sicherheitshinweise in der *Bedienungsanleitung* für den GM3400 und verstehen Sie sie. Wenden Sie sich bei Fragen oder Zweifeln zur Installation an den offiziellen Toro Vertragshändler.

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche, senken Sie das Mähwerk ab, aktivieren die Feststellbremse und stellen sicher, dass das Fahrpedal in der Neutral-Stellung und der Zapfwellenhebel in der AUS-Stellung ist. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Hydraulikanlage nicht unter Druck steht.

2. Nehmen Sie das Mähwerk von den Hubarmen ab. Lesen Sie die *Bedienungsanleitung*.
3. Lassen Sie den Motor an, heben Sie die Hubarme an, bis Sie in der Lagerstellung sind, und aktivieren Sie die Riegel.
4. Lösen Sie die vorderen Radmuttern.
5. Heben Sie die Vorderseite der Maschine mit einer geeigneten Hebevorrichtung an und stützen Sie sie auf zwei Achsständern ab.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sie richtig positioniert sind, damit die Maschinen für das Arbeiten stabil ist.

6. Entfernen Sie die zwei Vorderräder.

Hinweis: Heben Sie die Vorderseite der Maschine mit einer geeigneten Hebevorrichtung auf die zwei Achsständer und stellen Sie sicher, dass sie richtig positioniert sind, damit die Maschine für das Arbeiten stabil ist.

7. Entfernen Sie an beiden Hubarmen den vorhandenen Lagerbolzen des Hubarms.
8. Montieren Sie die Verschleißplatte mit den Schlossschrauben und der M10-Mutter außen an der vorderen Hubhalterung (**Bild 1**).

Hinweis: Setzen Sie die M10-Mutter erst ein, wenn der neue Armstift eingesetzt ist.

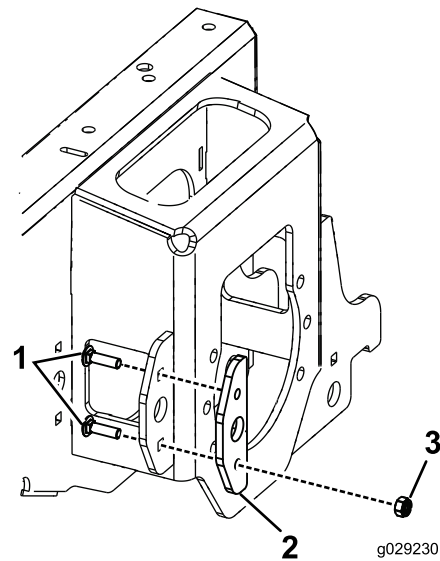


Bild 1

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Schlossschraube | 3. M10-Mutter |
| 2. Verschleißplatte | |

9. Stecken Sie den Armstift von der Außenseite der Maschine durch die Verschleißplatte und durch die Drehzapfenbüchse des Hubarms (**Bild 2**).

Hinweis: Tragen Sie etwas Fett auf die Welle auf, um das Einsetzen des neuen Stifts zu erleichtern.

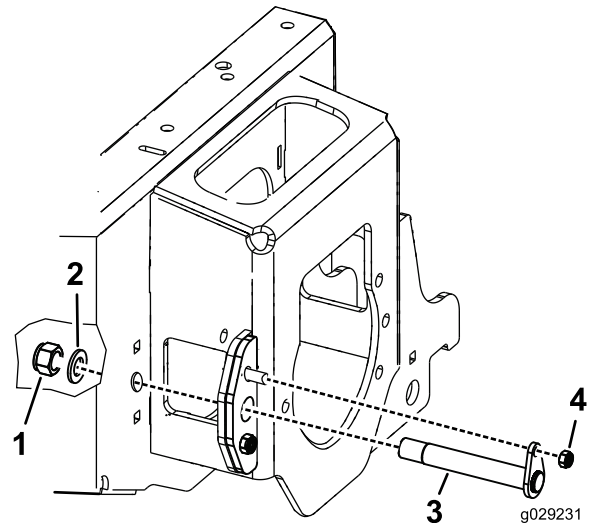


Bild 2

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. M24-Mutter | 3. Armstift |
| 2. M24-Scheibe | 4. M10-Mutter |

10. Befestigen Sie den Stift mit der M24-Mutter und einer Scheibe an der Innenseite des Chassis (**Bild 2**).
11. Wiederholen Sie diese Schritte am zweiten Hubarmstift.
12. Montieren Sie die zwei Vorderräder an der Maschine und entfernen Sie die Achsständer.
13. Montieren Sie das Mähwerk wieder mit den Anweisungen in der *Bedienungsanleitung* an der Maschine.