


# Installatie

**Opmerking:** Als het onderhoudsmaaidek wordt gebruikt op een tractie-eenheid model 30411 of 30413, moet ook de deksensorset (onderdeelnummer 119-5307) op het maaidek zijn gemonteerd.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, breng het maaidek helemaal omlaag, schakel de parkeerrem in en controleer of het tractiepedaal in de NEUTRAALSTAND staat en of de aftakas is UITGESCHAKELD. Zet de motor AF en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de bouten waarmee de hydraulische motoren aan het maaidek zijn bevestigd (Figuur 1).

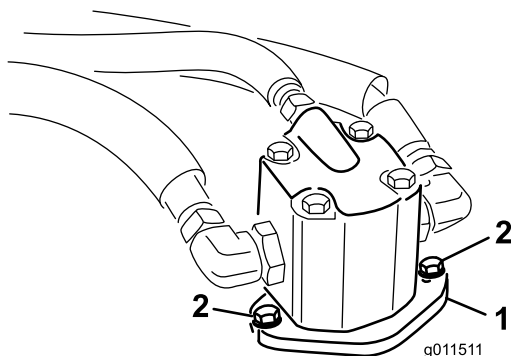


**Figuur 1**

1. Hydraulische motor
2. Montagebouten

3. Til de motoren uit het maaidek en leg deze op een schoon oppervlak. Zorg dat de motoren niet in de weg liggen.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u de aluminium koppelingen niet beschadigt.

4. Verwijder de ster van elastomeer vanuit de binnenzijde van elke poeliekoppeling. Controleer de ster van elastomeer op slijtage en vervang deze in geval deze beschadigd is. Behoud het onderdeel als het niet beschadigd is, voor installatie op het nieuw maaidek (Figuur 2).

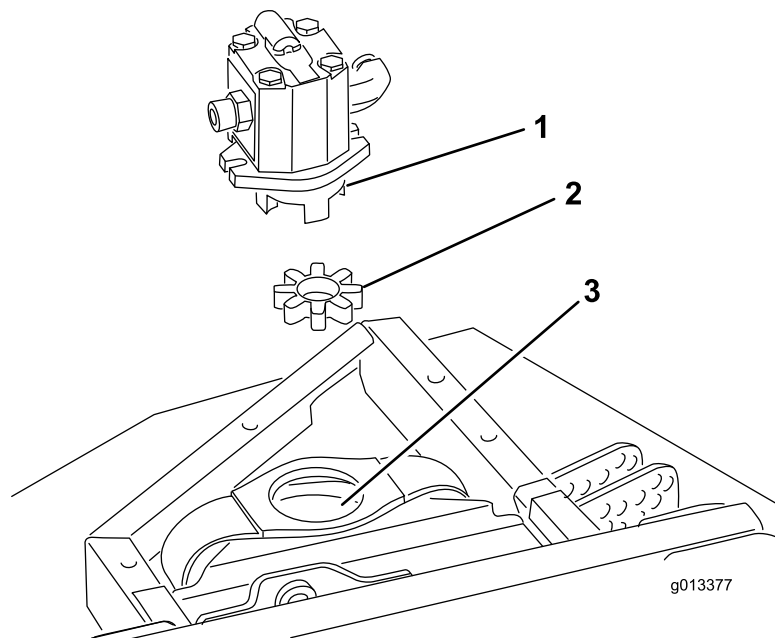


**Figuur 2**

1. Ster
2. Sternaaf
3. Poeliekoppeling

**Opmerking:** Controleer de sternaaf op slijtage en vervang deze in geval van beschadiging (Figuur 2).

5. Koppel de hydraulische slangen los van de hefcilinders van het zijmaaidek (Figuur 3).


**Belangrijk:** Als u de hydraulische slangen op de hefcilinders aansluit, zorg er dan voor dat de O-ringen op de juiste plaatst zitten en dat de nippels zijn aangedraaid met 23 tot 26 Nm.

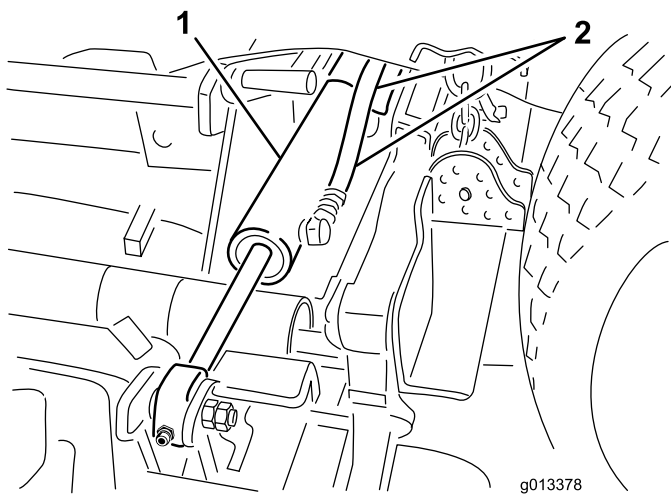

**Figuur 3**

1. Hefcilinder van het zijmaaidek      2. Hydraulische slangen


6. Koppel de kabelboom van het maaidek los van de kabelboom van de tractie-eenheid (Figuur 4).

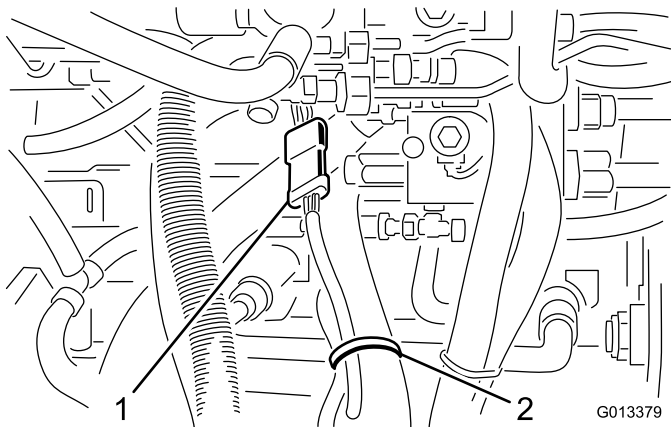

**Figuur 4**

1. Kabelboom      2. Kabelklemband

7. Verwijder eventuele kabelklembanden waarmee de kabelboom aan andere componenten van de tractie-eenheid zijn bevestigd.
8. Verwijder de R-pennen waarmee de dempers aan de hefarmen van het maaidek zijn bevestigd (Figuur 5).

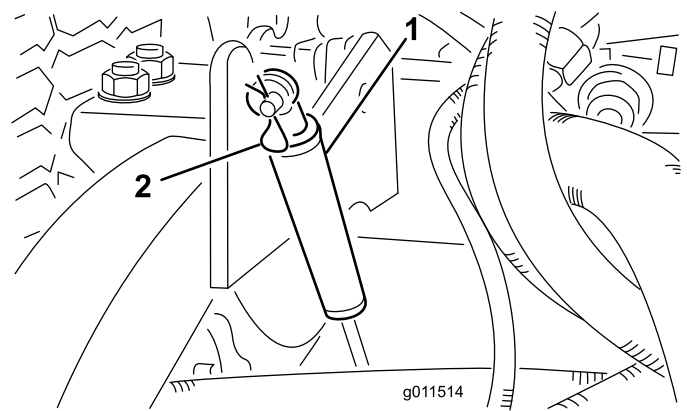


**Figuur 5**

1. Demper      2. R-pen

9. Verwijder de bouten, afstandstukken en flensmoeren waarmee het andere uiteinde van de dempers aan het maaidek is bevestigd (Figuur 6).


**Opmerking:** Zorg ervoor dat het afstandsstuk vóór het stanguiteinde van de demper is geplaatst als u het geheel op het maaidek monteert.

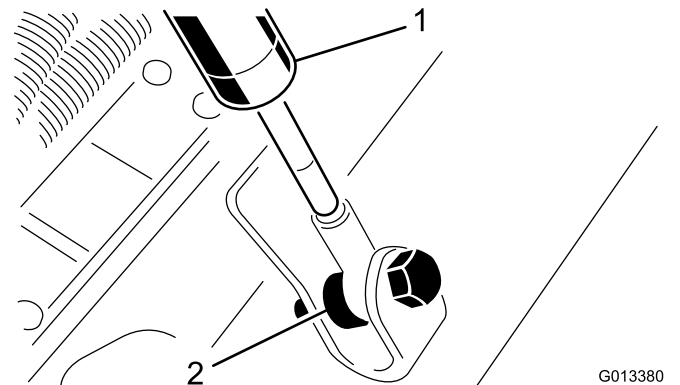

**Figuur 6**

1. Demper      2. Bout, afstandstuk en flensmoer

10. Verwijder de R-pennen en de gaffelpennen waarmee de maaiboogkettingen zijn bevestigd aan de achterkant van het maaidek (Figuur 7).

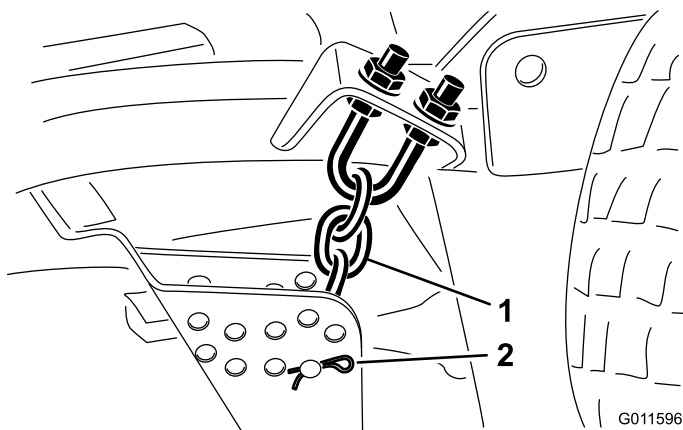


**Figuur 7**

1. Maaihoogteketting      2. Gaffelpen en R-pen

11. Verwijder de bouten, ringen en borgmoeren waarmee de hefarmbevestiging aan de buizen van de zwenkwielarm van het maaidek is bevestigd (Figuur 8).

**Belangrijk:** Zorg er bij het opnieuw monteren van de hefarmbevestiging aan de buizen van de zwenkwielarm voor dat deze zo zijn geplaatst dat de gesleufde montage-openingen naar achteren zijn gericht en dat het bevestigingsmateriaal is vastgedraaid met 102–115 Nm.

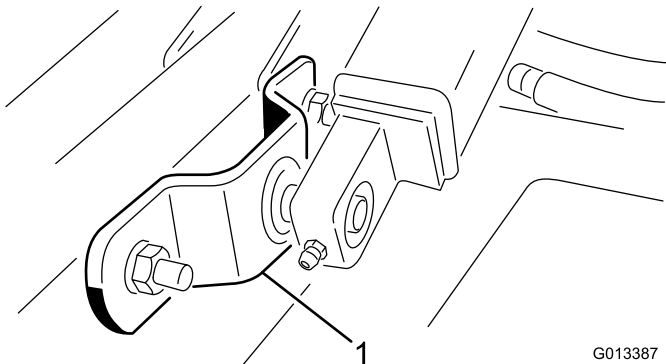

**Figuur 8**

1. Heftarmmontagebeugel

12. Schuif het maaidek bij de tractie-eenheid vandaan.
13. Schuif het nieuwe maaidek naar de juiste plaats en monteer het maaidek aan de tractie-eenheid door de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.
14. Controleer de maaihoogte-instellingen; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.
15. Smeer het maaidek in; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.
16. Controleer dat de dekhoogtesensoren correct zijn ingesteld; Raadpleeg de Montage-instructies voor onderdeelnummer 119-5307.



# De Algemene Garantiebepalingen voor Toro-producten

## Beperkte garantie van twee jaar

### Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

De Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie dat uw Toro-product (hierna: het 'product') gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren\* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten is, met dien verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. Deze garantie geldt voor alle producten met uitzondering van beluchters (zie de afzonderlijke garantieverklaringen voor deze producten). In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper.

\* Producten uitgerust met een urenmeter.

### Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

U dient contact op te nemen met de distributeur van commerciële producten of erkende dealer bij wie u het product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van een geval waarop de garantie van toepassing is. Als het u moeite kost een distributeur of erkende dealer te vinden of vragen hebt over rechten of plichten met betrekking tot de garantie, kunt u contact met ons opnemen op:

Toro Commercial Products Service Department  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 of +1-800-952-2740

E-mail: commercial.warranty@toro.com

### Plichten van de eigenaar

Als eigenaar van het product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*. Indien u nalaat de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden uit te voeren, kan dit aanleiding zijn een aanspraak op garantie af te wijzen.

### Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze garantie vallen:

- Defecten als gevolg van het gebruik van andere dan originele Toro-onderdelen, of als gevolg van de montage en gebruik van additionele, gewijzigde of niet van Toro afkomstige accessoires en producten. De fabrikant van deze artikelen kan een afzonderlijke garantie verstrekken.
- Defecten als gevolg van nalatigheid om aanbevolen onderhouds en/of afstelwerkzaamheden te verrichten. Als u uw Toro-product niet goed onderhoudt volgens de lijst met aanbevolen onderhoudswerkzaamheden in de *Gebruikershandleiding* kan dit ertoe leiden dat garantieclaims worden afgewezen.
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het Product.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik, tenzij deze gebreken vertonen. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: remblokken en remvoeringen, koppelingsvoeringen, maaimessen, messenkooien, rollen en lagers (verzegeld of smeerbaar), snijplaten, bougies, zwenkwielen en zwenkwiellagers, banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals membranen, spuitdoppen, afsluitkleppen en dergelijke.
- Defecten veroorzaakt door externe invloeden. Externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven, meststoffen, water, chemicaliën en dergelijke.
- Storingen of gebrekkige prestaties die het gevolg zijn van het gebruik van brandstoffen (bv. benzine, diesel of biodiesel) die niet voldoen aan hun respectievelijke industriestandaarden.

### Andere landen dan de Verenigde Staten en Canada

Kopers van Toro-producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada, moeten contact opnemen met hun Toro Distributeur (Dealer) voor de garantiebepaling die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw verdeler of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met de Toro-importeur.

- Normale geluidssterkte, trillingen, slijtage en achteruitgang.
- Normale slijtage omvat onder meer, maar niet uitsluitend: schade aan stoelen als gevolg van slijtage of afschuring, afgebladderde verfoppervlakken, beschadigde stickers en krassen op ruiten.

### Onderdelen

Garantie wordt verleend op onderdelen die moeten worden vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de garantieperiode tot hun geplande vervanging. Een onderdeel dat uit hoofde van de garantie is vervangen, komt voor de duur van de oorspronkelijke productgarantie in aanmerking voor de garantie en wordt eigendom van Toro. Toro neemt de uiteindelijke beslissing of een onderdeel of een groep van onderdelen wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor garantiereparaties in de fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken.

### Garantie semitractieaccu en lithiumionaccu:

Semitractieaccu's en lithiumionaccu's hebben een specifiek totaal aantal kilowatturen die zij tijdens hun levensduur kunnen leveren. De gebruikte technieken voor het bedienen, opladen en onderhouden van de accu kan leiden tot een langere of kortere levensduur van de accu. Als de accu's in dit product worden gebruikt, zal hun bruikbaarheid tussen de oplaadintervallen langzaam verminderen totdat zij volledig uitgeput zijn. Vervanging van een accu die is uitgeput als gevolg van normaal gebruik, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product. Een accu moet soms tijdens de normale garantieperiode op kosten van de eigenaar worden vervangen. Opmerking: (Alleen lithiumionaccu): Een lithiumionaccu heeft een gedeeltelijke proratarantie die loopt van jaar 3 tot jaar 5 en gebaseerd is op de tijd die de accu al dienst heeft gedaan en de gebruikte kilowatturen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

### Onderhoud is ten koste van de eigenaar

Opvoeren van de motor, smeren, reinigen en waxen, het vervangen van filters, koelvloeistof en het uitvoeren van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Toro-producten en die voor rekening van de eigenaar zijn.

### Algemene voorwaarden

Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Toro-dealer.

**The Toro Company en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade of gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro-producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangen materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze expliciete garantie.**

Sommige staten laten geen uitsluiting van incidentele of voortvloeiende schade toe, noch beperkingen van de duur van geïmpliceerde garanties. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn daarom mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

### Opmerking met betrekking tot de garantie op de motor:

Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die tegemoetkomt aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en/of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het controlesysteem van de emissie van de motor in de *Gebruikershandleiding* van uw product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor voor nadere bijzonderheden.