


Montering

Merk: Hvis klippeenheten skal brukes på trekkenhetsmodell 30411 eller 30413, må sensorsettet, delenr. 119-5307, også monteres på klippeenheten.

1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten til bakken, sett på parkeringsbremsen, sett trekkpedalen i NØYTRAL stilling og kraftuttaket AV. Slå AV motoren og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Fjern boltene som fester de hydrauliske motorene til klippeenheten (Figur 1).

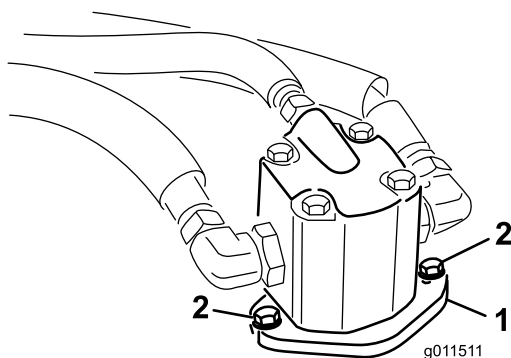


Figur 1

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Hydraulisk motor | 2. Monteringsbolter |
|---------------------|---------------------|

3. Løft motorene ut av klippeenheten og legg dem ut av veien, på en ren overflate.

Merk: Ikke påfør skade på aluminiumskoblingene.

4. Fjern den stjerneformede elastomerkoblingen fra innsiden av remskivekoblingen. Inspiser den stjerneformede elastomerkoblingen for slitasje og skift den ut hvis den er slitt. Hvis ikke, behold for montering på den nye klippeenheten (Figur 2).

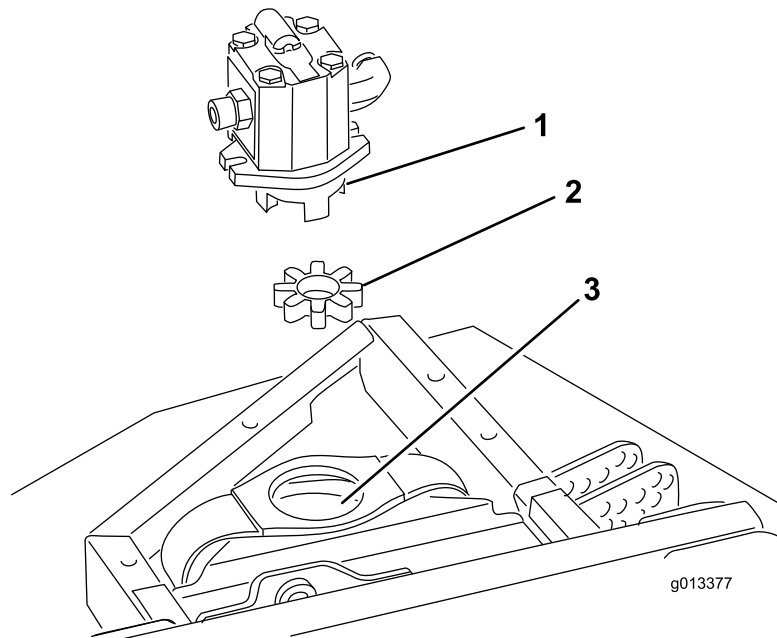


Figur 2

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Stjerneformet kobling | 3. Remskivekobling |
| 2. Stjerneformet nav | |

Merk: Kontroller stjerneformet nav for slitasje og skift den ut dersom den er slitt (Figur 2).

5. Koble hydraulikkslangene fra løftesylinerne på sideenheten (Figur 3).


Viktig: Når du fester hydraulikkslangene til løftesylinerne, må du sørge for at o-ringene er på plass og at festene er strammet til 23–26 Nm.

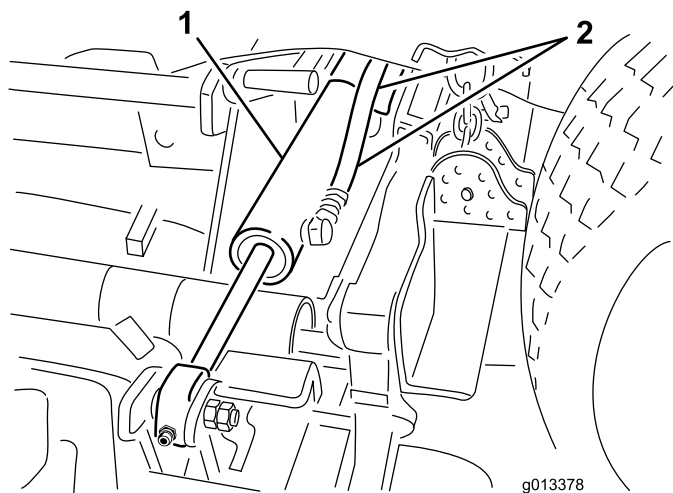

Figur 3

1. Løftesylder på sideenhet 2. Hydraulikkslanger


6. Finn og koble fra klippeenhetens ledningssats fra trekkenhetens ledningssats (Figur 4).

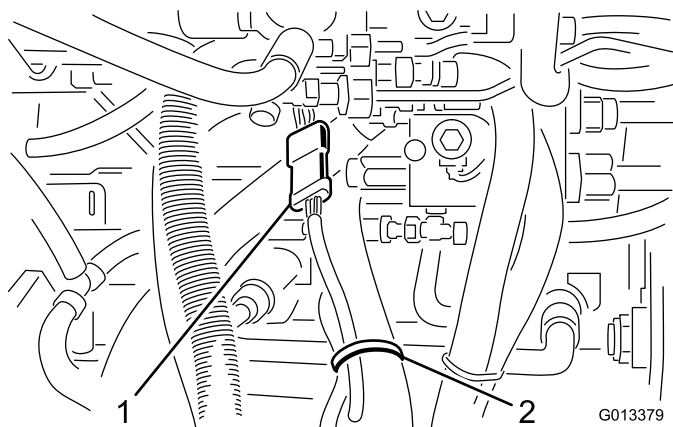

Figur 4

1. Ledningssats 2. Kabelsnor

7. Fjern også alle kabler som fester klippeenhetens ledningssats til trekkenhetskomponentene.
8. Fjern hårnålssplintpinnene som fester demperne til klippeenhetens løftearmer (Figur 5).

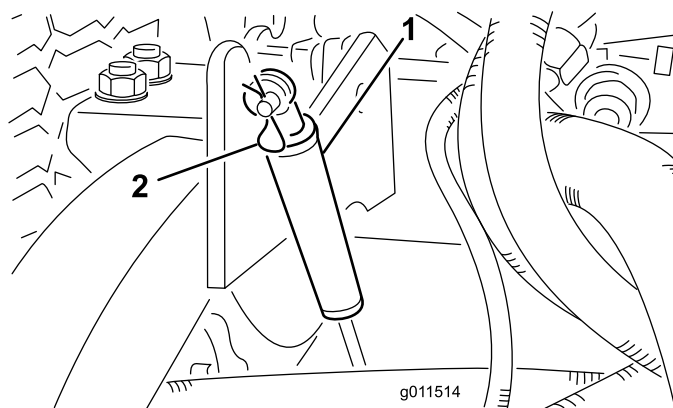


Figur 5

1. Demper 2. Hårnålssplint

9. Fjern boltene, avstandsstykkene og flensmutrene som fester den andre enden av demperne til klippeenheten (Figur 6).


Merk: Påse at avstandsstykket er plassert foran enden på demperstangen når du monterer klippeenheten.

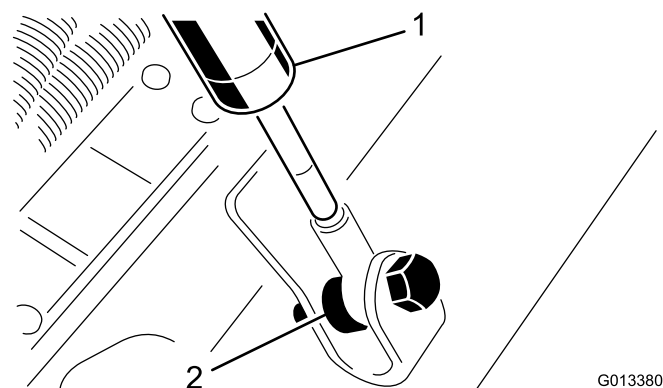

Figur 6

1. Demper 2. Bolt, avstandsstykke og flensmutter

10. Fjern hårnålssplintene og splittpinnene som fester klippehøydekjedene til bakre del av klippeenheten (Figur 7).

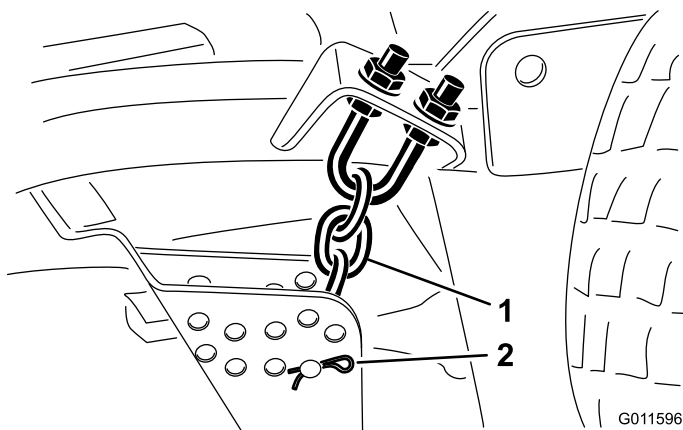


Figur 7

1. Klippehøydekjede
2. Splittpinne og hårnålssplint

11. Fjern boltene, skivene og låsemutrene som fester hver enkelt løftearmfeste til klippeenhetens styrearmrør (Figur 8).

Viktig: Når du monterer løftearmfestene på nytt på styrearmrørene, må du sørge for at de er plassert slik at de gjengede hullene er bak og at festene er strammet til 102–115 Nm.

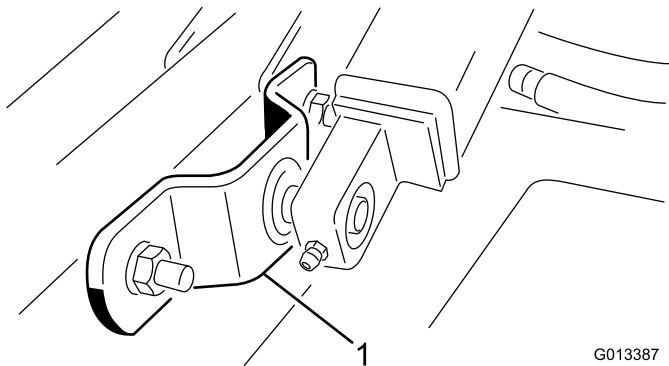

Figur 8

1. Løftearmfeste (2)

12. Flytt klippeenheten bort fra trekkenheten.
13. Skyv den nye klippeenheten på plass og monter den på trekkenheten ved å gjøre alt i omvendt rekkefølge.
14. Verifiser klippehøydeinnstillingene; se *brugerhåndboken*.
15. Smør klippeenheten; se *brugerhåndboken*.
16. Verifiser at klippehøydesensorene er riktig innstilt; se monteringsinstruksjonene for delnr. 119-5307.



Generell Toro-garanti for kommersielle produkter

En begrenset toårsgaranti

Betingelser og inkluderte produkter

The Toro Company og datterselskapet Torp Warranty Company, i henhold til en avtale mellom dem, garanterer i fellesskap at ditt kommersielle Toro-produkt ("produktet") er uten feil i materialer eller håndverk i to år eller 1500 driftstimer*, avhengig av hva som inntreffer først. Denne garantien gjelder alle produkter, med unntak av luftemaskiner (se separate garantierklæringer for disse produktene). Der det finnes berettigede forhold, vil vi reparere produktet uten ekstra kostnad for deg, inkludert diagnostikkutstyr, arbeid, deler og transport. Denne garantien tar effekt på den dato som produktet leveres til kunden.

* Produkt utstyrt med timeteller.

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Du er ansvarlig for å underrette distributøren eller den autoriserte forhandleren av kommersielle produkter om hvem du kjøpte produktet av, straks du tror at det foreligger et berettiget forhold. Hvis du trenger hjelp med å finne en distributør eller autorisert forhandler av kommersielle produkter, eller hvis du har spørsmål ang. dine garantirettigheter eller ansvar, kan du kontakte:

Toros serviceavdeling for kommersielle produkter
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740

E-post: commercial.warranty@toro.com

Eierens ansvar

Som eier av produktet, er du ansvarlig for nødvendig vedlikehold og justeringer som beskrives i *brukerhåndboken*. Hvis du ikke utfører nødvendig vedlikehold og justeringer, kan dette føre til at garantien blir ugyldig.

Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Ikke all produktsvikt eller feilfunksjon som finner sted i løpet av garantiperioden er et resultat av defekter i materialene eller håndverket. Denne garantien dekker ikke følgende:

- Produktsvikt som er et resultat av at man ikke har brukt originale Toro-deler ved utskiftninger, eller fra montering og bruk av tilleggsutstyr eller endret tilbehør som ikke kommer fra Toro. En separat garanti kan gis av produsenten for disse artiklene.
- Produktsvikt som er et resultat av at man ikke har utført anbefalt vedlikehold og/eller justeringer. Hvis du ikke vedlikeholder Toro-produktet i henhold til anbefalt vedlikehold som oppgitt i *brukerhåndboken*, kan dette føre til at garantikrav blir avslått.
- Produktsvikt som er et resultat av at man har brukt produktet på en grov, uaktsom eller uforsiktig måte.
- Deler som anses som forbruksdeler, bortsett fra om de er defekte. Eksempler på deler som anses som forbruksdeler, eller som brukes opp, under normal drift av produktet er, men er ikke begrenset til, bremseklosser og bremsebelegg, clutchbelegg, knivblad, spoler, valser og lagre (tettet eller smurt), motstål, tennplugg, styrehjul og lagre, dekk, filtre, remmer og enkelte sprøytodeler som diafragma, munnstykker, kontrollventiler o.l.
- Feil som er et resultat av utenforliggende krefter. Tilstander som anses å være utenforliggende krefter inkluderer, men er ikke begrenset til, vær, lagringsprosedyrer, ikke-godkjent bruk av kjølemedier, smøremidler, tilsetningsstoffer, gjødsel, vann eller kjemikalier o.l.

Andre land enn USA og Canada

Kunder som har kjøpt Toro-produkter som er eksportert fra USA eller Canada bør ta kontakt med sin Toro-distributør (forhandler) for å få garantipoliser for ditt land, din provins eller din delstat. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med din forhandlers tjenester eller har vanskeligheter med å skaffe deg informasjon om garantien, ta kontakt med importøren av Toro-produktene.

- Feil eller ytelsesproblemer på grunn av drivstoffbruk (f.eks. bensin, diesel eller biodiesel) som ikke samsvarer med de respektive bransjestandardene.
- Normal støy, vibrasjon, slitasje og forringelse.
- "Vanlig slitasje" inkluderer, men er ikke begrenset til, skade på seter pga. slitasje eller slipevirkning, slitte, lakkerte overflater, oppskrapte merker eller vinduer osv.

Deler

Deler som skal skiftes ut som en del av nødvendig vedlikehold, er garantert for perioden opptil tidspunktet for utskiftningen av delen. Deler som skiftes ut under garantien, dekkes i gyldighetsperioden for garantien til originalproduktet og blir Toros eiendom. Toro vil ta den siste avgjørelsen om å reparere eventuelle eksisterende deler eller montere eller erstatte den. Toro kan bruke fabrikkreparerte deler for garantireparasjoner.

Garanti for dypsyklus- og litiumionbatterier:

Dypsyklus- og litiumionbatterier har et begrenset antall kilowattimer de kan levere i løpet av levetiden. Bruks-, lade- og vedlikeholdsteknikker kan forlenge eller forkorte den totale levetiden til batteriet. Etter hvert som batteriene i dette produktet brukes, vil mengden med faktisk arbeid mellom ladeintervallene minke sakte, men sikkert til batteriet er helt brukt opp. Skifte ut oppbrukte batterier, på grunn av normalt forbruk, er produkteiers ansvar. Batteriene må kanskje skiftes ut i løpet av den ordinære produktgaranti-perioden for eierens regning. Merk: (kun litiumionbatteri): Et litiumionbatteri har en proporsjonsmessig delegaranti som begynner tredje året og gjelder til og med femte året, avhengig av driftstid og kilowattimer brukt. Les *brukerhåndboken* for mer informasjon.

Vedlikehold foretas for eiers regning

Trimming av motor, smøring, rengjøring og lakkering, utskifting av filtre, kjølevæske og utføring av anbefalt vedlikehold, er noen av de normale tjenestene som Toro-produkter forutsetter må foretas for eiers regning.

Generelle betingelser

Reparasjon av en autorisert Toro-distributør eller -forhandler, er ditt eneste rettsmiddel under denne garantien.

Verken Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte, tilfeldig eller betingede skader i forbindelse med bruken av Toro-produkter som dekkes av denne garantien, inkludert eventuelle kostnader eller utgifter med å erstatte utstyr eller tjenester i løpet av rimelige perioder med feilfunksjon eller uten bruk i påvente av fullføring av reparasjoner under denne garantien. Bortsett fra utslippsgarantien som det vises til nedenfor, hvis den gjelder, er det ingen andre uttrykkelige garantier. Alle impliserte garantier om salgbarhet og egnethet til bruk er begrenset til varigheten av denne uttrykkelige garantien.

Noen stater tillater ikke utelatelse av tilfeldige eller betingede skader eller begrensninger på hvor lenge en implisert garanti varer, så ovenfor nevnte utelatelser og begrensninger gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesielle rettigheter i henhold til loven, og du kan kanskje også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Merknad ang. motorgaranti:

Systemet for utslippskontroll på ditt produkt dekkes kanskje også av en separat garanti som overholder kravene som ble etablert av det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) og/eller California Air Resources Board (CARB). Timebegrensningene som fastsettes ovenfor, gjelder ikke for garantien for systemer for utslippskontroll. Du finner mer informasjon om dette i garantierklæringen for motorutslippskontroll i brukerhåndboken eller i dokumentasjonen fra motorprodusenten.