




Montering

Obs: Om serviceklippenheten ska användas på traktormodell 30411 eller 30413 måste även hjulsensorsatsen med artikelnr 119-5307 monteras på klippenheten.

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheten till marken, lägg i parkeringsbromsen och sätt gaspedalen i NEUTRALLÄGET och kraftuttaget i det AVSTÄNGDA LÄGET. Stäng AV motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Avlägsna bultarna som fäster hydraulmotorerna på klippdäcket (Figur 1).

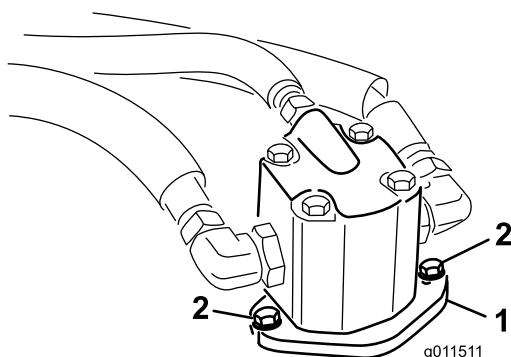


Figur 1

1. Hydraulmotor 2. Monteringsbultar

3. Lyft av motorerna från däckets och lägg dem på en ren yta där de inte är i vägen.

Obs: Akta aluminiumkopplingarna.

4. Ta bort den elastomeriska spindeln från varje remskivekopplings insida. Inspektera den elastomeriska spindeln och byt ut den om den är sliten. I annat fall sparar du den och monterar den på det nya klippdäcket (Figur 2).

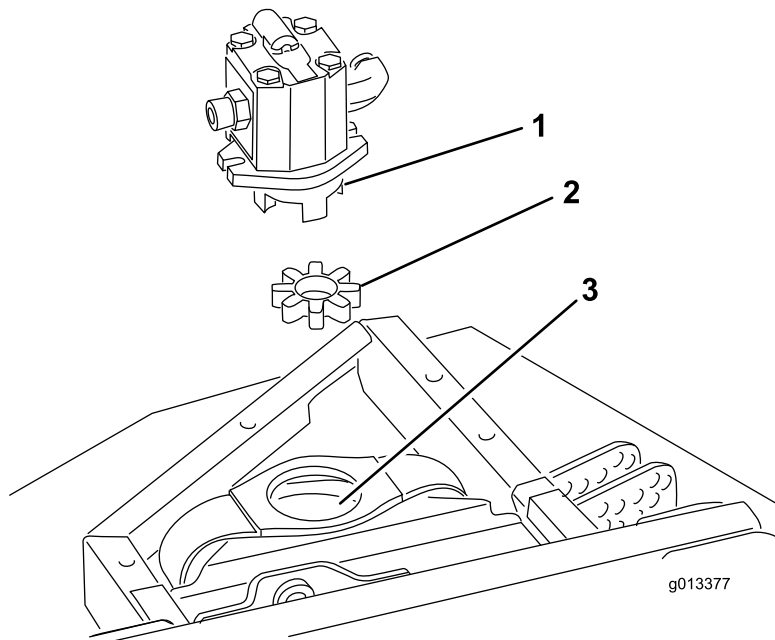

Figur 2


1. Spindel 3. Remskivekoppling
2. Spindelnav

Obs: Inspektera spindelnavet och byt ut det om det är slitet (Figur 2).

5. Koppla bort hydraulslangarna från vingdäcklyftcylindrarna (Figur 3).

Viktigt: Kontrollera att o-ringarna sitter på plats och att beslagen är åtdragna till 23–26 Nm när du monterar hydraulslangarna på lyftcylindrarna.




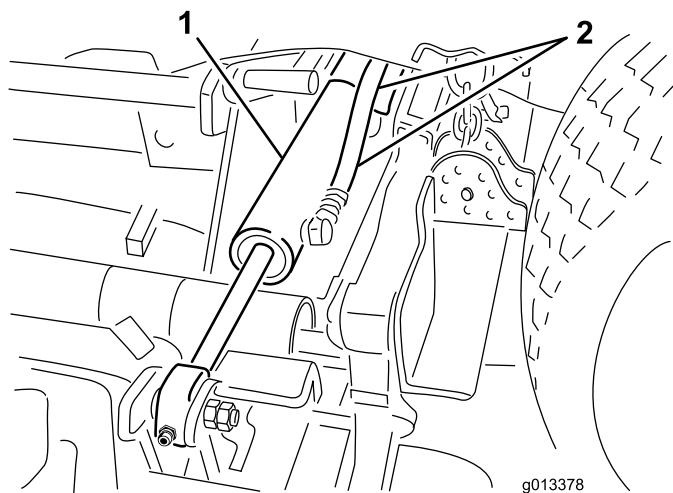

Figur 3

1. Vingdäcklyftcylinder 2. Hydraulslangar


6. Lokalisera och koppla loss klippenhetens kablage från traktorenhetens kablage (Figur 4).

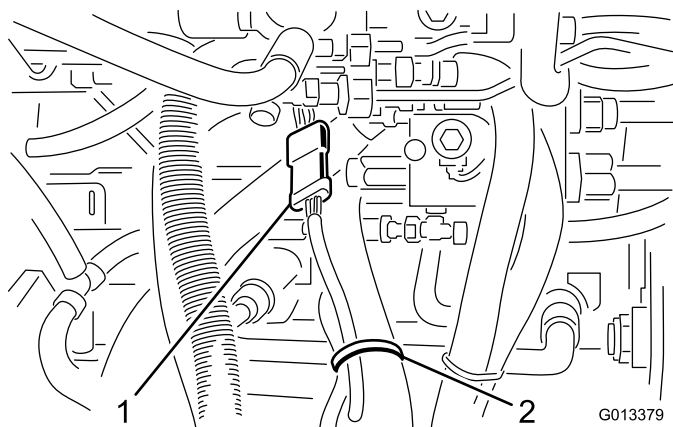

Figur 4

1. Kablage 2. Kabelband

7. Ta bort eventuella kabelband som håller fast klippenhetens kablage på traktorkomponenterna.
8. Ta bort de hårnålssprintar som håller fast dämparna på klippenhetens lyftarmar (Figur 5).

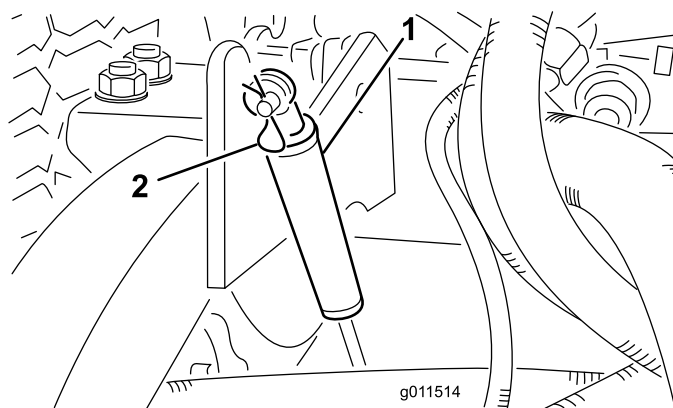


Figur 5

1. Dämpare 2. Hårnålssprint

9. Ta bort alla skruvar, distansbrickor och flänsmuttrar som fäster dämparnas andra ände vid klippenheten (Figur 6).


Obs: Kontrollera att distansbrickan sitter framför dämparstängens ände när du monterar den på klippenheten.

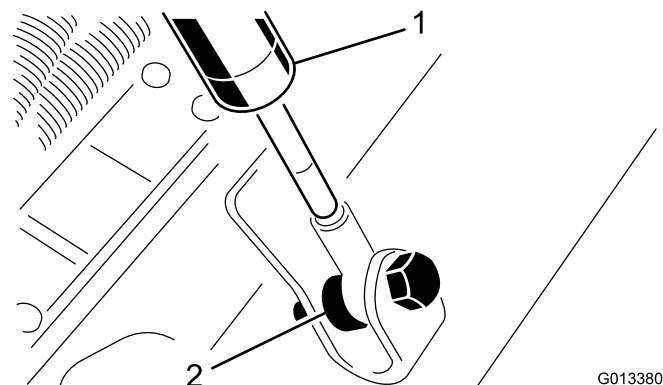

Figur 6

1. Dämpare 2. Skruv, distansbricka och flänsmutter

10. Ta bort de hårnålssprintar och sprintbultar som håller fast kliphöjdskedjorna på klippenhetens bakre del (Figur 7).

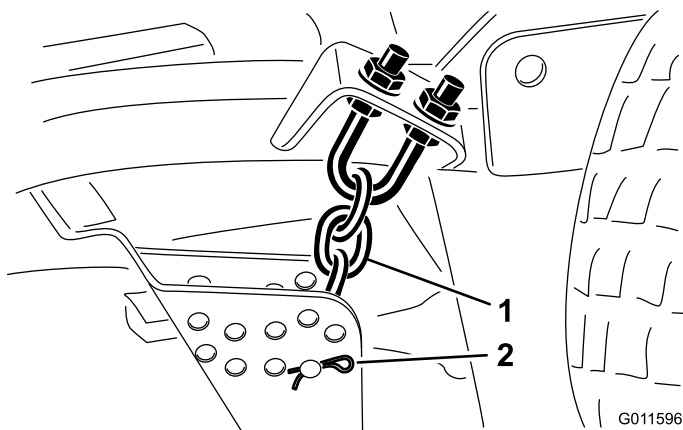


Figur 7

1. Klipphöjdskedja
2. Sprintbult och hårnålssprint

-
11. Ta bort alla skruvar, brickor och låsmuttrar som fäster respektive lyftarmsfäste vid klippenhetens svänghjulsarmrör (Figur 8).

Viktigt: Kontrollera att de slitsade hålen på lyftarmsfästena är riktade bakåt och dra åt fästelementen till 102–115 Nm när du sätter tillbaka fästena på svänghjulsarmrören.

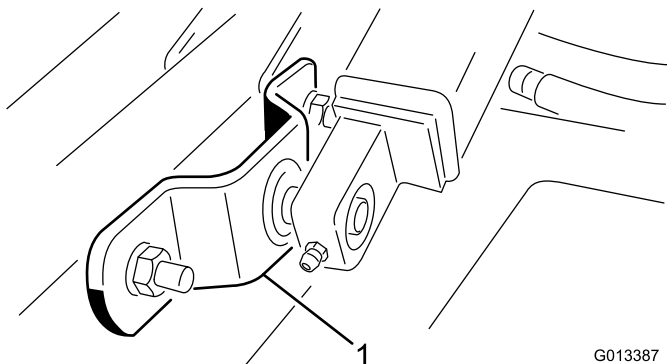

Figur 8

1. Lyftarmsfäste (2)

-
12. Flytta bort klippenheten från traktorenheten.
 13. Skjut den nya klippenheten på plats och montera den på traktorn genom att utföra proceduren omvänt.
 14. Kontrollera klipphöjdsinställningarna, se *bruksanvisningen*.
 15. Smörj däck, se *bruksanvisningen*.
 16. Kontrollera att däckhöjdssensorerna är korrekt inställda, se monteringsanvisningarna för artikelnr 119-5307.



Toros allmänna produktgaranti

Två års begränsad garanti

Fel och produkter som omfattas

The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att din Toro-produkt ("produkten") är utan material- och tillverkningsfel i två år eller 1 500 arbetstimmar*, beroende på vilket som inträffar först. Den här garantin gäller för alla produkter förutom luftare (och för dem finns det separata garantiförklaringar). Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, arbete, reservdelar och transport. Den här garantin börjar gälla det datum då produkten levereras till den ursprungliga köparen i återförsäljarledet.

* Produkt som är utrustad med en timmätare.

Anvisningar för garantiservice

Du är ansvarig för att meddela produkt-distributören eller den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du tror att något fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta en produkt-distributör eller en auktoriserad återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740
E-post: commercial.warranty@toro.com

Ägarens ansvar

Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra det underhåll och de justeringar som krävs, i enlighet med anvisningarna i *bruksanvisningen*. Om du inte utför nödvändigt underhåll och nödvändiga justeringar kan detta leda till att ett eventuellt garantianspråk inte godkänns.

Produkter och fel som inte omfattas

Alla produkt- eller funktionsfel som inträffar inom garantiperioden beror inte på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakas av att andra reservdelar än Toro-originaldelar används eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har tillverkats av Toro monteras och används. I vissa fall erbjuder tillverkaren en separat garanti för sådana produkter.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som rekommenderas. Garantianspråk kan komma att underkännas om Toro-produkten inte underhålls i enlighet med anvisningarna i stycket Rekommenderat underhåll i *bruksanvisningen*.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Slitdelar som förbrukas vid användning, förutom om dessa visar sig vara defekta. Exempel på slitdelar som förbrukas eller slits ut vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsade till, bromsklossar, bromsbelägg, lamellbelägg, knivar, cylindrar, valsar och lager (tätade eller smörjbara), underknivar, tändstift, svänghjul och svänghjulslager, däck, filter, remmar samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken och backventiler m.m.
- Fel som orsakats av yttre påverkan. Yttre påverkan omfattar, men är inte begränsat till, väder, förvaringsomständigheter, föroreningar, användning av bränslen, kylvätskor, smörjmedel, tillsatser, konstgödningsmedel, vatten eller kemikalier m.m. som ej har godkänts.
- Fel eller problem med prestandan på grund av att bränslen (t.ex. bensin, diesel eller biodiesel) som inte uppfyller respektive industristandarder har använts.

Andra länder än USA och Kanada

Kunder som har köpt Toro-produkter som exporterats från andra länder än USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du Toro-importören.

- Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar.
- Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av slitage eller nötning, slitage på målade ytor, repor på dekalerna och fönster m.m.

Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i samband med nödvändigt underhåll omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

Garanti för djupurladdnings- och litiumjonbatterier:

Djupurladdnings- och litiumjonbatterier har en total livslängd på ett visst antal kilowattimmar. Den totala livslängden kan förlängas eller förkortas genom olika drift-, laddnings- och underhållstekniker. I och med att batterierna i produkten används, förkortas användningstiden mellan laddningsintervallen gradvis till dess att batterierna är helt förbrukade. Det är ägaren till produkten som ansvarar för att ersätta batterier som förbrukas genom normal användning. Batterierna måste kanske bytas ut under garantiperioden, och det sker då på ägarens bekostnad. Obs! (endast litiumjonbatterier): Garantin för litiumjonbatterier är begränsad och beräknas proportionellt från år tre till fem baserat på användningstid och antal förbrukade kilowattimmar. Se *bruksanvisningen* för mer information.

Ägaren bekostar underhållet

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera motorn, smörja, rengöra och polera maskinen, byta filter och kylvätska samt att utföra det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

Allmänna villkor

Reparation av en auktoriserad Toro-distributör eller Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, och endast om denna är tillämplig, finns ingen annan uttrycklig garanti. Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och användningslämplighet är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet.

I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Anmärkning om motorgarantin:

Emissionskontrollsystemet på produkten kan omfattas av en separat garanti som uppfyller de krav som fastställts av den amerikanska miljömyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) och/eller Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board, CARB). Tidsbegränsningarna som anges ovan är inte tillämpliga i fråga om garantin för emissionskontrollsystem. Se garantiförklaringen om emissionskontroll som medföljer produkten eller finns i motortillverkarens dokumentation för ytterligare information.