



DPA trimmer med cylinderklipper (højre)

Traktionsenhed i Greensmaster® 3000-serien

Modelnr. 04710

Form No. 3390-534 Rev B

Monteringsvejledning

Bemærk: Dette redskab kan kun anvendes på klippeenheder af model 04613, 04614, 04615, 04618, 04619 og 04624.

Bemærk: Hvis du monterer sættet på traktionsenheden Greensmaster 3250, skal du også bruge trækledssættet, 112-9248.

De følgende trimmerknivcylindere fås også til dette produkt:

- Fjederståltrimmer
- Karbidtrimmer
- Spiralbørste
- Blød Perfection-trimmerbørste
- Stiv Perfection-trimmerbørste

Kontakt din lokale Toro-forhandler for at få flere oplysninger.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65
Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Låsemøtrik (3/8 x 16 tommer)	4	Montering af sættet.
Højre drevskærm	1	
Trimmerrem	1	
Trimmerdrev	1	
Ansatsbolt	2	
Forlængerfjeder	1	
Højre drevs sideplade	1	
Afstandsstykkeplade	1	
Højre trimmerarm	1	
Bolt (M6)	2	
Bøsning	2	
Fjederskive	2	
Låsemøtrik (3/8 x 24 tommer)	2	
Venstre støtteplade	1	
Venstre trimmerarm	1	
Skive	2	
Afstandsklod for rullehøjde	6	
Bolt (1/4 tomme)	4	
Drevet remskive	1	

Bemærk: Højre trimmerknivdrev vises på figurerne.


Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje før opsætning eller betjening af trimmeren. Hvis opsætnings- og betjeningsvejledningerne i denne håndbog ikke følges,

kan det medføre skade på klippeenheten og/eller trimmeren eller plænen.

Afgør, hvad der er maskinens hhv. venstre og højre side set fra den normale betjeningsposition.



1. Adskil klippeenheden fra traktionsenheden. Se *betjeningsvejledningen* for at få flere oplysninger om proceduren.
2. Løsn skruerne, som fastgør hver ende af frontrullen til klippehøjdearmene (Figur 1).

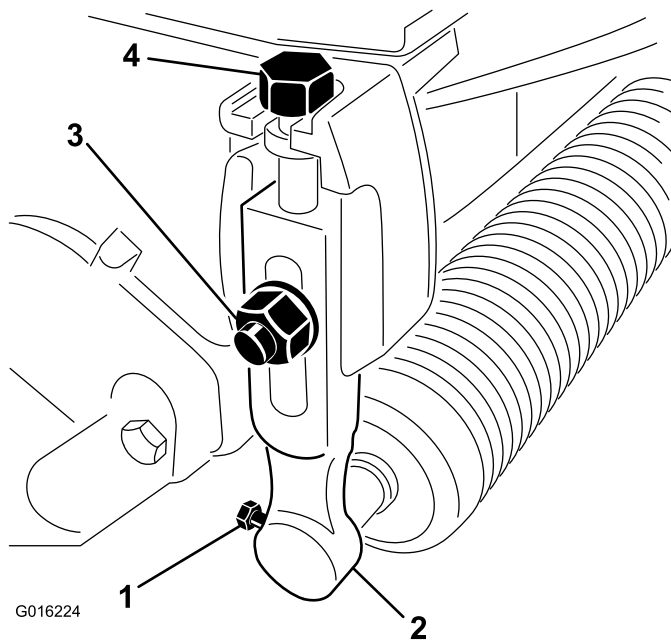


Figur 1

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Rullemonteringsskruer | 3. Bræddebolt, skive og låsemøtrik |
| 2. Klippehøjdearm | 4. Justeringsskrue |

3. Fjern plovboltene, skiverne og låsemøtrikkerne, som fastgør klippehøjdearmene til hver ende af klippeenheden (Figur 1). Fjern klippehøjdearmene og rullesamlingen.

Bemærk: Gem alle delene, så du har dem, hvis trimmeren nogensinde fjernes.


4. Fjern klippehøjdejusteringsskruerne fra klippehøjdearmene (Figur 1).
5. Fjern de 2 bolte og møtrikker, der fastgør modvægten i højre ende af klippeenheden. Fjern modvægten (Figur 2).

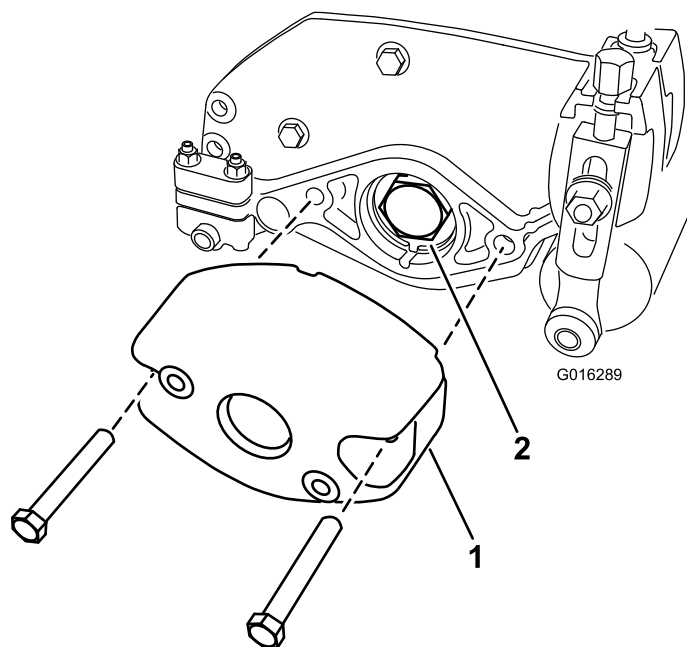

Figur 2

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Modvægt | 2. Lejemøtrik |
|------------|---------------|


6. Fjern lejemøtrikken fra knivcylinderakslen (Figur 2).
7. Fjern de 2 unbrakoskruer, der fastgør motorophænget i venstre ende af klippeenheden. Fjern motorophænget (Figur 3).

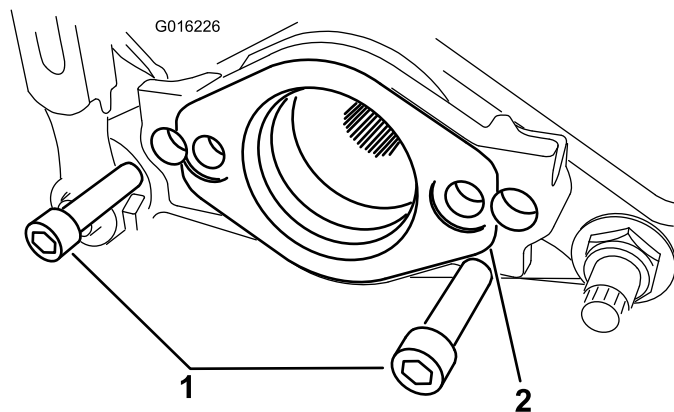

Figur 3

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Unbrakohovedskruer | 2. Motorophæng |
|-----------------------|----------------|

8. Skyd afstandsstykkepladen op på bagsiden af den højre drevenhed, som vist i Figur 4.

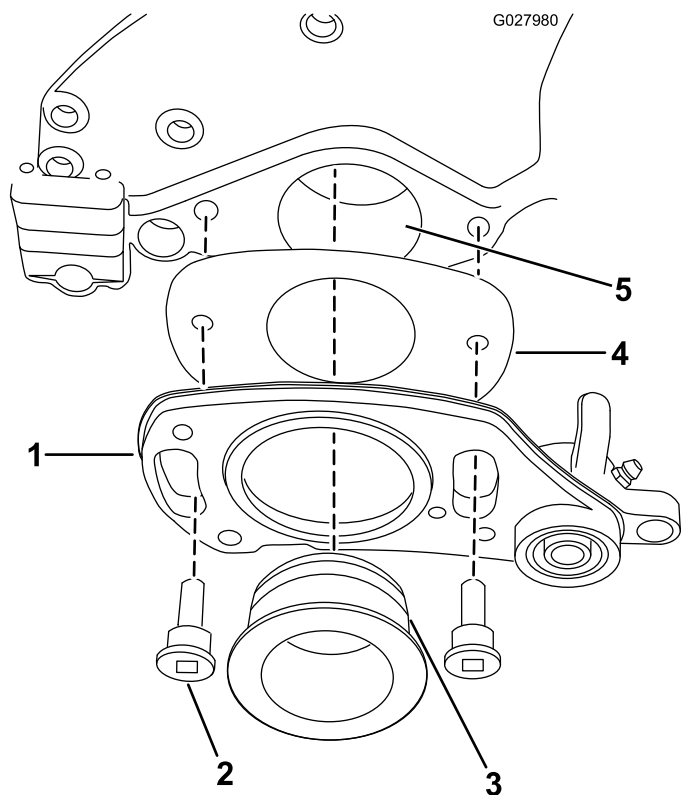


Figur 4

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Højre drev | 4. Afstandsstykkeplade |
| 2. Ansatsbolt | 5. Pilotudboring |
| 3. O-ring | |

9. Læg et tyndt lag fedt på o-ring og pilotudboringen (Figur 4).
10. Fastgør højre drevenhed med 2 ansatsbolte (Figur 4).

Bemærk: Sørg for, at sidepladen kan dreje frit.

11. Påfør fedt på pakningerne i drevenhedens støttelejer og på enden af trimmerakslen (Figur 5).

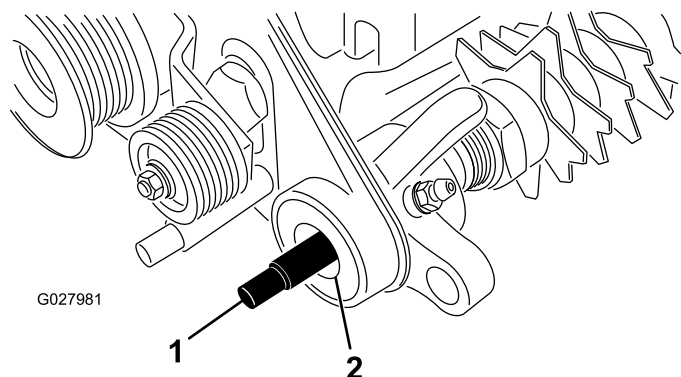


Figur 5

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Trimmeraksel | 2. Pakning |
|-----------------|------------|

12. Skyd trimmerakslens notede ende ind i drevenhedens støtteleje (Figur 5).
13. Smør fedt på drivremskivens ydre pakning (Figur 6).


Bemærk: Påfør ikke fedt på det område, hvor remmen skal køre.

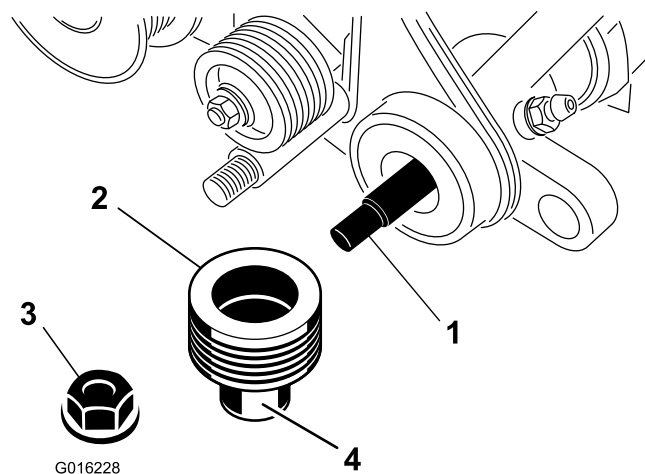

Figur 6

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Trimmeraksel | 3. Flangelåsemøtrik |
| 2. Dreven remskive | 4. Påfør fedt her |

14. Skyd remskiven op på trimmerakslen (Figur 6).
15. Fastgør remskiven på akslen med en flangelåsemøtrik (Figur 6) og spænd til 23-28 N m.
16. Påfør fedt på pakningen i den venstre støtteplade og på enden af trimmerakslen (Figur 6).
17. Før den anden ende af trimmerakslen ind i venstre sideplades lejestøtte (Figur 7).

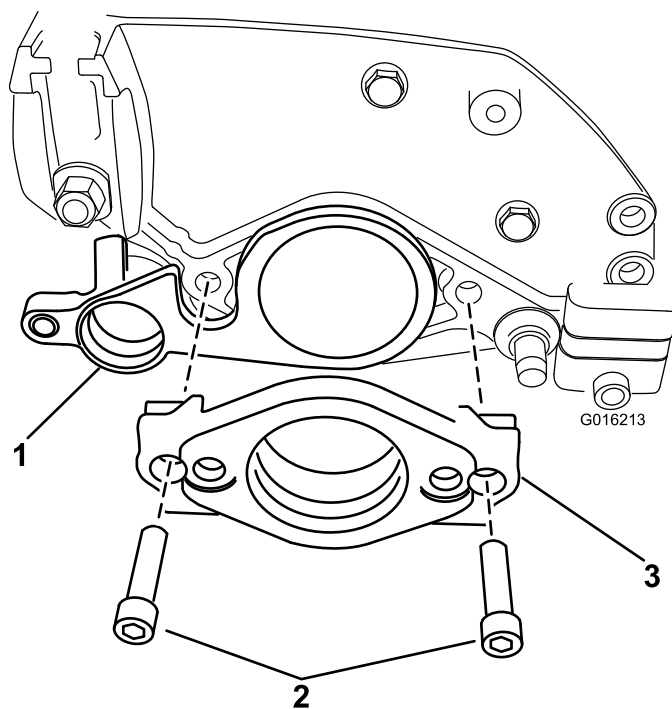

Figur 7


- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Venstre sideplades lejestøtte | 3. Motorophæng |
| 2. Unbrakoskrue | |

18. Sæt motorophænget på sidepladen. Fastgør motorophænget og sidepladen på venstre ende af klippeenheten med de 2 unbrakbolte og møtrikker, som du fjernede tidligere (Figur 7).

Bemærk: Sørg for, at sidepladen kan dreje frit.

19. Fastgør trimmerens drivremskive til knivcylinderakslen (Figur 8) og spænd til 170 N·m.


Bemærk: Anvendelse af en slagmaskine sikrer ikke korrekt montering. Hvis drivremskiven ikke spændes tilstrækkeligt, er der risiko for, at enheden skruer sig selv af under drift.

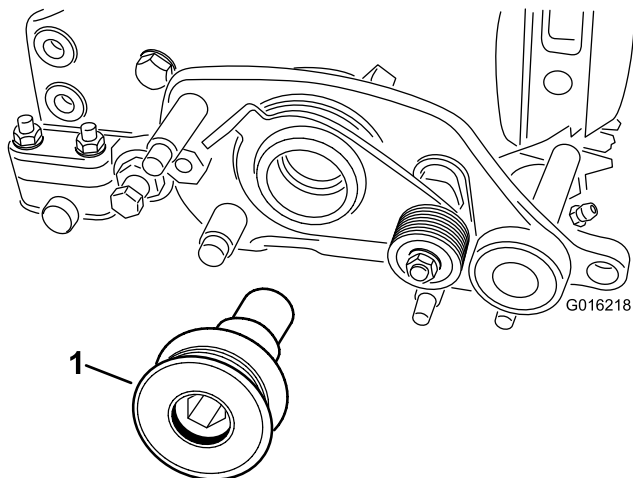

Figur 8

1. Drivremskive


20. Indsæt en bøsning i hullet i trimmerens højre drev (Figur 9).

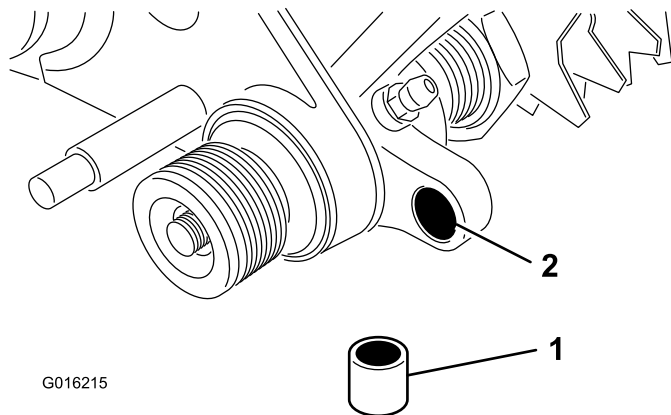

Figur 9

1. Bøsning
2. Hul i trimmerens drev

21. Skru klippehøjdejusteringsskruen ind i toppen af højre justerarmen (Figur 10).

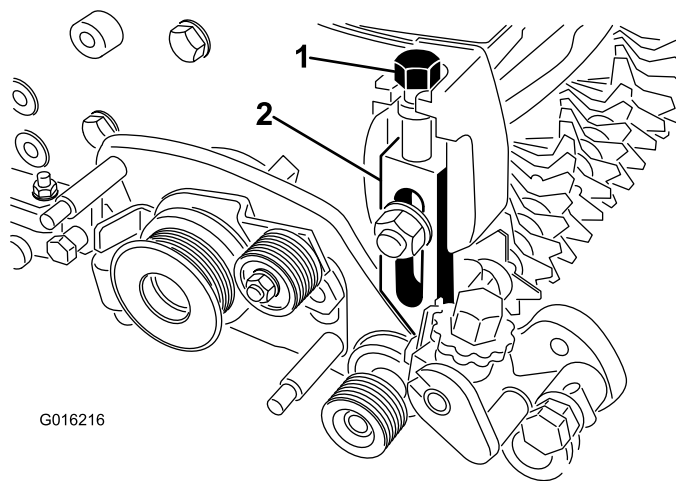


Figur 10

1. Klippehøjdeskrue
2. Højre justerarm

22. Monter højre justerarm på klippeenhedens sideplade ved hjælp af den eksisterende plovbolt, møtrik og nye skive. Sørg for, at klippehøjdearmens stangende glider ind i bøsningen i hullet i trimmerens drivenhed (Figur 10).
23. Fastgør justerarmens stangende til trimmerens drevenhed med en Belleville-skive og låsemøtrik (Figur 11).


Bemærk: Stram ikke låsemøtrikken for meget. Skiven skal være sammentrykket, men armen skal kunne dreje frit.

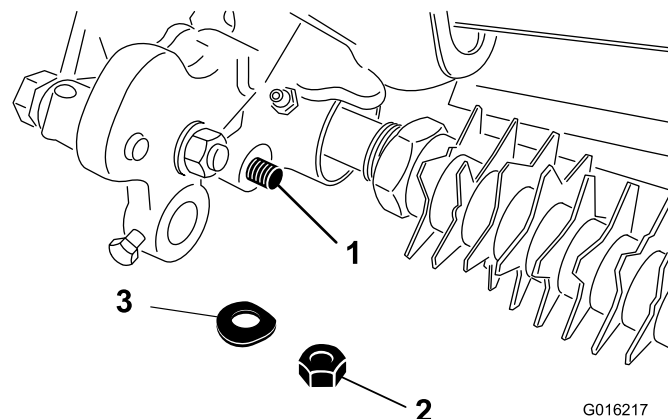

Figur 11

1. Klippehøjdeenhedens stangende
2. Låsemøtrik
3. Belleville-skive


24. Placer rulleakslen i højre justerarm, og fastgør den løst med rulleakselbolten (Figur 12).

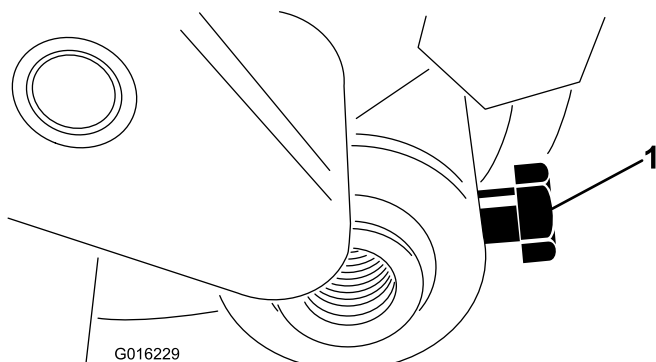

Figur 12

1. Rulleakselbolt


25. Skru klippehøjdejusteringsskruen ind i toppen af venstre justerarmen (Figur 10).
 26. Indsæt rulleakslen i venstre justerarm. Tilspænd ikke boltene på dette tidspunkt.
 27. Monter den venstre justerarm på klippeenhedens sideplade ved hjælp af den eksisterende plovbolt, møtrik og nye skive (Figur 10).
- Bemærk:** Sørg for, at stangenden glider ind i bøsningen i hullet i trimmerens drivsamling.
28. Fastgør justerarmens stangende til trimmerens drevenhed med en Belleville-skive og låsemøtrik (Figur 11).
 29. Drej styreremskiven, indtil fjederen i gearskiftehåndtaget kan placeres i hullet i remskivebeslaget og på tapskruen som vist i Figur 13.

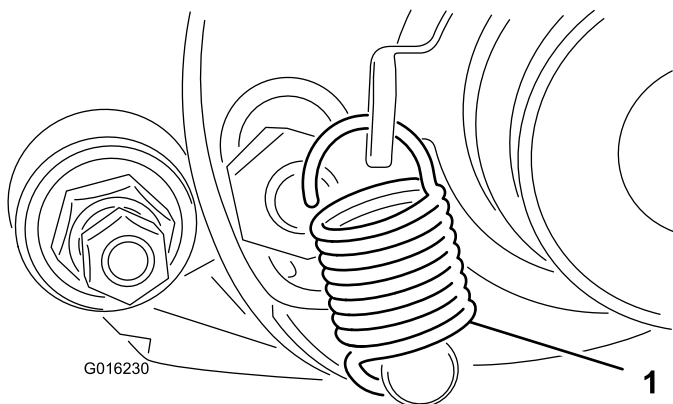

Figur 13

1. Fjeder i gearskiftehåndtag


30. Før remmen på drivremskiven, styreremskiven og den drevne remskive som vist i Figur 14.

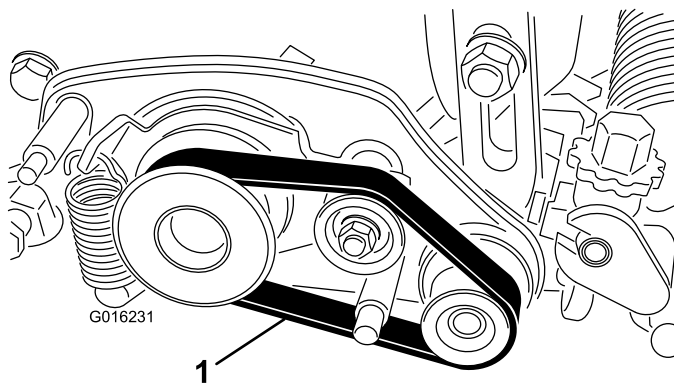

Figur 14


1. Drivrem

Vigtigt: Sørg for, at remmen er placeret midt på remskiverne og i rillerne (Figur 15).

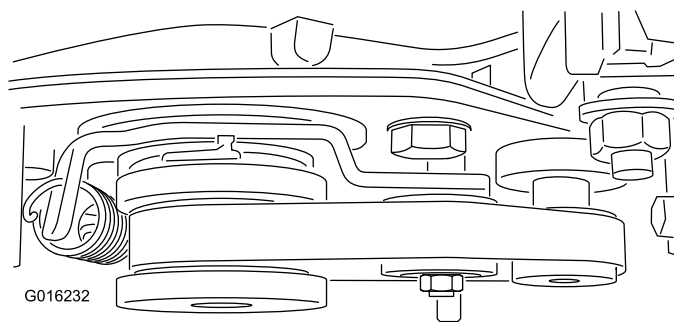

Figur 15


31. Monter remskærmen på trimmerhusenheden med 3 låsemøtrikker (Figur 16).

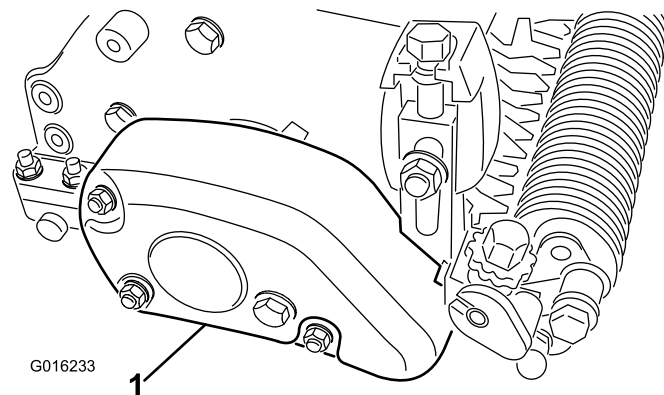

Figur 16


1. Remskærm

32. Centrér rullen mellem justerarmene, og spænd monteringsboltene (Figur 12).
33. Smør trimmerens lejer (Figur 17 og Figur 18) ugentligt eller efter 10 driftstimer for længere perioder, hvor den ikke bruges, og straks efter hver vask. Pump fedt ind i fittingerne, indtil det skubbes ud på trimmerakslen. Tør overskydende fedt af pakningerne og akslen.

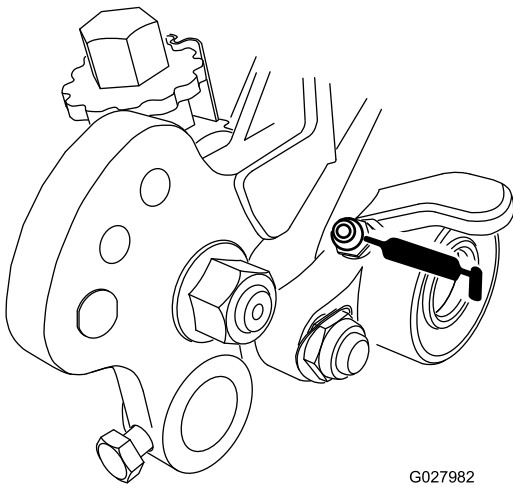

G027982

Figur 17

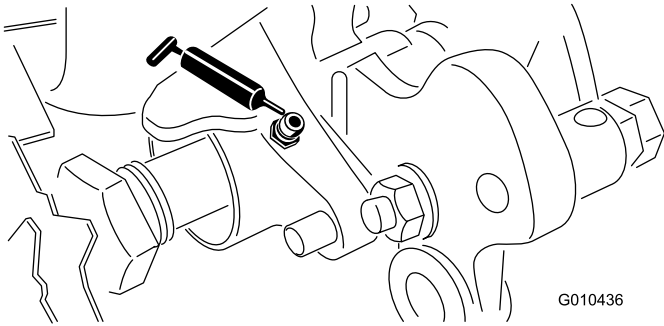

G010436


Figur 18

Betjening

Indledning

Trimning udføres i græsoverfladen over jordniveau. Trimning fremmer græssets lodrette vækst, reducerer uhensigtsmæssig vækst og fjerner udløbere, hvorved der opnås et tættere græsunderlag. Trimning giver en mere ensartet og tæt spilleoverflade, hvor golfbolden ruller hurtigere og mere præcist.

Lodret klipning er en mere aggressiv kultiveringsteknik til stråfjernelse, hvor der skæres gennem det øverste græs lag og ind i strålaget. Trimning bør ikke betragtes som et alternativ til lodret klipning. Lodret klipning er generelt set en hårdere og mere periodisk behandling, som kan medføre en midlertidig forringelse af spilleoverfladen, mens trimning er en blidere rutinebehandling til pleje af græsunderlaget.

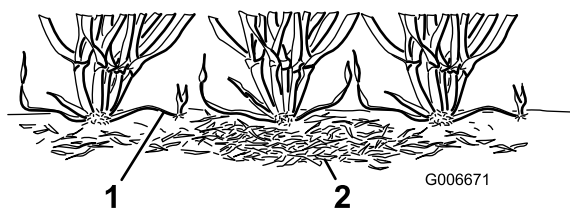

Figur 19

1. Græsudløbere

2. Strå

Trimmebørster er en nyudvikling, som er mindre forstyrrende end almindelige trimmeknive, når de er indstillet til let berøring af græsoverfladen. Børstning kan være en mere gavnlig behandlingsform for de ultrakorte græstyper, da disse har et mere lodret vækstmønster og ikke danner et lige så tæt underlag som andre græstyper. Børsterne kan imidlertid beskadige plantevævet, hvis de indstilles til at trænge for dybt ind i toplaget.

Trimning minder om lodret klipning i den måde, udløbere fjernes på. Trimmerknivene bør dog aldrig bryde jordoverfladen, som det er tilfældet ved lodret klipning eller stråfjernelse. Trimmerknive sidder tættere sammen og bruges mere end lodrette klippere, hvilket gør dem mere effektive i forbindelse med klipning af udløbere og stråfjernelse.

Eftersom trimning til en vis grad beskadiger plantevævet, bør det ikke udføres i perioder med høj belastning. Græssorter til kolde perioder, f.eks. rapsgræs, bør ikke trimmes i varme perioder (med høj luftfugtighed) i højsommeren.

Det er vanskeligt at give præcise anbefalinger vedrørende brugen af trimmerknivcylindre, da en lang række variabler påvirker trimningens kvalitet, herunder:

- Årstiden (dvs. vækstsæsonen) og vejrmønstret
- Tilstanden af den enkelte green
- Hvor ofte der trimmes/klippes – både antallet af klipninger pr. uge og antallet af overkøringer pr. klipning
- Klippehøjdeindstillingen på hovedknivcylindren

- Højde-/dybdeindstillingen på trimmerknivcylindren
- Hvor længe trimmerknivcylindren har været i brug på denne green
- Typen af græs på greenen
- Det overordnede forvaltningsprogram for greenen (dvs. kunstvanding, gødning, sprøjtning, luftning, såning osv.)
- Trafik
- Belastningsperioder (dvs. høje temperaturer, høj fugtighed, usædvanligt meget trafik)

Disse faktorer kan variere fra golfbane til golfbane og fra green til green. Derfor er det vigtigt at foretage regelmæssig inspektion af disse greens og variere trimningen efter behov.

Trimmeren er indstillet fra fabrikken med en afstand på 13 mm mellem skæreknivene. Indstillingen på 13 mm giver dig mulighed for at trimme en smule dybere, så der kan klippes udløbere uden at udtynne plænen unødvendigt. Ved at fjerne afstandsbøsninger og tilføje skæreknive eller tilføje afstandsbøsninger og fjerne skæreknive kan trimmeren ændres til en afstand på 6 mm eller 19 mm.

Trimning med en skæreknivsafstand på 6 mm anbefales i hurtige vækstperioder (forår til tidlig sommer) hovedsageligt for at tynde ud i det øverste lag af græsoverfladen. Trimning med en skæreknivsafstand på 19 mm anbefales i langsommere vækstperioder (sensommer, efterår og vinter). I perioder med høj belastning kan det være en god ide ikke at bruge trimmerknivcylindrene.


Bemærk: Trimning med en skæreknivsafstand på 6 mm fjerner som regel flere græsstrå og strå og skærer flere græsudløbere end trimning med en skæreknivsafstand på 13 eller 19 mm. Hvis du trimmer med en skæreknivsafstand på 6 mm, vil det være nok at trimme 1 til 2 gange om ugen med undtagelse af perioder med maksimal vækst.

Bemærk: Når du anvender en trimmer, bør du fortsætte praksissen med at ændre klipperetning, hver gang greenen skal klippes. Denne fremgangsmåde øger trimningens kvalitet.

Indstilling af trimmerens højde/dybde

Trimmerknivens højde/dybde kan indstilles ved at bruge følgende skema, figurer og procedure:

Afstandsbøsninger til bagrulle påkrævet	Klippehøjde (mm)	Klippehøjde (tommer)	Placering af trimmerarm	Trimmerhøjdeområde (mm)	Trimmerhøjdeområde (tommer)
0	1,5 mm 3,0 mm 4,8 mm 6,3 mm	0,06 tommer 0,12 tommer 0,19 tommer 0,25 tommer	A A B B	0,7 til 1,5 mm 1,5 til 3,0 mm 2,2 til 4,8 mm 3,0 til 6,3 mm	0,03 til 0,06 tommer 0,06 til 0,12 tommer 0,09 til 0,19 tommer 0,12 til 0,25 tommer
1	7,8 mm 9,6 mm	0,31 tommer 0,38 tommer	B B	3,8 til 7,8 mm 4,5 til 9,6 mm	0,15 til 0,31 tommer 0,18 til 0,38 tommer
2	11,1 mm 12,7 mm	0,44 tommer 0,50 tommer	B B	5,3 til 11,1 mm 6,3 til 12,7 mm	0,21 til 0,44 tommer 0,25 til 0,50 tommer
3	15,8 mm	0,625 tommer	B	9,3 til 12,7 mm	0,37 til 0,50 tommer
4	19,0 mm	0,75 tommer	B	12,7 til 15,7 mm	0,50 til 0,62 tommer

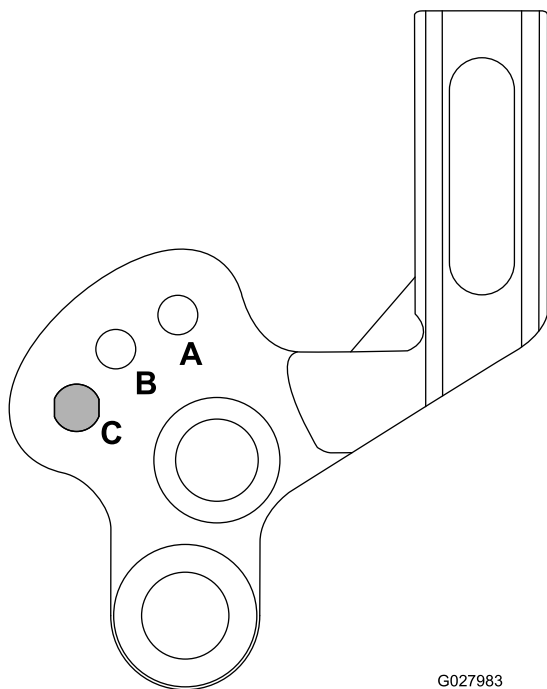

Figur 20

1. A = Lavt trimmerhøjdeområde
2. B = Højt trimmerhøjdeområde/Transport for A området
3. C = Transport for B området (mindsker afstand til græsopsamler)


1. Sørg for, at rullerne er rene, og at hovedknivcylinderen er indstillet til den ønskede klippehøjde. Placer maskinen på en flad, plan arbejdsflade.
2. Brug ovenstående skema til at fastsætte antallet af afstandsklodser til bagrullen for at opnå den ønskede trimmerhøjde/-dybde.

Bemærk: Hvis du monterer 3 eller 4 afstandsklodser på hver side af bagrullen, skal du bruge de

længere skruer (medfølger i løsdelen) i stedet for standardskruerne.


3. Brug ovenstående skema til at fastsætte den placering, som er nødvendig for at opnå den ønskede trimmerhøjde/-dybde. Hæv eller sænk trimmerknivcylinderen som følger:

- A. Løsn boltene på højre og venstre trimmerarm (Figur 21).

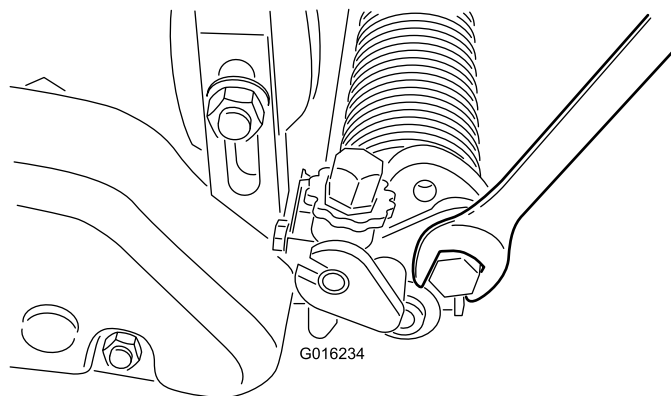

Figur 21

- B. Drej armene op eller ned til position A eller B (Figur 20).
 - C. Stram boltene, der fastgør justeringen (Figur 21).
4. I den ene ende af trimmerakslens måles afstanden fra den nederste spids af trimmerkniven til arbejdsfladen. Drej trimmerens højdejusteringsknap (Figur 22) for at hæve eller sænke trimmerknivens spids til den ønskede trimmerhøjde. Hvert hak på justeringsknappen svarer ca. til 0,08 mm trimmerdybde.

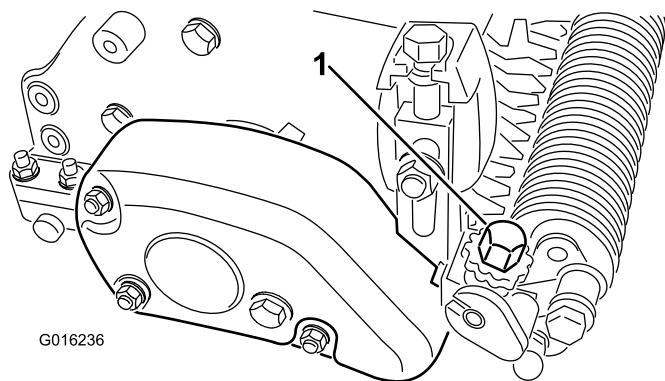

Figur 22

1. Trimmerens højdejusteringsknap

5. Gentag denne fremgangsmåde i trimmerens modsatte ende, og kontroller derefter indstillingen på den første side. Juster efter behov.
6. Hvis trimmerindstillingen ikke anvendes, skal du hæve trimmerknivcylinderen fra A til B eller fra B til C.

Bemærk: Ved højere trimmerhøjder skal trimmerknivcylinderen muligvis sættes i position C (transportposition) for derved at gøre hæve/sænke-funktionen utilgængelig.

Afprøvning af trimmerens ydeevne

Vigtigt: Ukorrekt eller for aggressiv brug af trimmerknivcylinderen (dvs. for dyb eller for hyppig trimning) kan føre til unødigt belastning og alvorlig beskadigelse af græstæppet. Vær forsigtig, når du anvender trimmeren.

Det er vigtigt at efterprøve trimmerens ydeevne, før den tages i regelmæssig brug på greens. Vi anbefaler stærkt, at der anvendes en formel testprocedure. Følgende fremgangsmåde er en praktisk metode til at identificere en passende højde-/dybdeindstilling:

1. Indstil knivcylinderen til den klippehøjde, du normalt ville bruge uden trimmerknivcylinderen. Brug en Wiehle-rulle og skraber til frontrullen.
2. Indstil trimmerknivcylinderen til en indstilling, der er halvt så stor som klippehøjdeindstillingen over jorden (f.eks. ved 3,2 mm klippehøjdeindstilling indstilles trimmeren til 1,6 mm over jorden).

Bemærk: Hvis trimmerbørsten bruges, indstilles den til klippehøjdeindstillingen over jorden (f.eks. ved en klippehøjde på 3,2 mm indstilles trimmeren til 3,2 mm over jorden).

3. Foretag en kørsel over test-greenen, sænk herefter trimmeren, så den flugter med rulleniveauet, og foretag endnu en kørsel hen over test-greenen.

Bemærk: Hvis trimmerbørsten bruges, sænkes den til en indstilling, der er halvt så stor som

klippehøjdeindstillingen over jorden (f.eks. ved klippehøjde på 3,2 mm indstilles trimmeren til 1,6 mm over jorden).

4. Sammenlign resultaterne. Det første område, som blev trimmet med en indstilling, som var halvt så stor som klippehøjdeindstillingen over jorden, har fået fjernet betydeligt mindre græs og strå end ved den anden indstilling.

Undersøg test-greenen 2-3 dage efter første trimning for at vurdere den generelle tilstand/beskadigelse. Hvis de trimmede områder er ved at blive gule/brune, og de ikke-trimmede områder er grønne, var trimningen for aggressiv.

Bemærk: Farven på græsset vil ændre sig, når trimmerknivcylinderen anvendes. Dette kan ses ved den første trimning og vil fortsætte med tiden. Erfaring vil gøre det muligt for green-forvalteren at vurdere – ud fra plænsens farve sammen med nøje undersøgelse – om den nuværende trimmerpraksis passer til den aktuelle green. Eftersom trimmerknivcylinderen retter mere græs op og fjerner strå, vil kvaliteten af trimningen ikke være helt den samme uden trimmeren. Denne effekt ses tydeligere de første par gange, en trimmer bruges på en green.

Bemærk: Ved flere omgange (f.eks. dobbelt og tredobbelt klipning), vil trimmeren fortsætte med at trænge dybere ned ved hver efterfølgende omgang. Flere omgange anbefales ikke.

5. Når du har afprøvet trimmerens ydeevne på en test-green og opnået tilfredsstillende resultater, kan du begynde at trimme de greens, hvorpå der spilles. Det er dog vigtigt at være klar over, at de forskellige greens reagerer forskelligt på trimning. Dertil kommer, at vækstforholdene ændrer sig konstant, Inspicer de trimmede greens jævnligt, og juster trimningsproceduren så ofte, som det er nødvendigt.

Transport af maskinen

Når du vil klippe græs uden trimmeren eller skal transportere maskinen, skal du hæve trimmerknivcylinderen til transportpositionen som vist i [Figur 20](#).

Vedligeholdelse


Rengøring af trimmerknivcylinder

Skyl trimmerknivcylinderen efter brug. Efterlad ikke trimmerknivcylinderen i vand, idet komponenterne rustner.


Indfedtning af trimmerlejerne

Smør trimmerens lejer (Figur 23 og Figur 24) ugentligt eller efter 10 driftstimer for længere perioder, hvor den ikke bruges, og straks efter hver vask. Pump fedt ind i fittingerne, indtil det skubbes ud på trimmerakslen. Tør overskydende fedt af pakningerne og akslen.

Bemærk: Kør trimmeren i ca. 30 sekunder efter smøring. Udkobl klippeenheten, og tør overskydende fedt af pakningerne og akslen.

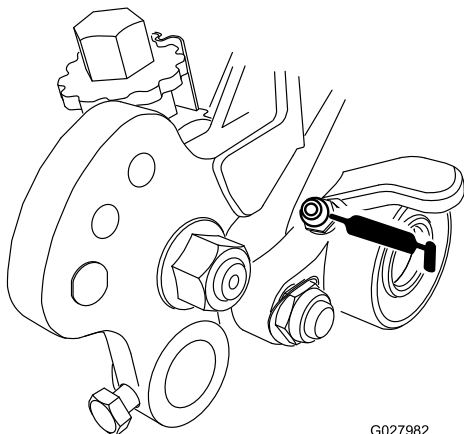

Figur 23

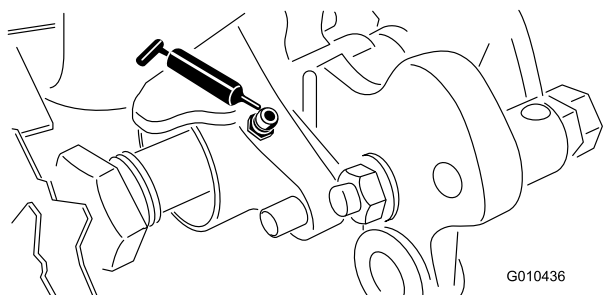


Figur 24

Besigtigelse af skæreknivene

Inspicer trimmerens knivcylinderknive for beskadigelse og slid med jævne mellemrum. Ret bøjede knive ud med en knibtang. Udskift slidte knive (tilspænd låsemøtrikkerne til 23-28 N·m. Ved besigtigelse af knivene skal du kontrollere, at endemøtrikkerne på højre og venstre knivaksel er tilspændte.

Bemærk: Hvis der bruges fjederstålknive, og når en af siderne på knivene er slidt, fjernes trimmerknivcylinderen. Drej den 180 grader, og monter den således, at den ubrugte side vender i drejeretningen.

Bemærk: Eftersom trimmeren kan føre mere snavs (f.eks. støv og sand) ind i klippeenheten end knivcylinderen almindeligvis udsættes for, skal bundkniven og hovedknivcylinderen inspiceres for slid mere regelmæssigt. Dette er især vigtigt, når det drejer sig om sandet jord og/eller, når trimmeren er indstillet til nedramning.

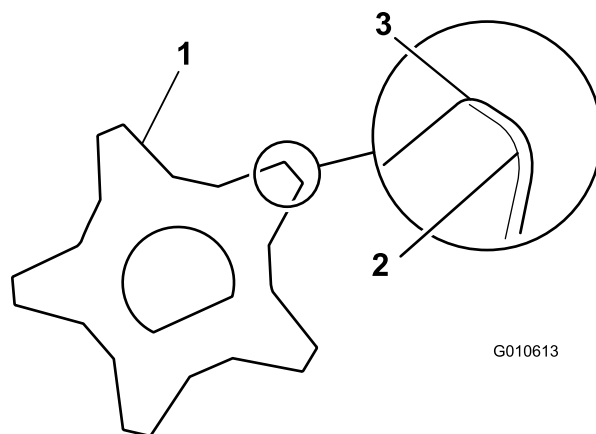


Figur 25

1. Trimmerkniv
2. Sløve (rundede) kanter
3. Skarpe kanter

Udskiftning af trimmerknivcylinderen


Trimmerknivcylinderen kan afmonteres ved udskiftning af individuelle skæreknive eller hele akslen. Fjern og udskift akslen på trimmerknivcylinderen ved at benytte følgende procedure:

1. Fjern remskærmen fra trimmerhuset (Figur 26).

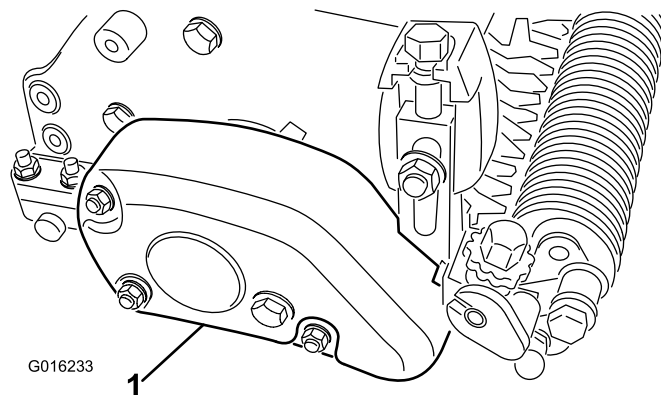

Figur 26


1. Remskærm
2. Fjern remmen fra drivremskiven, styreremskiven og den drevne remskive (Figur 27).

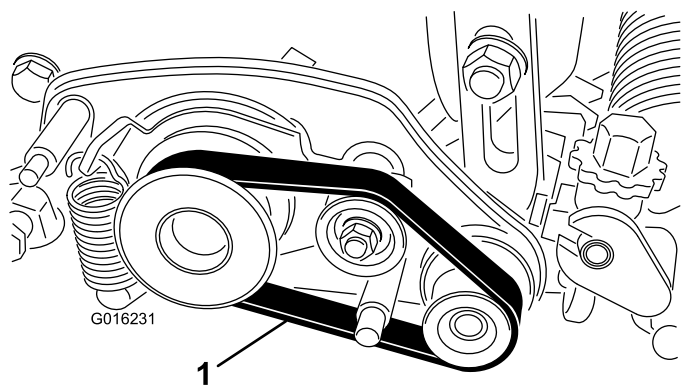

Figur 27

1. Rem


3. Løsn den bolt, der fastgør rulleakslen på klippehøjdearmen (Figur 28).

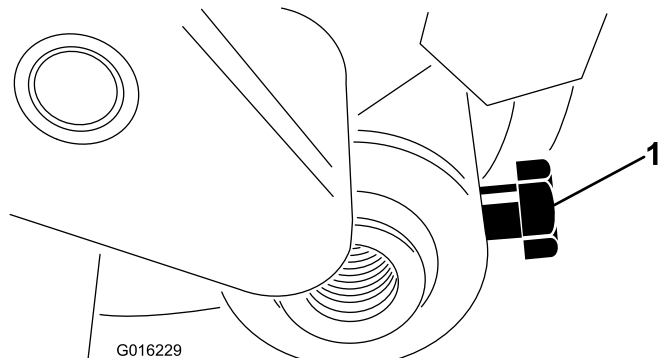

Figur 28

1. Rulleakselbolt


4. Fjern låsemøtrikken og fjederskiven, som fastgør klippehøjdejusterarmens stangende på trimmerens drevenhed (Figur 29).

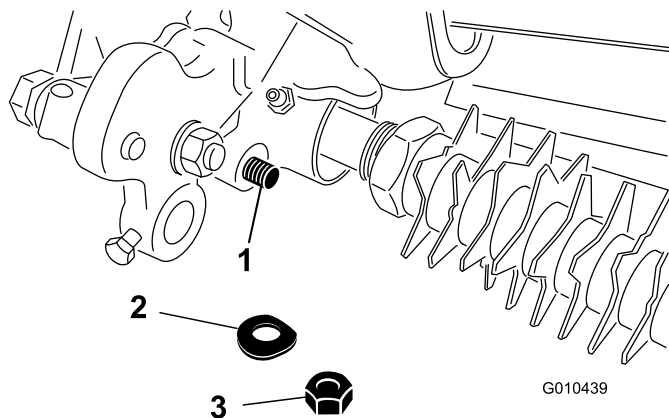

Figur 29

1. Klippehøjdeenhedens stangende
2. Belleville-skive
3. Låsemøtrik


5. Fjern plovbolten, møtrikken og skiven, der fastgør klippehøjdejusteringsarmen på sidepladen (Figur 30).

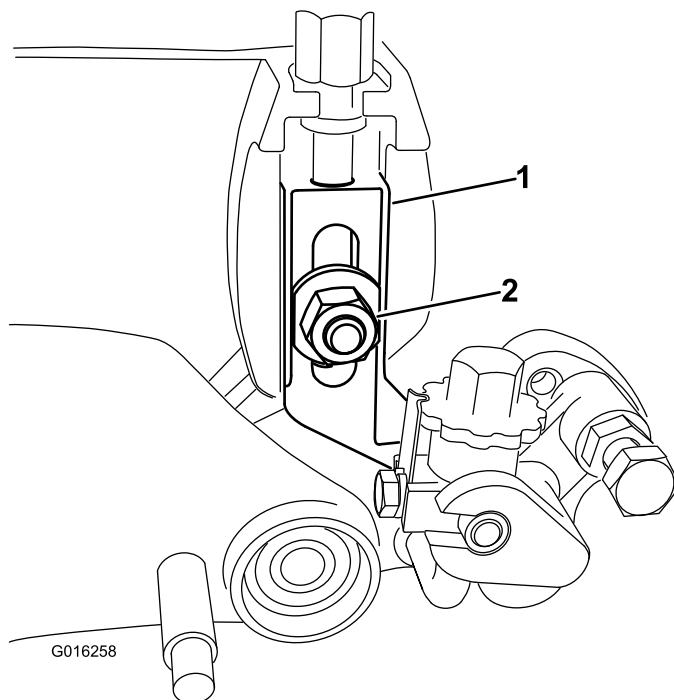

Figur 30

1. Højre justerarm
2. Skive og låsemøtrik


6. Fjern den flangemøtrik, der fastgør den drevne remskive til enden af trimmerakslen (Figur 31). Fjern remskiven.

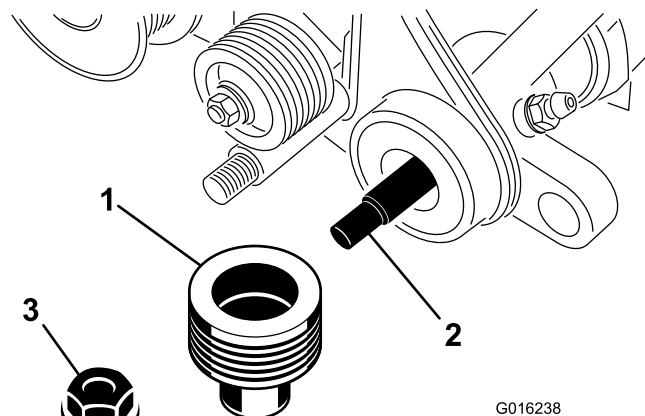

Figur 31

1. Trimmerens drevne remskive
2. Akslen på trimmerknivcylinderen
3. Flangelåsemøtrik


7. Fjern trimmerens drivremskive fra knivcylinderakslen (Figur 32).

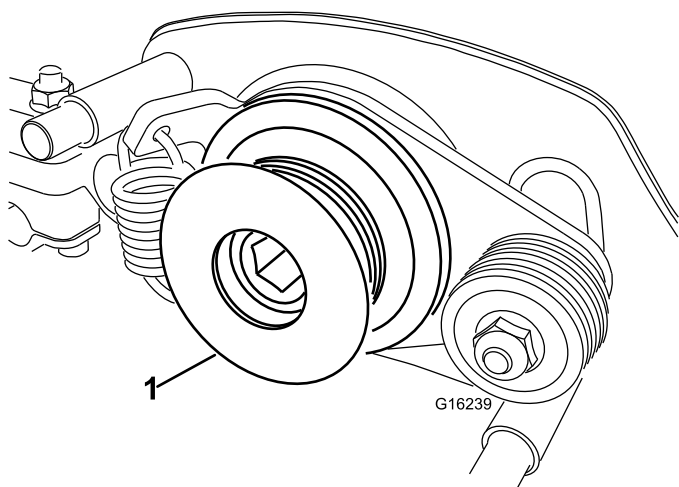

Figur 32

1. Trimmerens drivremskive

8. Fjern de 2 ansatsbolte, der fastgør trimmerens drevenhed til sidepladeadapterne (Figur 33).

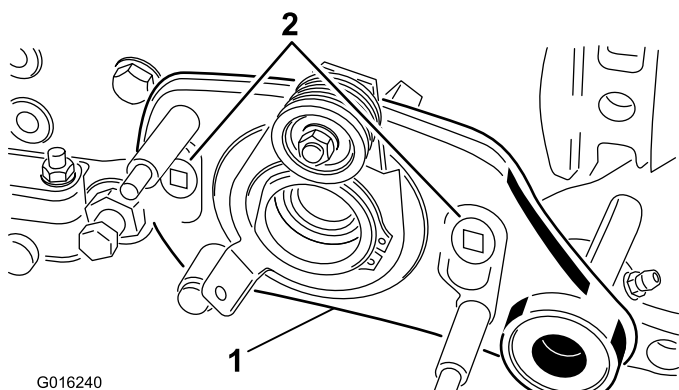

Figur 33

1. Trimmerens drevenhed 2. Ansatsbolte

9. Fjern trimmerens drevenhed fra boltene.
 10. Fjern trimmerakslen.
 11. Tilspænd trimmerens drivremskive til 170 N·m (Figur 8).

Bemærk: Anvendelse af en slagmaskine sikrer ikke korrekt montering. Hvis drivremskiven ikke spændes tilstrækkeligt, er der risiko for, at enheden skruer sig selv af under drift.

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Inkorporeringserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) installeres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i den relevante overensstemmelseserklæring.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
04710	—	DPA trimmer med cylinderklipper (højre), Traktionsenhed i Greensmaster 3000-serien	TRIMMERDREV (højre)	Trimmerdrevsæt	2006/42/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



David Klis
Overordnet teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
December 18, 2013

Teknisk EU-kontakt:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Count on it.