



Lokasuojasarja

Groundsmaster 7200 -sarjan ajoyksikkö

Mallinro: 117-9170

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Lokasuojan teline	1	Oikeanpuoleisen lokasuojan asennus
Oikeanpuoleinen lokasuoja	1	
Itsekierteittävä ruuvi (5/16 × 5/8 tuumaa)	2	
Pultti (1/4 × 5/8 tuumaa)	2	
Mutteri (1/4 tuumaa)	2	
Vasemmanpuoleinen lokasuoja	1	Vasemmanpuoleisen lokasuojan asennus
Mutteri (3/8 tuumaa)	2	
Pultti (3/8 × 3/4 tuumaa)	2	

Koneen valmistelu

1. Aseta soveltuva tunkki takapuskurin putken alle ja nosta takarenkaat ylös maasta (**Kuva 1**).

Huomaa: Aseta pukit takapuskurin alle.

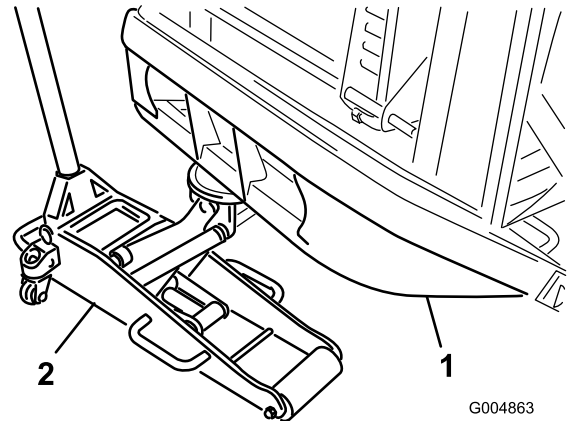

Kuva 1


1. Takapuskurin putki
2. Tunkki

2. Irrota takapyörät.
3. Poista kaikki pyöräkotelossa olevat ja jarrukokoonpanoon tarttuneet roskat.



Oikeanpuoleisen lokasuojan asennus


1. Irrota pultti, jolla letkunkiristin on kiinnitetty koneen oikealla puolella olevaan runkokiskoon (Kuva 2).

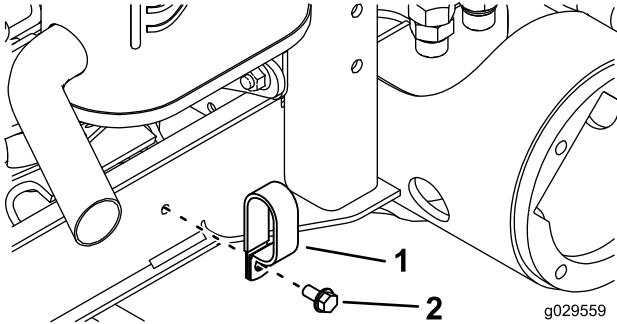

Kuva 2

1. Letkukiristin
2. Pultti

2. Asenna letkunkiristimen alaosa lokasuojan telineen päällä olevan aukkoon (Kuva 3).

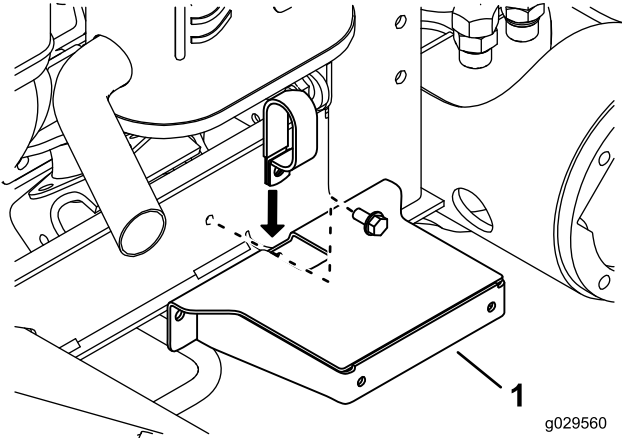


Kuva 3

1. Lokasuojan teline

3. Asenna letkunkiristin ja lokasuojan teline löysästi runkokiskoon aiemmin irrotetulla pultilla.
4. Aseta rungon teline vaakasuuntaisesti runkokiskolle.


5. Käytä rungon telinettä mallina ja etsi kaksi muuta runkokiskossa olevaa lokasuojan asennusaukkoa ja merkitse niiden sijainnit (Kuva 4).

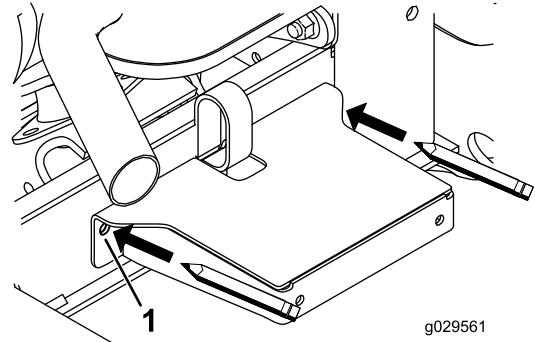

Kuva 4

1. Merkitse tähän.

6. Irrota pultti ja mutteri, joilla kiristin ja lokasuojan teline on kiinnitetty runkoon (Kuva 5).

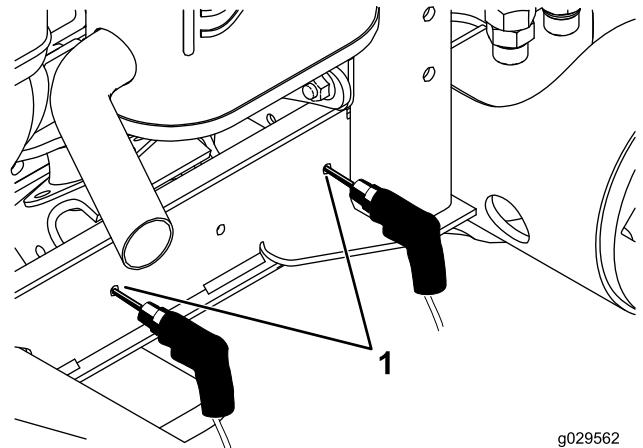


Kuva 5

1. Pora tähän.

7. Pora kaksi reikää (0,281 tuuman eli 7,137 mm:n halkaisija) runkokiskon läpi vaiheessa 5 merkityissä kohdissa (Kuva 5).
8. Asenna letkunkiristin ja lokasuojan teline löysästi runkokiskoon letkunkiristimellä, pultilla ja mutterilla (katso Kuva 3).

9. Käytä vasta porattuja reikiä ja kiinnitä lokasuojan teline runkokiskoon kahdella itsekierteittävällä ruuvilla ($5/16 \times 5/8$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6).

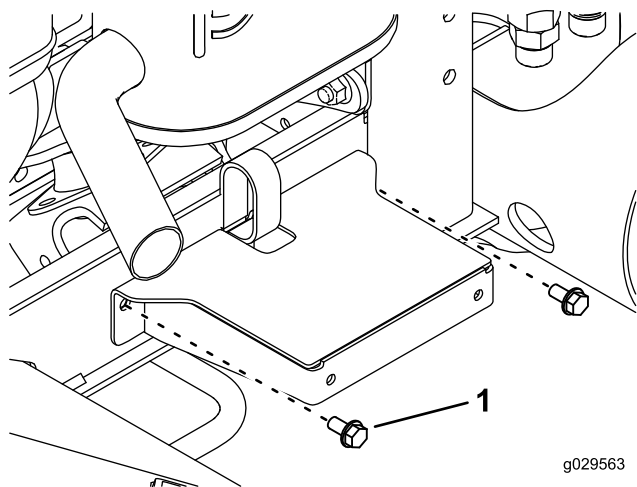


Kuva 6

1. Itsekierteittävä ruuvi ($5/16 \times 5/8$ tuumaa)

10. Kiristä kaikki kiinnikkeet.

11. Asenna oikeanpuoleisen lokasuojan sivu löysästi lokasuojan telineeseen kahdella pultilla ($1/4 \times 5/8$ tuumaa) ja kahdella mutterilla ($1/4$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 7).

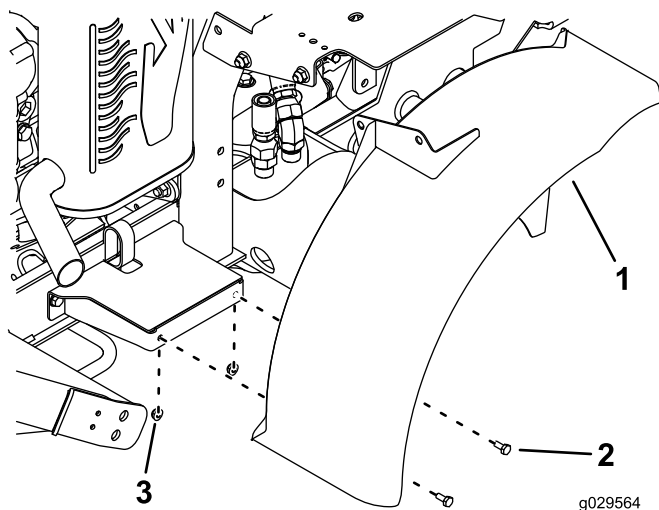

Kuva 7

1. Oikeanpuoleinen lokasuoja
2. Pultti ($1/4 \times 5/8$ tuumaa)
3. Mutteri ($1/4$ tuumaa)


12. Asenna lokasuojan päällä oleva kannatin löysästi polttoainesäiliön kannattimeen kahdella pultilla ($3/8 \times 3/4$ tuumaa) ja kahdella laippamutterilla ($3/8$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 7).

Huomaa: Varmista, että lokasuoja ei hankaa jarrukiekkoa, ja kiristä kiinnikkeet.

Vasemmanpuoleisen lokasuojan asennus

1. Irrota kaapeli akun miinusnavasta.
2. Irrota kaapeli akun plusnavasta.
3. Irrota lukkopultti, aluslaatta, akun pidike ja akun kiinnitysmutteri (Kuva 8).

Huomaa: Säilytä pidike ja kiinnikkeet.

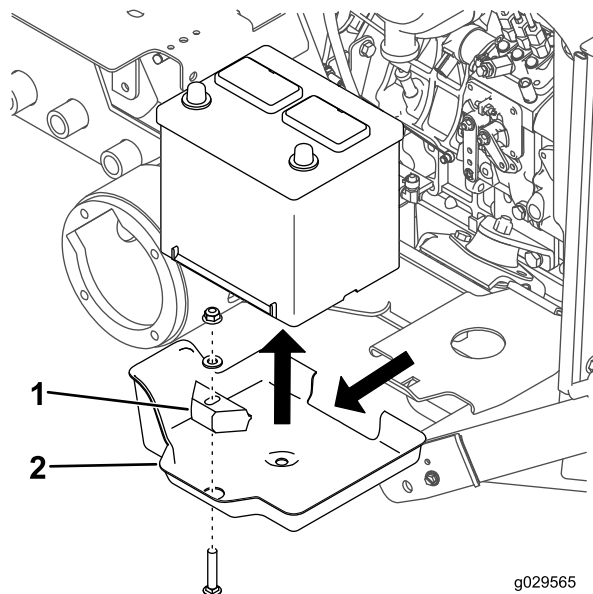


Kuva 8

1. Akun pidike
2. Akkualusta

4. Irrota akku akkualustasta (Kuva 8).
5. Irrota akkualusta akkutasolta (Kuva 8).

Huomaa: Hävitä akkualusta.


6. Asenna vasemmanpuoleisen lokasuojan päällä oleva kannatin löysästi polttoainesäiliön kannattimeen kahdella pultilla ($3/8 \times 3/4$ tuumaa) ja kahdella mutterilla ($3/8$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 9).

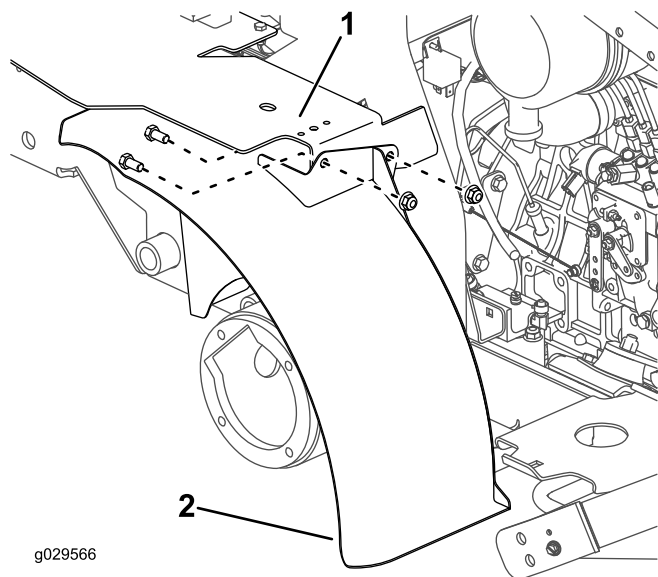

Kuva 9

1. Polttoainesäiliön kannatin 2. Vasemmanpuoleinen lokasuoja

7. Aseta akku akkutasolle.
8. Asenna akku löysästi akkutasolle aiemmin irrotetulla lukkopultilla, akun pidikkeellä, aluslaatatalla ja mutterilla (Kuva 10).

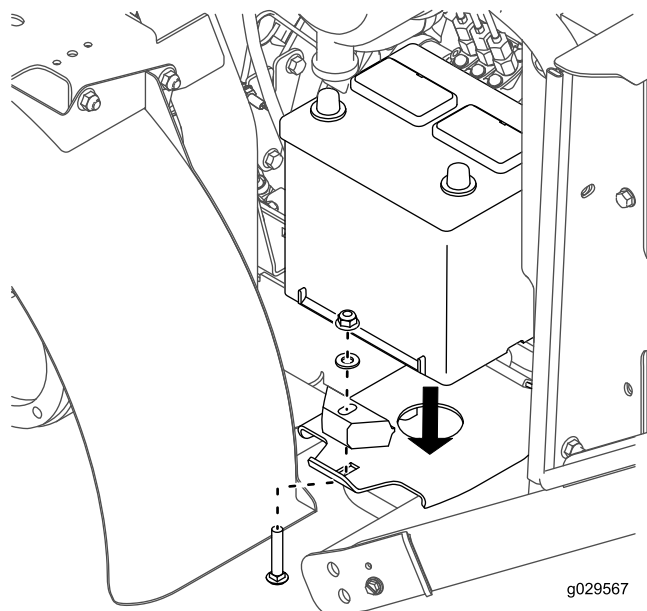

Kuva 10

9. Kiristä kiinnikkeet.
10. Kytke akun pluskaapeli akkuun ja kytke sitten akun miinuskaapeli akkuun.
11. Asenna pyörät.

12. Kiristä pyöränmutterit momenttiin 102–115 N·m.
13. Poista pukit ja laske kone.

Huomaa: Tarkista, että renkaat eivät hankaa lokasuojiin konetta ajettaessa.