



Skjermsett

Trekkenhet i Groundsmaster 7200-serien

Modellnr. 117-9170

Form No. 3395-958 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Skjermmontering	1	Monter den høyre skjermen.
Høyre skjerm	1	
Gjengeskjærende skrue (5/16 x 5/8 tomme)	2	
Bolt (1/4 x 5/8 tomme)	2	
Mutter (1/4 tomme)	2	
Venstre skjerm	1	Monter den venstre skjermen.
Mutter (3/8 tomme)	2	
Bolt (3/4 x 3/8 tomme)	2	

Klargjøre maskinen

1. Plasser en egnet gulvjeck under det bakre støtfangerrøret, og hev bakhjulene opp fra bakken (Figur 1).

Merk: Plasser jekkstøtten under den bakre støtfangeren.

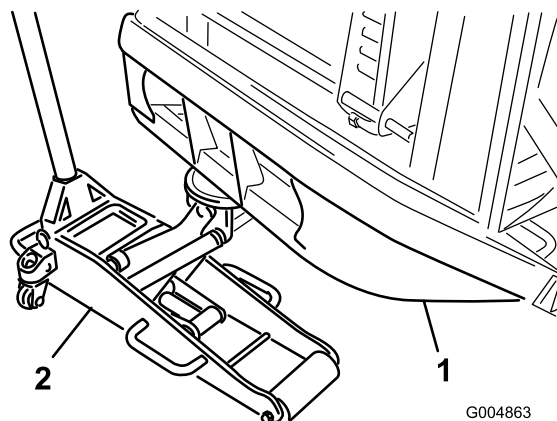

Figur 1


1. Bakre støtfangerrør 2. Gulvjeck

2. Fjern bakhjulene.
3. Fjern alt rusk fra hjulbrønnområdet samt alt rusk i bremseenheten.



Montere den høyre skjermen


1. Fjern bolten som fester slangeklemmen til rammekanalene på høyre side av maskinen (Figur 2).

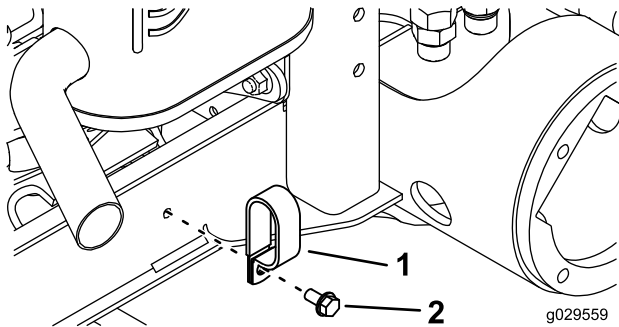

Figur 2

1. Slangeklemme
2. Bolt

2. Før den nedre delen av slangeklemmen gjennom sporet i toppen av skjermmonteringen (Figur 3).

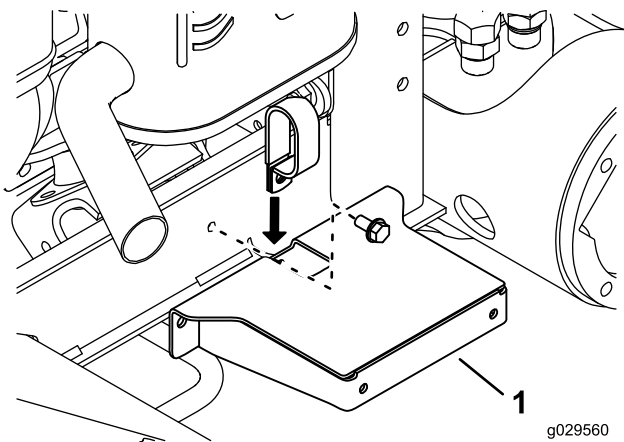


Figur 3

1. Skjermmontering

3. Monter slangeklemmen og skjermmonteringen løst til rammekanalene med bolten du tidligere fjernet.
4. Plasser rammemonteringen horisontalt på rammekanalene.


5. Bruk rammemonteringen som mal til å finne og merke de andre to monteringshullene til skjermen i rammekanalene (Figur 4).

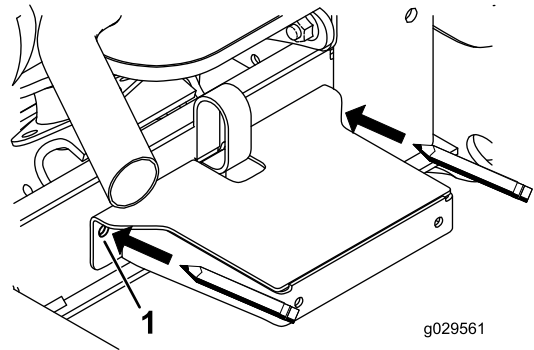

Figur 4

1. Merk av her.

6. Fjern bolten og mutteren som fester klemmen og skjermmonteringen til rammen (Figur 5).

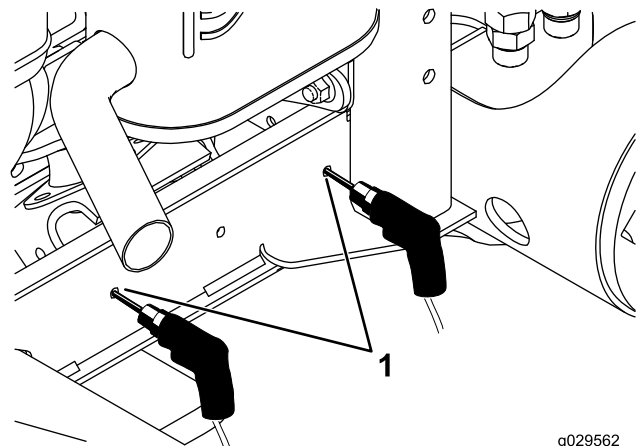


Figur 5

1. Bor her.

7. Drill to hull (0,281 tommer i diameter) gjennom rammekanalene (Figur 5) på stedene du merket av i trinn 5.
8. Monter slangeklemmen og skjermmonteringen løst til rammekanalene med slangeklemmen, bolten og mutteren (se Figur 3).

9. Bruk hullene du boret og fest skjermmonteringen til rammekanalen med to gjengeskjærende skruer (5/16 x 5/8 tomme), som vist i [Figur 6](#).

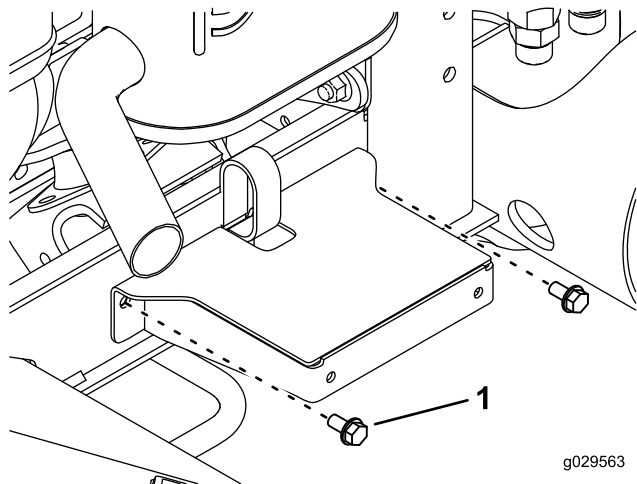


Figur 6

1. Gjengeskjærende skrue (5/16 x 5/8 tomme)

10. Stram alle festene.

11. Monter den høyre siden av skjermen løst til skjermmonteringen med to bolter (1/4 x 5/8 tomme) og to mutre (1/4 tomme), som vist i [Figur 7](#).

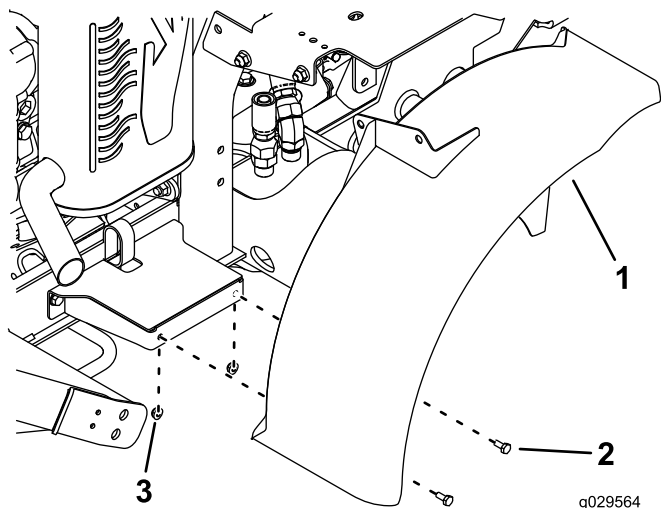

Figur 7

1. Høyre skjerm
2. Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
3. Mutter (1/4 tomme)


12. Monter braketten løst øverst på skjermen til drivstofftankbraketten med to bolter (3/8 x 3/4 tomme) og to flensmutre (3/8 tomme), som vist i [Figur 7](#).

Merk: Påse at skjermen ikke gnir mot bremserotoren, og stram til festene.

Montere venstre skjerm

1. Koble fra kabelen fra den negative polen til batteriet.
2. Koble fra kabelen fra den positive polen til batteriet.
3. Fjern låsebolten, skiven, batteriholderen og mutteren som fester batteriet ([Figur 8](#)).

Merk: Behold holderen og festene.

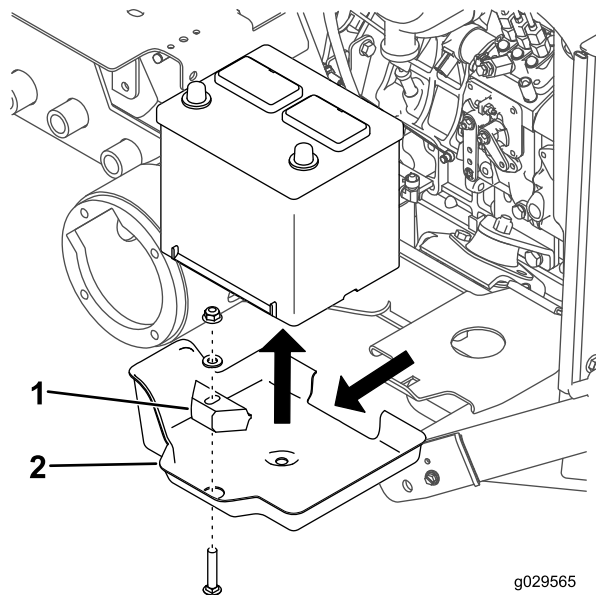


Figur 8

1. Batteriholder
2. Batterikonsoll

4. Fjern batteriet fra batterikonsollen ([Figur 8](#)).
5. Fjern batterikonsollen fra batteriplattformen ([Figur 8](#)).

Merk: Sleng batterikonsollen.


6. Monter braketten løst øverst på den venstre skjermen til drivstofftankbraketten med to bolter (3/8 x 3/4 tomme) og to mutre (3/8 tomme), som vist i Figur 9.

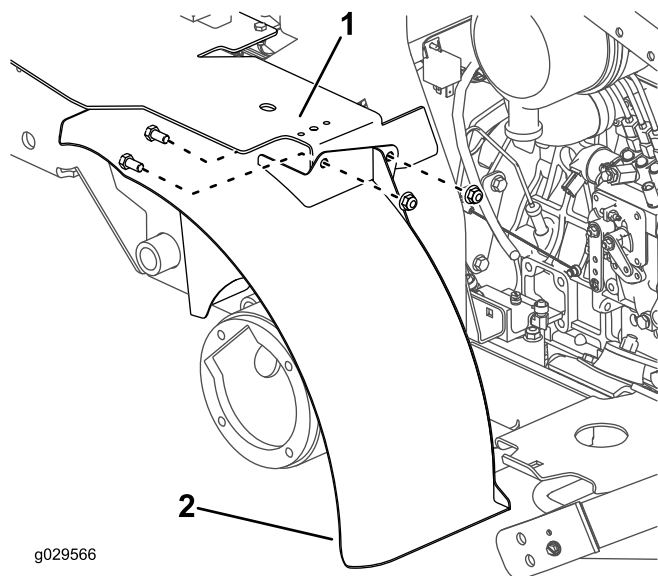

Figur 9

1. Drivstofftankbrakett 2. Venstre skjerm

7. Plasser batteriet på batteriplattformen.
8. Monter batteriet løst til batteriplattformen med låsebolten, holderen, skiven og mutteren du fjernet tidligere (Figur 10).

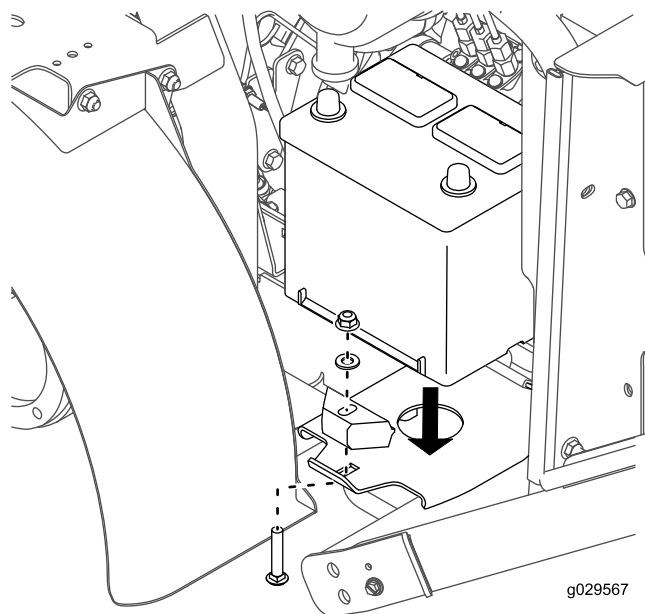

Figur 10

9. Stram festene.
10. Koble først den positive batterikabelen til batteriet, og deretter den negative batterikabelen.
11. Monter drivhjulene.
12. Stram hakemutterne til 102–115 Nm.

13. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned.

Merk: Kontroller at dekkene ikke gnir mot skjermen når du kjører maskinen.