



Fangkorbstütze

Zugmaschine Greensmaster® 3300, 3320, 3400, 3420 TriFlex®

Modellnr. 132-6961

Installationsanweisungen

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.


Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen Sie die alten Blindnieten und die Fangkorbstütze.
Fangkorbstütze Blindniete	1 18	Montieren Sie die Fangkorbstütze.

Entfernen der alten Blindnieten und der Fangkorbstütze

Schneiden Sie vor dem Befestigen der neuen Fangkorbstütze die alten Blindnieten heraus und nehmen Sie die alte Fangkorbstütze ab.

Montieren der Fangkorbstütze

- Flüchten Sie die Fangkorbstütze mit den vorhandenen Löchern im Fangkorb aus (**Bild 1**).

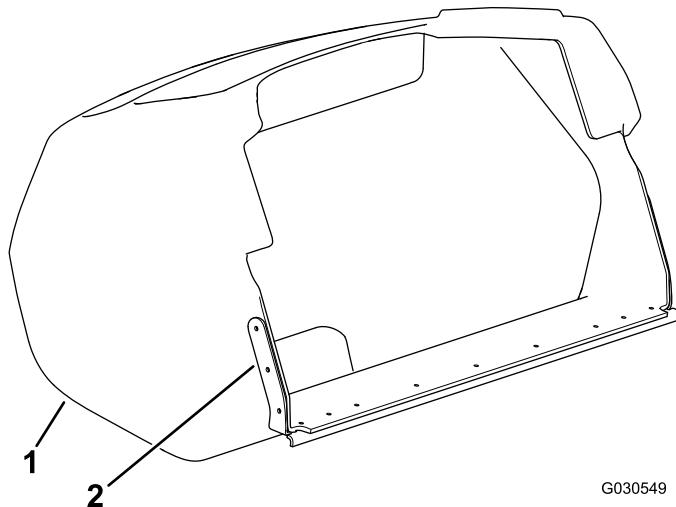

G030549

Bild 1

1. Fangkorb

2. Fangkorbstütze



2. Verwenden Sie die Fangkorbstütze als Schablone und markieren Sie drei Löcher an jeder Seite des Fangkorbs ([Bild 1](#)).
3. Bohren Sie die drei markierten Löcher mit einem Bohrer (5/32") an jeder Seite des Fangkorbs ([Bild 2](#)).

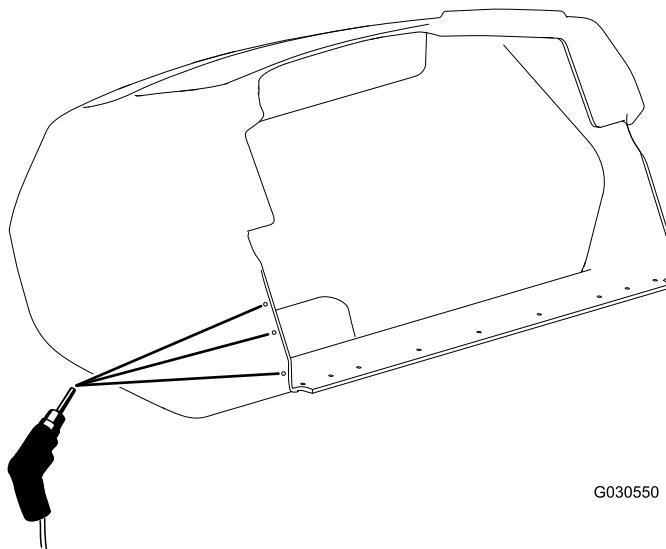


Bild 2
Bild zeigt Löcher an linker Seite

4. Fluchten Sie die Fangkorbstütze mit den Löchern im Fangkorb aus.
5. Setzen Sie die Blindnieten in die Fangkorbstütze ein ([Bild 3](#) und [Bild 4](#)).

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Flansch an jeder Blindniete gegen die innere Kunststoffwand des Fangkorbs und nicht gegen die Fangkorbstütze aus Metall eingesetzt ist.

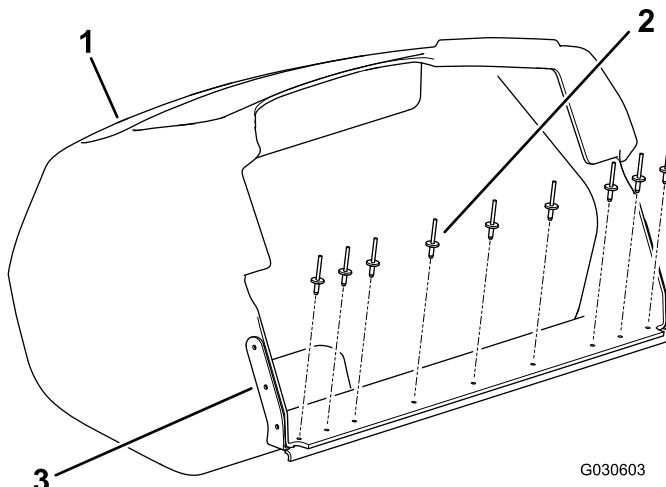


Bild 3

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Fangkorb | 3. Fangkorbstütze |
| 2. Blindniete | |

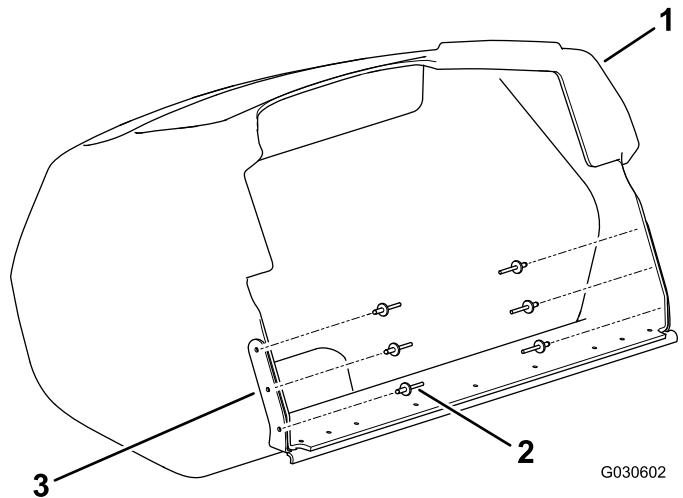


Bild 4
1. Fangkorb
2. Blindniete
3. Fangkorbstütze