



# Korgstödssats

TriFlex®-traktorenheter i Greensmaster® 3300/3320/3400/3420-serien

Modellnr 132-6961

Form No. 3396-359 Rev A

## Monteringsanvisningar

### ⚠ VARNING

#### KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

## Montering

### Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


| Beskrivning        | Antal   | Användning                                  |
|--------------------|---------|---------------------------------------------|
| Inga delar krävs   | –       | Ta bort de gamla popnitarna och korgstödet. |
| Korgstöd<br>Popnit | 1<br>18 | Montera korgstödssatsen.                    |

### Ta bort de gamla popnitarna och korgstödet

Skär ut de gamla popnitarna och ta bort det gamla korgstödet innan du monterar den nya korgstödssatsen.

### Montera korgstödssatsen

1. Rikta in korgstödet mot de befintliga hålen i korgen (Figur 1).

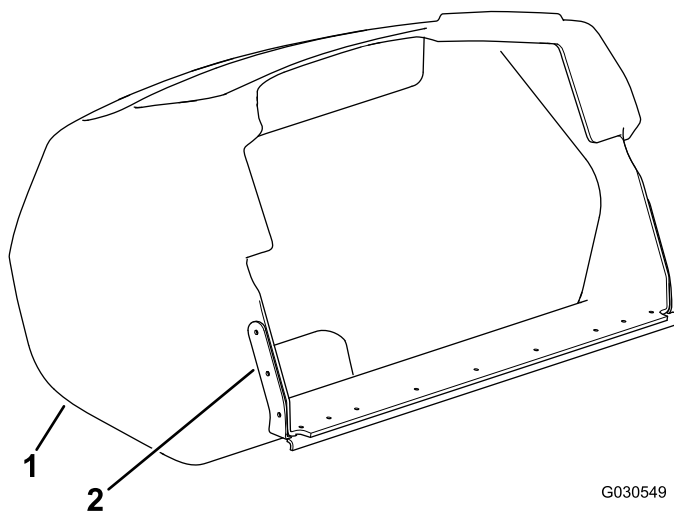


G030549

Figur 1


1. Korg
2. Korgstöd



2. Använd korgstödet som mall och märk ut tre hål på vardera sidan av korgen (Figur 1).
3. Borra de tre hålen som du har märkt ut på vardera sidan av korgen med ett 4-millimeters borrar (Figur 2).

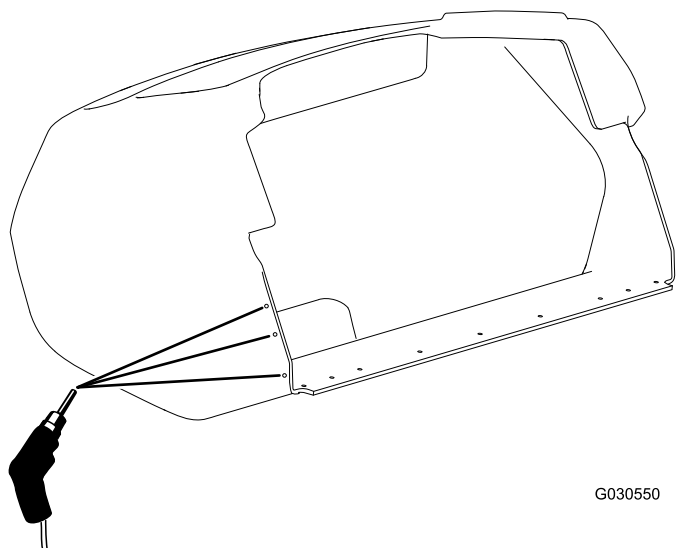

**Figur 2**  
Hål på vänster sida

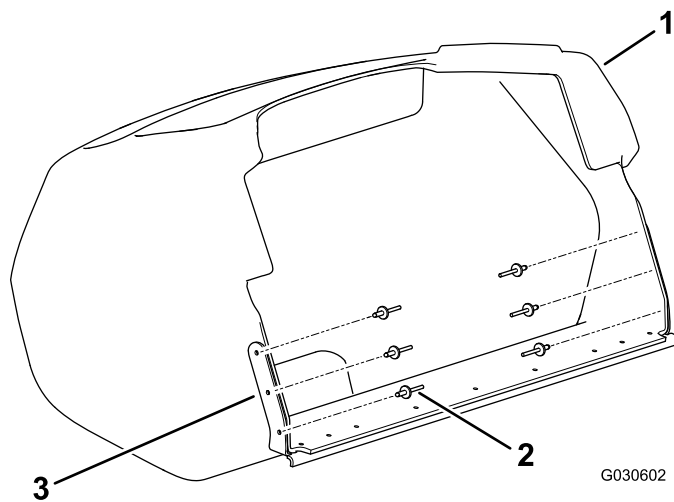


**Figur 4**

1. Korg
2. Popnit
3. Korgstöd

4. Rikta in korgstödet mot hålen i korgen.
5. Montera popnitarna på korgstödet (Figur 3 och Figur 4).

**Viktigt:** Var noga med att flänsen på varje popnit sitter mot korgens inre plastvägg, och inte mot korgstödet av metall.

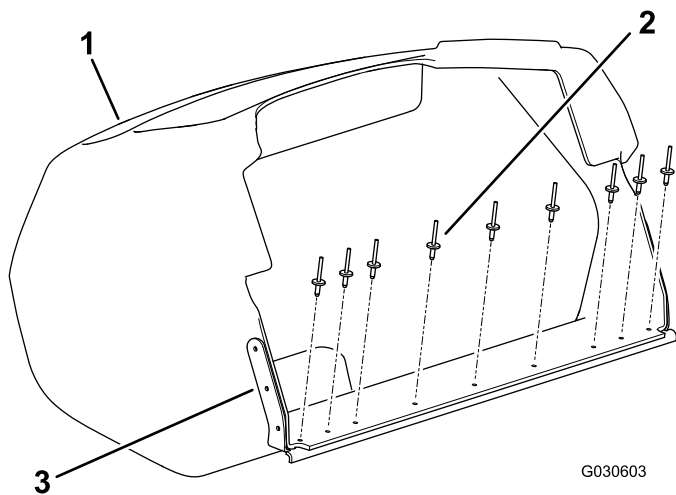

**Figur 3**

1. Korg
2. Popnit
3. Korgstöd