



GeoLink®-præcisionssprøjtesystem

Multi-Pro® 5800-plænesprøjte

Modelnr. 41623

Form No. 3397-443 Rev A

Quick Start Guide

Bemærk: Første gang displayet tændes, er det i standardtilstand.


Brug af touchskærmen

Oplysninger om sprøjten tilføjes skærmen, når du rører ved og aktiverer de enkelte ikoner.

- Vælg et ikon på skærmen for at se, hvad der vises på skærmen.
- Tryk på et ikon for at ændre det og få vist flere indstillinger.
- Vælg de ønskede indstillinger.
- Bekræft det nye display (Figur 1).



Figur 1

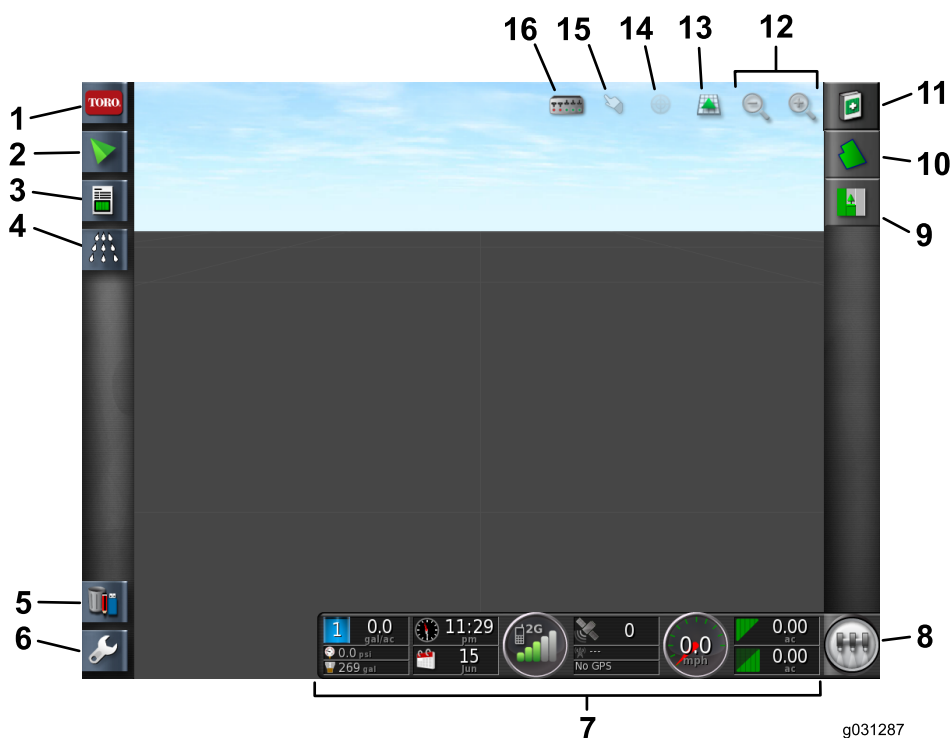

Figur 2


Skærm i nem-tilstand

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ikon for systemoplysninger | 5. Lagerstyringsikon | 9. Ikon for jobmenu | 13. Ikon for skærmvisning |
| 2. Retningsikon | 6. Opsætningsikon | 10. Ikon for banemenu | 14. Kortcentreringsvisning |
| 3. Ikon for joboplysninger | 7. Sprøjteinstrumentbræt | 11. Jobassistentikon | 15. Ikon for skelvalg |
| 4. Ikon for sprøjtestyreenhed | 8. Ikon for hovedkontakt | 12. Ikon for zoomfunktion | 16. Ikon for bomvisning |




Indtastning af produkt og tankvolumen

1. Vælg ikonet for sprøjtestyreenhed.
2. Udvid panelet for sprøjtestyreenheden.
3. Vælg produkttitlen, afslut mængdeguiden, og bekræft (Figur 3).

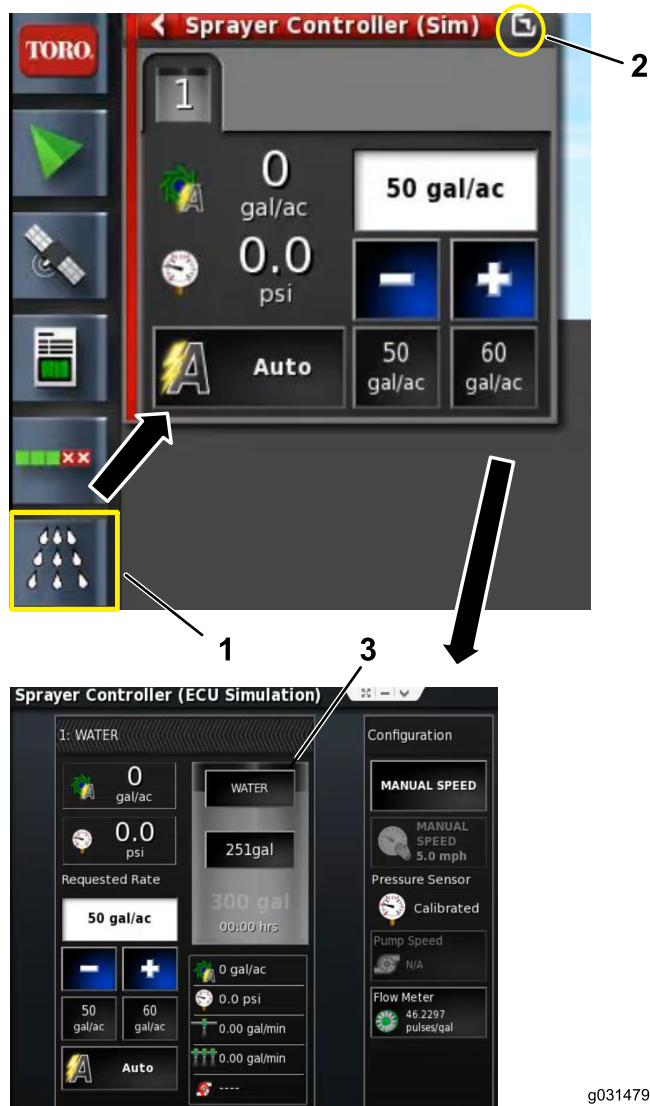

Figur 3

1. Ikon for sprøjtestyreenhed
2. Udvidelsesikon
3. Vælg produktet, og afslut mængdeguiden

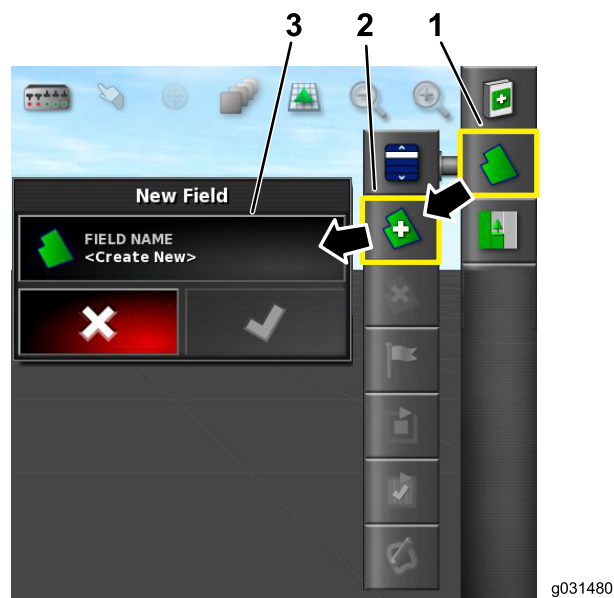

Figur 4

1. Ikon for banemenu
2. Ikon for ny bane
3. Banenavn

Oprettelse af nye baneskel i standardtilstand

Bemærk: Kontroller, at displayet er i standardtilstand for at oprette skel.

Bemærk: Kontroller, at enhederne er korrekte i forhold til dit behov. Se afsnittet om valg af korrekte måleenheder i *betjeningsvejledningen*.

Oprettelse af et nyt baneskel ved hjælp af sporing af køretøjsposition


Skellet oprettes langs ydersiden af det forreste, venstre dæk.

1. Kør til området.
2. Vælg ikonet for banemenu.
3. Vælg ikonet for registrering af baneskel.

Oprettelse af en bane

Bemærk: Det anbefales, at der oprettes én bane pr. forløb med alle baneskel for forløbet under denne bane.

1. Vælg ikonet for banemenu.
2. Vælg ikonet for ny bane.
3. Vælg banenavnet, navngiv banen, og bekræft (Figur 4).

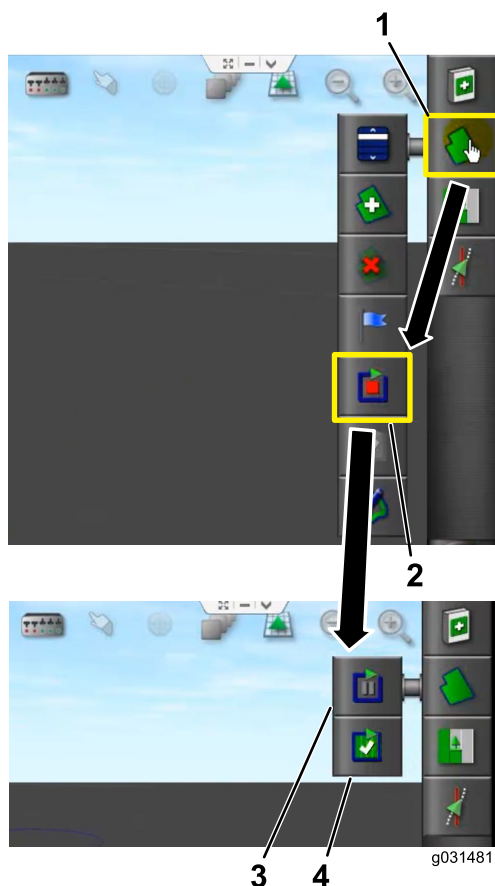

Figur 5

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ikon for banemenu | 3. Ikon for pause i registrering af baneskel |
| 2. Ikon for registrering af baneskel | 4. Ikon for fuldførelse af registrering af baneskel |

4. Når du er tæt på starten, skal du vælge ikonet for fuldførelse af skel.

Oprettelse af et nyt baneskel under sprøjtning

Bemærk: Denne procedure bruges med WAAS- eller med WAAS plus RTK-korrektioner.

Skellet oprettes langs ydersiden af den sprøjtende dyse.


Se videoen om oprettelse af et baneskel gennem sprøjtning i mappen på minidrevet.

1. Kør til det område, der skal kortlægges.
2. Vælg ikonet for automatisk sektionsstyring.
3. Skift skelgrænsen til ubegrænset.
4. Vælg ikonet for jobmenu.
5. Vælg ikonet for nyt job.
6. Navngiv det nye job.
7. Tænd hovedkontaktikonet, og aktiver det sprøjteområde, der skal kortlægges.

8. Når skellet er sprøjtet færdigt, skal du vælge ikonet for oprettelse af skel fra dækning.
9. Hvis der kun skal sprøjtes inden for skellet, skal ikonet for automatisk sektionsstyring vælges, og skelgrænsen skal ændres til baneskel.

Navngivning og kategorisering af et baneskel

1. Når der er oprettet et skel, skal du holde fingeren på skellinjen.
2. Når skellinjen er fremhævet, fjernes fingeren fra skærmen, hvorefter egenskabsmenuen åbnes.
3. Vælg de forskellige egenskaber, du vil ændre, angiv oplysningerne, og bekræft.

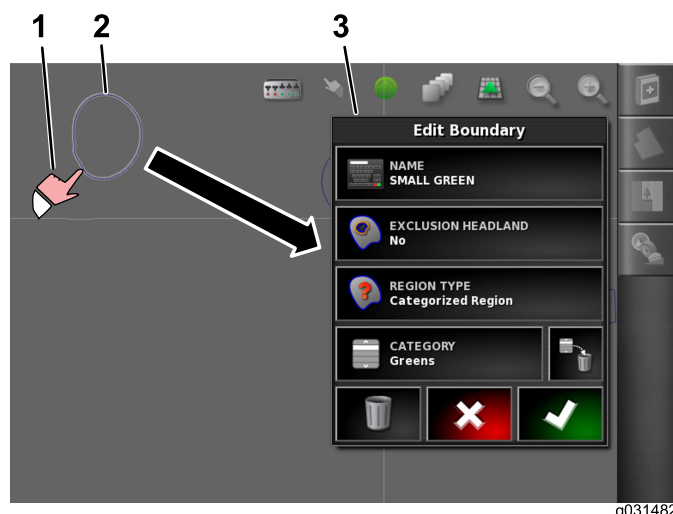


Figur 6

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Vælg skellet med fingeren | 3. Skelegenskaber |
| 2. Skel | |

Brug af nem-tilstand med et nyt job

1. Skift displayet til nem-tilstand.
2. Start maskinen, og hold nøglen i kørselstilstand.
3. Åbn ikonet for sprøjtestyreenhed (Figur 7).
4. På skærmen for sprøjtestyreenheden skal det vurderes, om den korrekte mængde (gal/ac) er valgt.
5. Hvis mængden ikke er korrekt, skal den ændres intervalvis med de forudindstillede mængder. Alternativt kan du vælge det aktuelle mængdefelt og indtaste en doseringsmængde manuelt (Figur 7).

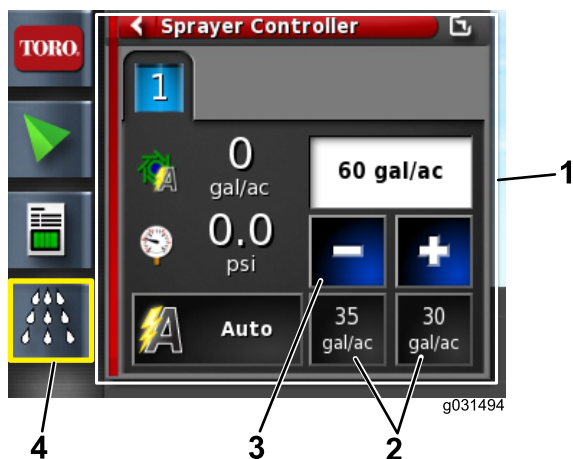

Figur 7

1. Aktuell mængde
2. Ikoner for forudindstillet mængde
3. Minus- og plusikon
4. Ikon for sprøjtestyreenhed

6. Vælg ikonet for jobmenu øverst til højre på skærmen.
7. Indtast et nyt navn til jobbet, eller brug standardtidsstempet (Figur 8).



Figur 8

1. Ikon for jobmenu
2. Indtast et nyt navn, eller brug standardtidsstempet

8. Åbn ikonet for jobmenu.
9. Vælg det arbejdsområde, du vil sprøjte (dvs. fairways, greens, tees osv.) (Figur 9).




Figur 9

1. Ikon for jobmenu
2. Ikon for konfiguration af jobområder
3. Vælg jobområdet

10. Vælg de undtagne områder, der ikke skal sprøjtes (bunkere, træer, farer osv.)

Bemærk: Se standardtilstandsvideoerne for at få oplysninger om sprøjtning af et skel inden i et andet skel.

11. Flyt sektionskontakterne (placeret mellem sæderne) til positionen ON (Til) (Figur 10).

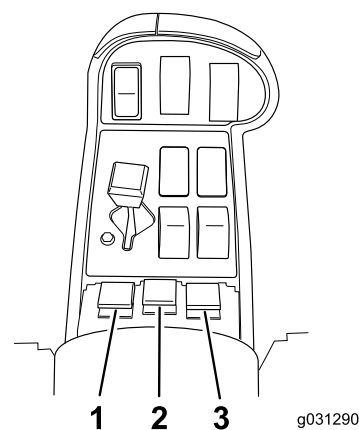

Figur 10

1. Bomkontakt, venstre bom
2. Bomkontakt, midterste bom
3. Bomkontakt, højre bom

12. For at starte sprøjtningen skal ikonet for hovedkontakten tændes (hovedkontakten bliver grøn), hvorefter der køres ind i sprøjteområdet (Figur 2).

Bemærk: Maskinen begynder sprøjtningen, når sprøjten bevæger sig ind i det korrekte sprøjteområde.

Bemærk: Displayet viser de områder, der skal sprøjtes, med lysegråt og områder, der ikke skal sprøjtes, med mørkegråt. Hvis displayet viser alt med lysegråt, kan alle områder sprøjtes.

Bemærk: Displayet, modtageren og sektionsstyreenheden slukkes, når maskinens

nøgle drejes til positionen OFF (Fra). Der sidder en strømafbryder (grøn) til displayet på bageste, venstre side af konsollen.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.