



GeoLink®-tarkkuusruiskutusjärjestelmä

Multi-Pro® 5800 -ruiskutuslaite

Mallinro: 41623

Form No. 3397-446 Rev A

Quick Start Guide

Huomaa: Kun näyttöön kytketään virta ensimmäisen kerran, näyttö on vakiotilassa.


Kosketusnäytön käyttö

Ruiskutuslaitteen tietoja voi lisätä näyttöön koskettamalla ja ottamalla käyttöön eri kuvakkeita.

- Valitse näytössä näytettävät tiedot valitsemalla jokin kuvake.
- Kuvaketta painamalla näkyviin tulee lisää vaihtoehtoja.
- Valitse halutut vaihtoehdot.
- Vahvista uusi näyttö (Kuva 1)



Kuva 1

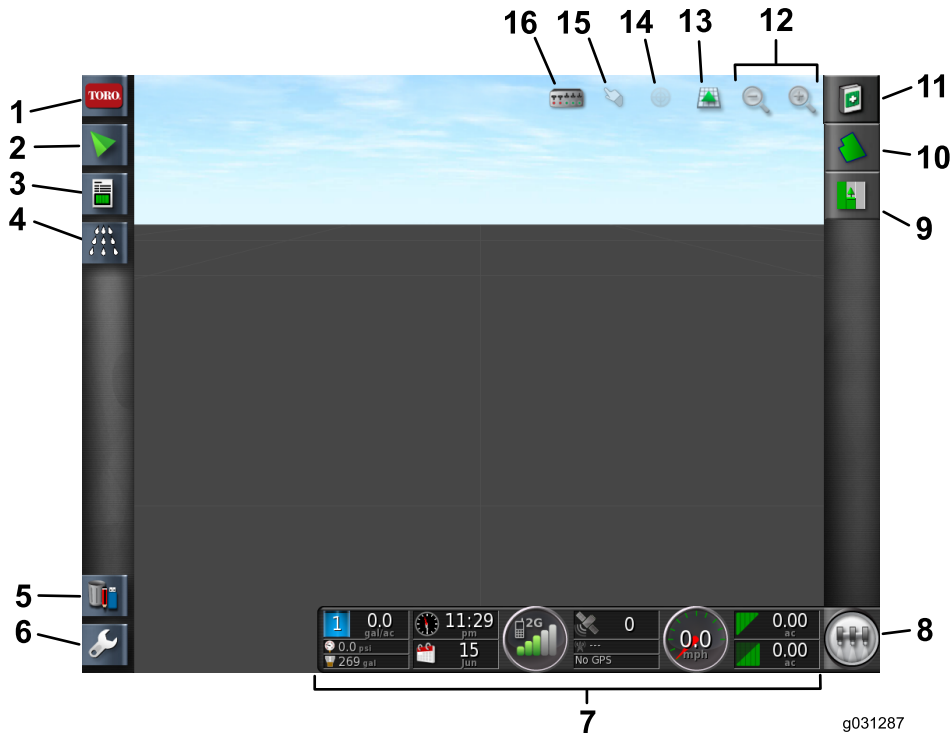

Kuva 2

Helppokäyttötilan näyttö

- | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Järjestelmän tiedot -kuvake | 5. Varaston hallinta -kuvake | 9. Työvalikko-kuvake | 13. Näyttönäkymä-kuvake |
| 2. Opastus-kuvake | 6. Asetukset-kuvake | 10. Kenttävalikko-kuvake | 14. Kartan keskitys |
| 3. Työn tiedot -kuvake | 7. Ruiskutuslaitteen kojelauta | 11. Työavustaja-kuvake | 15. Rajan valinta -kuvake |
| 4. Ruiskutuslaitteen ohjausyksikkö -kuvake | 8. Pääkytkin-kuvake | 12. Zoomaustoiminto-kuvake | 16. Puominäkymä-kuvake |



Tuotteen ja säiliötilavuuden määritys


1. Valitse Ruiskutuslaitteen ohjausyksikkö -kuvake.
2. Avaa Ruiskutuslaitteen ohjausyksikkö -paneeli painamalla laajennuskuvaketta.
3. Valitse tuote, määritä ruiskutusnopeus ja vahvista (Kuva 3).



Kuva 3

1. Ruiskutuslaitteen ohjausyksikkö -kuvake
2. Laajennuskuvake
3. Tuotteen valinta ja ruiskutusnopeuden määritys

2. Valitse Uusi kenttä -kuvake.
3. Valitse Field Name (Kentän nimi), anna kentälle nimi ja vahvista (Kuva 4).

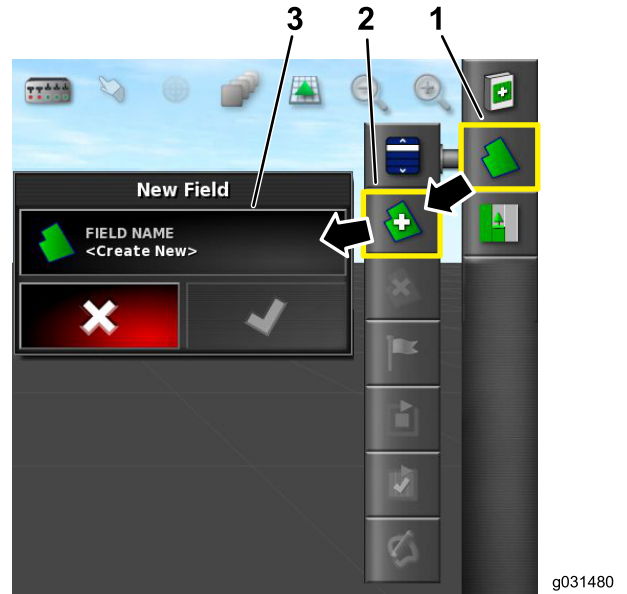

Kuva 4

1. Kenttävalikko-kuvake
2. Uusi kenttä -kuvake
3. Kentän nimi

Uusien kentän rajojen luonti vakiotilassa

Huomaa: Näytön on oltava vakiotilassa rajojen luontia varten.

Huomaa: Varmista, että käytössä on oikeat yksiköt. Lisätietoja on *käyttöoppaan* kohdassa Selecting the Correct Units of Measure (Oikeiden mittayksiköiden valinta).

Uuden kentän rajan luonti ajoneuvon sijainnin seurannan avulla


Raja luodaan vasemman eturenkaan ulkoreunan kohdalle.

1. Aja alueelle.
2. Valitse Kenttävalikko-kuvake.
3. Valitse Kentän rajan tallennus -kuvake.

Kentän luonti

Huomaa: On suositeltavaa luoda yksi kenttä golfkenttää kohti niin, että kaikki kyseisen golfkentän kenttärajat ovat kyseisen kentän alla.

1. Valitse Kenttävalikko-kuvake.

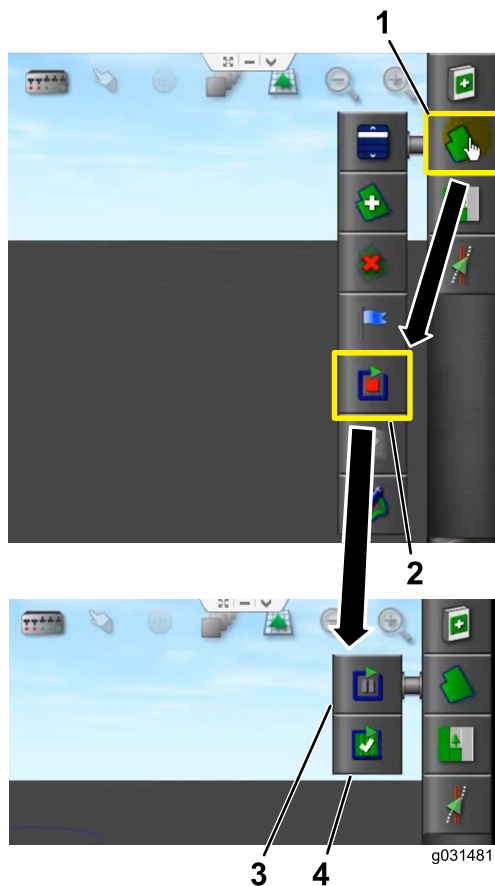

Kuva 5

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Kenttävalikko-kuvake | 3. Keskeytä tilapäisesti kentän rajan tallennus-kuvake |
| 2. Kentän rajan tallennus-kuvake | 4. Päättää kentän rajan tallennus-kuvake |

4. Kun lähestyt aloituskohtaa, valitse Päättää raja -kuvake.

Uuden kentän rajan luonti ruiskutuksen aikana

Huomaa: Tätä toimenpidettä käytetään WAAS:n tai WAAS:n ja RTK-korjausten kanssa.

Raja luodaan uloimman ruiskuttavan suuttimen kohdalle.


Lisätietoja on muistitikun kansiossa olevassa Creating a Field Boundary from Spraying (Kentän rajan luonti ruiskutuksen aikana) -videossa.

1. Aja kartoitettavalle alueelle.
2. Valitse Automaattinen puomiosien ohjaus -kuvake.
3. Vaihda rajan rajoitukseksi Unlimited (Rajoittamaton).
4. Valitse Työvalikko-kuvake.
5. Valitse Uusi työ -kuvake.
6. Anna uudelle työlle nimi.
7. Kytke Pääkytkin-kuvake käyttöön ja ruiskuta kartoitettava alue.

8. Kun raja on ruiskutettu, valitse Luo raja katetusta alueesta -kuvake.
9. Aseta ruiskutus vain rajan sisäpuolella tapahtuvaksi valitsemalla Automaattinen puomiosien ohjaus -kuvake ja vaihtamalla rajan rajoitukseksi Kentän rajat.

Kentän rajan nimeäminen ja luokittelu

1. Pidä sormea rajaviivan kohdalla rajan luomisen jälkeen.
2. Kun rajaviiva muuttuu korostetuksi, nosta sormi näytöstä, jolloin Properties (Ominaisuudet) -valikko avautuu.
3. Valitse muutettavat ominaisuudet, anna tiedot ja vahvista.

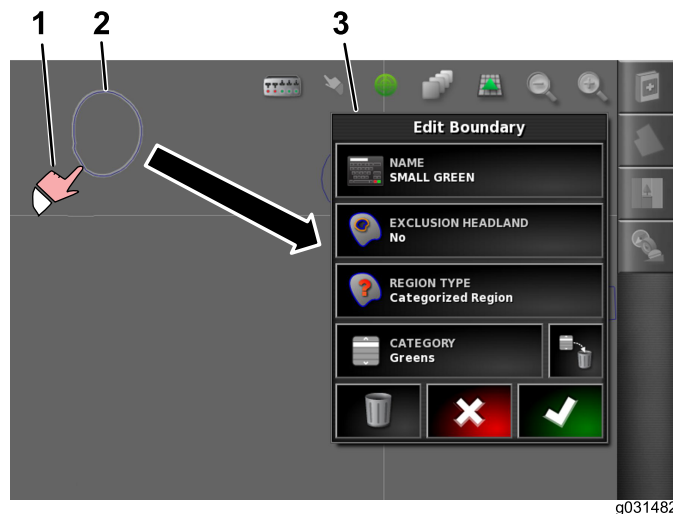


Kuva 6

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Rajan valinta sormella | 3. Rajan ominaisuudet |
| 2. Raja | |

Helppokäyttötilan käyttö, uusi työ

1. Vaihda näyttötilaksi helppokäyttötila.
2. Käynnistä kone ja jätä avain Käynnissä-asentoon.
3. Avaa Ruiskutuslaitteen ohjausyksikkö -kuvake (Kuva 7).
4. Tarkista Sprayer Controller (Ruiskutuslaitteen ohjausyksikkö) -näytössä, että oikea ruiskutusnopeus (gal/ac) on valittu.
5. Jos nopeus ei ole oikea, vaihda nopeudeksi jokin esiasetettu vaihtoehto, vaihda nopeutta plus- ja miinuspainikkeilla tai anna ruiskutusnopeus manuaalisesti valitsemalla Nykyinen nopeus -ruutu (Kuva 7).

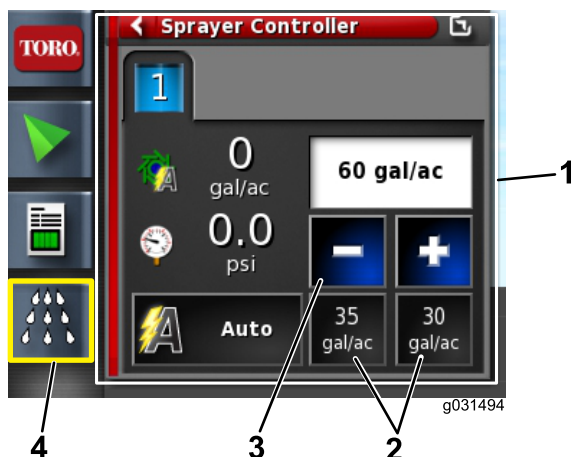

Kuva 7

1. Nykyinen nopeus
2. Esiasetettu nopeus -kuvakkeet
3. Lisäys- ja vähennys-kuvakkeet
4. Ruiskutuslaitteen ohjausyksikkö -kuvake

6. Valitse näytön oikeassa yläkulmassa oleva Työvalikko-kuvake.
7. Anna työlle uusi nimi tai käytä oletuksena näkyvää, aikaan perustuvaa nimeä (Kuva 8).



Kuva 8

1. Työvalikko-kuvake
2. Uuden nimen tai oletusnimen valinta

8. Avaa Työvalikko-kuvake.
9. Valitse ruiskutettava työalue (esim. väylä, viheriö, tiiauspaikka) (Kuva 9).




Kuva 9

1. Työvalikko-kuvake
2. Määritä työalueet -kuvake
3. Työn alueen valinta

10. Valitse alueet, joita ei ruiskuteta (esim. hiekkaesteet, puut, muut esteet).

Huomaa: Lisätietoja toisen rajan sisällä olevan rajan ruiskutuksesta on vakiotilan videoissa.

11. Aseta puomiosien kytkimet (istuinten välissä) PÄÄLLÄ-asentoon (Kuva 10).

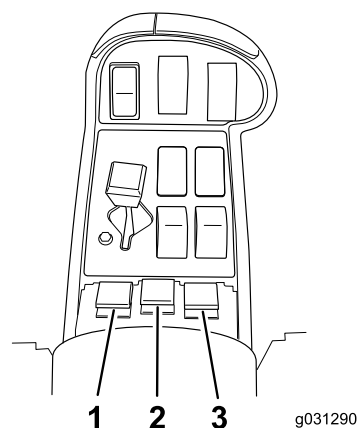

Kuva 10

1. Puomin kytkin, vasen puomi
2. Puomin kytkin, keskipuomi
3. Puomin kytkin, oikea puomi

12. Aloita ruiskutus kytkemällä Pääkytkin-kuvake (kuvake muuttuu vihreäksi) ja ajamalla ruiskutusalueelle (Kuva 2).

Huomaa: Kone aloittaa ruiskutuksen, kun ruiskutuslaite siirtyy määritetylle ruiskutusalueelle.

Huomaa: Ruiskutettavat alueet näkyvät näytössä vaaleanharmaana ja ei-ruiskutettavat alueet tummanharmaana. Jos näytössä näkyy vain vaaleanharmaata, koko alueen voi ruiskuttaa.

Huomaa: Näytöstä, vastaanottimesta ja puomiosien ohjausyksiköstä katkeaa virta, kun koneen virta-avain käännetään PYSÄYTYS-asentoon. Näytön virtakytkin (vihreä) sijaitsee takana konsolin vasemmalla puolella.