



GeoLink® precisiespuitsysteem

Multi-Pro® 5800 gazonspuitmachine

Modelnr.: 41623

Form No. 3397-450 Rev A

Quick Start Guide

Opmerking: Wanneer u het weergavescherm voor de eerste keer inschakelt, staat het ingesteld op de standaardmodus.

Het aanraakscherm gebruiken


Informatie over het spuitsysteem wordt aan het scherm toegevoegd door afzonderlijke pictogrammen aan te raken en in te schakelen.

- Selecteer een scherpictogram om de scherm informatie weer te geven.
- Raak een pictogram aan om het in te stellen. Er zullen meer opties weergegeven worden.
- Kies de gewenste opties.
- Bevestig de nieuwe weergave (Figuur 1).



Figuur 1



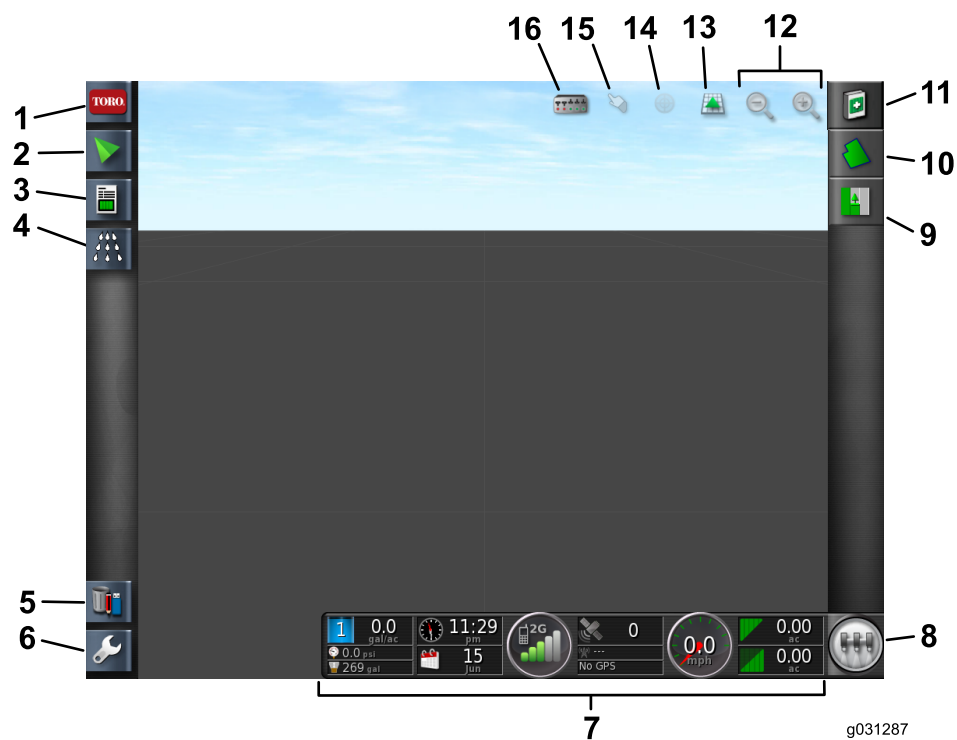

g031287

Figuur 2
Scherm eenvoudige modus

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pictogram systeeminforma-
tie | 5. Pictogram inventarisbeheer | 9. Pictogram werkmenu | 13. Pictogram schermweer-
gave |
| 2. Hulppictogram | 6. Pictogram instellingen | 10. Pictogram veldmenu | 14. Kaartweergave centreren |
| 3. Pictogram werkinformatie | 7. Dashboard spuitsysteem | 11. Pictogram werkassistent | 15. Pictogram grensselectie |
| 4. Pictogram regeling
spuitsysteem | 8. Pictogram hoofdschakelaar | 12. Pictogrammen zoomfunctie | 16. Pictogram boomweergave |

Het product- en tankvolume invoeren


1. Selecteer het pictogram 'regeling spuitsysteem'.
2. Maximaliseer het paneel 'regeling spuitsysteem'.
3. Selecteer de productbenaming, voltooi de wizard met de gebruiksdoos, en bevestig (Figuur 3).



Figuur 3

1. Pictogram regeling spuitsysteem
2. Pictogram maximaliseren
3. Selecteer het product en voltooi de wizard met de gebruiksdoos

3. Selecteer veldnaam, geef het veld een naam en bevestig (Figuur 4).

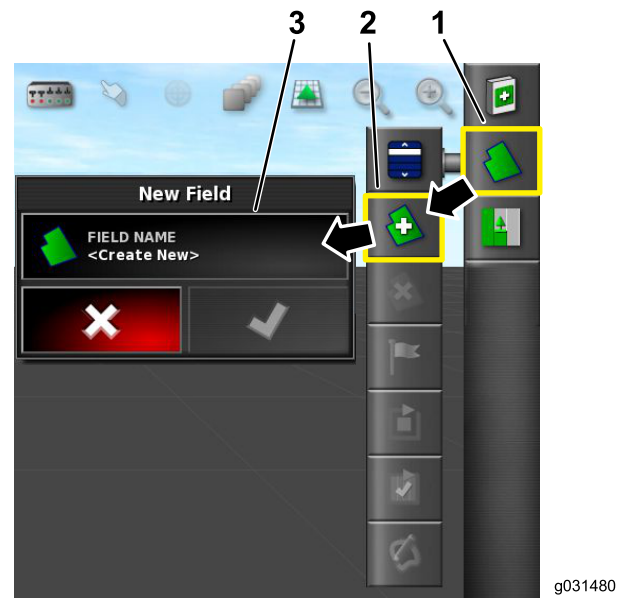

Figuur 4

1. Pictogram veldmenu
2. Pictogram nieuw veld
3. Veldnaam

Nieuwe veldgrenzen creëren in de standaardmodus

Opmerking: Zorg ervoor dat de weergave ingesteld is op standaardmodus om grenzen te creëren.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de juiste eenheden gebruikt. Raadpleeg het hoofdstuk De juiste maateenheden selecteren in de *Gebruikershandleiding*.

Een nieuwe veldgrens creëren door een voertuiglocatie te traceren


De grens wordt gecreëerd aan de buitenkant van de linker voorband.

1. Rij naar de locatie.
2. Selecteer het pictogram 'veldmenu'.
3. Selecteer het pictogram 'veldgrens instellen'.

Een veld creëren

Opmerking: Het is aanbevolen om één veld per terrein te creëren, met daarin alle veldgrenzen voor dat terrein.

1. Selecteer het pictogram 'veldmenu'.
2. Selecteer het pictogram 'nieuw veld'.

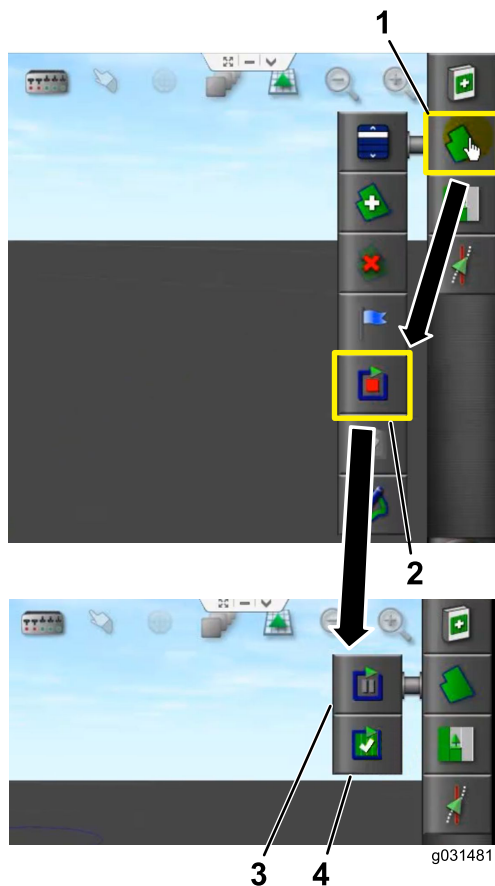

Figuur 5

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Pictogram veldmenu | 3. Pictogram veldgrens instellen pauzeren |
| 2. Pictogram veldgrens instellen | 4. Pictogram veldgrens instellen voltooien |

4. Wanneer u zich nabij het begin bevindt, selecteert u het pictogram 'grens voltooien'.

Een nieuwe veldgrens creëren tijdens het spuiten

Opmerking: Deze procedure werkt met WAAS of met WAAS plus RTK-correcties.

De grens wordt gecreëerd aan de buitenste spuitdop die in bedrijf is.


Bekijk de video Een veldgrens creëren tijdens het spuiten in de map op de flashdisk.

1. Rij naar het gebied dat u in kaart wilt brengen.
2. Selecteer het pictogram 'automatische sectieregeling'.
3. Verander de grenslijm naar ongelimiteerd.
4. Selecteer het pictogram 'werkmenu'.
5. Selecteer het pictogram 'nieuw werk'.
6. Geef het nieuwe werk een naam.
7. Schakel het pictogram van de hoofdschakelaar en het spuitgebied dat u in kaart wilt brengen in.

8. Wanneer u klaar bent met het spuiten van de grens, drukt u op het pictogram 'grens creëren via dekking'.
9. Om alleen binnen de grens te spuiten, selecteert u het pictogram 'automatische sectieregeling' en stelt u de grenslijm in op veldgrenzen.

Een veldgrens een naam geven en categoriseren

1. Nadat u een grens gecreëerd hebt, houdt u uw vinger op de grenslijn.
2. Wanneer de grenslijn oplicht, haalt u uw vinger van het scherm. Het scherm eigenschappen wordt weergegeven.
3. Selecteer de verschillende eigenschappen die u wilt wijzigen, voer de informatie in, en bevestig.

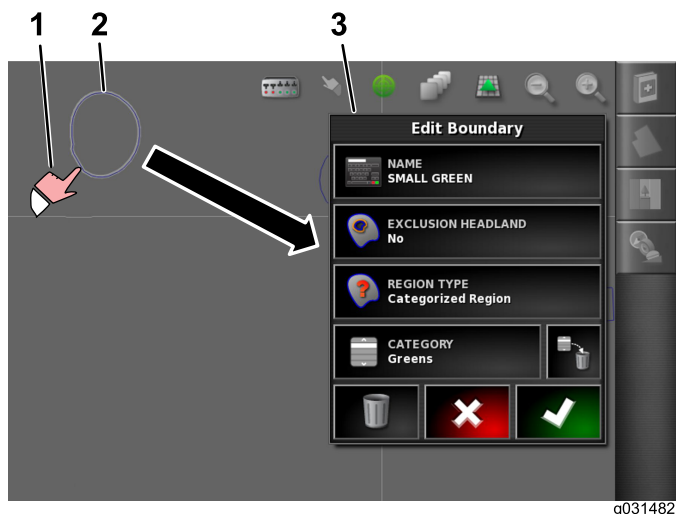


Figuur 6

1. Selecteer de grens met uw vinger
2. Grens
3. Grenseigenschappen

De eenvoudige modus gebruiken voor nieuw werk

1. Schakel de weergave naar eenvoudige modus.
2. Start de machine en laat de sleutel in draaimodus.
3. Open het pictogram 'regeling spuitsysteem' (Figuur 7).
4. Controleer in het scherm 'regeling spuitsysteem' of de juiste gebruiksdosis geselecteerd is (gal/ac).
5. Als de gebruiksdosis niet correct is, wijzig deze dan stapsgewijs met de voorinstellingen, of selecteer het vak met de huidige gebruiksdosis om handmatig een dosis in te voeren (Figuur 7).

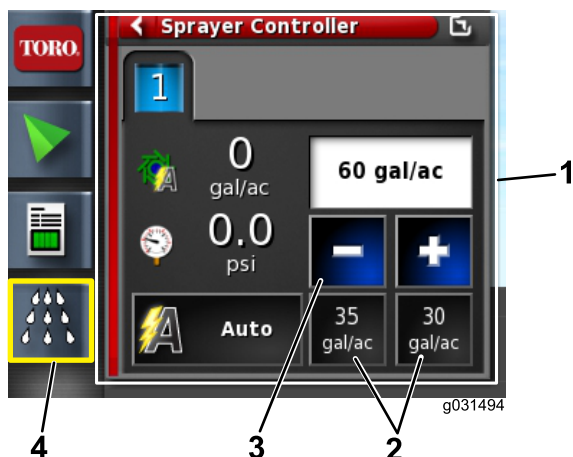

Figuur 7

1. Huidige gebruiksdosis
2. Pictogrammen voorinstellingen
3. Pictogrammen verlagen en verhogen
4. Pictogram regeling spuitsysteem

6. Selecteer het pictogram 'werkmenu' rechts bovenaan op het scherm.
7. Voer een nieuwe naam in voor het werk of behoud de standaard tijdbenaming (Figuur 8).



Figuur 8

1. Pictogram werkmenu
2. Voer een nieuwe naam in of gebruik de standaard tijdbenaming

8. Open het pictogram 'werkmenu'.
9. Selecteer het werkgebied dat u gaat spuiten (meer bepaald fairways, greens, tees enz.) (Figuur 9).




Figuur 9

1. Pictogram werkmenu
2. Pictogram configureer werkterreinen
3. Selecteer het werkterrein

10. Selecteer de terreinen die u niet wilt spuiten (bunkers, bomen, obstakels enz.).

Opmerking: Bekijk de standaardmodusvideo over het spuiten van een grens binnen een andere grens.

11. Draai de sectieschakelaars (tussen de stoelen) naar de stand AAN (Figuur 10).

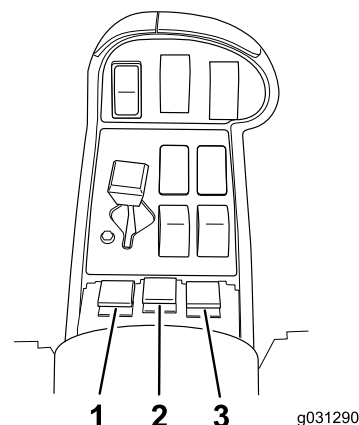

Figuur 10

1. Spuitboomschakelaar, linkerspuitboom
2. Spuitboomschakelaar, middelste spuitboom
3. Spuitboomschakelaar, rechterspuitboom

12. Om te beginnen met spuiten, schakelt u het pictogram met de hoofdschakelaar in (de hoofdschakelaar zal groen worden) en rijdt u het spuitgebied in (Figuur 2).

Opmerking: De machine begint te spuiten wanneer ze het juiste spuitgebied inrijdt.

Opmerking: Op het weergavescherm zijn gebieden die moeten worden gespoten lichtgrijs, terwijl uitgesloten gebieden donkergrijs zijn. Als het weergavescherm volledig lichtgrijs is, kan elk gebied worden gespoten.

Opmerking: Het weergavescherm, de ontvanger en de sectieregelaar worden uitgeschakeld als het sleuteltje van de machine naar de UIT-stand wordt gedraaid. De aan-/uitschakelaar (groen) van het weergavescherm bevindt zich achteraan links op de bedieningseenheid.

Opmerkingen:



Count on it.