



Count on it.


Form No. 3398-852 Rev A

Käyttöopas

Greensmaster® eFlex® 1820/2120 -ajoyksikkö

Mallinro: 04046—Sarjanro: 400000000 tai suurempi

Mallinro: 04047—Sarjanro: 400000000 tai suurempi

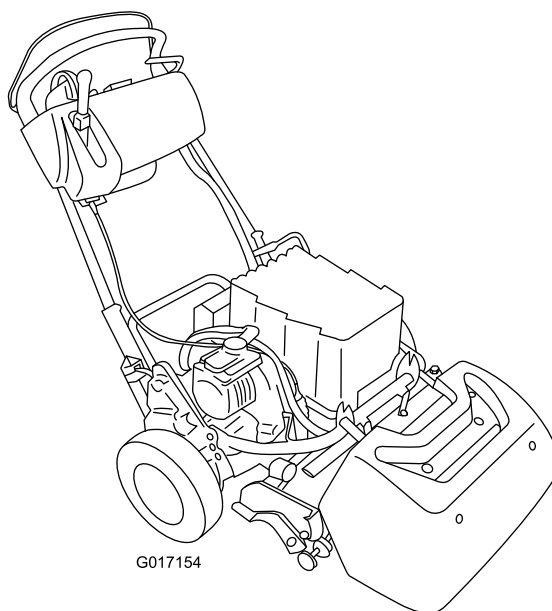

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnyttäisi epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.


Johdanto

Tämä kone on työnnettävä kelateräruohonleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.


Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. [Kuva 1](#) osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

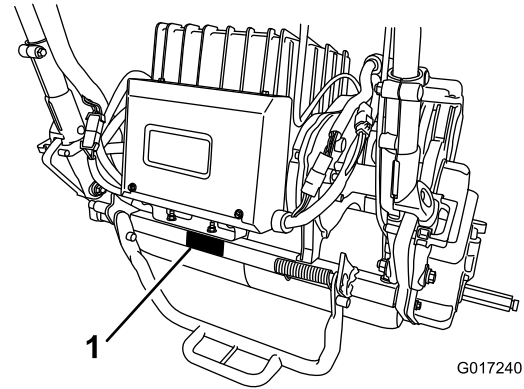

g017240

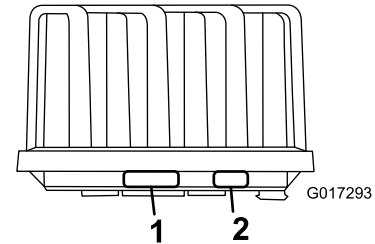

g017293

Kuva 1

1. Malli- ja sarjanumeron sijainti
2. Akun valmistajan tiedot

Mallinro: _____

Sarjanro: _____

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä ([Kuva 2](#)) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.



g000502

Kuva 2

1. Varoitusmerkintä.

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Sisältö

Turvaohjeet	4
Yleinen turvallisuus	4
Valmistelut	4
Käyttö	4
Kunnossapito ja varastointi.....	4
Kuljetus	5
Toro-leikkurin turvallisuus.....	5
Turva- ja ohjetarrat	6
Käyttöönotto	9
1 Kohdelevyn asennus.....	10
2 Painotangon asennus	10
3 Ajoyksikön valmistelu.....	11
4 Leikkuuyksikön asennus ajoyksikköön	11
5 Kahvan pidättimien asennus	12
6 Akkuyksikön asennus	13
7 EZ-Turn-anturin säätö	15
8 Kuljetuspyörien asennus (lisävaruste).....	15
9 Ruohonkeräimen asennus	16
Laitteen yleiskatsaus	18
Ohjauslaitteet	18
Tekniset tiedot	21
Lisälaitteet/lisävarusteet.....	21
Käyttö	21
Muista aina turvallisuus	21
Kahvan korkeuden säätö	22
Kahvan kulman säätö.....	22
Kaasuvivun säätö	22
Koneen virran kytkentä.....	23
Koneen virran katkaisu	23
Koneen käyttö kuljetustilassa	23
Koneen valmistelu leikkuuta varten.....	23
Leikkurin käyttö	23
Turvakytkimien toiminnan tarkistus	24
Litium-ioniakkuyksikön ylläpito.....	25
Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö	26
Vaihteiston vapautus.....	28
Koneen varustelu nurmiolosuhteiden mukaan	29
Kunnossapito	31
Kunnossapitotaulukko	31
Päivittäisen huollon tarkastuslista.....	32
Huoltoa edeltävät toimenpiteet	33
Akun irrotus	33
Voitelu	33
Moottorin liittimen rasvaus	33
Sähköjärjestelmän huolto	34
Akkuyksikön huolto.....	34
Akkuyksikön lähetys huoltoon	34
Sulakkeiden vaihto.....	34
Vedon turvakytkimen huolto.....	35
Leikkuun anturin huolto	35
Jarrun turvakytkimen huolto	36
Jarrujen huolto	36
Käyttö- ja seisontajarrun säätö.....	36
Hihnan huolto	37
Kelan käyttöhihnan tarkastus	37
Vaihteiston suojuksen aukko	37

Vaihteiston hihnan kiristimen säätö.....	38
Ohjausjärjestelmän huolto	38
Kelan käyttövivun säätö	38
Puhdistus	39
Laitteen puhdistus	39
Varastointi	40
Koneen varastointi	40
Koneen käyttöönotto varastoinnin jälkeen	40

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu valmistushetkellä voimassa olevan CEN-standardin EN ISO 5395:2013 ja ANSI B71.4-2012 -määrityksen mukaisesti käyttäjän pitokytkimen, osanro 112-9282, ollessa asennettuna.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

- Lue ja sisäistä tämän *käyttöoppaan* sisältö ennen koneen käynnistämistä.
- Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.
- Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.
- Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikkieläimet turvallisen matkan päässä koneesta.
- Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna konetta lasten käyttöön.
- Pysäytä kone ja katkaise akkuvirta ennen huoltoa tai tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Valmistelut

- Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pidä pitkät hiukset kiinni ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä koruja.
- Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.
- Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
- Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää.
- Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.
- Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

Käyttö

- Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

- Vapauta kaikki teräkytkimet, siirrä vaihde vapaalle ja kytke seisontajarru, ennen kuin käynnistät koneen.
- Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasaisessa maastossa on helppo kompastua ja kaatua.
- Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.
- Pysäytä terien pyörintä, ennen kuin ylität muun kuin ruohopinnan.
- Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.
- Katkaise koneesta virta ja kytke lisälaitteen käyttö pois
 - ennen käyttäjän paikalta poistumista
 - ennen ruohonkeräimen irrottamista
 - ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin
 - ennen tukkeuman poistamista
 - ennen leikkurin tarkistamista, puhdistamista tai huoltamista
 - jos laite osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Tarkista, onko leikkurissa vaurioita, ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä.

Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään tai se ei ole käytössä.

- Pienennä nopeuden säätimen asetusta ennen koneen virran katkaisua.
- Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja jalkakäytäviä ylittäessäsi. Pysäytä kelat, kun et leikkaa ruohoa.
- Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
- Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

Kunnossapito ja varastointi

- Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.
- Älä säilytä konetta tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).
- Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia suljettuun tilaan.
- Tarkista ruohonkerääjän osat säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.
- Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikki laitteiden ja hydrauliosien kiinnitykset tiukalla. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat ja tarrat.
- Varo koneen säädön aikana, että sormet eivät jää jumiin leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.

- Vapauta käytöt, vapauta leikkuuyksikkö, kytke seisontajarru ja katkaise koneesta virta. Odota ennen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.
- Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista, jäähdytysäleikoista ja akusta.
- Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.
- Irrota akun kytkentä ennen kuin korjaat konetta. Irrota kaapeli ensin negatiivisesta navasta ja vasta sitten positiivisesta navasta. Kytke kaapeli ensin plusnapaan ja vasta sitten miinusnapaan.
- Ole varovainen, kun tarkastat keloja. Käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja huoltaessasi.

Kuljetus

- Ole varovainen lastatessasi konetta.
- Kiinnitä kone niin, ettei se liiku.

Toro-leikkurin turvallisuus

- Selvitä, miten koneesta saa katkaistua virran nopeasti.
- Seiso aina kahvojen takana, kun käynnistät tai käytät konetta.
- Väistä aina muita tiellä liikkujia risteyksissä ja niiden läheisyydessä.
- Turvallisuuden takaamiseksi ruohonkeräimen on oltava paikallaan leikkuun aikana. Katkaise koneesta virta ennen keräimen tyhjennystä.


Kunnossapito ja varastointi

- Älä avaa akkuyksikköä tai tee siihen mitään muutoksia. Avatun akun sisällä on vaarallisen voimakas sähkövirta. Takuu raukeaa, jos akkuyksikkö yritetään avata. Akkuyksikössä ei ole huollettavia osia sulaketta, sulakkeiden suojusta ja tarroja lukuun ottamatta.
- Jos koneen on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kädet, jalat, vaatteet ja kaikki kehon osat etäällä leikkuuyksiköstä, lisälaitteista ja liikkuvista osista. Älä päästä ulkopuolisia lähelle.
- Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
- Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

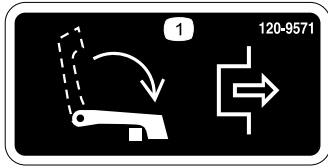

120-9571

decal120-9571

1. Vapauta veto laskemalla vipu alas.



120-9573

decal120-9573

1. Lue käyttöopas.
2. Vaara: älä käytä konetta, jos et ole saanut asianmukaista koulutusta.
3. Vaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä akusta.
4. Sähköiskuvaara: Älä aiheuta oikosulkua akun napojen välillä huollon aikana.



120-9570

decal120-9570


1. Vaara: pysy etäällä liikkuvista osista. Pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.



120-9593

decal120-9593


1. Lue käyttöopas.
2. Vaara: älä käytä konetta, jos et ole saanut asianmukaista koulutusta.
3. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.
4. Vaara: pysy etäällä liikkuvista osista. Pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.
5. Älä hinaa konetta.

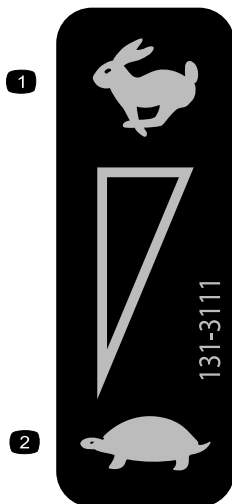

131-3111

decal131-3111


1. Nopea
2. Hidas

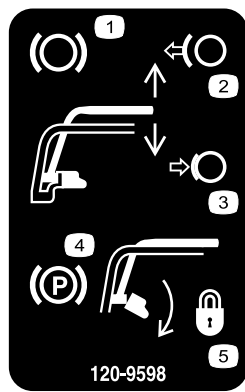

120-9598

decal120-9598


1. Jarru
2. Vapauta jarru vapauttamalla kahva.
3. Kytke jarruvipu puristamalla kahvaa.
4. Seisontajarru
5. Lukitse seisontajarru kääntämällä salpaa. Vapauta salpa puristamalla kahvaa.

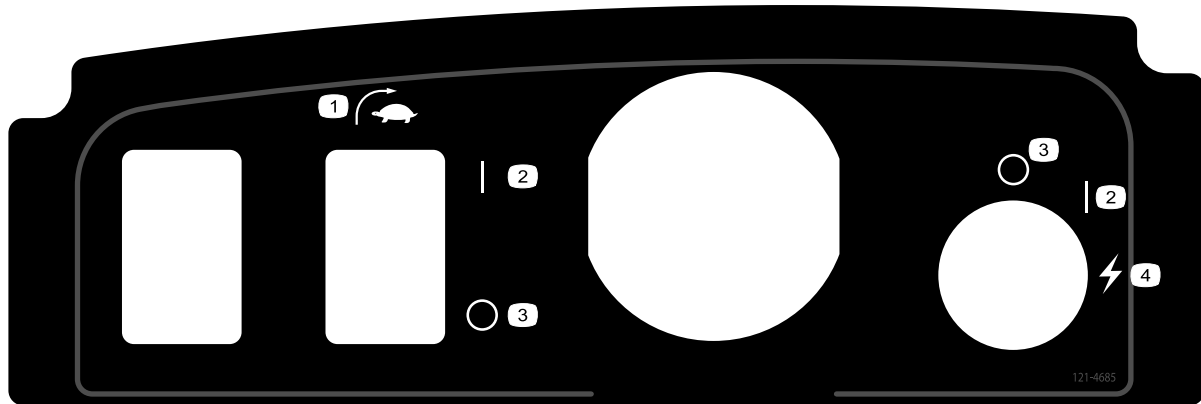

121-4685

decal121-4685

1. EZ-Turn-kytkin
2. Käytössä
3. Pois
4. Käynnistys (kone)

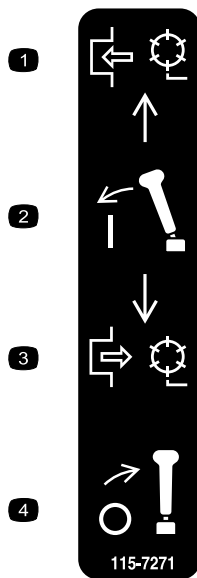

115-7271

decal115-7271


1. Kytke kela.
2. Kytke vipu.
3. Vapauta kela.
4. Vapauta vipu.



119-7523

decal119-7523


1. Vaara: lue *käyttöopas*.
2. Räjähdystvaara: ei kipinöitä tai liekkejä.
3. Sähköiskuvaara: älä aiheuta oikosulkua akun napojen välillä.
4. Vaara: älä käytä konetta, jos et ole saanut asianmukaista koulutusta.
5. Vaara: Älä irrota akun suojusta. Älä upota veteen. Älä käytä akkua, jonka kotelo on haljennut tai vaurioitunut.
6. Myrkytysvaara: pidä lapset loitolla akusta.

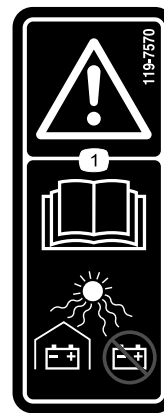

119-7570

decal119-7570

1. Vaara: Lue *käyttöopas*. Varastoi akut suojattuina. Älä jätä suoraan auringonvaloon.

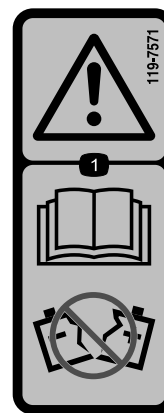

119-7571

decal119-7571

1. Vaara: Lue *käyttöopas*. Älä käytä akkua, jonka kotelo on haljennut tai vaurioitunut.

Käyttöönotto

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Kohdelevy	1	Kohdelevyn asennus
2	Painotanko Laippakantapultti	1 1	Painotangon asennus
3	Mitään osia ei tarvita	–	Ajoyksikön valmistelu (tarvittaessa).
4	Pultti (3/8 × 3/4 tuumaa)	2	Asenna leikkuuyksikkö ajoyksikköön.
5	Kahvan pidätin Sokka	2 2	Asenna kahvan pidättimet.
6	Akkuyksikkö Pultti (5/16 × 1/2 tuumaa) Aluslaatta	1 6 6	Akkuyksikön asennus
7	Mitään osia ei tarvita	–	EZ-Turn-anturin säätö
8	Kuljetuspyörät (lisävaruste, malli 04123)	2	Asenna kuljetuspyörät.
9	Ruohonkeräin	1	Asenna ruohonkeräin.

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Käyttöopas	1	Tutustu näihin materiaaleihin ennen koneen käyttöä
Osaluettelo	1	
Käyttäjän koulutusmateriaali	1	
Tyyppihyväksyntä	1	

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Huomaa: Painotangon asennusohjeet ovat leikkuuyksikön käyttöoppaassa.

1


Kohdelevyn asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kohdelevy
---	-----------

Ohjeet

1. Sääda ja valmistele leikkuuyksikkö leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
2. Irrota keskimäinen ruohosuojaus pultti (Kuva 3).
3. Asenna kohdelevy leikkuuyksikön päälle aiemmin irrotetulla pultilla (Kuva 3).

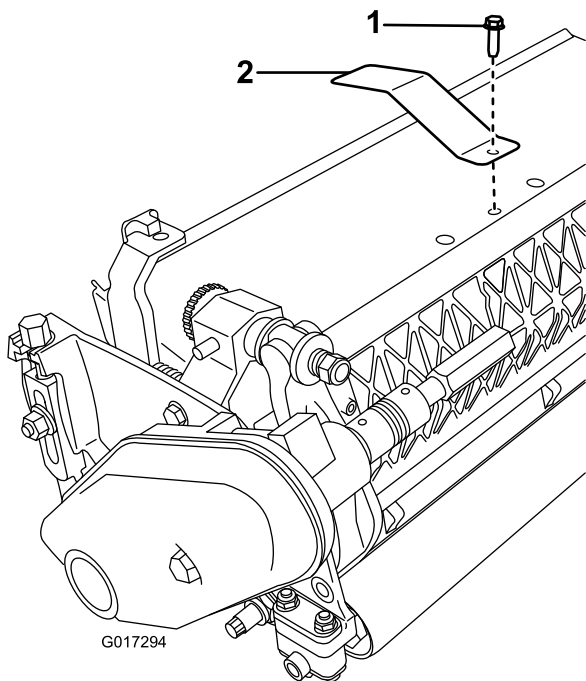

Kuva 3

1. Keskimäinen ruohosuojaus pultti
2. Kohdelevy

2


Painotangon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Painotanko
1	Laippakantapultti


Ohjeet

1. Suurena alemmaa reikää leikkuuyksikön oikealla puolella 9 mm:n poranterällä (Kuva 4).

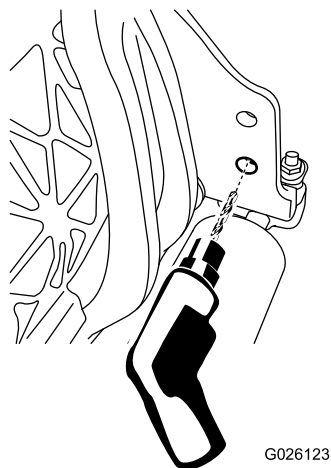

Kuva 4


2. Voitele painotangon O-renkas.
3. Aseta painotangon O-renkaan puoleinen pää aikaisemmin porattuun reikään.
4. Kiinnitä painotangon kierteinen pää runkoon laippakantapultilla (Kuva 5).

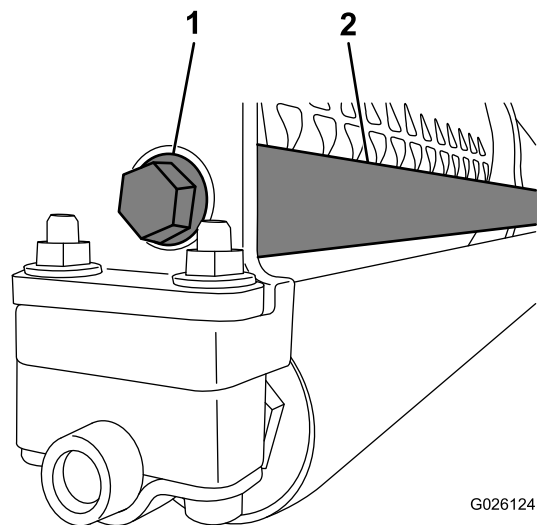

Kuva 5

1. Laippakantapultti

2. Painotanko

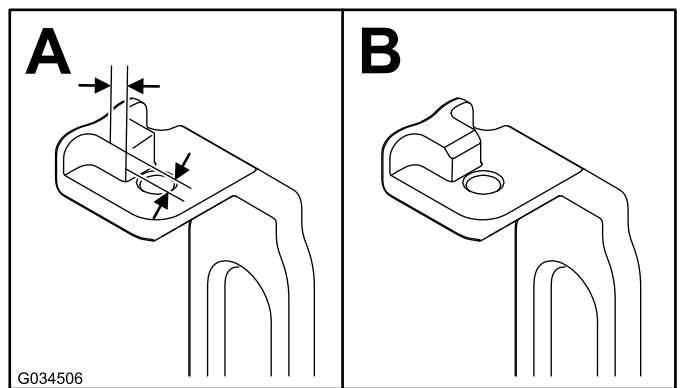

Kuva 7

3. Estä ruostuminen maalaamalla paljastunut metallipinta.

4

Leikkuuyksikön asennus ajoyksikköön

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Pultti (3/8 × 3/4 tuumaa)
---	---------------------------

Ohjeet

Huomaa: Painotangon asennusohjeet ovat leikkuuyksikön käyttöoppaassa.

1. Aseta ruohonleikkuri telojensa päälle tasaiselle pinnalle.
2. Laske tukiteline ja lukitse se huoltoasentoon työntämällä lukitustappi paikalleen (Kuva 8).

Huomaa: Laske kone lukitun tukitelineen varaan.

Huomaa: Aseta tukiteline tähän asentoon aina, kun kela irrotetaan. Se estää konetta kaatumasta taaksepäin kahvan päälle.

3

Ajoyksikön valmistelu


Leikkuuyksiköt 04251, 02452, 04253 ja 04254

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet


Jos tähän ajoyksikköön asennetaan leikkuuyksikkö 04251, 02452, 04253 tai 04254, suorita seuraavat vaiheet:

1. Aseta leikkuuyksikkö tasaiselle alustalle.
2. Mittaa kummankin kallistusvarren (Kuva 6) kohdalla 2,3 mm kielekkeistä sisäänpäin ja hio kulma kuvan mukaisesti (Kuva 7).

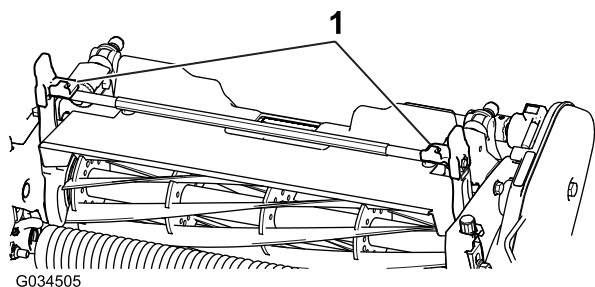

Kuva 6


1. Kallistusvarret

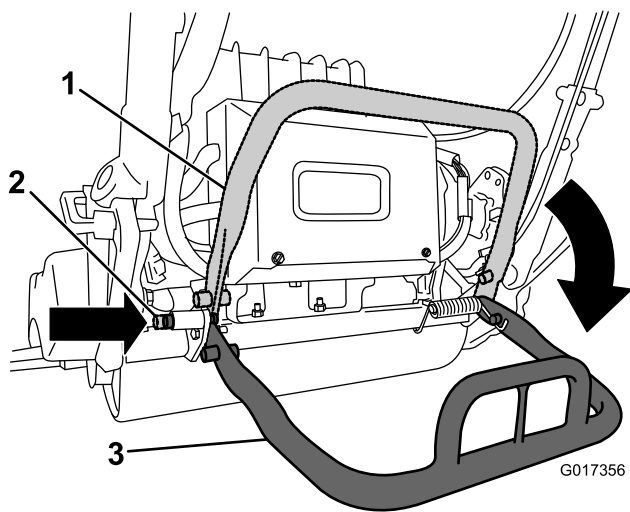

Kuva 8

1. Tukiteline sivuun käännettynä
2. Lukitustappi
3. Tukiteline käyttöasennossa


3. Kytke vaihteistoliitos työntämällä leikkuuyksikkö ajoyksikön alle ja sitten vasemmalle (Kuva 9).

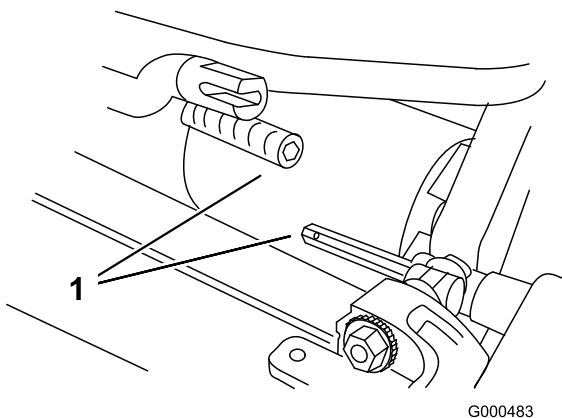

Kuva 9

1. Vaihteistoliitos

4. Siirrä ajoyksikön runkoa (Kuva 10) eteenpäin, kunnes se kytkeytyy leikkuuyksikön tappeihin.

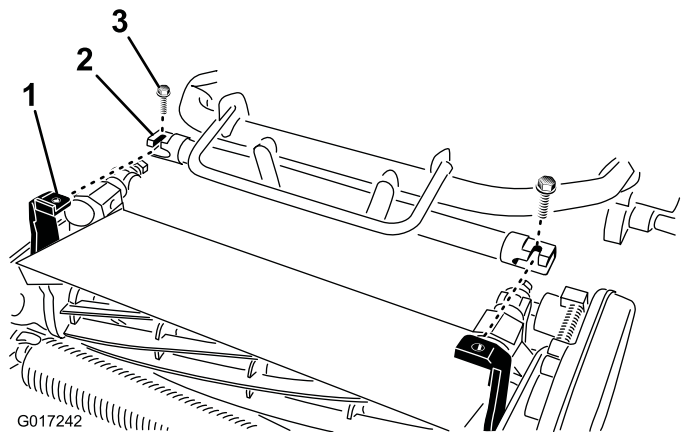

Kuva 10

Akkualusta ei näy kuvassa

1. Teleskooppiliitin
2. Leikkuuyksikön akseli
3. Pultti

5. Kiinnitä ajoyksikön runko leikkuuyksikön tappeihin kahdella pultilla ($3/8 \times 3/4$ tuumaa) (Kuva 10).

Huomaa: Irrota leikkuuyksikkö avaamalla kahta pulttia ($3/8 \times 3/4$ tuumaa) noin 1,5 kierrosta ja käännä tapit ulos.

6. Vapauta jousikuormitteinen lukitustappi painamalla tukitelinettä alas ja käännä tukiteline ylös.
7. Aseta kelan leikkuukorkeus kelan käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

5


Kahvan pidättimien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Kahvan pidätin
2	Sokka

Ohjeet

1. Tue kahvaa ja irrota siteet, joilla kahvan pidättimet on kiinnitetty sivulevyihin (Kuva 11).

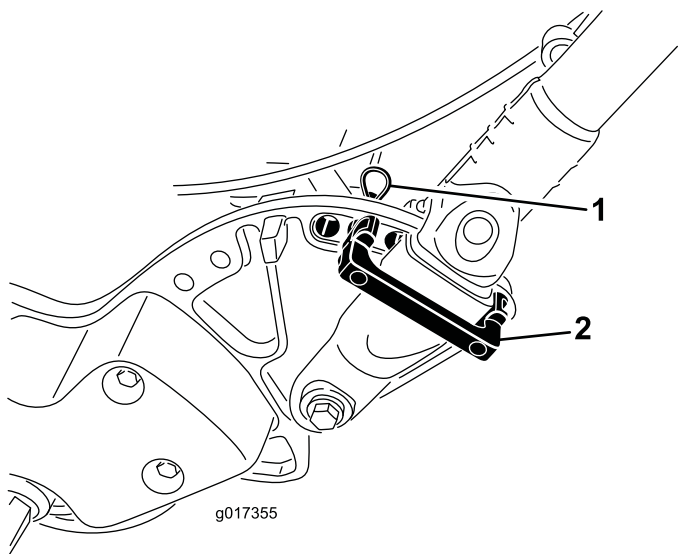

Kuva 11

1. Sokka
2. Kahvan pidätin

2. Käännä kahva haluttuun käyttöasentoon ja asenna kahvan pidätin kahvan pidikkeen päälle sivulevyn reikiin (Kuva 11).
3. Varmista pidike paikalleen asentamalla sokka (Kuva 11)
4. Tee samat toimenpiteet kahvan vastakkaisella puolella.
5. Sääda kahvan korkeus haluttuun asentoon; katso kohta [Kahvan korkeuden säätö](#) (sivu 22).

Huomaa: Toimitetun laitteen kahva on säädetty alimpaan asentoon. Laitetta käytetään yleensä niin, että kahva on avattu mahdollisimman pitkäksi.

6

Akkuyksikön asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Akkuyksikkö
6	Pultti (5/16 × 1/2 tuumaa)
6	Aluslaatta


Ohjeet

1. Irrota akkuyksikkö pakkauksesta. Säilytä pakkaus ja muut materiaalit tulevaa käyttöä varten.

Tärkeää: Säilytä pakkaus ja muut materiaalit. Jos akku on lähetettävä myöhemmin huoltoon, takuuvaihtoon tai kierrätykseen, on käytettävä tätä pakkausta ja sen mukana tulleita pakkausmateriaaleja.

Lisätietoja on akun lähetyssarjan mukana toimitetuissa asennusohjeissa. (Ohjeiden PDF-version saa maksutta osoitteesta www.Toro.com.)


2. Katkaise nippuside, jolla akkulaturi on kiinnitetty koneessa akkualustaan, ja irrota laturi.
3. Irrota pääjohdinsarjasta pieni liitin, jolla yksikkö on kytketty koneen johdinsarjaan (Kuva 16).
4. Irrota pitkä mutteri, jolla akkualustan takaosa on kiinnitetty koneen runkoon (Kuva 12).

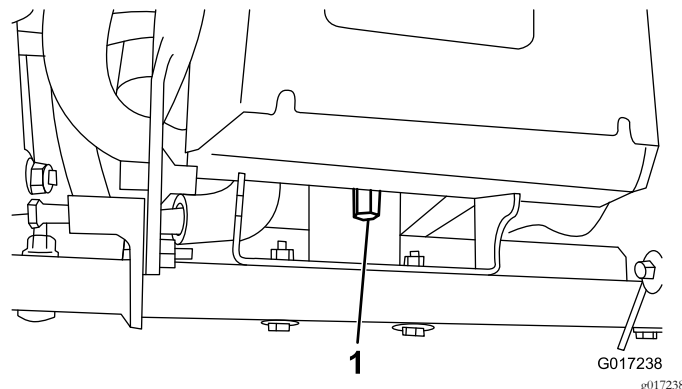

Kuva 12

1. Pitkä mutteri

5. Avaa kahta olkatappia/mutteria puoli kierrosta (Kuva 13).

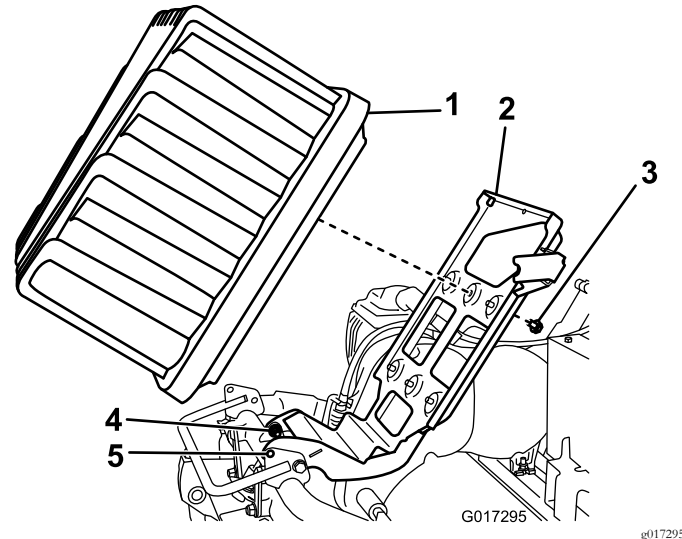

Kuva 13

1. Akkuyksikkö
2. Akkualusta
3. Pultti ja aluslaatta
4. Olkatapit
5. Lukitusreiät

6. Nosta akkualustaa, kunnes alustan ja rungon lukitusreiät ovat kohdakkain (Kuva 13).


Huomaa: Liu'uta ruuvitaltta tai vastaavan kokoinen terästanko reikien läpi niin, että alusta pysyy ylhäällä.

7. Aseta akkuyksikkö alustalle siten, että liitännät ovat kohti ajoneuvon takaosaa.
8. Kiinnitä akkuyksikkö alustaan kuudella pultilla (5/16 × 1/2 tuumaa) ja aluslaatatalla.

Huomaa: Kiristä pultit momenttiin 11,3–14 N·m.


9. Kohdista johdinsarjan virtaliittimen sisäpuolen kohoumat ja akkuyksikön vastakappaleen urat.

Huomaa: Paina johdinsarjan liitin akun liitännään (Kuva 14 ja Kuva 15).

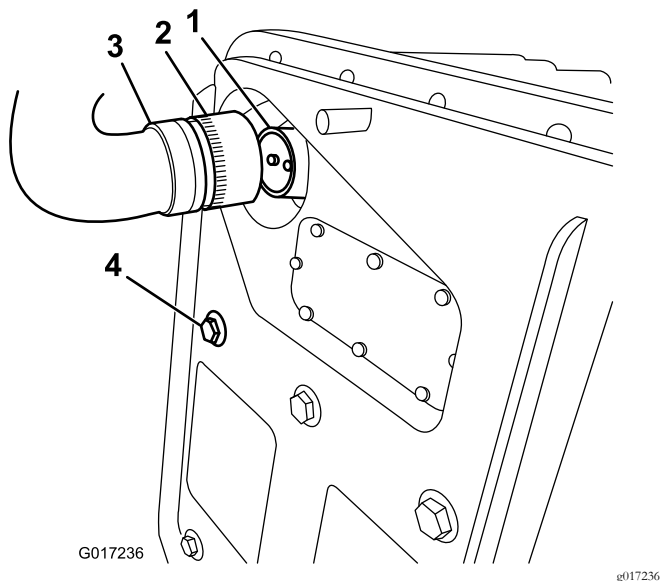

Kuva 14

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Akkuyksikön vastakappale | 3. Kytke kone johdinsarjan liitännään |
| 2. Lukitusholkki | 4. Akkuyksikön kiinnityspultti |

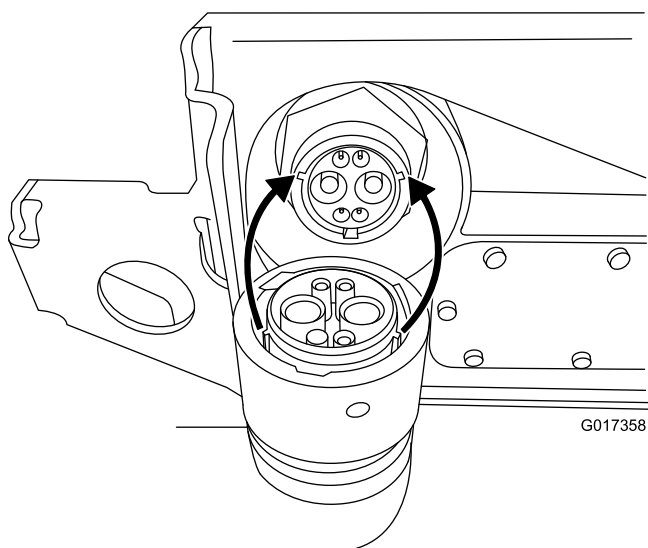

Kuva 15

10. Kierrä johdinsarjan holkkia myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy akun vastakappaleeseen ja alkaa vetää akkua kohti.


Huomaa: Kierrä vielä 120 astetta (1/3 kierrosta), kunnes holkki asettuu lopullisesti.

Huomaa: Jos akkuyksikön vastakappaletta ja koneen johdinsarjan liitintä ei saa kytettyä, kun akkuyksikkö on paikallaan, johdinsarjan voi kytkeä ensin akkuyksikköön ja asentaa akkuyksikön vasta sitten. Irrota päävirtaliitin (Kuva 17) akun alustasta. Kytke liitin akkuun ohjeiden mukaan. Asenna akku alustaan ja vie johdinsarja oikeasta aukosta. Kiinnitä sitten päävirtaliitin akkualustaan aikaisemmin irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla.

11. Irrota ruuvitaltta, jolla akkualusta on tuettu ylös, ja laske akkualusta varovasti koneen runkoon.

Tärkeää: Tarkista, että johdinsarja ei jää puristuksiin rungon ja alustan väliin.


12. Kiinnitä akkualusta koneen runkoon vaiheessa 4 irrotetulla pitkällä mutterilla.
13. Kiristä tapin kiinnikkeet, jotka löysättiin vaiheessa 5.
14. Vie yksikön ja koneen välinen johdinsarja koneen vasemmalla puolella olevan pääjohdinsarjan alta ja takaa. Kytke johdinsarjan pieni 6-nastainen liitin pääjohdinsarjan vastaavaan liitännään kuvan mukaisesti (Kuva 16).

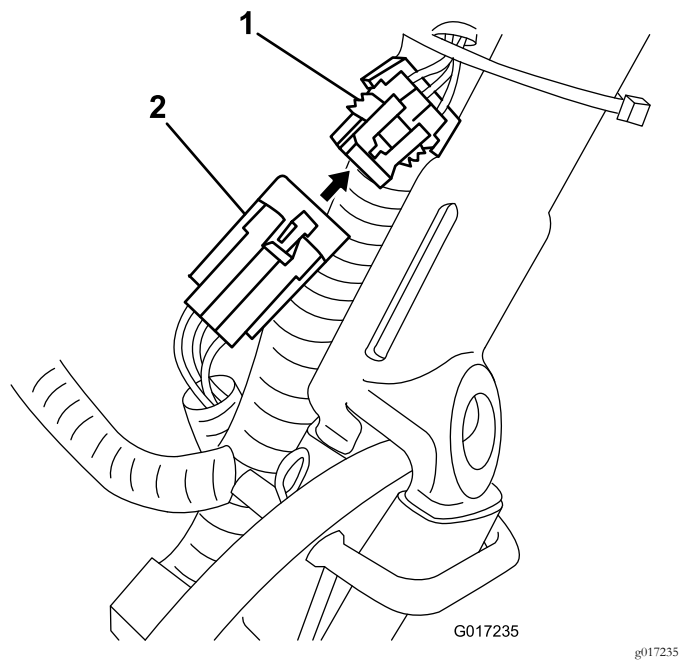

Kuva 16

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Pääjohdinsarjan liitännä | 2. Yksikön ja koneen välisen johdinsarjan pieni liitin |
|-----------------------------|--|

15. Varmista, että akku latautuu kokonaan, käynnistämällä kone ja katkaisemalla sitten virta.
16. Kytke pääjohdinsarjan T-liitin akkualustan päävirtaliittimeen (Kuva 17).

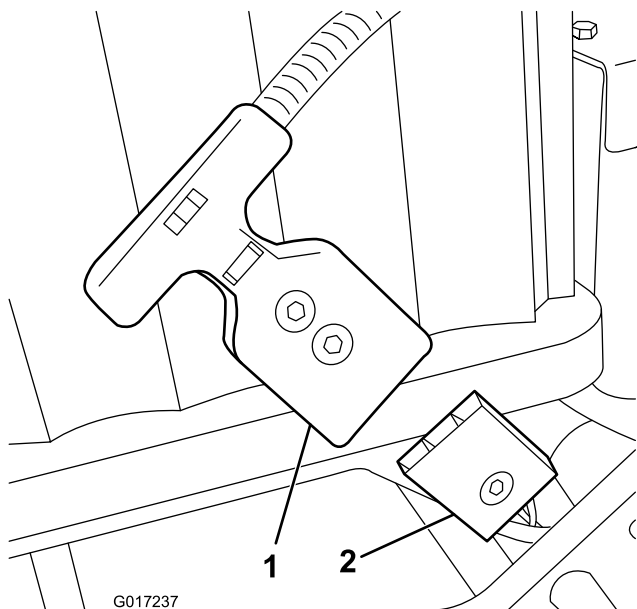


Kuva 17

1. T-liitin 2. Akkualustan päävirtaliitin

17. Lataa akku akkulaturin mukana toimitettujen ohjeiden mukaan.

Huomaa: Uusi akku on ladattu osittain (noin 40 % täydestä). Tämän varauksen avulla voidaan tarkistaa koneen toiminta ja liikuttaa sitä riittävästi, jotta asetukset voidaan määrittää, mutta akku on ladattava täyteen ennen koneen varsinaista käyttöä.

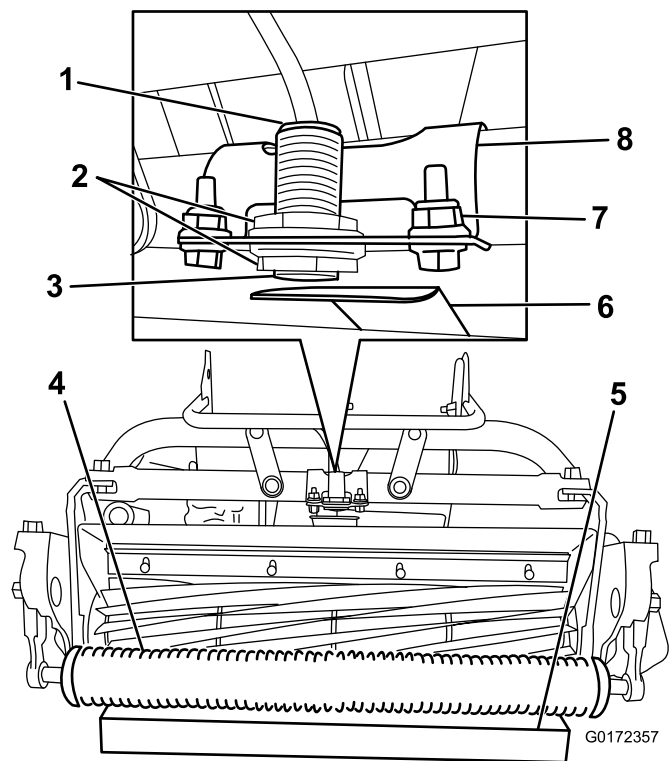

Kuva 18

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Anturin valo (ylhäällä) | 5. 3,8 cm paksu kappale |
| 2. Vastamutterit | 6. Kohdelevy |
| 3. EZ-Turn-anturi | 7. Kannakkeen kiinnittimet |
| 4. Rulla | 8. Anturin kannake |

- Kiinnitä anturi kiristämällä vastamutterit.
- Aseta etummaisen leikkuuyksikön rullan alle 3,8 cm paksu kappale (Kuva 18).
- Irrota kiinnikkeet, jotka kiinnittävät anturin kannakkeen runkoon (Kuva 18).
- Kytke koneeseen virta. Katso kohta [Koneen virran kytkentä \(sivu 23\)](#).
- Aseta EZ-Turn-kytkin PÄÄLLÄ-asentoon. Katso [EZ-Turn-kytkin \(sivu 18\)](#).
- Käännä anturin kannaketta kohdelevyä kohti, kunnes anturin päällä oleva valo syttyy (Kuva 18). Jos valo palaa jo valmiiksi, käännä sitä kohdelevystä pois päin kunnes se sammuu. Käännä valoa sitten takaisin asentoon, jossa se syttyy.
- Kiristä kannakkeen kiinnikkeet.
- Poista rullan alle asetettu kappale ja nosta kone tukitelineen varaan.
- Varmista, että kohdelevy ei kosketa ruohosuojusta.

Huomaa: Jos niin käy, löysää kannakkeen kiinnikkeet ja käännä kytkintä ylös, kunnes kohdelevy ei enää kosketa ruohosuojusta.

- Katkaise koneesta virta.

7

EZ-Turn-anturin säätö

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

- Aseta laite tasaiselle, vaakasuoralle alustalle niin, että vetorumpu on maassa.
- Avaa anturin vastamuttereita ja säädä anturia niin, että alemman vastamutterin alta näkyy yksi kierre (Kuva 18).

8


Kuljetuspyörrien asennus (lisävaruste)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Kuljetuspyörät (lisävaruste, malli 04123)
---	---

Ohjeet


1. Paina tukiteline alas jalalla ja vedä kahvan tukea ylös, kunnes tukiteline on kääntynyt eteenpäin keskikohdan yli (Kuva 19).

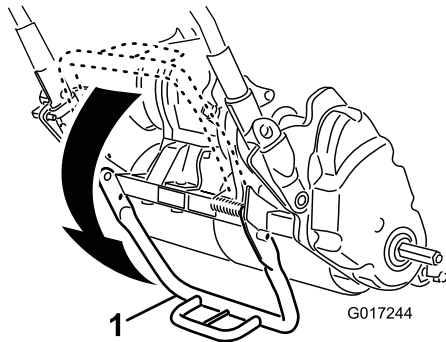

Kuva 19

1. Tukiteline

2. Paina pyörän lukituspidikettä pyörän keskiöön päin ja liu'uta pyörä akselille (Kuva 20).

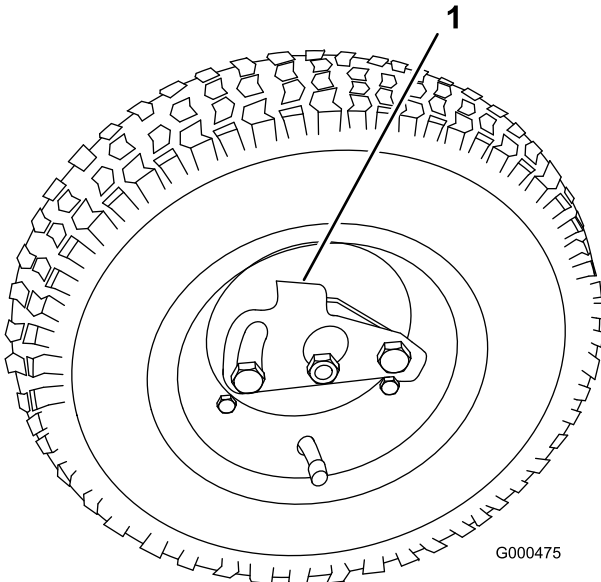

Kuva 20

1. Lukituspidike

3. Pyöritä pyörää edestakaisin, kunnes se liukuu kokonaan akselille ja lukituspidike kiinnittyy tukevasti akselin uraan.
4. Tee samat toimenpiteet laitteen vastakkaisella puolella.
5. Täytä renkaat paineeseen 0,83-1,03 bar.
6. Laske laite varovasti tukitelineeltä.

9


Ruohonkeräimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ruohonkeräin
---	--------------

Ohjeet

1. Tartu ruohonkeräimeen kahvasta (Kuva 21).

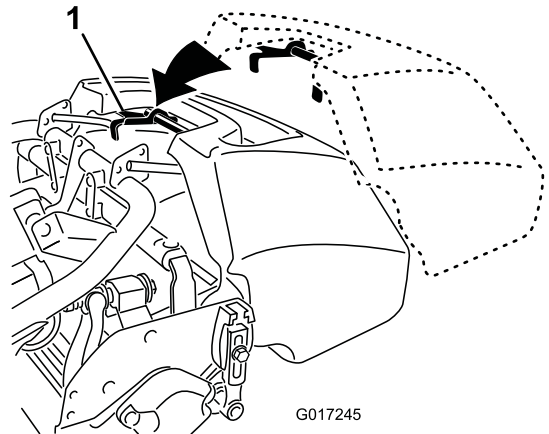


Kuva 21

1. Keräimen koukut

2. Vie keräimen reuna leikkuuyksikön sivulevyjen väliin ja eturullan yli (Kuva 21).
3. Aseta keräimen koukut rungon lenkin yli (Kuva 21).


Tärkeää: Jos keräin putoaa, tarkasta korin alareunassa olevat kallistusvarren kontaktikohdat vaurioiden varalta (Kuva 22). Suorista ne ennen keräimen käyttöä. Jos keräintä käytetään, kun kallistusvarren kontaktikohdat ovat taipuneet, kela voi vahingoittua.

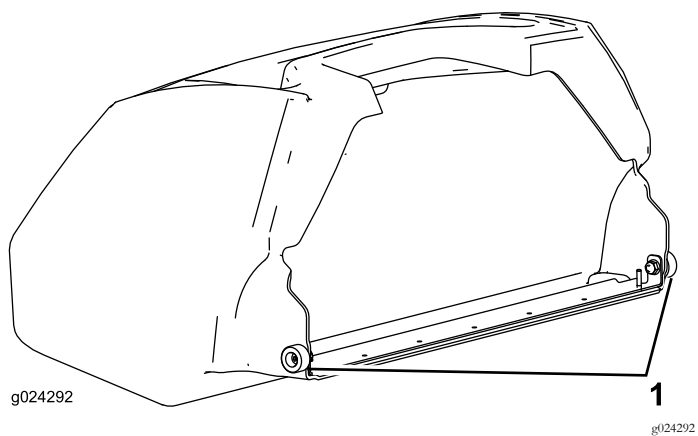

Kuva 22


1. Kallistusvarren kontaktikohdat

Laitteen yleiskatsaus Ohjauslaitteet

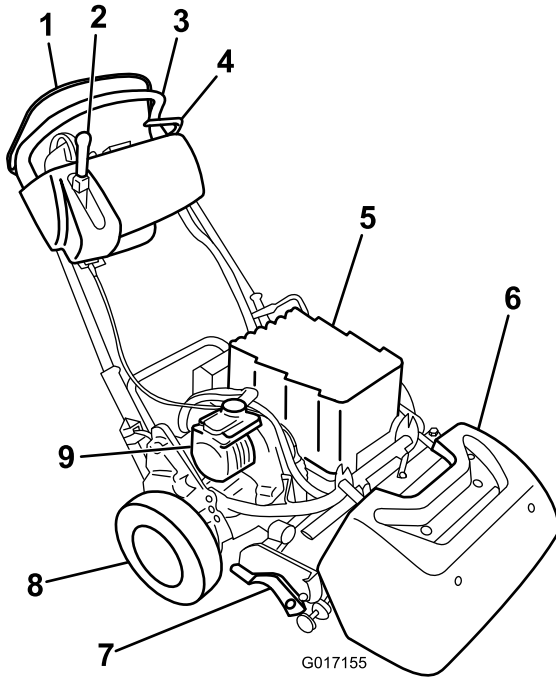

Kuva 23

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Käyttäjän pitokytkin | 6. Ruohonkeräin |
| 2. Vetopyörän ja kelan käytön kytkentävipu | 7. Leikkuuyksikkö |
| 3. Kahva | 8. Kuljetuspyörät |
| 4. Käyttöjarru | 9. Sähkömoottori |
| 5. Akkuyksikkö | |

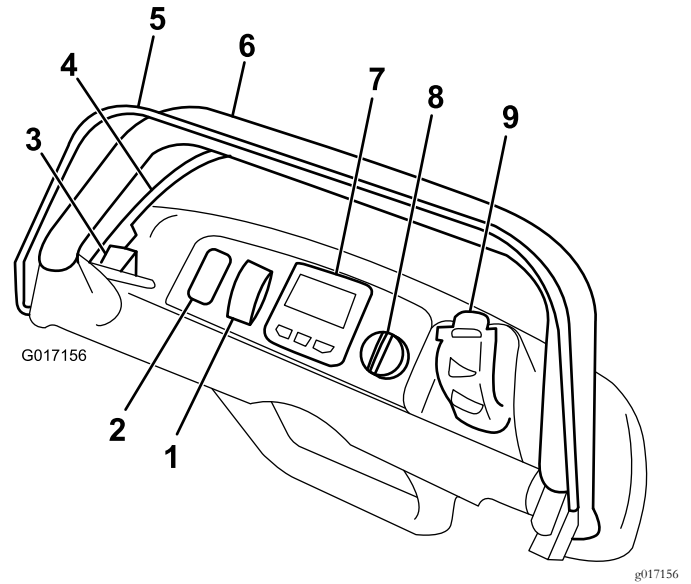

Kuva 24

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. EZ-Turn-kytkin | 6. Kahva |
| 2. Vapaa paikka
lisävarusteena saatavia
valoja varten | 7. Tietokeskuksen
LCD-näyttö |
| 3. Seisontajarrun salpa | 8. Avainkytkin |
| 4. Käyttöjarru | 9. Nopeuden säädin |
| 5. Käyttäjän pitokytkin | |


EZ-Turn-kytkin

EZ-Turn-kytkimellä ([Kuva 24](#)) otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä EZ-Turn-toiminto. EZ-Turn hidastaa konetta automaattisesti, kun leikkuuyksikkö nostetaan maasta leikkuun aikana. Hitaalla nopeudella on helpompaa kääntyä ajoväylien päissä. Kytkintä voi käyttää milloin tahansa; myös leikkuun aikana.

Toiminto laskee ajonopeutta vain, kun kela on kytketty ja se nostetaan maasta. Sillä ei ole vaikutusta ajonopeuteen, kun kela ei ole kytketty. Jos tämä toiminto otetaan käyttöön leikkuun aikana ja kelan käyttö katkaistaan, koneen nopeus kasvaa. Jos leikkuunopeus on jo valmiiksi alhainen, EZ-Turn-toiminto ei hidasta koneen nopeutta käännoksissä.

Käyttöjarru

Käyttöjarru ([Kuva 25](#)) on kahvan etuosassa vasemmalla. Käyttöjarru kytketään vetämällä vipua taakse. Jos konetta käytetään jarrun ollessa kytketty, kone liikkuu, mutta vastus on suuri ja virrankulutus kasvaa.

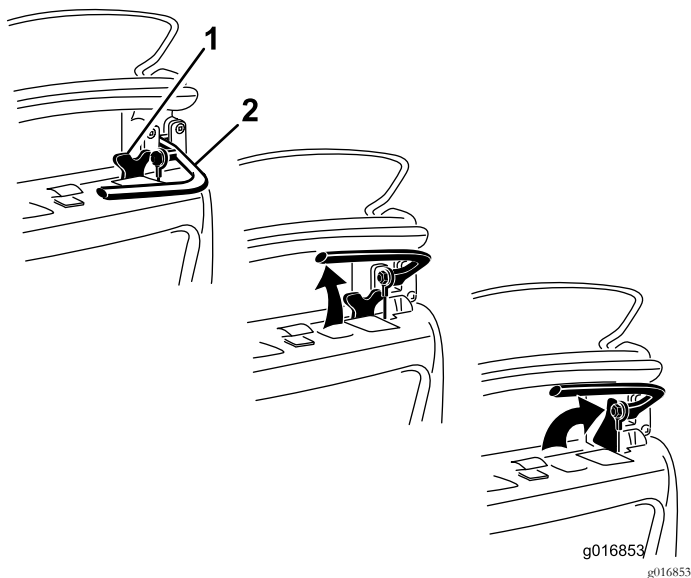

Kuva 25

1. Seisontajarrun salpa 2. Käyttöjarru

Seisontajarrun salpa

Seisontajarrun salpaa (Kuva 25) ja käyttöjarrua käytetään yhdessä. Käännä seisontajarrun salpaa jarrukahvaa kohti, jotta käyttöjarru pysyy paikallaan. Vapauta vetämällä jarruvipua. Vetovipu ei kytkeydy, kun salpa on kytketty.

Käyttäjän pitokytkin

Käyttäjän pitokytkin (Kuva 24) on kytkettävä ennen vetovivun kytkemistä. Jos käyttäjän pitokytkin vapautetaan käytön aikana, vetovipu palaa vapaa-asentoon, mutta koneesta ei katkea virta.

Tietokeskuksen LCD-näyttö

Tietokeskuksen LCD-näyttö näyttää tietoja koneesta ja akkuyksiköstä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi akun varaus, nopeus ja vianmäärittystiedot (Kuva 24).

Lisätietoja on kohdassa [Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö \(sivu 26\)](#).


Avainkytkin

Avainkytkimessä (Kuva 24) on kolme asentoa: PYSÄYTYS, KÄYNNISSÄ ja KÄYNNISTYS. Vapauta jarru ja vetopyörä, siirrä kytkin KÄYNNISTYS-asentoon, kunnes tietokeskuksen näyttö käynnistyy, ja vapauta kytkin KÄYNNISSÄ-asentoon. Katkaise koneesta virta kääntämällä avainkytkin PYSÄYTYS-asentoon ja irrottamalla avain.

Vetopyörän ja kelan käytön kytkentävipu

Vetopyörän ja kelan käytön kytkentävipu (Kuva 26) on ohjauspaneelin etuosassa oikealla. Vivulla on kaksi asentoa kuljetusta varten: vapaa ja eteenpäin. Paina vipua eteenpäin, jolloin veto kytkeytyy.

Huomaa: Vivun siirtäminen edellyttää, että käyttäjän pitokytkin on kytketty.

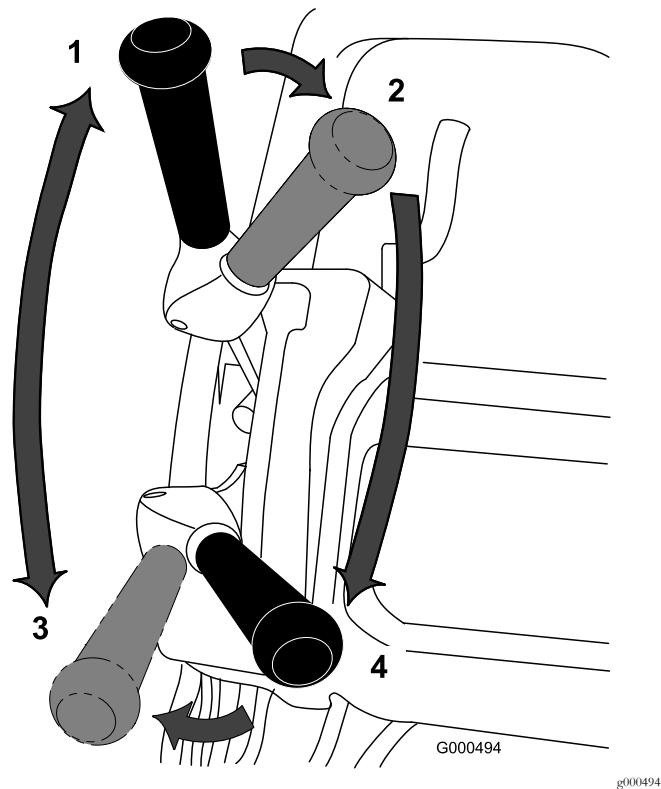

Kuva 26

1. Vapaa 3. Vetopyörä kytkettynä (kuljetus)
2. Vetopyörä vapaalla ja kelan käyttö vapautettuna 4. Vetopyörä ja kelan käyttö kytkettynä

Vivulla on kaksi asentoa kelan käyttöä varten: kytketty ja vapautettu. Kytke kela ja aloita leikkuu siirtämällä vivun yläosaa vasemmalle ja eteenpäin. Vapauta kela ja jatka siirtymistä eteenpäin työntämällä vipua oikealle tai vapauta kela ja vetopyörä vetämällä vivusta.

Huomaa: Jos käyttäjän pitokytkin vapautetaan, vipu palaa Vapaa-asentoon ja kone pysähtyy.

Automaattinen moottorijarru

Koneessa on automaattinen moottorijarru, joka estää konetta vierimästä, kun se pysäytetään. Moottorijarru on kytketty aina, kun vetopyörä on vapaalla tai kun nopeuden säädin siirretään pysäytysasentoon, seuraavia olosuhteita lukuun ottamatta:

- Kun koneen virta katkaistaan, varmista kone seisontajarrun salvan avulla.


- Kun kone käynnistetään avainkytkimellä, moottorijarru on aluksi vapautettu. Kun koneella aletaan ajaa, moottorijarru toimii normaalisti.
- Jos nopeuden säädin siirretään pysäytysasentoon kun kelat on kytketty (eli leikkuun aikana), jarru ei kytkeydy. Tämän toiminnon avulla voidaan siirtyä pysäytysasentoon leikkuun aikana ja korjata suuntaa vetämällä konetta taaksepäin.

Tukiteline

Tukiteline (Kuva 28) on asennettu koneen takaosaan. Sen avulla nostetaan koneen takaosaa kuljetuspyörien asentamista tai irrottamista varten. Sen avulla voidaan myös estää koneen kaatuminen kahvan päälle, kun kela irrotetaan.


- Tukitelineen käyttö kuljetuspyörien asennusta varten: laske tukiteline maahan, astu tukitelineen lenkin päälle ja vedä laitteen alemmaa keskikahvaa ylös- ja taaksepäin (Kuva 27).

Tärkeää: Paina jalalla vain tukitelineen lenkkiä ja nosta laitetta vain alemmasta keskikahvasta. Yritys nostaa kone tukitelineelle muilla keinoin voi johtaa loukkaantumiseen.

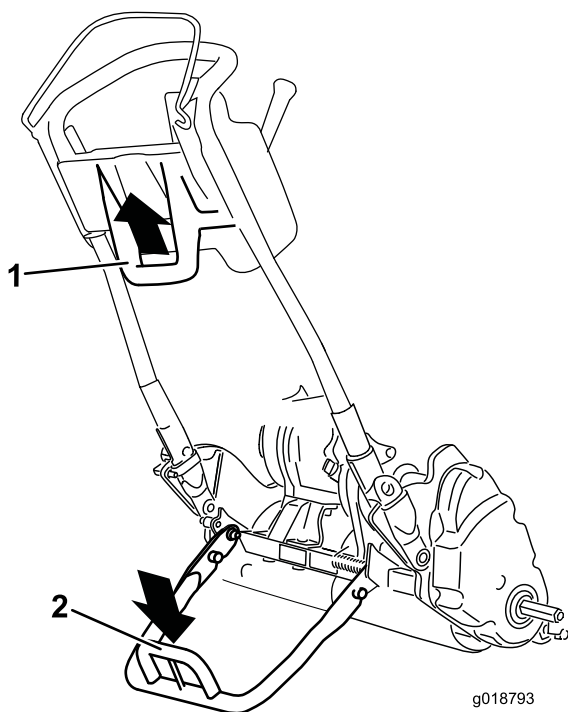

Kuva 27


1. Laitteen alakeskiosan kahva
2. Tukitelineen lenkki

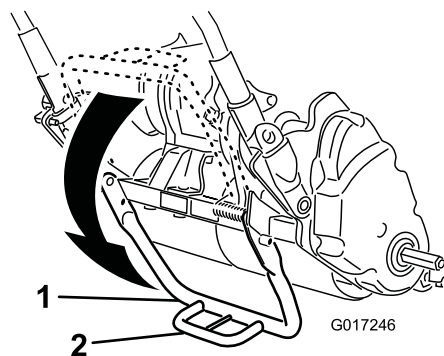

Kuva 28

1. Tukiteline
2. Tukitelineen lenkki

- Tukitelineen käyttö kelan irrotuksessa: Laske tukiteline ja lukitse tukiteline huoltoasentoon työntämällä lukitustappi paikalleen (Kuva 29).

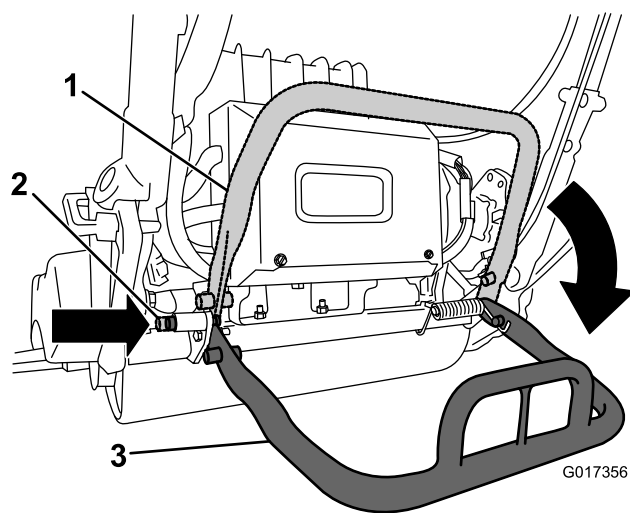

Kuva 29

1. Tukiteline sivuun käännettynä
2. Lukitustappi
3. Tukiteline käyttöasennossa

Tekniset tiedot

1800-ajoyksikkö

Leveys	82,5 cm
Korkeus	104,8 cm
Pituus keräin asennettuna	152,4 cm
Nettopaino (11-teräinen leikkuuyksikkö ja ruohonkeräin asennettuna)	129,3 kg
Leikkuuleveys	46 cm
Leikkuukorkeus	1,5–7,5 mm, kun käytössä on mikroleikkuuseen tarkoitettu kiinteä terä
Leikkuutaajuus	Säädettävä (lisätietoja on leikkuuyksikön käyttöoppaassa)

2100-ajoyksikkö

Leveys	90,1 cm
Korkeus	104,8 cm
Pituus keräin asennettuna	152,4 cm
Nettopaino (11-teräinen leikkuuyksikkö ja ruohonkeräin asennettuna)	132,9 kg
Leikkuuleveys	53,3 cm
Leikkuukorkeus	1,5–7,5 mm, kun käytössä on mikroleikkuuseen tarkoitettu kiinteä terä
Leikkuutaajuus	Säädettävä (lisätietoja on leikkuuyksikön käyttöoppaassa)

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

Suojaa Toro-laitteistoinvestointi ja huolehdi sen toiminnasta käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia. Toro toimittaa luotettavia varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Käyttö

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Muista aina turvallisuus


Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

VAROITUS

Tämän koneen tuottama äänitaso saattaa aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa altistuksessa.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Käytä silmiä, korvia, käsiä, jalkoja ja päätä suojaavia varusteita.

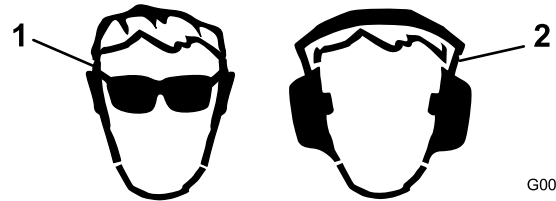

G009027

g009027


Kuva 30

1. Käytä silmäsuojaimia.
2. Käytä kuulosuojaimia.

Kahvan korkeuden säätö

Huomaa: Toimitetun laitteen kahva on säädetty alimpaan asentoon. Laitetta käytetään yleensä niin, että kahva on avattu mahdollisimman pitkäksi.

1. Avaa kolme lukkopulttia ja mutteria, joilla kahvan molemmat puolet on kiinnitetty kahvan pidikkeisiin ([Kuva 31](#)).

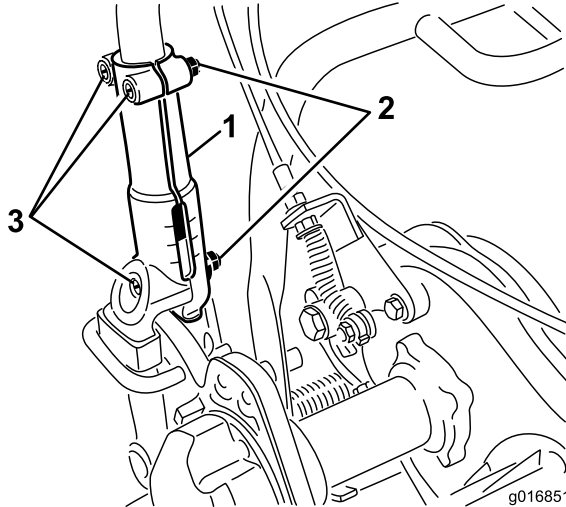


Kuva 31

1. Kahvan pidike
2. Mutteri
3. Lukkopultit

2. Vedä kahvaa ylös hitaasti ja tasaisesti molemmilta puolilta, kunnes se on halutussa käyttöasennossa.
3. Lukitse säätö kiristämällä lukkopultit ja mutterit.

Kahvan kulman säätö

1. Irrota sokat kahvan pidättimistä ruohonleikkurin kummaltakin puolelta ([Kuva 32](#)).

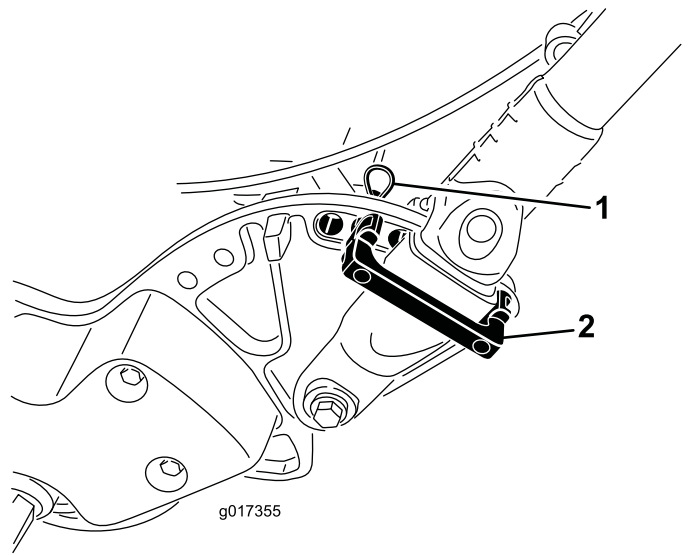


Kuva 32

1. Sokka
2. Kahvan pidätin

2. Tue kahvaa samalla kun irrotat sokat kummaltakin puolelta ja käännä kahva haluttuun käyttöasentoon ([Kuva 32](#)).
3. Asenna kahvan pidättimet ja sokat.

Kaasuvivun säätö

1. Irrota konsolin suojus.
2. Löysää kahta kaasuvipua kiinnittävää kiinnitintä ([Kuva 33](#)).

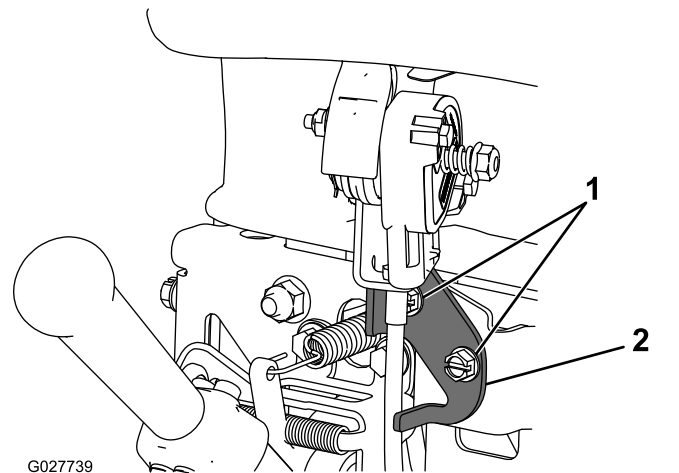

Kuva 33

1. Kiinnittimet
2. Kaasuvipu

3. Sääda kaasuvipu haluamaasi asentoon.
4. Kiristä kaasuvivun kiinnittimet.
5. Asenna aiemmin irrotettu konsolin suojus.

Koneen virran kytkentä

1. Varmista, että pääjohdinsarjan T-liitin on kytketty päävirtaliittimeen (Kuva 17).
2. Varmista, että vetovipu ja kelan käyttövipu ovat vapaa-asennossa.
3. Siirrä avainkytkin KÄYNNISTYS-asentoon ja pidä sitä paikallaan, kunnes tietokeskuksen LCD-näyttö käynnistyy. Vapauta kytkin KÄYNNISSÄ-asentoon.

Koneen virran katkaisu

1. Vapauta vetovipu ja kelan kytkentävipu.
2. Käännä avainkytkin PYSÄYTYS-asentoon ja irrota avain.

Koneen käyttö kuljetustilassa

Jos kuljetuspyöriä ei käytetä, siirry vaiheeseen 4.

1. Paina tukiteline alas jalalla ja vedä kahvan tukea ylös, kunnes tukiteline on kääntynyt eteenpäin keskikohdan yli.
2. Asenna kuljetuspyörät.
3. Vapauta tukiteline vetämällä kahvasta ja laskemalla ruohonleikkurin takaosa kuljetuspyörien varaan.
4. Varmista, että vetovipu ja kelan käyttövipu ovat vapaa-asennossa, ja kytke koneeseen virta.
5. Aseta nopeuden säädin pysäytysasentoon ja kytke vetopyörä. Kallista koneen etuosaa ylöspäin ja lähde liikkeelle lisäämällä hitaasti koneen nopeutta.
6. Käytä leikkuria halutulla ajonopeudella säätämällä nopeuden säädintä ja kuljeta leikkuri haluamaasi määränpäähen.

Koneen valmistelu leikkuuta varten

1. Palauta nopeuden säädin PYSÄYTYSASENTOON, vapauta vetovipu ja katkaise koneesta virta.
2. Paina tukiteline alas jalalla ja vedä kahvan tukea ylös, kunnes tukiteline on kääntynyt eteenpäin keskikohdan yli.
3. Irrota kuljetuspyörät.
4. Laske laite varovasti tukitelineeltä.

Leikkurin käyttö

Koneen asianmukainen käyttö takaa sujuvimman ruohonleikkuun.

Tärkeää: Leikkuujäte toimii leikkuun aikana voiteluaineen tavoin. Leikkuuyksikön liiallinen käyttö ilman leikkuujätteitä saattaa vaurioittaa leikkuuyksikköä.


Ruohonleikkuun valmistelutyöt

Varmista, että ruohonleikkuri on säädetty oikein ja että kelan molempien päiden asetukset ovat samat. Suorituskyky on parempi ja akun käyttöaika pitenee, kun kiinteä terä koskettaa kevyesti kela. Ruohonleikkurin virheelliset säädöt tulevat esiin leikatussa nurmessa. Poista kaikki ylimääräiset esineet leikkuualueelta ennen leikkausta. Älä päästä ruohonleikkurin läheisyyteen tai käyttöalueelle ketään, etenkin lapsia tai lemmikkieläimiä.

Leikkuu nurmella

Leikkaa ruohoa suoraan eteen ja taaksepäin ruohokentän poikki. Vältä pyörivää liikettä tai leikkurin kääntämistä nurmella; nämä voivat vaurioittaa nurmea. Käännä leikkuri nostamalla se irti nurmesta nostamalla leikkuukelaa (paina kahva alas) ja kytkemällä vectorumpu käyttöön. Jos EZ-Turn-kytkin otetaan käyttöön, ajoyksikkö hidastaa vauhtia kun leikkuuyksikkö nostetaan. Näin konetta on helpompi kääntää, mikä auttaa erityisesti aloittelevia käyttäjiä. Leikkaa ruohoa normaalilla kävelynopeudella. Nopea vauhti säästää vain hieman aikaa ja tuloksena on huonolaatuinen leikkuujälki.

Suora linja ja sopiva etäisyys edellisen leikkuuradan reunasta on helpompi säilyttää ruohonkeräimessä olevien ohjausviivojen avulla (Kuva 34).

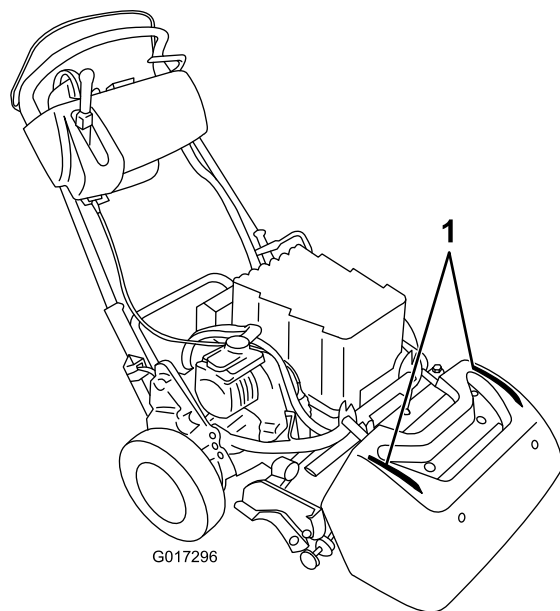

Kuva 34

1. Ohjausviivat


Koneen käyttö heikossa valaistuksessa

Käytä heikoissa valaistusolosuhteissa LED-valosarjaa (malli 04265). Tämä sarja on suunniteltu erityisesti akkuyksikköä ja sähköjärjestelmää varten.

Tärkeää: Älä käytä tässä leikkurissa muita valojärjestelmiä, sillä ne voivat vaurioittaa akkuyksikköä tai sähköjärjestelmää.

Koneen käyttö

1. Kytke koneeseen virta, aseta nopeuden säädin PYSÄYTYSASENTOON, nosta leikkuuyksikkö painamalla kahva alas, paina käyttäjän pitokytkintä, aseta vetovipu KYTKETTY-asettoon (Kuva 35) ja kuljeta ruohonleikkuri nurmen reunalle lisäämällä asteittain nopeuden säätimen asetusta.
2. Palauta nopeuden säädin PYSÄYTYSASENTOON.
3. Vapauta vetovipu ja siirrä sitä vasemmalle ja eteenpäin niin, että vetopyörä ja kelan käyttö kytkeytyvät (Kuva 35).

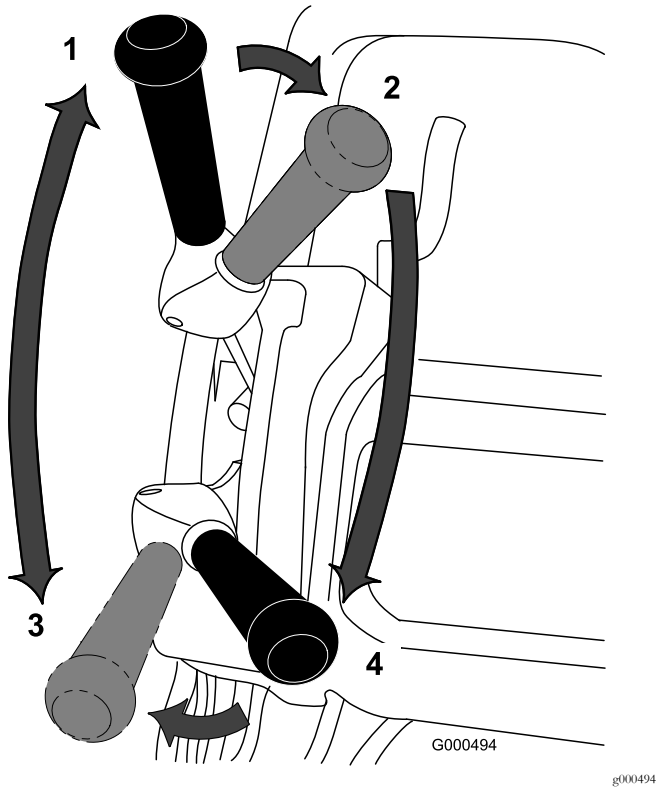

Kuva 35

- | | |
|--|---|
| 1. Vapaa | 3. Vetopyörä kytkettynä (kuljetus) |
| 2. Vetopyörä vapaalla ja kelan käyttö vapautettuna | 4. Vetopyörä ja kelan käyttö kytkettynä |

4. Lisää nopeuden säätimen asetusta, kunnes ruohonleikkuri liikkuu haluamallasi nopeudella, aja leikkuri nurmelle, laske leikkurin etuosa alas ja aloita leikkaaminen.

Huomaa: Nopeuden säätimen voi palauttaa leikkuun aikana PYSÄYTYSASENTOON. Tämä pysäyttää koneen niin, että moottorijarru ei kytkeydy, jolloin koneen suuntaa voi korjata vetämällä konetta taaksepäin. Lisätietoja automaattisesta moottorijarrusta on kohdassa [Automaattinen moottorijarru \(sivu 19\)](#).

Koneen kuljetuksen valmistelu leikkuun jälkeen

1. Aja pois nurmelta, siirrä nopeuden säädin PYSÄYTYSASENTOON, vapauta kelan käyttö ja vetovivut ja katkaise koneesta virta.
2. Tyhjennä ruohonkeräin leikkuujätteestä, asenna keräin takaisin paikalleen leikkuriin ja aloita koneen siirtäminen.

Turvakytkimien toiminnan tarkistus

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin


VAROITUS

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, laite saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Älä kajoa turvakytkimiin.
- Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Käyttäjän pitokytkimen turvalukituksen tarkastus

1. Paina tukiteline alas jalalla ja vedä kahvan tukea ylös, kunnes tukiteline on kääntynyt eteenpäin keskikohdan yli.
2. Vapauta käyttäjän pitokytkin ja yritä kytkeä vetovipu (Kuva 36). Vetovivun ei pitäisi kytkeytyä. Jos vetovipu kytkeytyy, turvakytkimet on huollettava. Korjaa ongelma ennen koneen käyttöä.

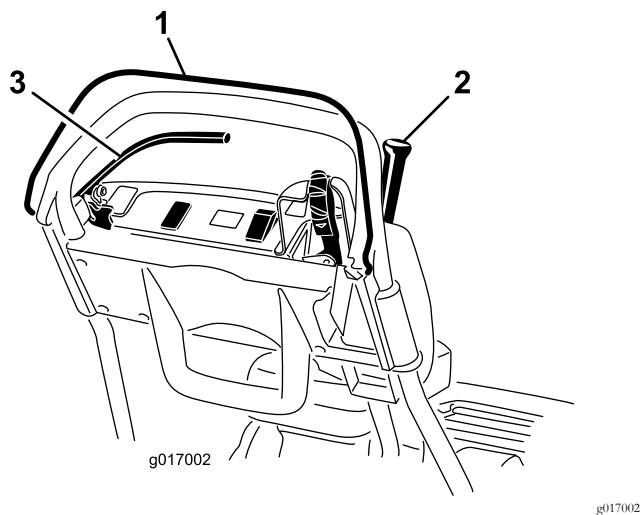

Kuva 36

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Käyttäjän pitokytkin | 3. Jarruvipu |
| 2. Vetovipu | |

- Paina käyttäjän pitokytkintä, kytke vetovipu ja vapauta käyttäjän pitokytkin (Kuva 36). Vetovivun pitäisi vapautua. Jos vetovipu ei vapaudu, turvakytkimet on huollettava. Korjaa ongelma ennen koneen käyttöä.
- Paina käyttäjän pitokytkintä, siirrä vaihdevipu vasemmalle, kytke vetopyörä ja kelan käyttö ja vapauta käyttäjän pitokytkin (Kuva 36). Vetovivun pitäisi vapautua. Jos vetovipu ei vapaudu, turvakytkimet on huollettava. Korjaa ongelma ennen koneen käyttöä. Katso kohta [Vedon turvakytkimen huolto \(sivu 35\)](#).
- Paina käyttäjän pitokytkintä, siirrä vaihdevipu vasemmalle ja kytke vetopyörä sekä kelan käyttö. Vapauta kelan käyttö siirtämällä kytkinvipu oikealle (Kuva 23). Kelan käytön on vapauduttava. Jos näin ei tapahdu, turvakytkinjärjestelmä on huollettava. Korjaa ongelma ennen koneen käyttöä. Katso kohta [Vedon turvakytkimen huolto \(sivu 35\)](#).

Vedon turvakytkimen tarkastus

- Varmista, että tukiteline on alhaalla.
- Vapauta käyttäjän pitokytkin ja kytke vetovipu (Kuva 23).
- Käynnistä kone kääntämällä virta-avainta. Tietokeskuksen LCD-näyttö käynnistyy. Näytössä on varoitus siitä, että vetovipu on kytketty. Jos varoitus ei tule näkyviin, turvakytkin on huollettava. Korjaa ongelma ennen koneen käyttöä. Katso kohta [Vedon turvakytkimen huolto \(sivu 35\)](#).
- Katkaise koneesta virta ja palauta vetovipu vapaa-asentoon.

Jarrun turvakytkimen tarkastus

- Varmista, että tukiteline on alhaalla.

- Käytä käyttöjarrua normaalilla voimalla (älä kytke seisontajarrun salpaa), kun moottori on käynnissä, paina käyttäjän pitokytkintä ja kytke vetovipu (Kuva 23). Moottorin on ponnisteltava jarrua vastaan mutta tietokeskuksen LCD-näyttöön ei saa tulla virheilmoituksia. Siinä saattaa näkyä ilmoitus suuresta virrankulutuksesta (pieni akku, jossa salama). Jos näytössä näkyy muita ilmoituksia, korjaa ongelmat ennen koneen käyttöä.
- Kytke seisontajarrun salpa, kun moottori on käynnissä, paina käyttäjän pitokytkintä ja kytke vetovipu (Kuva 23 ja Kuva 24). Moottorin on pysähdyttävä ja tietokeskuksen näyttöön on tullava ilmoitus. Jos näin ei tapahdu, turvakytkin on huollettava. Korjaa ongelma ennen koneen käyttöä. Katso kohta [Jarrun turvakytkimen huolto \(sivu 36\)](#).
- Katkaise koneesta virta ja palauta vetovipu vapaa-asentoon.
- Laske laite varovasti tukitelineeltä.

Litium-ioniakkusyksikön ylläpito

⚠ VAARA

Akkusyksikössä on suurjännite, joka voi aiheuttaa palovammoja tai antaa voimakkaan sähköiskun.

- Älä yritä avata akkusyksikköä.
- Akun liitäntään ei saa kytkeä mitään muuta kuin tuotteen mukana toimitetun johdinsarjan liittimen.
- Jos akkusyksikön kotelo on haljennut, sitä on käsiteltävä erittäin varovasti.
- Käytä vain akkusyksikköä varten suunniteltua laturia.

Akkusyksikön lataus

Lataa akku jokaisen leikkuupäivän päätteeksi, jotta se on täysin ladattu seuraavaa päivää varten. Toisin kuin muissa akkutyypeissä, litium-ioniakuissa ei esiinny niin kutsuttua muisti-ilmiötä, joten niitä ei ole tarpeen purkaa täysin ennen lataamista.

Lisätietoja akkusyksikön lataamisesta on *litium-ioniakun laturin käyttöoppaassa*.

Jos leikkuri varastoidaan 10:tä päivää pidemmäksi ajaksi, se on kytkettävä laturiin ja laturiin on jätettävä virta. Kymmenen päivän jälkeen laturi siirtyy automaattisesti varastointitilaan. Tässä tilassa laturi vähentää akun varaustasoa ja pitää sen 40 %:ssa enimmäisvarauksesta. Lisätietoja koneen

varastoinnista ja akun palauttamisesta varastointitilasta on kohdassa [Varastointi \(sivu 40\)](#).

Akkuyksikön kuljetus

Yhdysvaltain liikenneministeriö ja kansainväliset kuljetusalan viranomaiset edellyttävät, että litium-ioniakkuja kuljetetaan erikoispakkauksissa ja että niitä kuljettavat vain valtuutetut kuljetusyhtiöt. Yhdysvalloissa on sallittua kuljettaa akkuja, kun ne on asennettu koneen voimanlähteeksi, mutta joitain rajoituksia on voimassa. Lisätietoja eFlex-leikkurin tai sen akun maakuljetuksia koskevista säännöistä saa liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisätietoja akun lähettämisestä on akun lähetyssarjan (malli 120-4600) mukana toimitetuissa ohjeissa (3373-934). Ohjeet voi ladata osoitteesta www.Toro.com.

Akkuyksiköstä huolehtiminen

Kaikkien ladattavien akkujen tapaan litium-ioniakuilla on käyttöikä, jonka ajan ne kykenevät säilyttämään työtehtävien edellyttämän varauksen. Ajan kuluessa työmäärä, jonka yhdellä varauksella voi suorittaa, vähenee hitaasti. Seuraavaan taulukkoon on merkitty koneen ensimmäisen viiden käyttövuoden arvioidut kapasiteetit:

Vuotta	Alue, jonka täydellä latauksella voi leikata
1	4 240 m ²
2	4 070 m ²
3	3 900 m ²
4	3 790 m ²
5	3 600 m

Huomaa: Tulokset voivat vaihdella koneen siirtoetäisyyden ja kiinteän terän kontaktiasetuksen sekä muiden tässä osassa kuvattujen tekijöiden mukaan.

Akun käyttöikää voi parantaa seuraavasti:


- Älä avaa akkuyksikköä. Akun sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Takuu raukeaa, jos yksikkö avataan. Yksikössä on käytetty kajoamisen paljastavia suojakeinoja.
- Varastoi kone puhtaassa, kuivassa autotallissa tai varastotilassa **etäällä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä**. Älä varastoi konetta paikkaan, jossa lämpötila laskee alle -25 °C:seen tai kohoaa yli +45 °C:seen. **Näiden rajojen ulkopuoliset lämpötilat vahingoittavat akkua.** Korkea säilytyslämpötila vähentää erityisesti täyteen ladatun akun käyttöikää.
- Yli 10 päivää kestävässä varastoinnissa on huolehdittava, että kone on viileässä, pois suorasta auringonvalosta ja kytketty laturiin.
- Kuumalla säällä tai suorassa auringonvalossa leikattaessa akku voi ylikuumentua. Jos näin tapahtuu, tietokeskuksen LCD-näytössä näkyy korkean lämpötilan hälytys. Tässä tilassa koneen kela ei voi enää kytkeä, ja koneen nopeus hidastuu.

Siirrä kone heti pois auringonpaisteesta viileään paikkaan, katkaise virta ja anna akun jäähtyä, ennen kuin jatkat käyttöä.

- Akkuyksikön kotelo on pidettävä puhtaana. Valkoinen väri heijastaa auringonvaloa ja ehkäisee akkuyksikön kuumentumista. Likainen kotelo lisää akkuyksikön lämpötilaa joka päivä ja vähentää sen energiakapasiteettia.
- Säädä kiinteän terän ja kelan kontakti mahdollisimman kevyeksi. Tämä vähentää kelan käyttöön tarvittavaa tehoa ja lisää työmäärää, joka kullakin latauksella voidaan suorittaa.

Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö

Tietokeskuksen LCD-näyttö näyttää tietoja koneesta. Näitä tietoja ovat esimerkiksi akun varaus, nopeus ja vianmäärittystiedot sekä muut konetta ja akkuyksikköä koskevat tiedot. [Kuva 37](#) esittää tietokeskusta ja päätietonäyttöä.

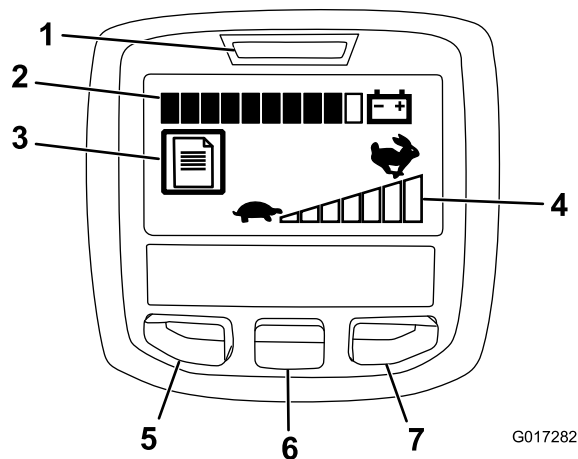

Kuva 37

- | | |
|--|---|
| 1. Virran merkkivalo / vian merkkivalo | 5. Valikon käyttöpainike / takaisin-painike |
| 2. Akun varauksen ilmaisin | 6. Alas-painike |
| 3. Vikalokin ilmaisin | 7. Oikea painike |
| 4. Nopeuden säätimen asetus | |

- Virran merkkivalo / vian merkkivalo: Syttyy, kun koneeseen kytketään virta. Avaimen voi palauttaa KÄYNNISSÄ-asentoon, kun tämä valo syttyy. Tämä valo myös vilkkuu, kun koneessa on vikaa.
- Akun varauksen ilmaisin: Kun akku on ladattu täyteen, kaikki ilmaisinpalkin osat ovat mustia. Kun virtaa käytetään ja akku tyhjenee, osat alkavat muuttua valkoisiksi oikealta alkaen. Kun vain yksi osa on musta, akkuyksikön virta on vähissä, ja se on ladattava heti.
- Vikalokin ilmaisin: Tämä kuvake ilmaisee, että vikalokissa on tarkistusta edellyttävä kohde.

- Nopeuden säätimen asetus: Ilmaisimen osat muuttuvat mustiksi vasemmalta alkaen nopeuden säätimen asetuksen mukaan. Kun kaikki osat ovat valkoisia, kone on pysäytysasennossa.
- Valikon käyttöpainike / takaisin-painike: Tätä painiketta painamalla voi käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voi myös siirtyä taaksepäin valikoissa.
- Alas-painike: Tällä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.
- Oikea painike: Tällä painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvissä.

Huomaa: Toiminto, joka kustakin painikkeesta aktivoituu, vaihtelee tilanteen mukaan. Jokaisessa painikkeesta näkyy kuvake, joka ilmaisee painikkeen senhetkisen toiminnon.

Valikoiden käyttö

Avaa tietokeskuksen valikko painamalla päänäytössä valikkopainiketta. Tämä avaa päävalikon. Valikkojen toiminnot on merkitty lyhyesti seuraaviin taulukoihin.

Päävalikko	
Valikon kohta	Kuvaus
Viat	Vikavalikossa on lueteltu viimeaikaiset koneen viat. Lisätietoja vikavalikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.
Huolto	Huoltovalikossa on koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötunnit sekä akun käyttö ja tila.
Vianmääritys	Vianmääritysvalikossa on lueteltu koneen tilat. Sitä voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee helposti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä pois käytöstä.
Tietoja	Tietovalikossa on mainittu koneen mallinumero, sarjanumero ja ohjelmiston versio.
Asetukset	Asetusvalikossa voi muokata tietokeskuksen näyttöä.

Huoltovalikko	
Valikon kohta	Kuvaus
Tunnit	Näyttää kokonaisajan, jonka kone on ollut käynnissä.
Leikkuaika	Näyttää kokonaisajan, jonka kela on ollut käytössä.
Tehonkäyttö	Näyttää akun hetkellisen tehon watteina.
Akun varaus	Näyttää akun varauksen prosentteina enimmäiskapasiteetista.
Akun virta	Näyttää akun hetkellisen antovirran ampeereina.
Akun jännite	Näyttää akun jännitteen voltteina.
Energia	Näyttää akun kokonaiskäyttöajan aikaisen energiantuoton wattitunteina.

Vianmääritysvalikko	
Valikon kohta	Kuvaus
Avain Käynnissä-asennossa	Ilmaisee, onko virta-avain Käynnissä- vai Pois-asennossa.
Avain Käynnistys-asennossa	Ilmaisee, onko virta-avain Käynnistys-asennossa.
Seisontajarrun salpa	Ilmaisee, onko seisontajarrun salpa kytketty vai ei.
EZ Turn	Ilmaisee, onko EZ-Turn-piiri avoin vai suljettu.
Veto	Ilmaisee, onko vetovipu Päällä- vai Pois-asennossa.
Kelan käyttö	Ilmaisee, onko kela käytössä.
Nopeuden säädin	Ilmaisee nopeuden säätimen asennon voltteina (käytetään kohdekierrosluvun laskemiseen).
Kohdekierros-luku	Näyttää halutun moottorin kierrosnopeuden nopeuden säätimen asetuksen mukaisesti.
Moottorin kierrosnopeus	Näyttää todellisen moottorin kierrosnopeuden.
12 V:n syöttö	Näyttää ohjaimen anturin syöttöjännitteen nro 1.
5 V:n syöttö	Näyttää ohjaimen anturin syöttöjännitteen nro 2.
CAN-väylä	Näyttää koneen tietoliikenneväylän tilan.

Tietovalikko	
Valikon kohta	Kuvaus
Malli	Näyttää koneen mallinumeron.
SN	Näyttää koneen sarjanumeron.
Ohjelmistoversio	Näyttää koneen ohjelmiston versionumeron.

Asetusvalikko	
Valikon kohta	Kuvaus
Kieli	Tällä asetuksella voi vaihtaa tietokeskuksen kielen.
Yksiköt	Tällä asetuksella voi vaihtaa tietokeskuksen yksiköt. Valikon vaihtoehdot ovat English (brittiläinen) ja Metric (metrijärjestelmä).
LCD-näytön taustavalo	Tällä asetuksella voi lisätä tai vähentää LCD-näytön kirkkautta.
LCD-näytön kontrasti	Tällä asetuksella voi muuttaa LCD-näytön tummien ja vaaleiden alueiden välistä kontrastia.


Huomaa: Jos vaihdat vahingossa näytön kielen tai kontrastin sellaiseksi, ettet pysty ymmärtämään näyttöä tai näkemään sitä, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Tämä voi auttaa näytön asetusten palauttamisessa.

Vaihteiston vapautus

Huomaa: Käyttöjarru toimii yhä, vaikka vaihteisto on irrotettu rummusta.

Jos laite vioittuu, kun moottorijarru on kytketty, rumpu voidaan irrottaa vaihteistosta, jolloin laitetta voidaan siirtää.

1. Paikanna laitteen oikeasta takakulmasta käytön kotelon rummun vieressä oleva vedon kytkentä-/vapautusvipu (Kuva 38).

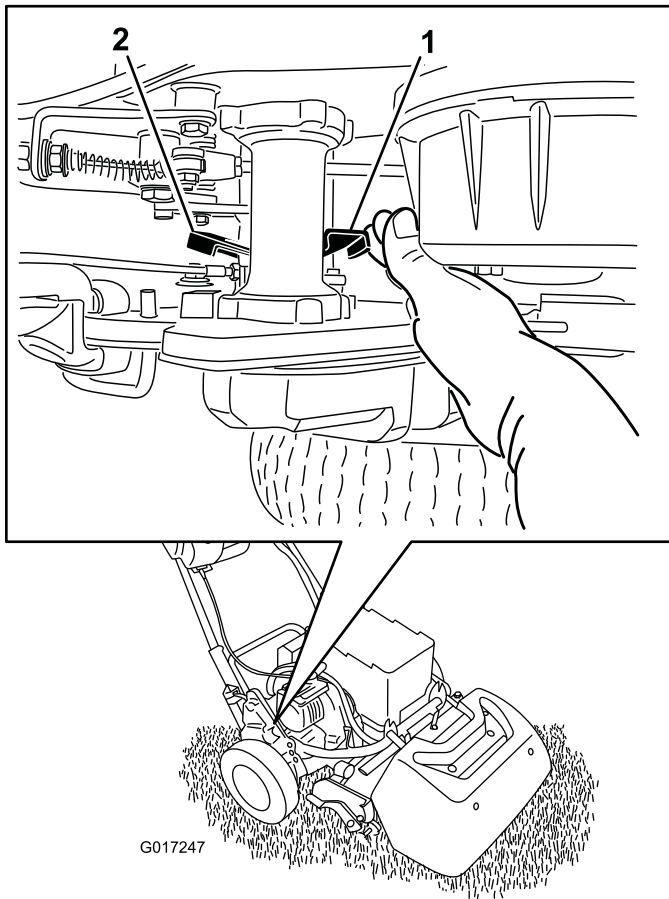

Kuva 38

- | | |
|--|--|
| 1. Vedon kytkentä-/vapautusvipu kytkettynä | 2. Vedon kytkentä-/vapautusvipu vapautettuna |
|--|--|

2. Vapauta vaihteisto rummusta kääntämällä vipua taaksepäin.

Tärkeää: Työnnä vipua edestä, jotta jousikuormitteinen vipu ei iskeydy kättä vasten.

3. Siirrä konetta tarpeen mukaan.

Tärkeää: Älä hinaa konetta, mikäli mahdollista. Jos se on välttämätöntä, suurin sallittu hinausnopeus on 4,8 km/h ja vaihteisto on irrotettava rummusta. Jos näin ei tehdä, on hyvin todennäköistä, että laite ja sen elektroniset komponentit vaurioituvat.

4. Kun hinaus on suoritettu, kytke vaihteisto rumpuun kääntämällä vipua myötäpäivään.

Koneen varustelu nurmiolosuhteiden mukaan

Varustele kone nurmen mukaan seuraavan taulukon avulla.

Runkopalkit: Vakio ja lisävaruste (Flex/eFlex 2100 -leikkurit)			
Osan numero	Kuvaus	Aggressiivisuus	Kommentteja
106-2468-01	Ei-aggressiivinen	Vähemmän	Punainen, vakio
99-3794-03	Aggressiivinen	Enemmän	Musta
Runkopalkit: Vakio ja lisävaruste (Flex/eFlex 1800 -leikkurit)			
110-2282-01	Ei-aggressiivinen	Vähemmän	Punainen
110-2281-03	Aggressiivinen	Enemmän	Musta, vakio
Kiinteät terät: Vakio ja lisävaruste (Flex/eFlex 2100 -leikkurit)			
Osan numero	Kuvaus	Leikkuukorkeusalue	Kommentteja
115-1880	Microcut-EdgeMax	1,6–3,2 mm	Vakio
93-4262	Mikroleikkuu	1,6–3,2 mm	
108-4303	Jatkettu mikroleikkuu	1,6–3,2 mm	Kevyempi
115-1881	Tournament-EdgeMax	3,2–6,4 mm	
93-4263	Tournament	3,2–6,4 mm	
108-4302	Pitkä Tournament	3,2–6,4 mm	Kevyempi
93-4264	Matala leikkuukorkeus	6,4 mm:stä alkaen	
Kiinteät terät: Vakio ja lisävaruste (Flex/eFlex 1800 -leikkurit)			
117-1530	Microcut-EdgeMax	1,6–3,2 mm	Vakio
98-7261	Mikroleikkuu	1,6–3,2 mm	
110-2300	Jatkettu mikroleikkuu	1,6–3,2 mm	Kevyempi
98-7260	Tournament	3,2–6,4 mm	
117-1532	Tournament-EdgeMax	3,2–6,4 mm	
110-2301	Matala leikkuukorkeus	6,4 mm:stä alkaen	

Rullat (Flex/eFlex 2100 -leikkurit)			
Osan numero	Kuvaus	Halkaisija/materiaali	Kommentteja
04255	Kapea Wiehle	6,4 cm / alumiini	Kapeat urat
04256	Leveä Wiehle	6,4 cm / alumiini	Enemmän syvyyttä ja leveät urat
04257	Täysi rulla	6,4 cm / teräs	Vähiten syvyyttä
04258	Kapea Wiehle, pitkä	6,4 cm / alumiini	Enemmän sivutukea, 4,3 cm pitempi
04267	Paspalum Rulla	6,4 cm / alumiini	Vähemmän syvyyttä ja pehmeät, kapeat urat
115-7356	Takarulla	5,1 cm / alumiini	Vakiotakarulla
120-9595	Takarulla	5,1 cm / teräs	Terästakarulla
Rullat (Flex/eFlex 1800 -leikkurit)			
120-9607	Kapea Wiehle	6,4 cm / alumiini	Kapeat urat
120-9609	Leveä Wiehle	6,4 cm / alumiini	Enemmän syvyyttä ja leveät urat
120-9611	Täysi rulla	6,4 cm / teräs	Vähiten syvyyttä
121-4681	Kapea Wiehle, pitkä	6,4 cm / alumiini	Enemmän sivutukea, 4,3 cm pitempi
120-9605	Takarulla	5,1 cm / alumiini	Vakiotakarulla

Kunnossapito

Huomaa: Kytkenä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksutta osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

Huoltoväli	Huoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin	• Tarkasta turvakytkimien toiminta.
Jokaisen käytön jälkeen	• Puhdista kone..
1000 käyttötunnin välein	• Tarkasta kelan käyttöhihna. • Tarkasta vaihteiston laakerit. Vaihda tarvittaessa.
Ennen varastointia	• Maalaa kuluneet pinnat.
Vuosittain	• Rasvaa moottorin liitin.

Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

Päivittäisen huollon tarkastuslista

Tärkeää: Ota tästä sivusta kopioita.


Tarkistettavat kohdat	Viikolle:						
	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
Tarkista turvajärjestelmän toiminta.							
Tarkista seisontajarrujen toiminta.							
Tarkista, että kantasaranat liikkuvat vapaasti.							
Puhdista akun kotelo ja moottorin jäähdytysrivat.							
Kuuntele, kuuluuko käytettäessä outoja ääniä.							
Tarkista kelan ja kiinteän terän kohdistus.							
Tarkista leikkuukorkeussäätö.							
Korjaa maalipinnan vauriot.							

Todetut viat		
Tarkastuksen suoritti:		
Vika	Päivämäärä	Tiedot

Huoltoa edeltävät toimenpiteet

Akun irrotus

Ennen koneen huoltoa on katkaistava koneen ja akkuyksikön välinen kytkentä irrottamalla T-liitin päävirtaliittimestä.

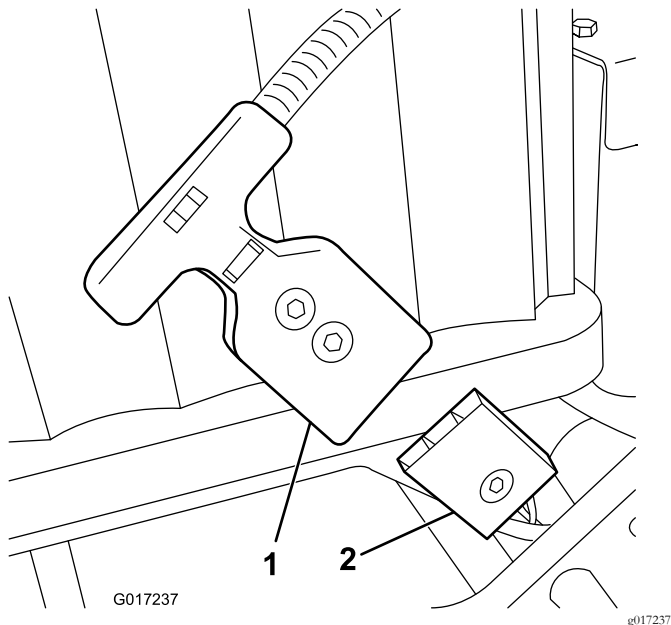

Kuva 39

1. T-liitin

2. Päävirtaliitin


Voitelu

Moottorin liittimen rasvaus

Huoltoväli: Vuosittain

Rasvatyyppi: Yleisrasva.

1. Katkaise moottorista virta ja irrota akkuyksikön kytkentä.
2. Irrota kaksi pulttia, joilla moottori on kiinni vaihteistokotelossa (Kuva 40).

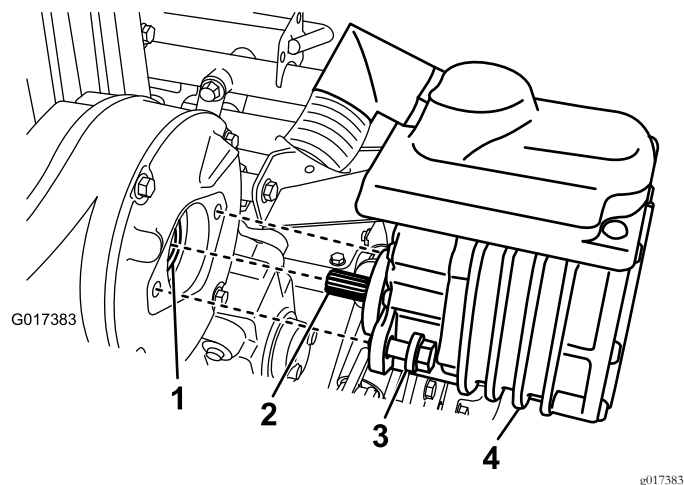

Kuva 40

1. Liitin (naaras)

3. Pultti

2. Moottorin akseli

4. Sähkömoottori

3. Vedä moottori irti vaihteistokotelosta.
4. Levitä vaihteistokotelossa olevaan liittimen naaraskappaleeseen rasvaa yksi tai kaksi voitelupistoolin painallusta (Kuva 40).
5. Asenna moottori ja kiinnitä se paikalleen kahdella aiemmin irrotetulla pultilla. Kiristä pultit momenttiin 29–33 N m.

Sähköjärjestelmän huolto

Akkuyksikön huolto

Akkuyksikön ainoat käyttäjän huollettavat osat ovat tarrat ja sulake. Takuu raukeaa, jos akkuyksikkö yritetään avata. Jos akkuyksikön käytössä on ongelmia, on otettava yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

⚠ VAARA

Akkuyksikössä on suurjännite, joka voi aiheuttaa palovammoja tai antaa voimakkaan sähköiskun.

- Älä yritä avata akkuyksikköä.
- Akun liitäntään ei saa kytkeä mitään muuta kuin tuotteen mukana toimitetun johdinsarjan liittimen.
- Jos akkuyksikön kotelo on haljennut, sitä on käsiteltävä erittäin varovasti.
- Käytä vain akkuyksikköä varten suunniteltua laturia.

Akkuyksikön lähetys huoltoon


Jos akku on huollettava, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Jos akku on lähetettävä, hanki akun lähetysarja (osanro 120-4600). Sarjassa on akun lähetykseen tarvittava teippi, merkinnät ja ohjeet.

Tärkeää: Jos akkuyksikköä ei pakata ja merkitä oikein lähetystä varten, seurauksena voivat olla huomattavat sakot. Lisätietoja on akun lähetysarjan (osanumero 120-4600) mukana toimitettavissa ohjeissa, jotka saa maksutta osoitteesta www.Toro.com.

Sulakkeiden vaihto

Jos kone ei käynnisty edes latauksen jälkeen, koneen sulakkeet on tarkastettava seuraavasti:

1. Katkaise moottorista virta ja irrota akkuyksikön kytkentä.
2. Irrota kaksi sähkörasian takana olevaa ruuvia, löysää kaksi ylemmää ruuvia ja irrota rasian kansi (Kuva 41).

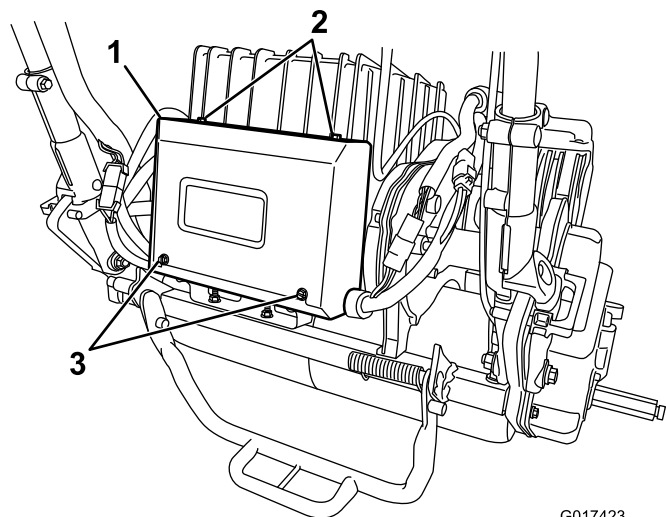


G017423

g017423

Kuva 41

1. Sähkörasia
2. Ylemmät ruuvit
3. Takaruuvit

3. Tarkista sulakerasian sulakkeet (Kuva 42).

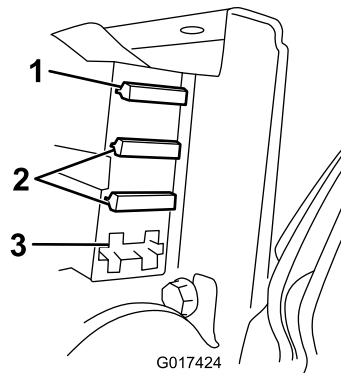

G017424

g017424


Kuva 42

1. Sulake (30 A)
2. Sulake (3 A)
3. Tyhjä paikka

- Jos jokin sulake on palanut, vaihda se sulakkeeseen, jolla on sama jännite ja ampeeriluku (Kuva 42).


Tärkeää: Kaikkien koneen sulakkeiden nimellisjännite on 80 V. Älä käytä ajoneuvokäyttöön tarkoitettuja 12 V:n sulakkeita.

- Jos palaneita sulakkeita ei ole, tarkista akkuyksikön sulake seuraavasti:
 - A. Nosta akkualusta; katso 6 Akkuyksikön asennus (sivu 13).
 - B. Irrota sulakkeen suojus (Kuva 43).

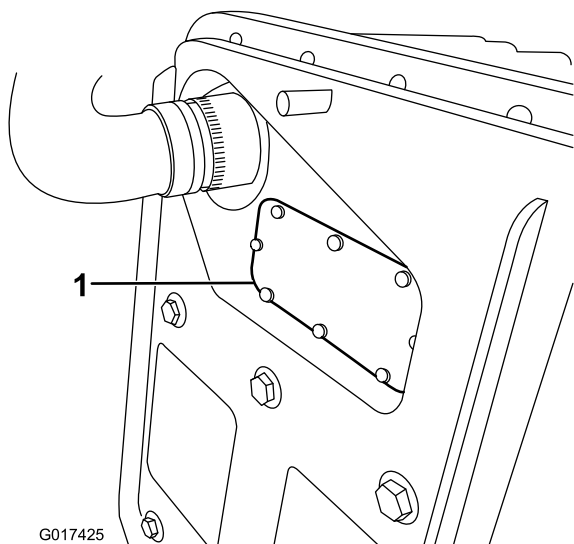

Kuva 43

1. Sulakkeen suojus

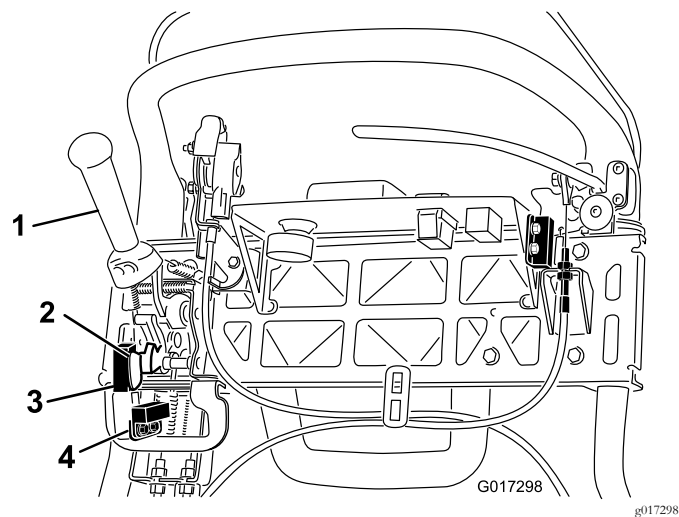

Kuva 44

1. Vetovipu
2. Leikkuun anturin merkitsin
3. Leikkuun anturi
4. Vedon turvakytkin

- C. Tarkista sulake ja vaihda se, jos se on palanut. **Vaihda sulakkeen tilalle vain Toron sulake (osanro 119-1208).** Tämä sulake on suunniteltu erityisesti akkuyksikköä varten. Muut sulakkeet voivat vahingoittaa yksikköä pysyvästi.

- D. Asenna ja kiinnitä sulakkeiden suojus. Kiristä suojuksen ruuvi momenttiin 0,34 N m.

- E. Laske ja kiinnitä akkualusta.

4. Löysää turvakytkimen kiinnittimiä ([Kuva 44](#)).
5. Aseta vetovivun ja turvakytkimen väliin välilevy, jonka paksuus on 1,6 mm ([Kuva 44](#)).
6. Kiristä turvakytkimen kiinnittimet. Tarkista rako uudelleen. Vetovipu ei saa koskettaa kytkintä.
7. Kytke vetovipu ja tarkista väli. Normaali käyttöalue on 0,76–3,05 mm. Kun vetovipu on kytketty, tarkista, että turvakytkimessä ei kulje sähkövirtaa. Vaihda kytkin tarvittaessa.

Vedon turvakytkimen huolto

Toimi seuraavasti, jos vedon turvakytkintä on säädettävä tai jos se on vaihdettava.

1. Katkaise moottorista virta ja irrota akkuyksikön kytkentä.
2. Irrota ohjauspaneeli.
3. Kytke vetovipu.


Leikkuun anturin huolto

Toimi seuraavasti, jos leikkuun anturia on säädettävä tai jos se on vaihdettava.

1. Katkaise moottorista virta ja irrota akkuyksikön kytkentä.
2. Irrota ohjauspaneeli.
3. Työnnä vetovipu vasemmalle ja kytke leikkuri.
4. Löysää leikkuun anturin kiinnittimiä ([Kuva 44](#)).
5. Aseta leikkuun anturin merkitsimen ja leikkuun anturin väliin välilevy, jonka paksuus on 1,6 mm ([Kuva 44](#)).
6. Kiristä anturin kiinnikkeet. Tarkista väli. Merkitsin ei saa koskettaa anturia.
7. Kytke vetovipu leikkuutilaan ja tarkista, että kytkimessä ei kulje sähkövirtaa. Vaihda anturi tarvittaessa.

Jarrun turvakytkimen huolto

1. Katkaise moottorista virta ja irrota akkuyksikön kytkentä.
2. Irrota konsolin suojus.
3. Kytke käyttöjarrun vipu ja kytke seisontajarrun salpa.
4. Löysää turvakytkimen kiinnittimiä (Kuva 45).

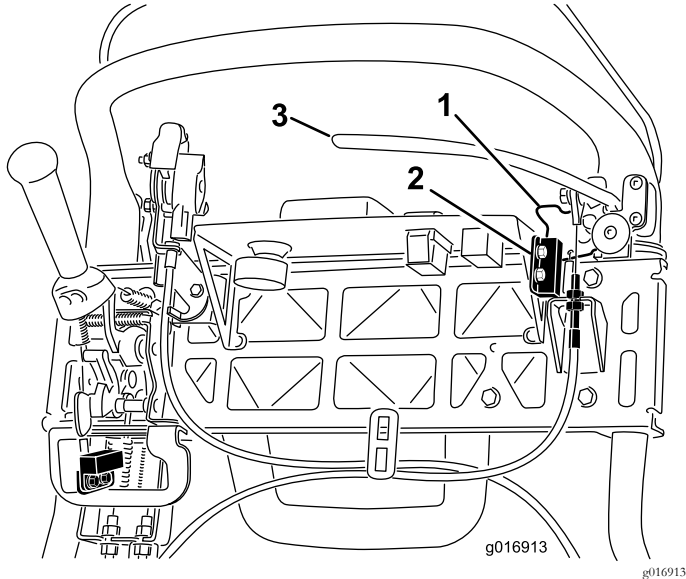

Kuva 45

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Seisontajarrun salpa | 3. Käyttöjarrun vipu |
| 2. Turvakytkin | |

5. Aseta seisontajarrun salvan ja turvakytkimen väliin välilevy, jonka paksuus on 1,6 mm (Kuva 45).
6. Kiristä turvakytkimen kiinnittimet. Tarkista väli. Salpa ei saa koskettaa kytkintä.
7. Kytke jarruvipu ja käännä salpaa. Varmista, että kytkimessä ei kulje sähkövirtaa. Vaihda kytkin tarvittaessa.


Jarrujen huolto

Käyttö- ja seisontajarrun säätö

Jos käyttö- tai seisontajarru luistaa käytön aikana, säädä vaijeria:

1. Katkaise koneesta virta ja irrota akkuyksikön kytkentä.
2. Aseta käyttö-/seisontajarrun vipu POIS-asentoon.
3. Irrota konsolin suojus.
4. Kiristä vaijeria löysäämällä vaijerin ylem্পää vastamutteria ja kiristämällä vaijerin alem্পaa vastamutteria (Kuva 45), kunnes seisontajarrun salvan vapauttamiseen tarvitaan jarruvivun kahvaan kohdistuva 156 N:n voima.

Tärkeää: Älä säädä liikaa, ettei jarruhihna laahaa.

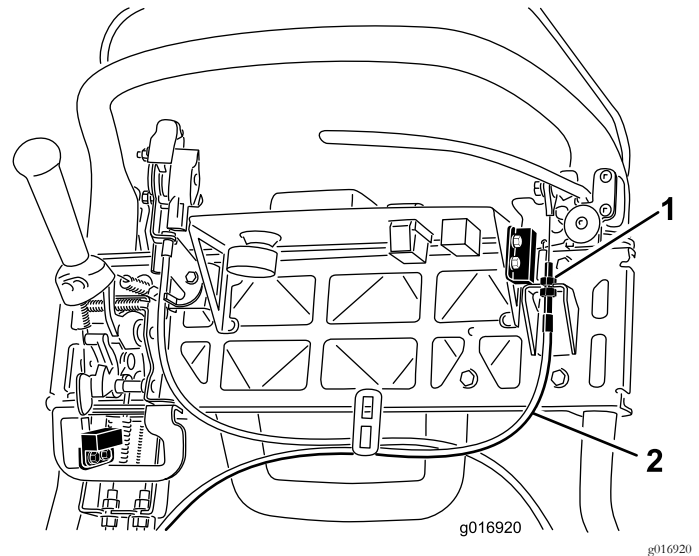

Kuva 46

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Vastamutterit | 2. Käyttöjarrun vaijeri |
|------------------|-------------------------|


Hihnan huolto

Kelan käyttöhihnan tarkastus

Huoltoväli: 1000 käyttötunnin välein

Varmista, että kelan käyttöhihna on kiristetty oikein. Tämä varmistaa koneen oikean toiminnan ja estää tarpeetonta kulumista.


1. Katkaise moottorista virta ja irrota akkuyksikön kytkentä.
2. Avaa hihnasuojusta kiinnittävä laippakantapultti ja irrota hihnasuojaus, jotta hihna tulee näkyviin (Kuva 47).

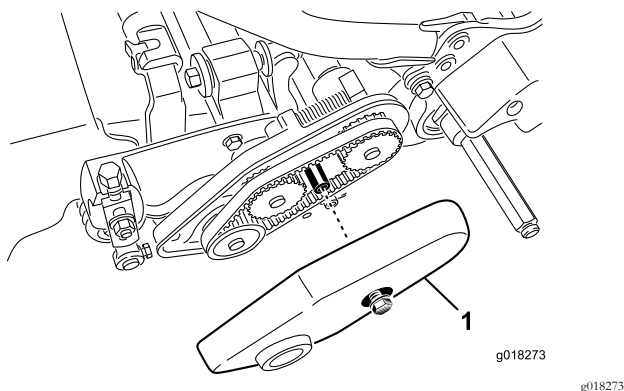

Kuva 47

1. Hihnasuojaus

3. Säädä hihnan kireys seuraavasti:
 - A. Avaa laakeripesän kiinnitysmutteri (Kuva 48).

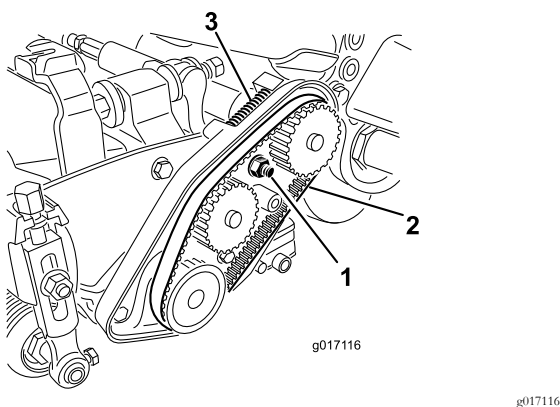

Kuva 48

1. Laakeripesän kiinnitysmutteri
2. Kelan käyttöhihna
3. Painejousi


- B. Kierrä laakeripesää 16 mm:n (5/8 tuuman) kiintoavaimella ja varmista, että se pyörii esteettä.
- C. Poista roskat hihnakotelon sisältä ja painejousen ympäriltä (Kuva 48).

- D. Varmista, että painejousi kiristää hihnaa tarvittavalla voimalla.
- E. Kiristä laakeripesän kiinnitysmutteri.
- F. Asenna hihnasuojaus paikalleen.

Vaihteiston suojuksen aukko


Irrota kumitulppa (Kuva 49) vaihteiston edessä olevasta aukosta, jos on tarpeen päästä käsiksi kelan kytkimeen.

Tärkeää: Älä käytä konetta, jos kumitulppa on irrotettu.

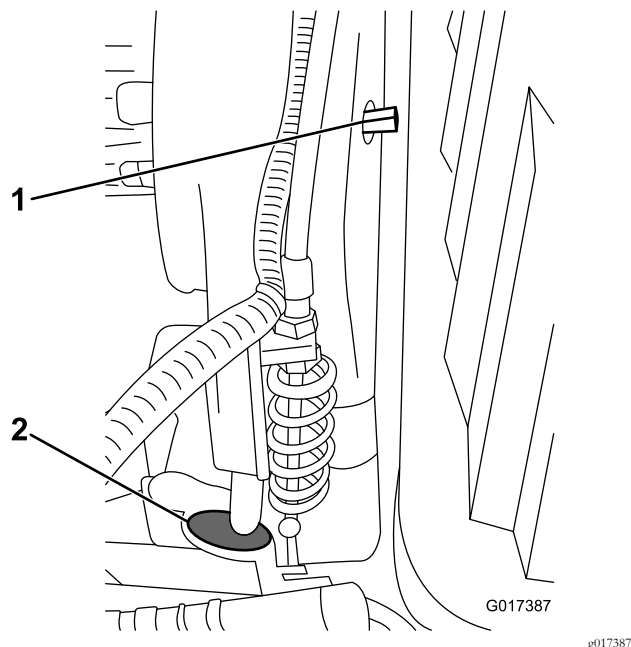

Kuva 49

1. Kytkenä-/vapautusakseli
2. Kumitulppa

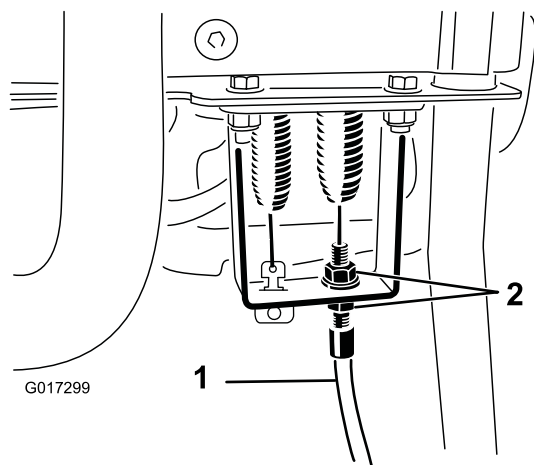

Kuva 52

g017299

1. Kelan käyttövivun kaapeli 2. Vastamutterit

5. Kiristä kelan käyttövivun kaapelia käyttövivun puoleisessa päässä niin, että kaapeliin ei jää välystä, kun jousia ei ole venytetty.
 6. Tarkista toiminta seuraavasti:
 - Varmista, että kelan kytkimen hampaat vapautuvat, kun kytkin vapautetaan. Varmista myös, että kelan kytkimen hampaat eivät pohjaa, kun ne ovat kytkettyinä.
- Huomaa:** Irrota kumitulppa (Kuva 49) vaihteiston edessä olevasta aukosta, jotta kelan kytkintä voi tarkastella.
- Kelan on pysähtyttävä alle seitsemässä sekunnissa, kun kela ja kiinteä terä eivät kosketa toisiaan.
 - Lisätietoja saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Puhdistus

Laitteen puhdistus

Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen

Pese kone jokaisen käytön jälkeen miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä liian paljon vettä etenkin vaihdevivun laatan, tietokeskuksen, virtakeskuksen ja moottorin virtaliitännän kohdalla. Pese moottori mahdollisimman puhtaaksi, jotta moottori jäähtyy mahdollisimman hyvin käytön aikana. Pidä myös akkuyksikkö mahdollisimman puhtaana ja valkoisena. Valkoinen pinta heijastaa auringonvaloa, mikä estää akkuja ylikuumenemasta auringossa.

Tärkeää: Älä säilytä tai varastoi konetta suorassa auringonvalossa, koska auringon lämmittävä vaikutus lyhentää akkuyksikön käyttöikää.

Varastointi

Koneen varastointi

1. Puhdista kone.

Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä liian paljon vettä etenkin vaihdevivun laatan, tietokeskuksen, virtakeskuksen ja moottorin virtaliitännän kohdalla.

2. Varastoi kone viileässä, puhtaassa ja kuivassa autotallissa tai varastotilassa **etäällä suorasta auringonvalosta**. Älä varastoi konetta paikkaan, jossa lämpötila laskee alle $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$:seen tai kohoaa yli $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$:seen. **Näiden rajojen ulkopuoliset lämpötilat vahingoittavat akkua.**

Tärkeää: Akkuyksikön säilytyslämpötila vaikuttaa sen käyttöikään. Pitkäaikainen säilytys korkeassa lämpötilassa vähentää erityisesti täyteen ladatun akkuyksikön käyttöikää. Kone on pyrittävä säilyttämään viileässä paikassa (ei alle nollassa asteessa).

3. Kytke akku laturiin ja jätä laturi kytketyksi pistorasiaan ja laturiin virta varastoinnin ajaksi.

Tärkeää: Kymmenen päivän kuluttua laturi siirtyy varastointi-/ylläpitotilaan, jolloin se säätelee akun varauksen 40 %:iin enimmäisvarauksesta. Tämä pitkäaikaisen varastoinnin varaustaso varmistaa, että akun käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Jos akkuyksikköä ei kytketä laturiin, jonka annetaan siirtyä varastointitilaan, yksikön korkea varaustaso lyhentää erityisesti lämpimässä tilassa säilytettävän akun käyttöikää.

4. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet tai vialliset osat.
5. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.
6. Suojaa kone peitolla, jotta se pysyy puhtaana.

Koneen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

1. Katkaise laturista virta ja irrota se koneesta.
2. Kytke T-liitin päävirtaliitännään.
3. Kytke koneeseen virta ja odota 20 sekuntia.
4. Katkaise koneesta virta ja irrota akun kytkentä.
5. Kytke akku laturiin ja kytke laturiin virta.

Huomaa: Laturi siirtyy normaalilataustilaan ja lataa akun täyteen.

Huomautuksia:

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com.

Australian kuluttajalainsäädäntö

Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta Toro-jälleenmyyjältä.



Akun rajoitettu takuu

Ladattavalle litium-ioniakulle (malli 04232) annetaan materiaali- ja valmistusvirhetakuu 5 vuoden tai 1 925 kilowattitunnin (kWh) ajalle sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin. Ajan mittaan akun käyttö vähentää täydellä latauksella käytettävissä olevaa tehokapasiteettia (wattitunteja). Tehonkulutus vaihtelee käyttöominaisuuksien, lisävarusteiden, nurmen, maaston, säätöjen ja lämpötilan mukaan.

Takuuohjelma sisältää kaksi takuutasoa:

Takuu – taso 1: Täysi takuu kattaa kaksi ensimmäistä vuotta (730 päivää) tuotteen oston laskun päivämäärästä tai 820 kWh akun tuottoa sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin. Jos takuunalainen vika ilmenee tason 1 aikana, Toro vaihtaa akun uuteen tai kunnostettuun akkuun veloituksetta. Tämä sisältää vianmäärityksen, työn, osat ja kuljetuksen. Vaihdetun akun takuu on alkuperäisen akun takuun jäljellä oleva aika.

Takuu – tasot 2–7: Jäljellä olevan kolmen vuoden tai 1 925 kWh:n aikana sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin, suhteutettu "vain osat" -takuu on voimassa. Tämä takuu ei sisällä vianmääritystä, työtä eikä kuljetusta. Takuun taso määräytyy seuraavan taulukon käyttöpäivien ja kWh:n perusteella sen mukaan, kumpi on suurempi. Jos takuunalainen vika ilmenee tason 2–7 aikana, suhteutettu takuu mahdollistaa viallisen akun vaihtamisen uuteen akkuun, jolloin asiakas maksaa vain kulutetun akkutehon osuudesta. Uusi vaihtoakku, joka on ostettu asiakkaan maksamalla osuudella, saa täyden tason 1 takuun. Uusi akku on rekisteröitävä.

Esimerkkejä tason valinnasta:

1. Akku vikaantuu 1 400 päivän ja 1 150 kWh:n jälkeen. Päiviä käytössä = taso 5, koska 1 400 päivää on alle 1 460 päivää. kWh = taso 3, koska 1 150 kWh on alle 1 200 kWh. Valitse taso 5, koska 5 on suurempi kuin 3 (suurempi valitaan).
2. Akku vikaantuu 900 päivän ja 1 300 kWh:n jälkeen. Päiviä käytössä = taso 2, koska 900 päivää on alle 910 päivää. kWh = taso 4, koska 1 300 kWh on alle 1 390 kWh. Valitse taso 4, koska 4 on suurempi kuin 2 (suurempi valitaan).

Toro-jälleenmyyjä määrittää akun jälleenmyyntikustannukset, ja nämä kustannukset sisältävät nykyisen akun kustannukset, kuljetuksen, verot, tullimaksut ja käsittelyn.

Taso	Vuotta	Päivää	Kulutetut kWh:t yhteensä	Asiakas maksaa % jälleenmyyntihinnasta
1	≤2	0–730	0–820	Täysi takuu
2	≤2,5	731–910	821–1 010	16 %
3	≤3	911–1 095	1 011–1 200	28 %
4	≤3,5	1 096–1 275	1 201–1 390	36 %
5	≤4	1 276–1 460	1 391–1 570	44 %
6	≤4,5	1 461–1 645	1 571–1 750	60 %
7	≤5	1 656–1 825	1 751–1 925	68 %



Toron yleinen kaupallisten tuotteiden takuu

Kahden vuoden rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

The Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti tälle Toron kaupalliselle tuotteelle ("tuote") kahden vuoden tai 1 500 käyttötunnin* (sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin) materiaali- ja valmistusvirhetakuu. Tämä takuu koskee kaikkia tuotteita ilmestystä lukuun ottamatta (katso näiden tuotteiden erillinen takuulauselmä). Jos takuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tunti-laskuri.

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojaalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, jos hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaisen vian. Maahantuojien ja jälleenmyyjien yhteystiedot sekä tiedot takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista ovat saatavana osoitteesta:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1 952 888 8801 tai +1 800 952 2740
Sähköpostiosoite: commercial.warranty@toro.com

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia *käyttöoppaassa* esitetyistä huolloista ja säädöistä. Vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönti voi johtaa takuuvaatimuksen hylkäämiseen.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuajana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- tai virheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Tuoteviat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten tai muutettujen ei-Toro-lisävarusteiden ja -tuotteiden asennuksesta ja käytöstä. Näiden valmistaja saattaa antaa erillisen takuun.
- Tuoteviat, jotka johtuvat suositeltujen huoltojen ja/tai säätöjen laiminlyönnistä. Jos Toro-tuotetta ei huolleta asianmukaisesti *käyttöoppaassa* olevien huolto-ohjeiden mukaisesti, takuu voidaan evätä.
- Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä.
- Kuluvat osat, ellei niitä havaita viallisiksi. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi jarrupalat ja -päälysteet, kytkimen päälysteet, terät, kelat, rullat ja laakerit (suljetut tai rasvattavat), kiinteät terät, sytytystulpat, kääntöpyörät ja laakerit, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimen osat, kuten kalvot, suuttimet ja sulkuventtiilit jne.
- Ulkopuolisen tekijän aiheuttamat viat. Ulkopuolisina tekijöinä pidetään esimerkiksi säätä, varastointimenetelmiä, likaantumista sekä hyväksymättömien polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden, lannoitteiden, veden tai kemikaalien yms. käyttöä.
- Soveltuvista vaatimuksesta poikkeavien polttoaineiden (esim. bensiinin, dieselin tai biodieselin) laatuun tai toimintaan liittyvät ongelmat.

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Yhdysvalloista tai Kanadasta maahantuotuja Toro-tuotteita, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos Toro-jälleenmyyjä ei pysty jostain syystä toimittamaan takuuehtoja, on otettava yhteys Toro-maahantuojaan.

- Normaali melu, värinä, kuluminen ja haurastuminen.
- Normaali "kuluminen" kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen, naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat jne.

Osat

Huoltoajakauden mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtoajankohtaan asti. Tämän takuun mukaisesti vaihdetuille osille annetaan takuu alkuperäisen tuotetakuun ajaksi, ja ne siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataanko osa tai kokoonpano vai vaihdetaanko se. Toro voi käyttää takuukorjauksiin kunnostettuja osia.

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun takuu:

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun käyttöikänsä aikana tuottama kokonaiskilowattituntimäärä on rajallinen. Tapa, jolla akkua käytetään, ladataan ja huolletaan, voi joko pidentää tai lyhentää akun kokonaiskäyttöikää. Kun laitteen akkuja käytetään, niiden mahdollistama työaika latauskertojen välillä vähenee hitaasti, kunnes akut ovat kuluneet loppuun. Normaalissa käytössä loppuun kuluneiden akkujen vaihto on tuotteen omistajan vastuulla. Akkujen vaihto voi olla tarpeen tuotteen normaalin takuuajan sisällä omistajan kustannuksella. Huomautus (vain litium-ioniakku): litium-ioniakulla on vain osat kattava suhteutettu takuu kolmannelta vuodelta viidenteen vuoteen käyttöajan ja käytettyjen kilowattituntien perusteella. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Huoltokustannukset ovat omistajan vastuulla

Moottorin viritys, voitelu, puhdistus ja kiillotus, suodattimien ja jäähdytysnesteen vaihto sekä suositeltujen huoltojen suorittaminen ovat esimerkkejä normaaleista huoltotoimista, jotka Toro-tuotteen omistajan on tehtävä omalla kustannuksellaan.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojan tai jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

The Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuuhuollon aikana. Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu. Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun keston liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Moottorin takuuta koskeva huomautus:

Tuotteen päästöjen rajoitusjärjestelmä saattaa kuulua erillisen takuun piiriin Yhdysvaltojen Environmental Protection Agency:n EPA:n ja/tai California Air Resources Boardin CARB:n vaatimusten mukaisesti. Yllä mainitut tunti- ja ajo-rajat eivät koske päästöjen rajoitusjärjestelmän takuuta. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa tai moottorin valmistajan oppaissa sisältyvässä moottorin päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement).