




824 XL Power Throw™

Snöslunga

Modell nr. 38084 – 8900001 och högre


Användarhandbok

Figurer

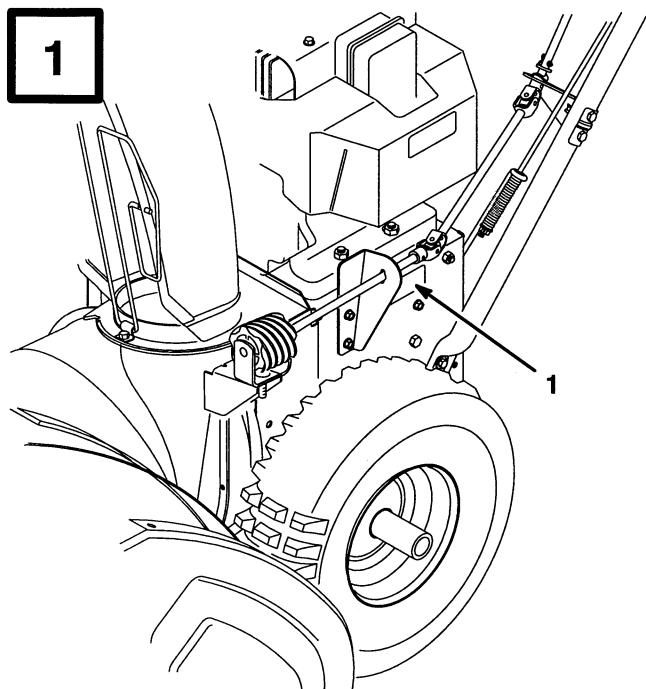


m-2665

1. Skylt med modell- och serienummer

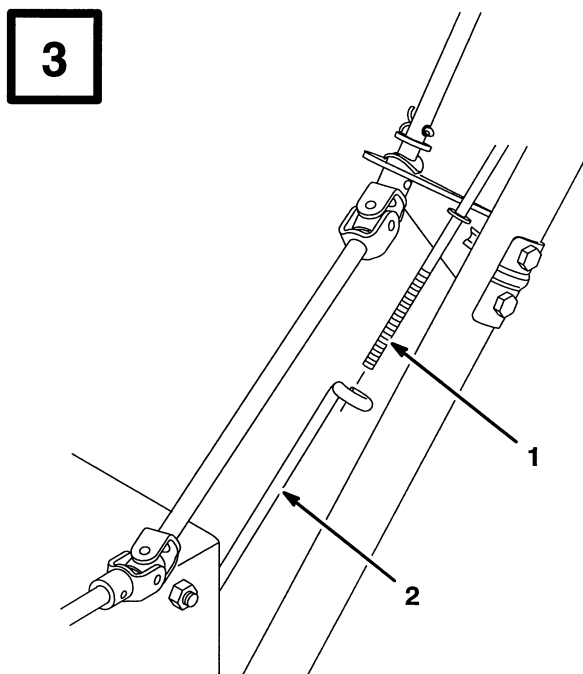


m-2669

1. Reglagestång, hjuldrivning
2. Nedre reglagestång, hjuldrivning

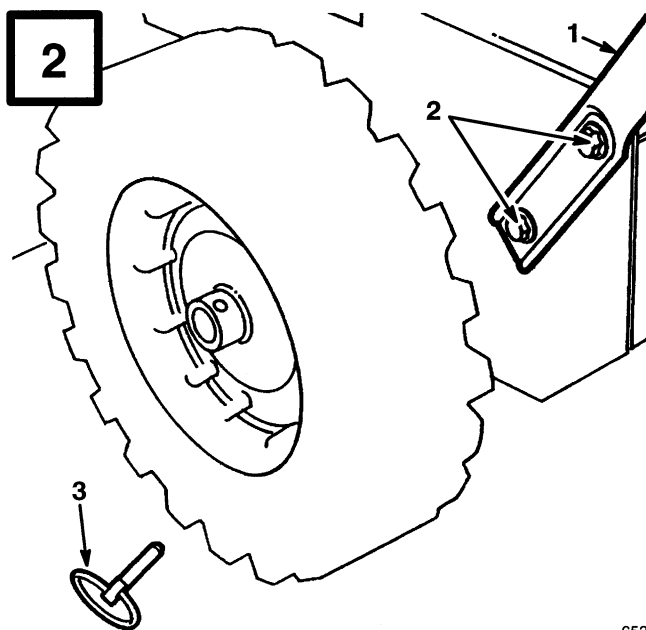


653

1. Handtag
2. Bultar och böjda brickor
3. Låssprint

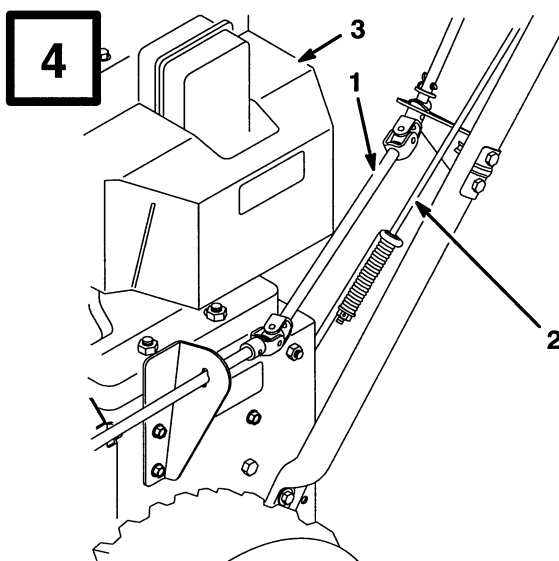


m-2665

1. Reglagestång för utkastare
2. Reglagestång, hjuldrivning
3. Motor

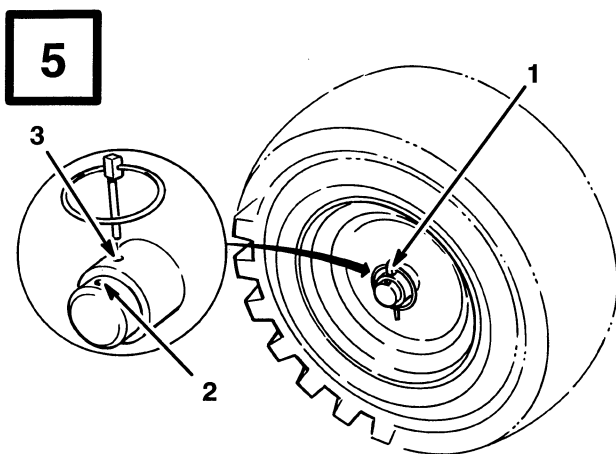


473

1. Låssprint
2. Yttre axelhål
3. Inre axelhål och hjulnav

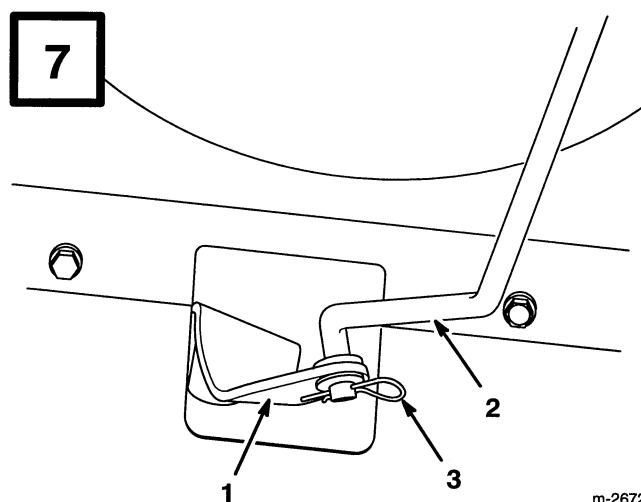


m-2672

1. Växelväljarm
2. Växelväljarstång
3. Planbricka och saxpinne

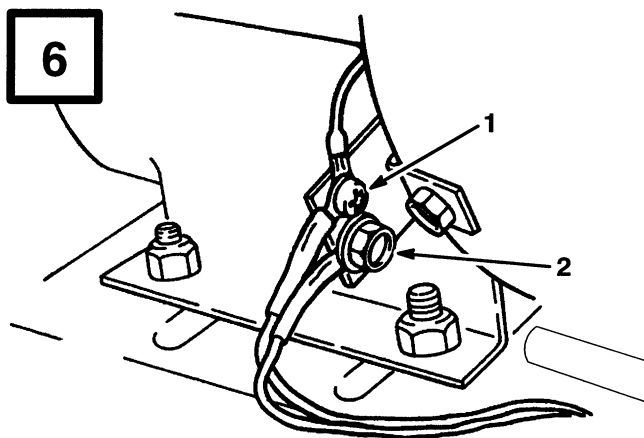


m-2631

1. Liten kabelsko och stjärnskruv
2. Bult med flänsskalle och stor kabelsko

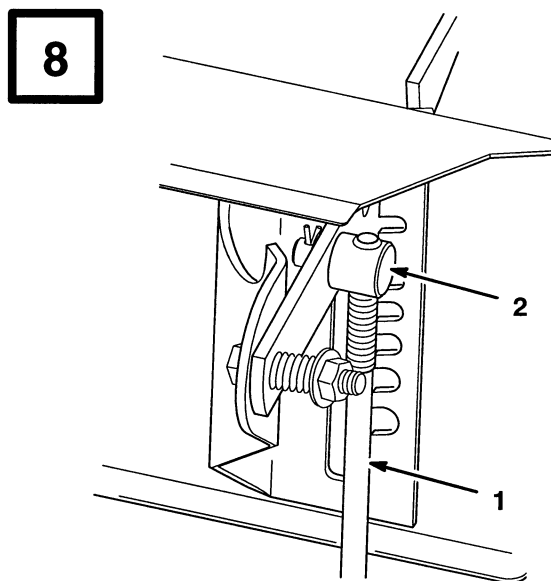


m-2670

1. Växelväljarstång
2. Skruvled

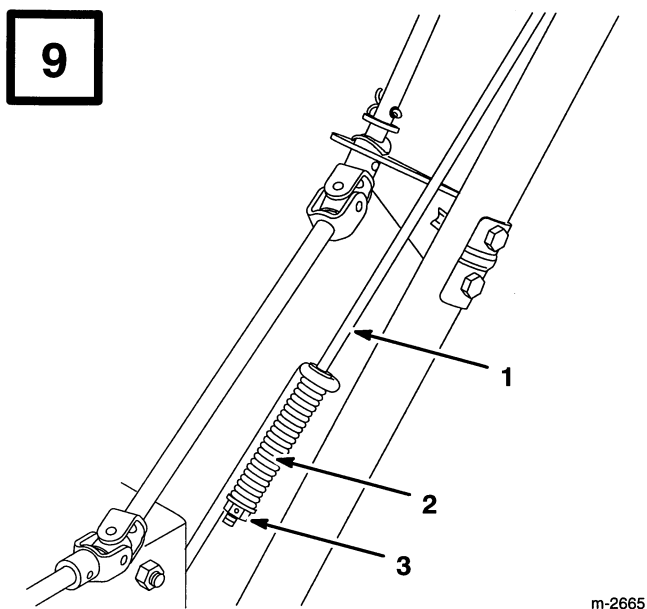


m-2665

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Reglagestång, hjuldrivning | 3. Låsmutter med fläns |
| 2. Fjäder | |

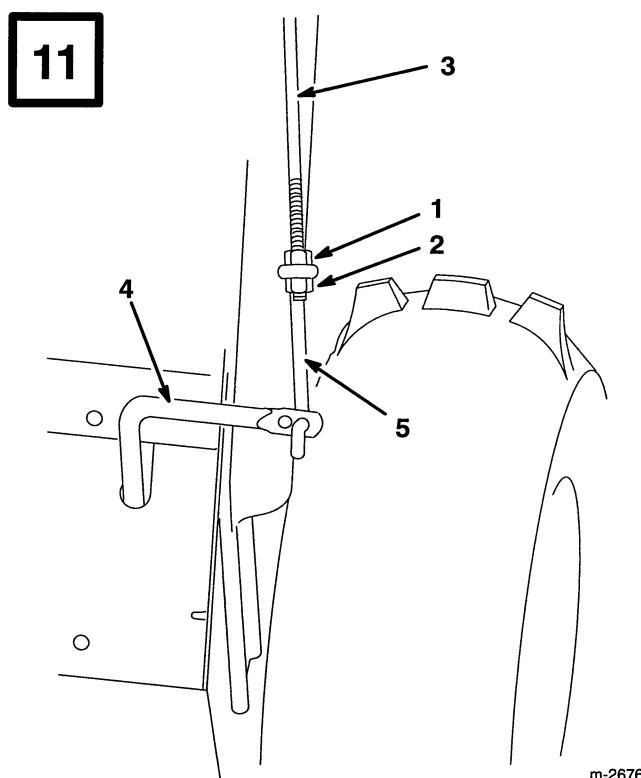


m-2676

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Sexkants flänsmutter | 4. Nedre reglagestång |
| 2. Låsmutter med fläns | 5. Nedre länk |
| 3. Övre reglagestång | |

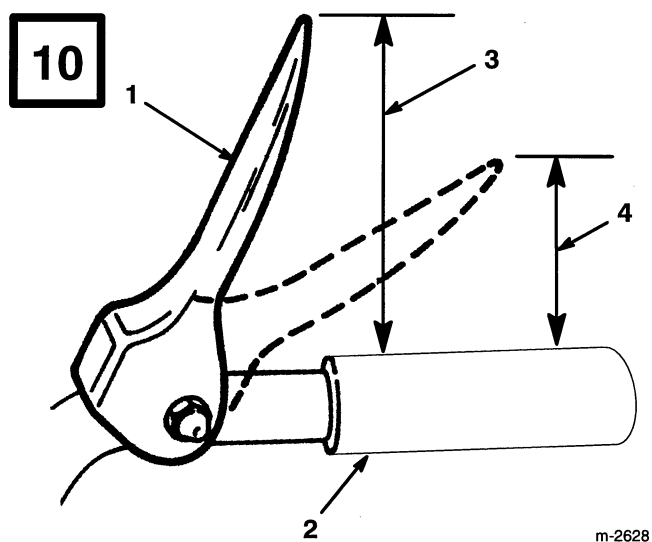

m-2628


- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Reglagehandtag, hjuldrivning | 3. Cirka 12 centimeter |
| 2. Handtag | 4. Åtta till tio centimeter |

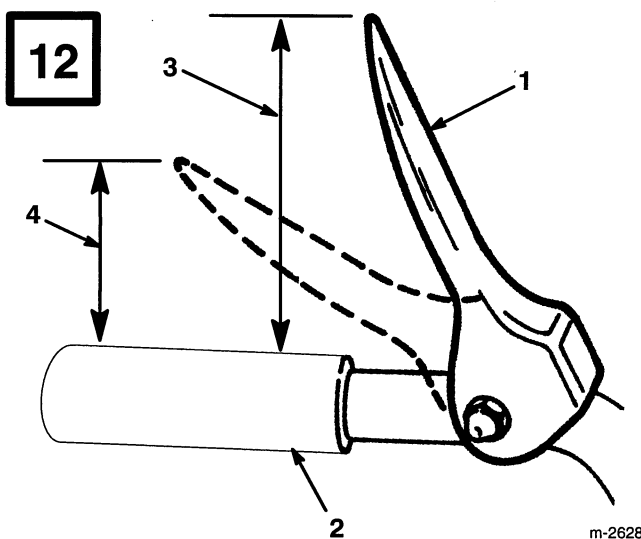

m-2628

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Reglagehandtag för matarskruv/impeller | 3. Cirka tio centimeter |
| 2. Handtag | 4. Fem centimeter |


13

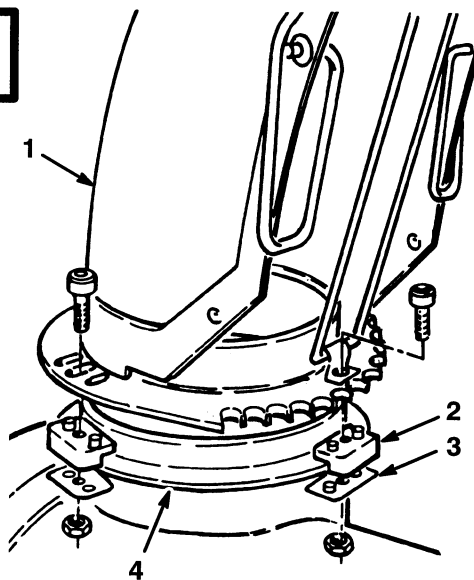

m-168

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Snöutkastare | 3. Fästplåt för utkastare |
| 2. Plastfäste för utkastare | 4. Utkastarring |


15

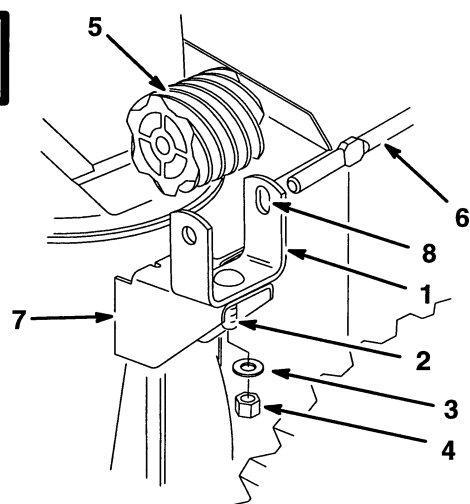

m-2666

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Fäste för snäckskruv | 5. Snäckskruv |
| 2. Vagnsbult | 6. Reglagestång, utkastare |
| 3. Planbricka | 7. Fäste |
| 4. Låsmutter | 8. Hål med spår |


14

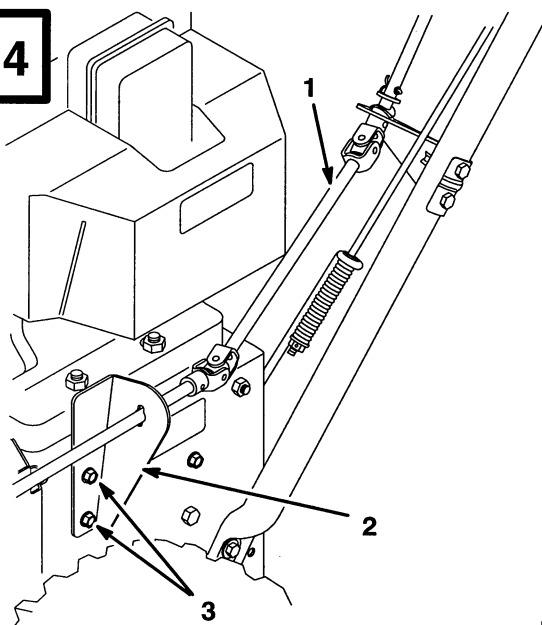

m-2665


- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Utkastarreglagestång | 3. Skruv (2) |
| 2. Fäste för utkastarreglagestång | |

16

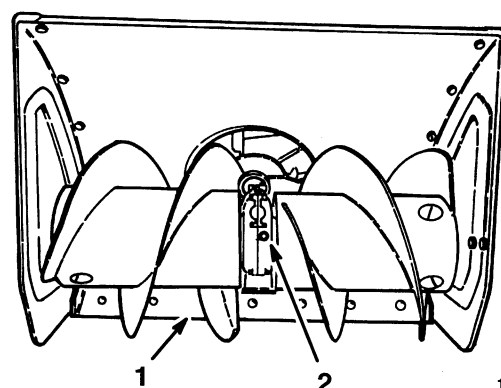


171

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. Skrapa | 2. Rörplugg |
|-----------|-------------|

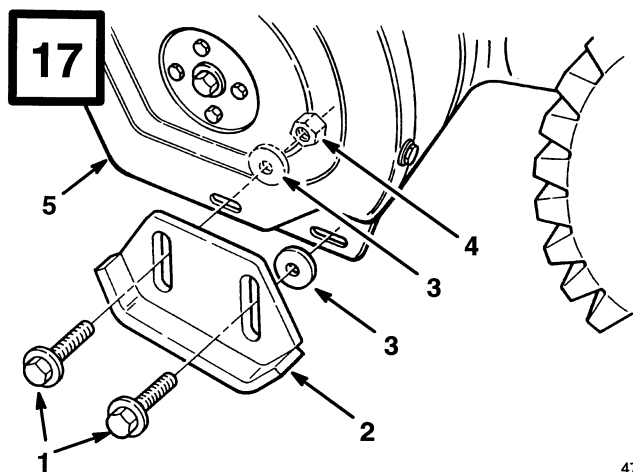


1. Bult med fläns (2)
2. Medel
3. Planbricka (2)
4. Låsmutter
5. Sidoplåt

474

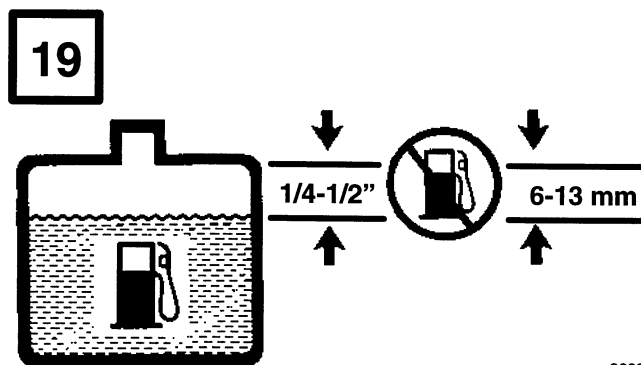


m-2689

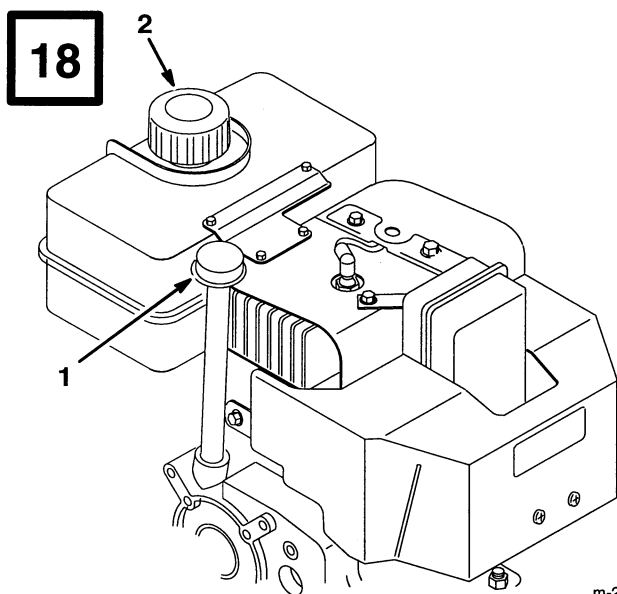

m-2673


1. Oljesticka
2. Tanklock

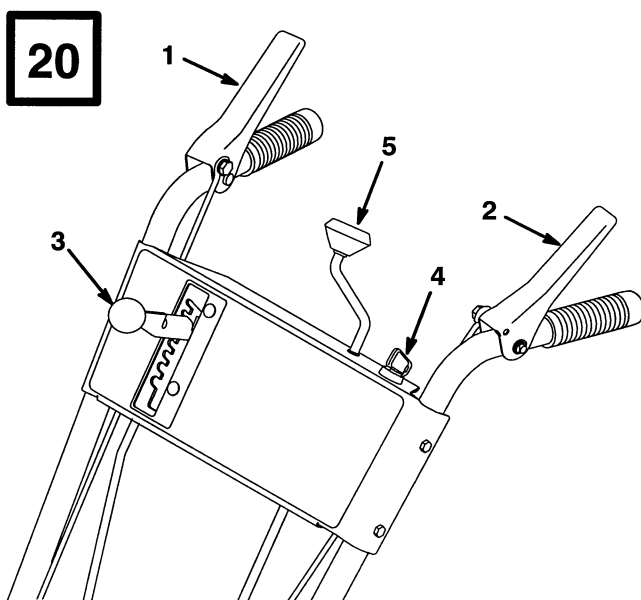

m-2668

1. Reglagehandtag för matarskruv/impeller
2. Reglagehandtag för hjuldrivning
3. Växelväljare
4. Tändningslås
5. Vev för utkastare


21

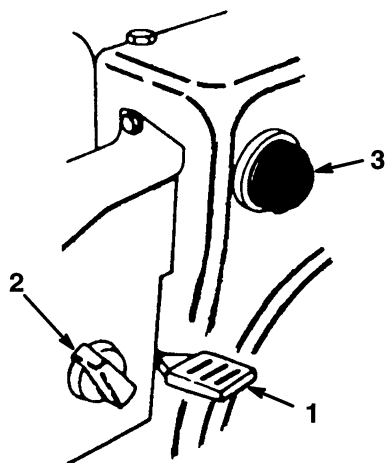

1. Gasreglage
2. Choke
3. Snapspump

935


22

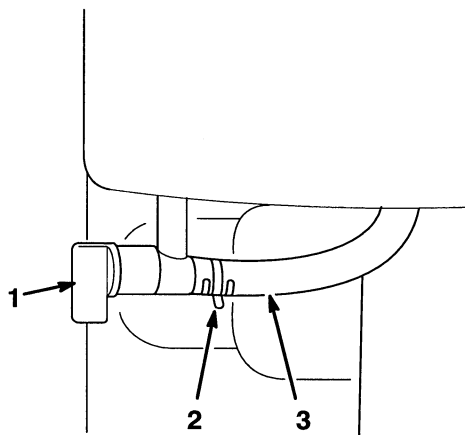

1. Bränslekran
2. Slangklämma
3. Bränsleledning

m-2236


23

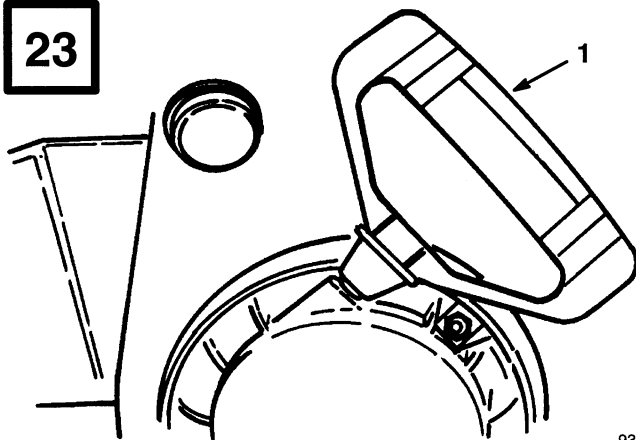

1. Snörstart

934


24

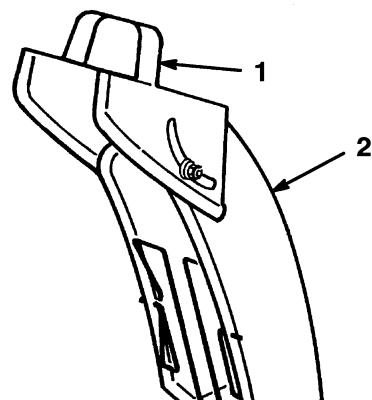

1. Höjdhandtag, utkastare
2. Utkastare


176

25

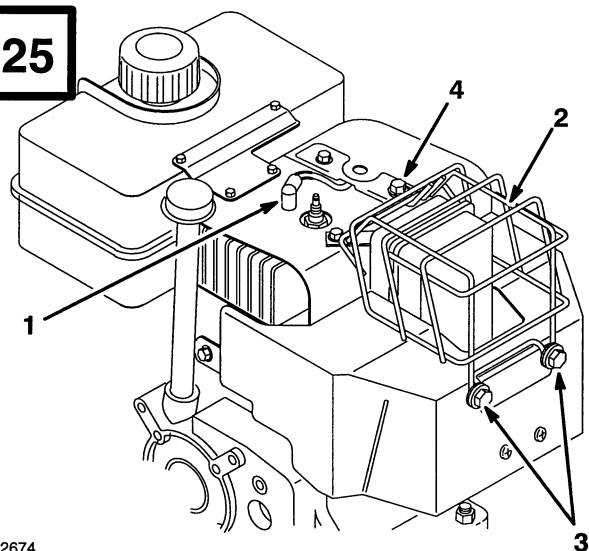


m-2674

1. Tändkabel
2. Ljuddämparskydd
3. Skruv (2), låsbricka (2) och bricka (2)
4. Motorbult

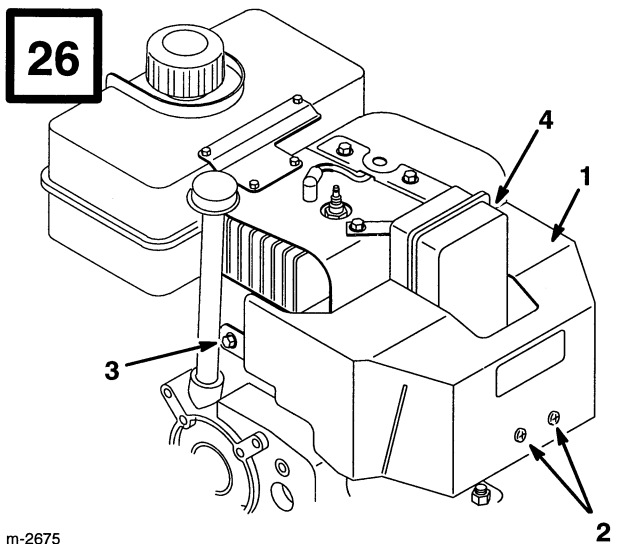


m-2675

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Förgasarförvärmare | 3. Bult och låsbricka |
| 2. Stjärnskruv (2) | 4. Skruv med sexkantskalle |

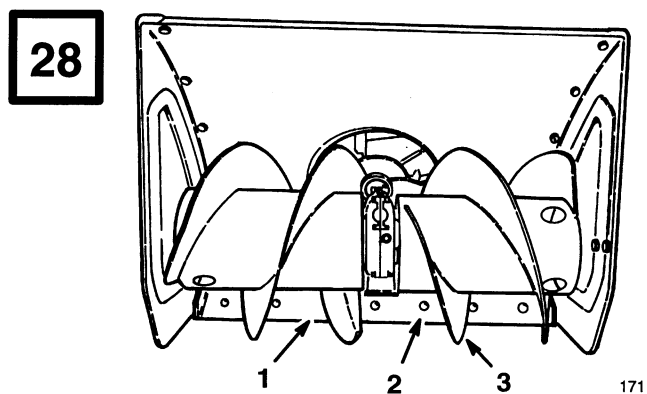


171

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. Skrapa | 3. Matarskruvblad |
| 2. Vagnsbult | |

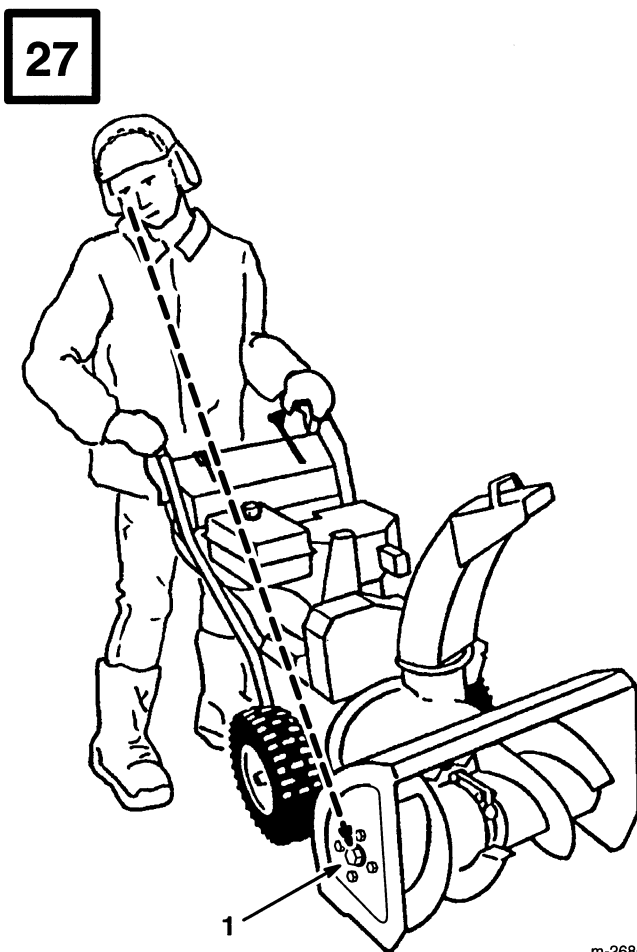


m-2680

1. Stor skruvskalle


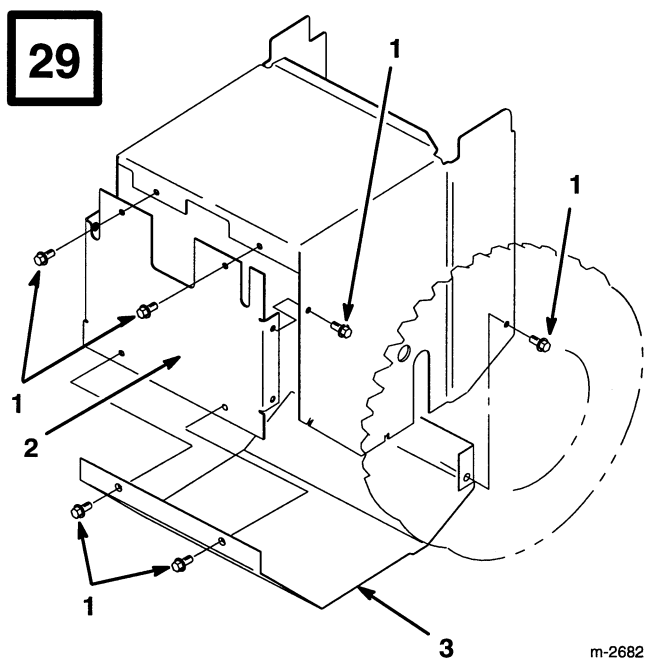


m-2682


- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Skruv (8) | 3. Undre kåpa |
| 2. Bakre kåpa | |

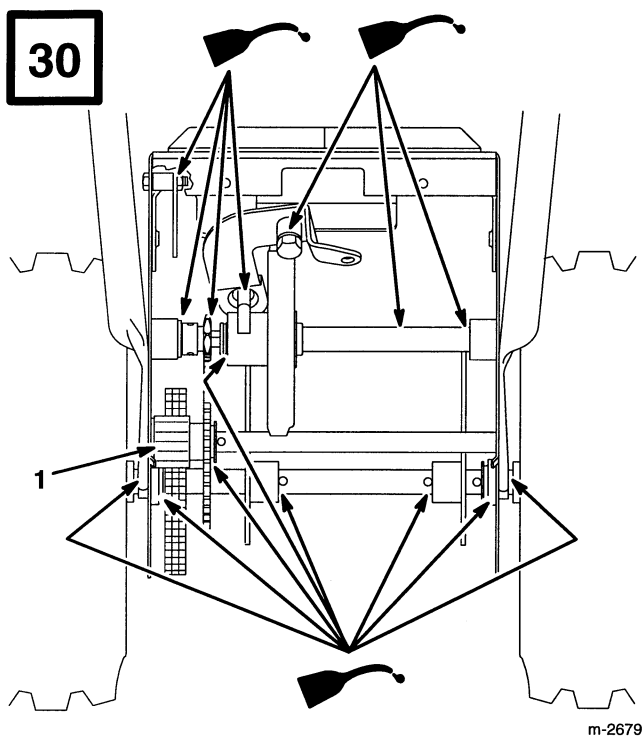

1. Axeldrev

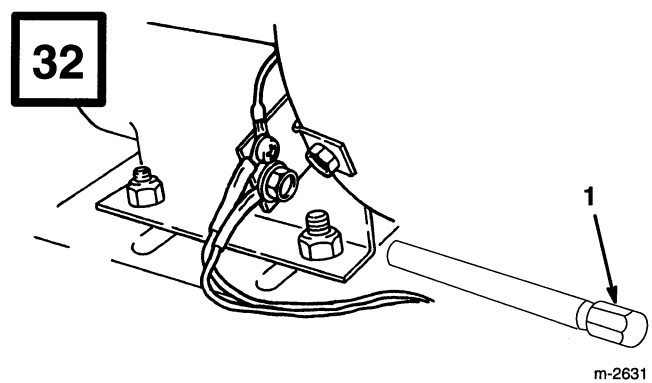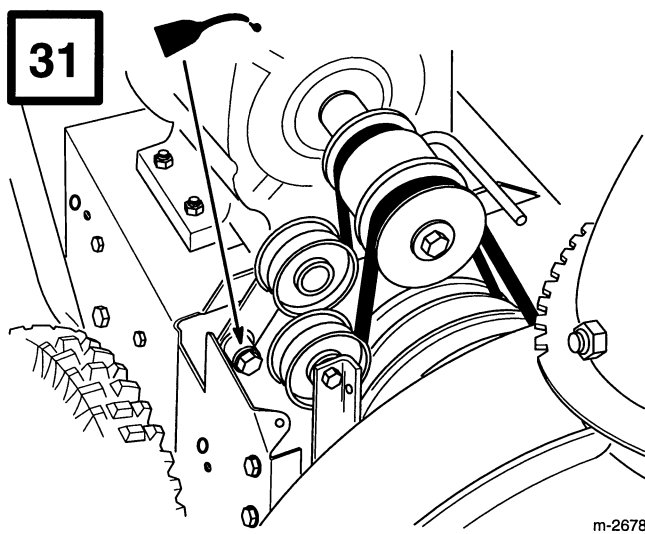


1. Oljeplugg

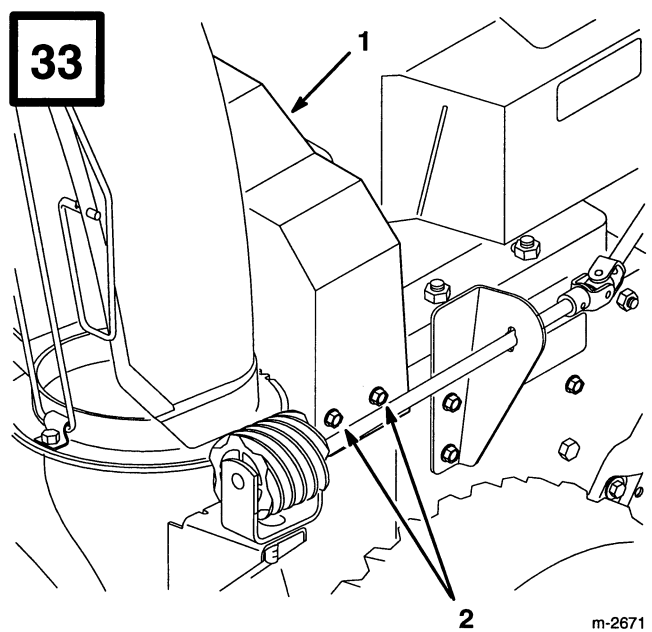


1. Övre remkåpa

2. Skruv (3)

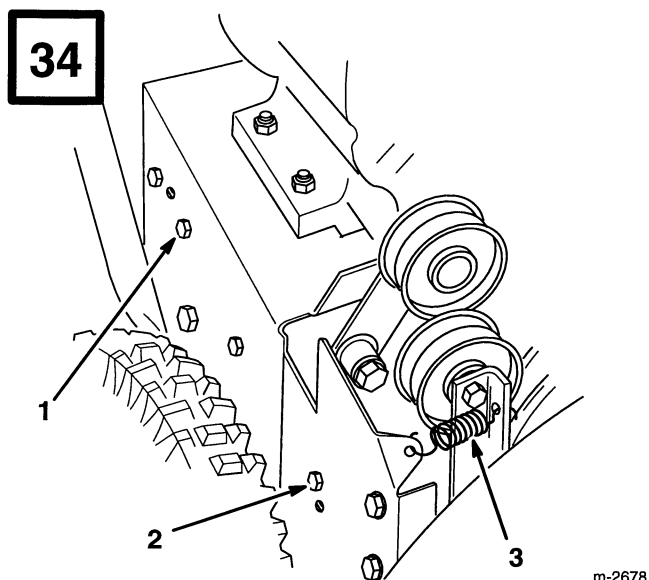


m-2678

1. Bakre skruv
2. Främre skruv
3. Fjäder till mellanremskiva

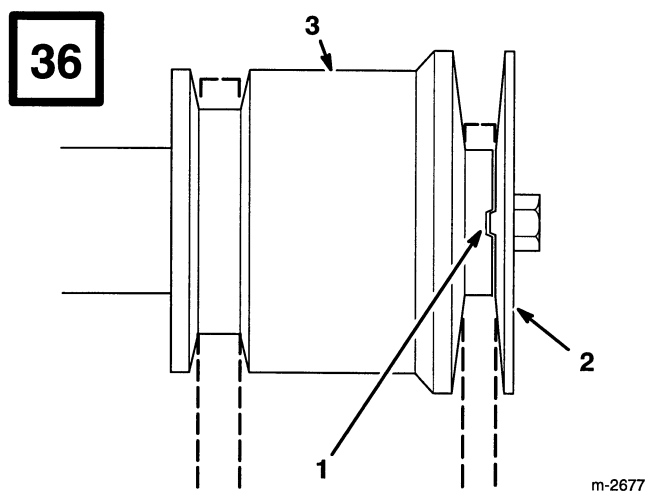


m-2677

1. Styrflik i urtag
2. Motorremskiva
3. Mittremskiva på motor

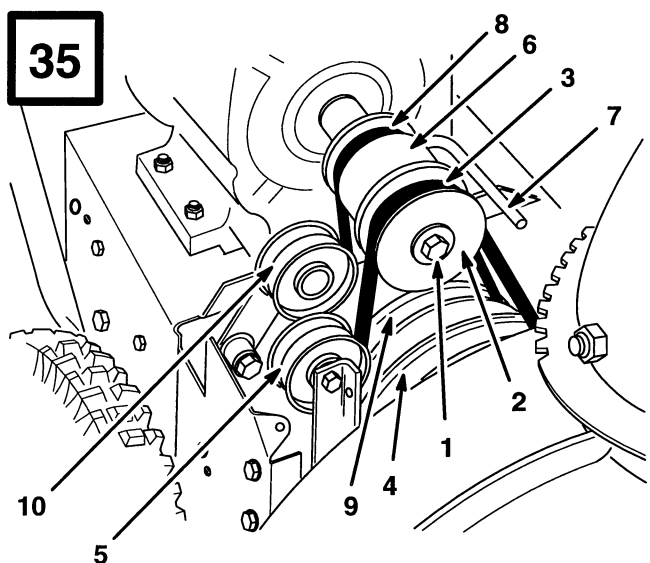

m-2678


1. Vevaxelskruv, låsbricka och bricka
2. Motorremskiva
3. Drivrem för matarskruv/impeller
4. Stor remskiva för matarskruv/impeller
5. Mellanremskiva
6. Mittremskiva på motor
7. Remstyrning
8. Drivrem
9. Remskiva för hjuldrivning
10. Mellanremskiva för hjuldrivning
11. Skruv, bricka och låsbricka

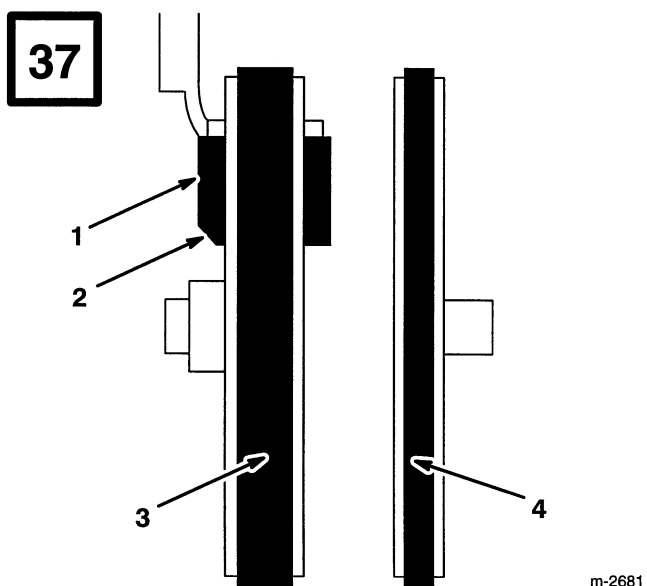

m-2681


Vy från maskinens vänstra sida

1. Bromskloss
2. Vinklad kant
3. Drivrem för matarskruv/impeller
4. Drivrem för hjuldrivning

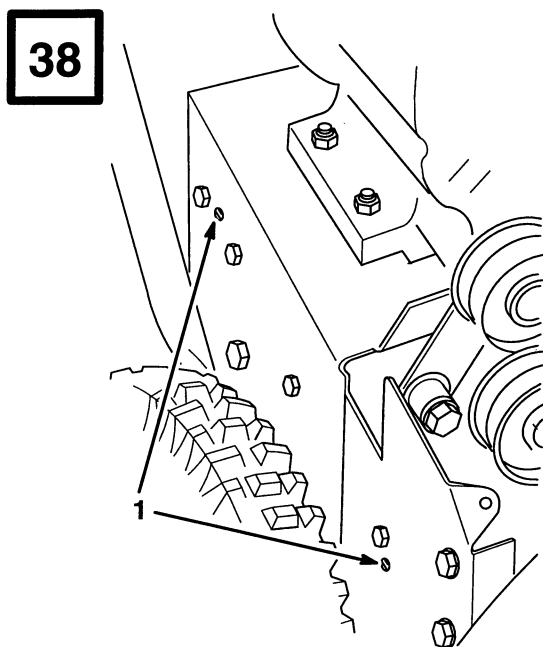

1. Styrappar i hål

m-2678

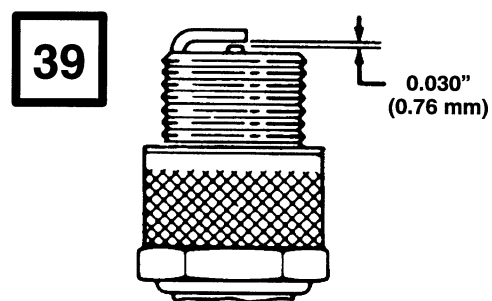

110

Innehåll

	Sida
Inledning	1
Säkerhetsföreskrifter	2
Före körning	2
Under körning	3
Snöslungans skötsel	3
Bullernivå	4
Vibrationsnivå	4
Symbol	6
Reservdelar	10
Tillbehör	10
Montering	11
Montering av handtag	11
Anslutning av tändkablar	11
Montering av växelväljarstång	11
Montering av drivstång	11
Montering av reglagelänk för matarskruv/impeller	12
Montering av utkastarkåpan	12
Montering av utkastarreglage	12
Kontroll av lufttrycket	13
Montering medar	13
Kontrollera oljenivån i skruvväxeln	13
Före start	13
Fyll olja i vevhuset	13
Fyll bensin i bränsletanken	14
Körning	15
Reglage	15
Starta och stanna motorn	15
Körning med frihjul eller drivning	17
Körtips	17
Inställning av skrapa	17
Inställning av medar	18
Underhåll	18
Urtappning av bensin	19
Smörjning av snöslungan	19
Byte av vevhusolja	19
Olja för skruvväxellådan	19
Justering av skruv-/impellerrem	20

Byte av drivrem för matarskruv/impeller ..	20
Byte av hjuldrivrem	21
Justering av hjuldrivning	22
Justering av växelväljare	22
Byte av tändstift	23
Förvaring	23

Inledning

Tack för att du köpte en Toro-produkt

Vi på Toro vill att du ska var helt nöjd med din nya produkt, så tveka inte att kontakta din auktoriserade återförsäljare när du behöver hjälp med service, originalreservdelar eller om du vill ha annan information.

Se till att ha med modell- och serienummer för din produkt tillgängligt när du kontaktar återförsäljare eller fabrik. Numren hjälper återförsäljaren eller reparationsverkstaden att få fram exakta specifikationen för din produkt. Modell- och serienummer finns på en särskild plats på din produkt (Fig. 1).

Skriv produktens modell- och serienummer nedan så är det lätt att hitta.

Modellnr: _____ Serienr. _____
--

Läs handboken noga så att du vet hur din produkt ska användas och skötas på rätt sätt. Det hjälper också dig och andra att undvika personskador och skador på produkten. Även om Toro konstruerar, tillverkar och säljer säkra och moderna produkter ansvarar du själv för att den används korrekt och säkert. Du ansvarar också för att andra som du låter använda produkten får utbildning i hur den ska användas på ett säkert sätt.

Toros varningsmärken i handboken anger möjliga faror och åtföljs av säkerhetsåtgärder som hjälper dig och andra att undvika personskador, t o m dödliga

sådana. FARA, VARNING och FÖRSIKTIGHET betecknar risknivå. Var mycket försiktig oavsett risknivå.

FARA anger stor fara som leder allvarlig personskada eller döden om föreskrifterna inte följs.

VARNING anger fara som kan leda till allvarlig personskada eller döden om föreskrifterna inte följs.

FÖRSIKTIGHET anger fara som kan leda till mindre eller medelsvår personskada om föreskrifterna inte följs.

Säkerhetsföreskrifter

Det är viktigt att du och andra användare av snöslungan läser och förstår innehållet i handboken innan motorn ens startas, så uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna maskinen. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen  som betyder FÖRSIKTIGHET, VARNING eller FARA — “föreskrifter för personlig säkerhet.” Läs anvisningarna eftersom de rör säkerheten. Personskador kan bli följderna om föreskrifterna inte följs.

Denna snöslunga är konstruerad och testad och är säker och effektiv, förutsatt att den används strikt efter säkerhetsföreskrifterna nedan. Följs inte nedanstående anvisningar **KAN DET RESULTERA I KROPPSSKADOR.**

Före körning

1. Läs och förstå innehållet i denna handbok innan ni kör snöslungan. Bekanta er ordentligt med reglagen och lär er att stanna motorn snabbt.
2. Håll andra borta från området som ska snöröjas. Detta gäller särskilt barn och husdjur. Låt aldrig barn köra snöslungan. Vuxna måste ha läst handboken innan de får köra snöslungan.

3. Inspektera noga området där snöslungan ska användas. Ta bort dörmattor, kälkar, brädor, pinnar, tråd och andra föremål som kan plockas upp och kastas omkring av snöslungan.
4. Se till att alla skydd och säkerhetsdetaljer är monterade. Reparera före körning om något skydd, säkerhetsanordning eller varningsetikett är trasig eller skadad. Se till att alla skruvar, bultar och muttrar är åtdragna.
5. Bär lämpliga vinterkläder och gummistövlar som ger bra grepp på halkigt underlag. Bär inte löst sittande plagg som kan fastna i rörliga delar.
6. Bär alltid skyddsglasögon eller skyddssvisir under körning och när du justerar eller reparerar maskinen så att ögonen skyddas mot kringflygande föremål som kan kastas av maskinen.
7. Ställ in båda medarna så snöskruvshuven går fri från ytor med grus och småsten.
8. Se till att drivningen av matarskruv och hjul är urkopplade innan motorn startas.
9. Använd förlängningssladdar och uttag
10. Använd alltid jordad, treledad, kabel och kontakt vid start av snöslunga med elstart. Skarvsladdar måste vara anslutna till ordentligt jordade kontakter.
11. Fyll bränsletanken med bensin innan motorn startas. Undvik spill. Hantera bensinen mycket varsamt, den är i högsta grad lättantändling.
RÖK ALDRIG NÄR DU HANDSKAS MED BENSIN.
 - A. Använd en godkänd bensindunk.
 - B. Fyll bränsletanken utomhus, inte inomhus.
FYLL ALDRIG PÅ BENSIN MEDAN MOTORN ÄR IGÅNG ELLER ÄR VARM. Motorn måste vara kall för att minska brandrisken.
 - C. Öppna dörrarna om motorn skall startas i garaget eftersom avgaserna är farliga och till och med kan vara dödliga. Kör inte motorn inomhus.

- D. Torka upp all utspilld bensin. Sätt på locken på bensindunken och snöslungans bränsletank ordentligt innan motorn startas.

Under körning

12. **DEN Roterande Impellern och Snöskruven kan slita av eller skada fingrar och händer. Håll dej bakom handtagen och undan från utkastaröppningen under körningen. Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar och klädesplagg borta från dolda rörliga och roterande delar.**
13. **Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat före justering, rengöring och inspektion av snöslungan samt innan utkastaren rensas. Dra dessutom av tändkabeln från tändstiftet för att förhindra oavsiktliga starter. Använd en pinne, inte händerna, för att ta bort skräp ut utkastaren.**
14. Vrid tändningsnyckeln till OFF och vänta tills alla rörliga delar stannat innan du lämnar körpositionen—bakom handtagen. Ta ur tändningsnyckeln om snöslungan lämnas utan uppsikt.
15. Låt motorn värmas upp utomhus före snöröjningen.
16. Kör snöslungan endast när det är ljust och sikten är god. Se till att alltid ha bra fotfäste och balans samt ett fast grepp om handtagen, särskilt vid backning. Gå, spring aldrig.
17. Var uppmärksam när du använder snöslungan och se upp för hål i marken och andra dolda faror. Var försiktig när du röjer snö på

grusgångar eftersom stenar kan kastas iväg om medarna inte är inställda så snöskruvshuven går fri från dem.

18. Gör inga justeringar med motorn igång, undantaget förgasarjustering.
19. Rikta aldrig snöutkastet mot, och kör aldrig i närheten av kringstående, glastrutor, bilar och lastbilar, fönster eller i branta sluttningar utan att ha utkast och snöriktare rätt inställda.
20. Röj sluttningar uppför och nedför, aldrig på skrå. Var försiktig vid svängar. Kör på låg växel på sluttningar. Snöröj aldrig branta slänter.
21. Överbelasta inte snöslungan genom att snöröja för fort.
22. Kör inte snöslungan på tak.
23. Börjar slungan vibrera onormalt sedan du kört på något föremål, stanna då motorn genom att vrida nyckeln till OFF, och vänta tills alla rörliga delar stoppat. Dra loss tändkabeln och inspektera slungan noggrant och se om någonting har skadats, lossnat eller fastnat. Vibrationer är ett tecken på att något är fel. Reparera skadan innan du startar och kör igen.
24. Rör inte motorn när den är igång eller strax efter att den stoppat, eftersom den då är så varm att du kan bränna dig. Håll inte på olja och kolla inte oljenivån i vevhuset med motorn igång.
25. Kör aldrig snöslungan med hög hastighet på halt underlag. Var försiktig vid backning.
26. Koppla ur drivningen till matarskruven/impellern när snöslungan transporteras eller inte används.

Snöslungans skötsel

27. Utför endast det underhåll som nämns i denna handbok. Stäng av motorn före justering och underhåll. Dra dessutom loss tändkabeln från

tändstiftet för att undvika en oväntad start.
Kontakta din TORO-leverantör för hjälp om det krävs mer omfattande reparationer.

28. Håll snöslungan i gott skick genom att se till att muttrar, bultar och skruvar är åtdragna. Kontrollera motorns fästskravar regelbundet och se till att de är åtdragna.
29. Underhåll eller byt efter behov ut etiketter med säkerhetsanvisningar och instruktioner.
30. Övervarva inte motorn genom att ändra regulatorinställningen. Motorns rekommenderade maximala varvtal är 3450 varv i minuten. Kontrollera det maximala varvtalet (3450 varv i minuten) med en varvräknare för att försäkra dig om säkerhet och tillförlitlighet.
31. Kör motorn några minuter efter röjning så att inte matarskruven/impellern fryser fast.
32. Låt motorn kallna innan snöslungan ställs in i ett slutet utrymme som garage eller redskapsbod.
FÖRVARA ALDRIG SNÖSLUNGAN I HUSET (BOSTADEN) ELLER I KÄLLAREN EFTERSOM BENSINEN OCH DESS ÅNGOR ÄR MYCKET BRANDFÄRLIGA, EXPLOSIVA SAMT FÄRLIGA ATT INANDAS. Förvara inte snöslungan nära öppen eld eller där bensin kan komma att antändas av gnistor.
33. Tappa ur bensinen ur tanken för att minska riskerna när snöslungan förvaras en längre tid—under sommaren eller längre än 30 dagar.

Förvara bensinen i en godkänd dunk. Ta ur tändningsnyckeln vid förvaring av snöslungan. Förvara nyckeln så att du kommer ihåg var den finns.

34. Vid tiden för tillverkningen uppfyllde snöslungan, eller överskred, OPEI:s säkerhetskrav för snöslungor. Använd därför original TORO reservdelar och tillbehör för att bevara din TORO som en TORO, och därigenom försäkra dig om bästa prestanda och säkerhet.
ANVÄND ALDRIG "PIRAT"-DELAR OCH -TILLBEHÖR.
35. Använd av säkerhetsskäl endast tillbehör och extrautrustning som rekommenderas av TORO för att maskinen skall vara godkänd ur säkerhetssynpunkt även framledes. Icke godkända tillbehör och extrautrustning kan medföra risker.

Bullernivå

Maskinen har kontinuerlig A-viktad ljudtrycksnivå vid brukarens öra på: 92,7 dB(A). Värdet grundas på mätningar av identiska maskiner enligt proceduren i ANSI B71.5-1984.

Vibrationsnivå


Maskinen har en maximal vibrationsnivå på 33,2 m/s². Värdet grundas på mätning av identiska maskiner enligt ISO 5349.

FÖRE ANVÄNDNING

Läs och förstå innehållet i denna handbok innan ni kör snöslungan. Bekanta er ordentligt med reglerna och lär er att stanna motorn snabbt.




ANVÄNDARENS
PLATS

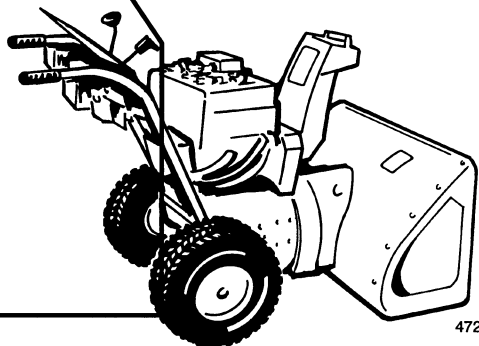

**FÖRSIKTIGHET: FÆLAKTIG ANVÆNDNING
KAN LEDA TILL FÆRLUST AV FINGRAR,
HÆNDER ELLER FÆTTER.**

**HÆGHASTIGHETSIMPELLER
NÆRMARE ÅN 5 CM FRÆN
ÆPPNINGEN**

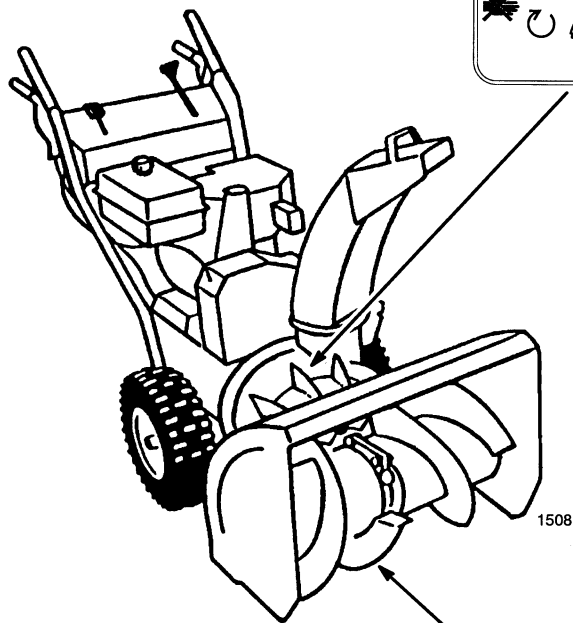

**LÆGHASTIGHETSSNÆ-
SKRUVENS KLÆMPUNKT
FLYTTAR SIG I ÆPPNINGEN.**



Symbol

Varningstriangel —
symbolen inuti
triangeln anger farans
typ



Varningstecken




Läs användar-
handboken



Se tekniska
handboken för
fullständiga
serviceanvisningar



Stanna motorn och ta
ur nyckeln innan ni
gör underhåll eller
reparerar

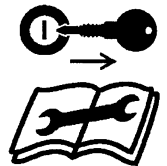


Stanna motorn och ta
ur nyckeln innan ni
lämnar maskinen –
enstegs snöslunga




Stanna motorn och ta
ur nyckeln innan ni
lämnar maskinen –
tvåstegs snöslunga



Öppna inte eller ta
inte bort säkerhets-
skydd medan motorn
är igång

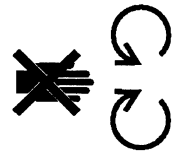


Håll er på säkert
avstånd från maskinen

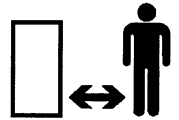

Håll dig på säkert
avstånd från maskinen
– enstegs snöslunga



Håll dig på säkert
avstånd från maskinen
– tvåstegs snöslunga

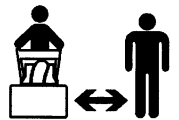

Kringflygande föremål
— hela kroppen i
riskzonen



Elektrisk stöt – kan
medföra döden



Risk för fotskador
eller att foten kan
fastna – roterade
skruv



Finger- och
handskador –
impellerblad.




Heta ytor –
brännskador på fingrar
och händer



Frätande vätskor –
kemiska brännskador
på fingrar och händer



Luta inte batteriet

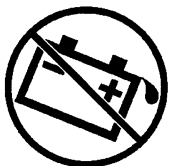

Håll torr



Rörelseriktning –
framåt



Rörelseriktning –
bakåt



Elstart



Förlust av kontrollen
över maskinen –
motlut



Förlust av kontrollen
över maskinen –
medlut




Drivning




Snöslungans
samlarskruv



Koppla in

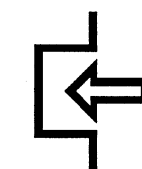


Koppla ur

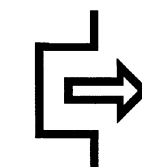

Till/start



Från/stop

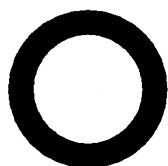

Snabbt



Sakta



Minska/öka



Start av motor



Stanna motorn



Utkastarriktning



Choke



Motorvarv
(gasreglage)



Neutralläge



Snöslungans
samlarskruv




Lås



Lås upp



Manövrering av bygel

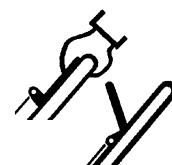

Manövrering av bygel




**Snapsump
(starthjälp)**



Blyfritt bränsle




Snapsning

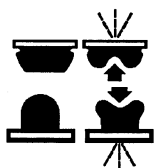

**Risk för finger- och
handskador**




**Manövrering av
gasreglage**

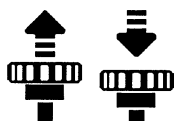


Risk för fotskador



**Manövrering av
PowerShift**



Remdragning

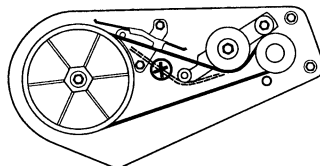

Reservdelar

Del	Ant	Användning
Saxpinne	1	Montering av växelväljarstång
Planbricka	1	
Bultar och böjda brickor	4	Montering av handtag
Nedre länk	1	Montering av reglagestänger för matarskruv- och hjuldrivning
Sexkants brickmutter	1	
Låsmutter med brick	2	
Spiralfjäder	1	
Snäckdrev	1	Montering av reglagestång för utkastare
Fäste	1	
Vagnsbult	1	
Planbricka	1	
Låsmutter	1	
Bult med brickskalle	1	Anslutning av kablar
Mede	2	Montering av medar
Skruv med brickskalle 5/16-18 x 3/4 lg.	2	
Planbricka	2	
Låsmutter	2	
Nyckel	1	För tändningslåset
Registreringskort	1	Används för att garantin ska gälla
Användarhandbok	1	Instruktioner för användaren

Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Tillbehör

Beskrivning	Artikelnummer
Elstartsats för 110 volts växelström	38039
Snökedjesats	56–2700
Drivbrytarsats	37–7020
Huvsats	95–2650

Montering

Obs! Vänster och höger sida på maskinen är lika med användarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montering av handtag

1. Ta bort spännbanden som håller fast reglagestängerna på handtaget.
2. Ta bort låssprintarna på båda hjulen (Fig. 2) och dra ut hjulen ett par centimeter på axeln så att det går att trä in handtagen.
3. Håll handtagen i läge och trä in reglagestängerna för hjuldrivningen genom öglan i nedre reglagestängerna, (Fig. 3).

VIKTIGT: Se till att reglagestängerna för utkastaren ligger mellan motor och reglagestängerna för hjuldrivningen (Fig. 4).

4. Placera vänster handtag mot sidan av maskinen, rikta in fästhålerna på handtaget mot hålen i sidoplåten och fäst med två bultar och böjda brickor. Dra åt med fingrarna (Fig. 2).

Obs! Konkava sidan av den böjda brickan ska vända mot handtagets utsida.

Gör om samma sak på höger sida. Se till att handtagen sitter lika högt innan skruvarna dras åt på båda sidor av maskinen.

5. Skjut tillbaka hjulen. Observera att det finns två hål på vardera änden av axeln. Axelstiften sätts i genom hjulnavet och genom det inre hålet i axeln (Fig. 5).

Obs! Hjulen måste fästas genom de yttre axelhålen om snökedjor monteras.

Anslutning av tändkablar

1. Skruva bort stjärnskruven från motorfästet, skruva fast kabeln med den mindre kabelskon på motorfästet (Fig. 6).
2. Sätt i en bult med brickskalle genom den större kabelskon på kabeln och sätt i den i det nedre hålet på motorfästet (Fig. 6). Se till att kabelskorna inte tar i varandra när de drags åt.

Montering av växelväljarstång

1. Dra växelväljararmen (Fig. 7) till läget helt "ute" och för växelväljaren (Fig. 20) på reglageplåten till läge R₂ (REVERSE) så förenklas monteringen.
2. Vrid växelväljaren i skruvleden (Fig. 8) tills nedersta änden på stängerna kan träs i växelväljararmen (Fig. 7).
3. Sätt i växelväljarstången i väljararmen, trä på en planbricka på stängerna och fäst med en saxpinne (Fig. 7).

Obs! Justering krävs om femte växeln inte går att få i: se avsnittet Justering av växelväljaren, sidan 22.

Ytterligare justering av väljaren krävs om maskinens hastighet inte passar dig när du börjar köra. Se avsnittet Justering av växelväljaren, sidan 22.

Montering av drivstång

1. Trä på fjädern på nederänden av drivstången (Fig. 9).
2. Skruva på en bricklåsmutter (bricksidan uppåt), på nederänden av stängerna, under fjädern (Fig. 9).

3. Justera bricklåsmuttern uppåt eller nedåt på drivstången tills avståndet mellan överänden av handtaget och nederdelen av körreglaget (Fig. 20) är ungefär tolv cm (Fig. 10). **Detta är endast en tillfällig inställning.**
4. För växelväljaren (Fig. 20) till femte växeln.
5. Dra maskinen sakta bakåt och tryck sakta drivreglaget mot handtaget. Justeringen är rätt om hjulen slutar snurra när avståndet mellan handtaget och körreglaget är mellan åtta och tio cm (Fig. 10). Justera bricklåsmuttern om så behövs för att få detta mellanrum och dra sedan åt muttern ordentligt.

Montering av reglagelänk för matarskruv/impeller

1. Skruva på en sexkants brickmutter (brickan vänd nedåt) på övre reglagestången som sitter på höger handtag (Fig. 11).
2. Trä i kroken på nedre reglagelänken genom yttre hålet i nedre reglagearmen (Fig. 11).
3. Trä övre reglagestången genom öglan på nedre reglagelänken (Fig. 11).
4. Skruva på en bricklåsmutter (brickan vänd uppåt), på nederänden av övre reglagestången under öglan på nedre länken (Fig. 11).
5. Mät avståndet mellan överdelen på handtaget och underdelen av matarskruv/impellerreglaget (Fig. 20). Avståndet ska vara cirka 10 cm (Fig. 12). **Detta är endast en tillfällig inställning.**
6. Tryck sakta matarskruv/impellerreglaget mot handtaget. Kraften som behövs ökar märkbart när spelet i remmen tagits upp, (efter ungefär halva rörelsen). Inställningen är rätt när motståndet börjar öka när avståndet mellan handtaget och reglaget är fem cm.

Obs! Ta bort remkåpan om inte motståndet ökar märkbart, (se avsnittet Byte av matarskruv/impellerrem, steg 1-2, sidan 20) och mät mellanrummet ovanför handtaget när spelet i matarskruvremmen är borta.

7. Justera om så behövs de två muttrarna så att få detta mellanrum och dra sedan åt dem ordentligt (Fig. 11).

Montering av utkastarkåpan (Fig. 13)

Obs! Smörj in utkastarringen med ett tunt lager lågtemperaturfett innan utkastaren monteras.

1. Sätt utkastaren på snöskruvens utkastarring med öppna sidan framåt så utkastarens plasthållare sitter på utkastarringen. Se till att utkastarhållarnas styrrpinnar sitter i hålen på utkastardrevet.
2. Dra åt bulten och låsmuttern, på vänster sida, tills hållarplattan hamnar mot utkastarhållarna av plast och utkastarkåpan därmed sitter fast på utkastarringen.
3. Tryck kåpans hållare, på den högra sidan, i spåret mot utkastarkåpan och dra åt bulten.
4. Se till att kåpan roterar fritt på ringen. Flytta den högra hållaren utåt tills den löper lättare om utkastaren skulle kärva.

Montering av utkastarreglage

1. Skruva bort (2) skruvar från fästet till utkastarreglagestången på vänstersidan på ramen, ta bort fästet, trä i utkastarreglagestången genom hålet i fästet och skruva tillbaka fästet med två skruvar (Fig. 14).
2. Sätt i vagnsbulten i hålet snäckskruvsfästet (Fig. 15).

3. Sätt i snäckskruven i fästet, rikta in spåren på hålen i snäckskruv och fäste och trä i utkastaraxeln (Fig. 15).
4. Fäst snäckskruven och fästet löst på brickan med vagnsbulten, planbrickan och låsmuttern (Fig. 15).
5. Trä in snäckskruven i kuggarna på utkastardrevet och dra åt låsmuttern.
6. Kontrollera att utkastaren kan vridas (Fig. 20). Flytta snäckskruven något utåt om den kärvar.

Kontroll av lufttrycket

VIKTIGT: Kolla lufttrycket i däck. De har ett övertryck från fabriken för transportens skull. Släpp ut trycket till 0,5-1,0 kg/kvcm (7-15 psi) lika i båda.

Montering medar

1. Kontrollera lufttrycket, se Kontroll av lufttrycket, sidan 13.
 2. Ställ snöslungan plant och se efter om skrapan (Fig. 16) är parallell med marken. Justera annars skrapan. Se Inställning av skrapan, sidan 17.
 3. Ta bort de två (2) brickbultarna och brickorna som fäster skrapans ändar i sidoplåtarna (Fig. 17). Sätt tillbaka bultarna i spåren i medarna. Montera båda medarna med brickorna mellan medarna och sidoplåtarna (Fig. 17). Dra inte åt bultarna.
 4. Sätt i två (2) brickbultar genom de främre spåren i medarna och genom sidoplåtarna. Sätt brickor och låsmuttrar på sidoplåtarnas insidor. Dra inte åt bultarna.
- Obs!** Följande åtgärder ställer in medarna för fast underlag. Vid röjning på grus eller singel, se Inställning av medar, sidan 18.

5. Palla under så att skrapan hamnar tre millimeter över en jämn yta om snöslungan skall köras på ett nytt, jämnt, underlag.

Obs! Skrapan bör vara högre än tre millimeter om underlaget är sprucket, grovt eller ojämnt.

6. Flytta medarna neråt platt mot marken och dra åt de fyra (4) brickbultarna som håller medarna i snöskruvens sidoplåtar.

Kontrollera oljenivån i skruvväxeln

1. Ställ snöslungan på ett plant underlag.
 2. Rengör området kring rörpluggen.
 3. Ta bort pluggen från växellådan (Fig. 16).
 4. Kontrollera oljenivån i växellådan. Oljan skall så när rinna ut genom påfyllningshålet.
 5. Häll i GL-5 eller GL-6 SAE 85-95 EP transmissionsolja i växellådan till dess att oljan svämmar över.
- Obs!** Använd inte syntetisk växellådsolja.
6. Sätt tillbaka rörpluggen i växellådan.

Före start

Fyll olja i vevhuset

Motorn levereras utan olja i vevhuset. Därför måste olja fyllas på i vevhuset före start.

VIKTIGT: Kontrollera oljenivån var femte drifttimme, eller vid varje körtillfälle. Byt olja första gången efter två timmars körning, därefter normalt var 25:e arbetstimme, eller en gång per år om slungan körs mindre.

1. Flytta maskinen till ett plant underlag för att få rätt notering av oljenivån.

2. Gör rent kring oljestickan så främmande föremål inte kommer in i påfyllningshålet när oljestickan tas ur (Fig. 18).
3. Dra ur oljestickan ur vevhuset.
4. Häll sakta 3/4 liter SAE 5W-30 SAE 10 olja i påfyllningshålet. Motorn fungerar med alla renande oljor av hög kvalitet som uppfyller American Petroleum Institute (API) klassificering —SF, SG eller SH.

Obs! Oljestickan måste sättas i helt för att visa rätt nivå. FYLL INTE PÅ FÖR MYCKET. HÄLL SAKTA.

Fyll bensen i bränsletanken



FARA

MÖJLIG FARA

- Under vissa omständigheter är bensen extremt lättantändlig och högexplosiv.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Bensinbrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

SÅ HÄR UNDVIKER MAN RISKEN

- Använd trätt och fyll tanken på en öppen plats utomhus och när motorn är kall. Torka upp spilld bensen.
- Fyll inte tanken helt full. Fyll bensen i tanken till mellan 6 mm och 13 mm) under kanten på påfyllningsröret. Det tomma utrymmet medger att bensinen kan expandera.
- Rök aldrig när du handskas med bensen och håll dig borta från öppen eld eller där bensenångor kan antändas av gnistor.
- Förvara bensen i godkänd dunk och håll den borta från barn.
- Köp aldrig mer bensen än vad som går åt inom en månad.

Använd färsk, blyfri bensen med oktantal 85 eller högre. Köp bara så mycket som går åt inom en månad, så är den garanterat färsk. Blyfri bensen ger mindre avlagringar i förbränningsrummet och längre livslängd för tändstiftet. Premiumbensen behövs inte och rekommenderas inte heller.

VIKTIGT: ANVÄND ALDRIG METANOL, BENSIN SOM INNEHÅLLER METANOL, BENSIN MED MER ETANOL-INBLANDNING ÄN 10 %, PREMIUM-BENSIN ELLER FOTOGEN, EFTERSOM DETTA KAN GE SKADOR PÅ BRÄNSLESYSTEMET.

Toro rekommenderar också användning av Toros stabiliserare i alla Toros bensindrivna maskiner under körning och när de förvaras. Toros stabiliserare rengör motorn medan den körs och förhindrar gummiliknande hartsavlagringar från att bildas i motorn vid förvaring.

ANVÄND INGA ANDRA BRÄNSLETILLSÄTTSER ÄN SÅDANA SOM ÄR AVSEDDA FÖR STABILISERING AV BRÄNSLET VID FÖRVARING, SOM T EX TOROS STABILISERARE ELLER MOTSVARANDE PRODUKT. TOROS STABILISERARE ÄR EN PETROLEUMBASERAD PRODUKT. TORO AVRÅDER FRÅN ALKOHOLBASERADE STABILISERARE SOM T EX ETANOL, METANOL OCH ISOPROPYL. ANVÄND INTE TILLSÄTTSER FÖR ATT FÖRSÖKA HÖJA MASKINENS PRESTANDA.

1. Rengör området runt bränsletankens lock (Fig. 18). Ta bort locket från tanken.
2. Rengör området runt tanklocket. Skruva av locket från tanken. Använd blyfri regularbensen. Fyll tanken tills det återstår 6-13 mm till helt full. Fyll inte upp i påfyllningsröret. (Fig. 19). Utrymmet behövs för att bensinen skall kunna expandera. Fyll inte tanken ända upp. Bränsletanken rymmer 2,8 l.
3. Torka upp all utspilld bensen.
4. Skruva på tanklocket.

Körning

Reglage

Matarskruv/impellerreglage (Fig. 20)—Reglaget har två lägen: INKOPPLAD och URKOPPLAD. Kläm reglaget mot handtaget för att koppla in både matarskruv och impeller. Släpp reglaget för urkoppling.

Reglage för hjuldrivning (Fig. 20)—Reglaget måste klämmas mot vänster handtag vid inkoppling. Släpp reglaget för att stoppa drivningen.

Växelväljare (Fig. 20)—Väljaren har fem växlar framåt och två bakåt. För växelväljaren till önskat läge.

Obs! Hjuldrivningen måste kopplas ur när backväxel eller Power Shift läggs i eller ur. Växling mellan **FORWARD**-växlar framåt under gång kan göras utan att drivningen kopplas ur.

Tändningslås (Fig. 20)—Har två lägen: ON  och OFF . Vrid nyckeln till ON  innan motorn startas med snörstarten. Vrid nyckeln till OFF  för att stanna motorn.

Utkastarreglage (Fig. 20)—Vrid utkastarreglaget medsols för att flytta utkastet åt höger och motsols för att få utkastet åt vänster.

Gasreglage (Fig. 21)—Förs gasreglaget uppåt ökar motorvarvet och nedåt minskar varvtalet. Förs reglaget helt ned stannar motorn.

Choke (Fig. 21)—Vrid choken till ON  vid start av kall motor. För choken gradvis mot OFF  allt eftersom motorn värms upp.

Snapspump (Fig. 21)—Tryck på snapspumpen för att pumpa in en lite mängd bensin i motorn så underlättas kallstart.

Bränslekran (Fig. 22)—Kranen sitter under tanken. Stäng kranen för att stoppa flödet ur tanken och öppna den för att släppa fram bränsle till förgasaren. Stäng kranen när snöslungan inte används.

Snörstart (Fig. 23)—Snörstarten sitter baktill på motorn. Drag i snöret för att starta motorn.

Utkastarhandtag (Fig. 24)—Utkastarhandtaget sitter ovanpå utkastaren och används för att reglera höjden på snöstrålen.

Starta och stanna motorn

Ta bort förgasarfövärmaren om motorn körs vid temperatur högre än +40°F (4°C), (Fig. 26). Fövärmaren måste emellertid sättas tillbaka om temperaturen faller under +40°F (4°C). Demontering av fövärmaren:

1. Dra av tändkabeln och se till att den inte kommer i kontakt med tändstiftet oavsiktligt. (Fig. 25).
2. Skruva ur (2) skruvar, (2) låsbrickor, (2) brickor och motorbulten som fäster ljuddämparskyddet på motorn (Fig. 25). Ta bort ljuddämparskyddet.
3. Skruva ur (2) stjärnskravar, (2) sexkantsskravar och (1) låsbricka som håller fast fövärmaren (Fig. 26). Dra av chokeynappen från stången (Fig. 21).
4. Lyft upp och ta bort fövärmaren. Sätt tillbaka chokeynappen på stången.
5. Skruva tillbaka motorbulten.

Start

VIKTIGT: Se till att det inte finns några främmande föremål i matarskruv, impeller och utkastare innan maskinen startas.

ANVÄND EN PINNE OCH INTE HANDEN VID RENSNING.

1. Sätt tillbaka tändkabeln på tändstiftet (Fig. 26).
2. För gasreglaget (Fig. 21) till läge FAST .

3. Se till att matarskruv/impeller- och hjuldrivning är urkopplade (Fig. 20).
4. Öppna bränslekranen under tanken (Fig. 22).
5. Vrid choken (Fig. 21) till ON .
6. Vrid tändningsnyckeln (Fig. 20) till ON .
7. Håll för hålet i mitten på snapsumpen (Fig. 21) med tummen och tryck sakta tre gånger på pumpen. **SNAPSA INTE OM MOTORN NYSS HAR KÖRTS OCH ÄR VARM.**

Obs! För mycket snapsning kan göra motorn rå och därmed hindra starten.
8. Ta tag i startsnörets handtag (Fig. 23) och dra det sakta ut tills det känns ett motstånd. Drag då kraftigt för att starta motorn. Håll stadigt i handtaget och släpp in snöret sakta.

Obs! Om motorn inte startar eller om temperaturen är under -10°F (-23°C), kan ytterligare snapsning behövas. Prova att starta efter varje snapsning innan du snapsar igen.
9. Vrid choken (Fig. 21) till 3/4-läge så fort motorn startar. Vrid choken till läge 1/2 och vidare till OFF  allt eftersom motorn värms upp. Vrid tillbaka till läge 1/2 om den stannar. Vrid till OFF  när motorn blivit varm.
10. Lagg i ettans växel med växelreglaget (Fig. 20), kläm drivreglaget mot handtaget och släpp sedan reglaget. Se avsnittet Justering av drivning, sidan 22, om maskinen rör sig framåt innan reglaget rörs eller efter att det släppts.
11. Se till att matningsskruv och impeller inte roterar om reglaget för dem är i urkopplat läge. Stå i körposition och titta på sidan av matarskruvhuset (Fig. 27). En stor skruvskalle på hussidan roterar om matarskruv och impellern roterar (Fig. 27). **Stanna maskinen omedelbart om matarskruv och impeller roterar när motorn går och reglaget inte rörs.** Se avsnittet Justering av

drivrem för matarskruv/impeller, sidan 20. Kör maskinen till en auktoriserad Toro-återförsäljare för reparation om problemen kvarstår.

VIKTIGT: Kör inte maskinen om matningsskruv och impeller roterar när reglaget är släppt.

Innan du stannar

1. Koppla in snöskruven för att få bort kvarvarande snö inne i huset.
2. Kör motorn några minuter för att få bort fukt som kan ha samlats på motorn.
3. Dra ut i snörstarten helt tre-fyra gånger med kraftiga tag och med motorn igång. Detta förebygger att snörstarten fryser vid extrema snöförhållanden.

Obs! När du drar i snörstarten med motorn igång hörs ett högt slamrande ljud. Detta skadar inte motorn eller startanordningen

Stoppa

1. Släpp reglagen för drivning och matarskruv/impeller (Fig. 20).
2. För gasen (Fig. 21) till SLOW  och vrid om tändningsnyckeln (Fig. 20) till OFF .
3. Vänta tills alla rörliga delar stannat innan du lämnar användarplatsen bakom handtagen.
4. Ta ur nyckeln ur tändningslåset så att inte obehöriga kan använda snöslungan. Förvara nyckeln på en plats du kommer ihåg.

Körning med frihjul eller drivning

Snöslungan kan dras för hand eller köras självgående. Det finns två hål i varje ände på axeln. När pinnbultarna sitter i de yttre hålen och inte genom navet (Fig. 5), är snöslungan frikopplad. När båda pinnbultarna sitter igenom navet och axelns inre hål (Fig. 5) är snöslungan självgående.

Körtips

1. Stäng bränslekranen och ta ur tändningsnyckeln när snöslungan inte används.
2. Røj snön så snart som möjligt efter snöfallet. Det ger de bästa resultatet.
3. Ställ in medarna så att det passar för underlaget; se avsnittet Justering av medar, sidan 18.
4. Snöslungan är konstruerad för att göra rent ända ner till marken men den kan tendera att resa sig i vissa lägen. Växla ner och sänk farten framåt om detta inträffar. Lyft i båda handtagen så att framänden hålls nere om den ändå vill resa sig.
5. Spruta ut snön i medvind när så är möjligt, och överlappa varje vända för att få bort allt. Lägg i en lägre växel för att ta dig fram om hjulen slirar.
6. Kör snöslungan ett par minuter efter snöröjningen så rörliga delar inte fryser fast. Koppla in snöskruven för att få bort snö från husets insida.
7. Överbelasta inte snöslungan genom att röja för fort. Lägg i en lägre växel för att minska hastigheten framåt om motorn saktar ner.
8. Kör alltid med gasen i läge FAST  (högsta motorvarv) vid snöröjning så att snön kastas så långt som möjligt och så att igensättnings-tendenser minimeras.
9. I blöta och slask minskar igensättningen av utkastaren om motorn går med högsta varvtal och inte överbelastas.

FARA

MÖJLIG FARA

- Roterande impeller eller snöskruv kan vålla kroppsskada.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Roterande impeller eller snöskruv kan slita av eller skada fingrar eller händer.

SÅ HÄR UNDVIKER MAN RISKEN

- Håll dig bakom handtagen och håll dig undan utkastaröppningen vid körning av snöslungan.
 - Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar samt kläder från dolda rörliga eller roterande delar.
 - Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat innan du justerar, rengör, reparerar eller inspekterar snöslungan, och innan du gör rent i utkastaren.
 - Dra dessutom av tändkabeln från tändstiftet och stoppa undan den för att undvika ofrivillig start.
 - **ANVÄND ALLTID EN PINNE VID RENSNING AV UTKASTAREN, INTE HÄNDERNA.**
10. Under vissa snö- och väderförhållanden kan några reglage och rörliga delar frysa fast. Stanna därför motorn och vänta tills alla rörliga delar stannar om några reglage blir svåra att hantera. Kontrollera om någon del frusit fast. ANVÄND INTE FÖR MYCKET KRAFT FÖR ATT FÖRSÖKA MANÖVRERA REGLAGEN OM DE FRUSIT. Tina alla reglage och rörliga delar innan du kör.

Inställning av skrapa

Justera skrapans höjd för att kompensera för slitaget och för att försäkra dig om att den inte tar i marken.

1. Dra av tändkabeln och se till att det inte uppstår oavsiktlig kontakt med tändstiftet. (Fig. 26).

2. Kontrollera lufttrycket i båda hjulen. Se till att de är jämt pumpade till mellan 0,5 och 1 kP/cm².
3. Ställ snöslungan på ett plant underlag.
4. Lossa de (4) brickbultarna som håller fast medarna på sidorna på matarskruvhuset (Fig. 17) tills medarna enkelt kan flyttas upp och ner.
5. Lossa därefter vagnbultarna som håller fast skrapan i snöskruvshuset (Fig. 28).
6. Palla under skruvbladen (Fig. 28) så skruven hamnar 3–6 mm över marken.
7. Flytta skrapan så den har kontakt med underlaget hela vägen, dra därefter åt de två bakre brickskruvarna som fäster skrapan och medarna till sidoplåtarna. Det låser tillfälligt skrapan i rätt läge så att resten av skruvarna kan dras åt utan att justeringen rubbas.
8. Fäst skrapan med vagnsbultar och nylon-låsmuttrar.
9. Justera medarna enligt Inställning av medar, sidan 18.

Inställning av medar (Fig. 17)

För betong- eller asfaltunderlag

Justera medarna så skrapan kommer längre ner om snöslungan lämnar kvar för mycket snö.

Justera medarna så skrapan kommer högre upp om skrapan fastnar på sprickor i underlaget.

1. Dra av tändkabeln och se till att det inte uppstår oavsiktlig kontakt med tändstiftet. (Fig. 26).
2. Lossa de fyra (4) brickbultarna som håller medarna i snöskruvens sidoplåtar (Fig. 17).
3. Kontrollera skrapans läge så inte snöskruven får kontakt med marken; se Inställning av skrapan, sidan 17.

4. Palla under skrapan så den kommer 3 mm över marken om slungan skall köras på jämnt underlag.

Obs! Skrapan bör vara mer än 5 mm över marken om underlaget är sprucket, skrovligt eller ojämnt.

5. Flytta medarna neråt platt mot marken och dra åt de fyra (4) brickbultarna som håller medarna i snöskruvens sidoplåtar.

För grusytor

Justera medarna så inte sten plockas upp på grus- eller singelunderlag.

1. Dra av tändkabeln och se till att det inte uppstår oavsiktlig kontakt med tändstiftet. (Fig. 26).
2. Lossa de fyra (4) brickbultarna som håller medarna i snöskruvens sidoplåtar (Fig. 17). Skjut sedan ner medarna så långt att snöskruven kommer så långt från marken som skidjusteringen tillåter. Dra därefter åt brickbultarna.

Underhåll

VARNING

MÖJLIG FARA

- Om tändkabeln sitter kvar på tändstiftet kan någon starta motorn av misstag.

DETTA KAN INTRÄFFA

- En oförutsedd motorstart kan skada dig eller åskådare allvarligt.

SÅ HÄR UNDVIKER MAN RISKEN

- Dra alltid bort tändkabeln från tändstiftet och ta bort nyckeln ur tändningslåset vid allt underhåll. För dessutom tändkabeln åt sidan så den inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet.

Urtappning av bensin

VARNING

MÖJLIG FARA

- Bensin är mycket brandfarligt.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Bensin kan antändas och vålla allvarliga kroppsskador.

SÅ HÄR UNDVIKER MAN RISKEN

- Tappa ur bensinen utomhus.
- Tappa ur bensin endast när motorn är kall.
- Torka upp all utspilld bensin.
- Tappa inte ur bensin nära en öppen låga eller där bensinångor kan antändas av en gnista.
- **RÖK INTE** cigarr, cigarett eller pipa medan du hanterar bensin.

1. Dra av tändkabeln och se till att det inte uppstår oavsiktlig kontakt med tändstiftet. (Fig. 26).
2. Stäng bränslekranen som sitter under tanken (Fig. 22).
3. Sätt ett rent kärl under bränslekranen.
4. Lossa slangklämman som håller fast slangen på kranen och dra av kranen (Fig. 22).
5. Öppna kranen genom att vrida åt höger. Då kan bränslet rinna ner i kärlet.
6. Sätt tillbaka bränsleslangen och fäst den med slangklämman.
7. Skruva i tändstiftet och starta maskinen. Kör motorn tills den stannar.

Smörjning av snöslungan

Smörj snöslungans rörliga delar efter var 15:e drifttimme.

1. Dra av tändkabeln och se till att det inte uppstår oavsiktlig kontakt med tändstiftet. (Fig. 26).

2. Tappa ur bensinen ur tanken; se avsnittet Urtappning av bensin, sidan 19.
 3. Tippa snöslungan framåt på matningsskruvhuset och palla under så att den inte kan ramla. Skruva nu bort (8) skruvar som fäster bakre och undre kåporna och ta bort kåporna (Fig. 29).
 4. Smörj snöslungan lätt med tunn olja, enligt figurerna 30 and 31. Torka upp oljespill.
 5. Smörj axelväxeln lätt (Fig. 30). Torka av överflödigt fett.
- VIKTIGT: Ha inte olja eller fett på gummi-hjul eller friktionsdrivningen eftersom hjulen kan slira och gummit brytas ner.**
6. Skruva tillbaka bakre och undre kåpor med (8) skruvar.

Byte av vevhusolja

Byt olja första gången efter två timmars motortid; byt därefter olja var 25:e drifttimme eller en gång per år, under normala betingelser. Kör om möjligt motorn varm precis före oljebyte, eftersom varm olja rinner lättare och för med föroreningar bättre än kall.

1. Dra av tändkabeln och se till att det inte uppstår oavsiktlig kontakt med tändstiftet. (Fig. 26).
2. Gör rent området runt oljepluggen. Skjut sedan ett kärl under oljepluggen och skruva ur den (Fig. 32).
3. Skruva i oljepluggen igen när oljan tappats ur.
4. Ställ snöslungan på ett plant underlag. Fyll sedan vevhuset med olja: se avsnittet Oljepåfyllning av vevhus, sidan 13. Torka upp oljespill.

Olja för skruvväxellådan

Oljenivån i snöskruvens växellåda måste kontrolleras efter hopmontering före start, efter 10 timmars användning och när den tas ut från den årliga avställningen. Så här kontrolleras oljenivån i snöskruvens växellåda:

1. Ställ snöslungan på ett plant underlag.
 2. Dra av tändkabeln och se till att det inte uppstår oavsiktlig kontakt med tändstiftet. (Fig. 26).
 3. Rengör området kring rörpluggen.
 4. Ta bort pluggen från växellådan (Fig. 16).
 5. Kontrollera oljenivån i växellådan. Oljan skall så när rinna ut genom påfyllningshålet.
 6. Häll i GL-5 eller GL-6 SAE 85-95 EP transmissionsolja i växellådan till dess att oljan svämmas över.
- Obs!** Använd inte syntetisk växellådsolja.
7. Sätt tillbaka rörpluggen i växellådan.

Justering av skruv-/impellerrem

Om drivremmen till matarskruv/impeller slirar, vilket medför försämrade snöröjningsprestanda, krävs endera justering eller byte av rem.

Kontrollera matarskruvens/impellerns drivrem så att spänningen är korrekt efter 5-10 timmars drift med en ny rem.

1. Kontrollera justeringen enligt stegen 5-7 i avsnittet Montering av reglage för matningsskruv/impeller, sidan 12. Justera vid behov.
2. Kontrollera remspänningen genom att köra matningsskruv. **Byt ut remmen om den fortfarande slirar. ANVÄND ENDAST ORIGINAL TORO RESERVDELAR FÖR HÖGSTA SÄKERHET OCH BÄSTA PRESTANDA.**
3. Se till att matningsskruv och impeller inte roterar om reglaget för dem är i urkopplat läge. Stå i körposition och titta på sidan av matarskruvhuset. En stor skruvskalle på hussidan roterar om matarskruv och impellern roterar (Fig. 27). **Stanna maskinen omedelbart om matarskruv**

och impeller roterar när motorn går och reglaget inte rörs. Se avsnittet Justering av drivrem för matarskruv/impeller. Kör maskinen till en auktoriserad Toro-återförsäljare för reparation om problemen kvarstår.

VIKTIGT: Kör inte maskinen om matningsskruv och impeller roterar när reglaget är uppläppt.

Byte av drivrem för matarskruv/impeller

Rembyte krävs när matningsskruv/impellerremmen (Fig. 35) blivit sliten, oljebemängd eller skadad på annat sätt. **ANVÄND ENDAST ORIGINAL TORO RESERVDELAR FÖR HÖGSTA SÄKERHET OCH BÄSTA PRESTANDA.**

Kontrollera efter 5-10 timmars drift med en ny matarskruv/impellerdrivrem att spänningen är korrekt.

1. Dra av tändkabeln från tändstiftet och se till att det inte uppstår oavsiktlig kontakt (Fig. 26).
2. Skruva bort (3) skruvar som fäster remkåpan och ställ kåpan åt sidan (Fig. 33).
3. Lossa bromsarmen för matningsskruv genom att lossa den bakre skruven och skruva bort den främre skruven som fäster bromsarmen till ramen (Fig. 34).
4. Ta bort mellanskivans fjäder (Fig. 34). Låt bromsarmen hänga fritt och ur vägen.
5. Skruva bort (2) skruvar, (2) brickor och (2) låsbrickor som fäster remstyrningen (Fig. 35).
6. Skruva bort skruven, låsbrickan och brickan på motorns vevaxel (Fig. 35).
7. Dela och ta bort remskivan på motorn (Fig. 35).
8. Ta bort matningsskruvens/impellerns drivrem från mittskivan på motorn och den stora remskivan på matningsskruv/impellern (Fig. 35).

-
9. Dra mellanremskivan utåt och lägg den nya remmen runt den stora remskivan på matningsskruven/impellern (Fig. 35). Dra sedan remmen framför mittskivan på motorn, se till att remmen ligger på insidan av mellanremskivan och remstyrningen (Fig. 35).
 10. Montera tillbaka motorremskivan, brickan, låsbrickan och skruven på motorns vevaxel. Se till att styrfliken på motorremskivan riktas in mot styrspåret i mittskivan på motorn (Fig. 36).
 11. Se till att bromsklossen monteras korrekt på bromsarmen. Den vinklade ytan på bromsklossen måste placeras som i Fig. 37.
 12. Skruva tillbaka (2) skruvar som fäster matningsskruvbromsarmen. Se till att flikarna går i hålen på maskinens vänstra sida (Fig. 38).
 13. Sätt tillbaka remstyrningen med de (2) skruvarna, (2) brickorna och (2) låsbrickorna som togs bort tidigare, medan en medhjälpare klämmer snöskruv/impellerreglaget mot handtaget. Kontrollera och justera remstyrningen igen och se till att ingen del av den tar i motorremskivan.
 14. Kontrollera och justera reglagelänkaget för matningsskruven. Se stegen 5–7 i avsnittet Montering av reglagelänkage för matarskruv/impellerdrivning, sidan 12.
 15. Sätt tillbaka fjädern på mellanremskivan.
 16. Skruva tillbaka remkåpan med (3) skruvar.
 17. Se till att matningsskruv och impeller inte roterar om reglaget för dem är i urkopplat läge. Stå i körposition och titta på sidan av matarskruvhuset. En stor skruvskalle på hussidan roterar om matarskruven och impellern roterar (Fig. 27).
Stanna maskinen omedelbart om matarskruv och impeller roterar när motorn går och reglaget inte rörs. Se avsnittet Justering av drivrem för matarskruv/impeller, sidan 12. Kör maskinen till en auktoriserad Toro-återförsäljare för reparation om problemen kvarstår.

VIKTIGT: Kör inte maskinen om matningsskruv och impeller roterar när reglaget är uppsläppt.

Byte av hjuldrivrem

Rembyte krävs när hjuldrivremmen (Fig. 35) blivit sliten, oljebemängd eller skadad på annat sätt.

ANVÄND ENDAST ORIGINAL TORO RESERVDELAR FÖR HÖGSTA SÄKERHET OCH BÄSTA PRESTANDA.

1. Dra av tändkabeln från tändstiftet och se till att det inte uppstår oavsiktlig kontakt (Fig. 26).
2. Skruva bort (3) skruvar som fäster remkåpan och ställ kåpan åt sidan (Fig. 33).
3. Lossa bromsarmen för matningsskruven genom att lossa den bakre skruven och skruva bort den främre skruven (Fig. 34).
4. Ta bort mellanskivans fjäder (Fig. 34). Låt bromsarmen hänga fritt och ur vägen.
5. Skruva bort (2) skruvar, (2) brickor och (2) låsbrickor som fäster remstyrningen (Fig. 35).
6. Skruva bort skruven, låsbrickan och brickan på motorns vevaxel (Fig. 35).
7. Dela och ta bort remskivan på motorn (Fig. 35).
8. Ta bort matningsskruvens/impellerns drivrem från mittskivan på motorn och den stora remskivan på matningsskruven/impellern. Ta bort mittskivan på motorn (Fig. 35).
9. Ta bort drivremmen från drivremskivan och motorremskivan (Fig. 35).
10. Dra ut drivremskivan och montera en ny drivrem (Fig. 35).
11. Sätt tillbaka mittskivan på motorn.

12. Dra mellanremskivan utåt och dra remmen till matningsskruven/impellern framför mittskivan på motorn, se till att remmen ligger på insidan av mellanremskivan och remstyrningen (Fig. 35). Krök inte remstyrningen.
13. Montera tillbaka motorremskivan, brickan, låsbrickan och skruven på motorns vevaxel. Se till att styrfliken på motorremskivan riktas in mot styrspåret i mittskivan på motorn (Fig. 36).
14. Se till att bromsklossen monteras korrekt på bromsarmen. Den vinklade ytan på bromsklossen måste placeras som i Fig. 37.
15. Skruva tillbaka (2) skruvar som fäster bromsarmen för matningsskruven. Se till att flikarna går i hålen på maskinens vänstra sida (Fig. 38).
16. Sätt tillbaka remstyrningen med de (2) skruvarna, (2) brickorna och (2) låsbrickorna som togs bort tidigare, medan en medhjälpare klämmer snöskruv/impellerreglaget mot handtaget. Kontrollera och justera remstyrningen igen och se till att ingen del av den tar i motorremskivan.
17. Kontrollera och justera reglagelänkaget för matningsskruven. Se stegen 5–7 i avsnittet Montering av reglagelänkage för matarskruv/impellerdrivning, sidan 12.
18. Sätt tillbaka fjädern på mellanremskivan.
19. Skruva tillbaka remkåpan med (3) screws.
20. Se till att matningsskruv och impeller inte roterar om reglaget för dem är i urkopplat läge. Stå i körposition och titta på sidan av matarskruvhuset. En stor skruvskalle på hussidan roterar om matarskruven och impellern roterar (Fig. 27).
Stanna maskinen omedelbart om matarskruv och impeller roterar när motorn går och reglaget inte rörs. Se avsnittet Justering av drivrem för matarskruv/impeller, sidan 20. Kör maskinen till en auktoriserad Toro-återförsäljare för reparation om problemen kvarstår.

VIKTIGT: Kör inte maskinen om matningsskruv och impeller roterar när reglaget är uppsläppt.

Justering av hjuldrivning

Om växlingsreglaget fungerar korrekt men snöslungan ändå inte går framåt eller bakåt, kan justering behövas.

1. Kontrollera justeringen enligt stegen 4 och 5 i avsnittet Montering av drivstång, sidan 11. Justera om så behövs.
2. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare om problemen kvarstår med korrekt justerat länkage.

Justering av växelväljare

Om slungan går sakta eller inte alls på ettans växel eller om femmans växel inte går att lägga i, kan justering av växelväljarlänkaget behövas.

1. Dra av tändkabeln och se till att den inte kommer i kontakt med tändstiftet oavsiktligt. (Fig. 26).
2. För växelväljaren (Fig. 20) på reglageplåten till läge R₂ (REVERSE).
3. Ta bort saxpinnen och brickan. Dra ut växelförarstången ur hålet i växelväljarmen (Fig. 7).
4. Justera maskinens hastighet framåt genom att vrida väljarstången i skruvleden (Fig. 8). Förlängs stången går slungan fortare. Kortare stång gör den långsammare.
5. Sätt tillbaka växelväljarstången i växelväljarmen och fäst med bricka och saxpinne.
6. Gör om stegen 3-5 tills rätt hastighet fås.

Byte av tändstift

Använd Champion RJ-19LM tändstift eller motsvarande. Justera elektrodavståndet till (0,8 mm). Byt tändstift var 25:e drifttimme, eftersom elektrodavståndet gradvis ökar under normal drift.

1. Gör rent kring tändstiftet så inte främmande föremål kan falla ner i cylindern när tändstiftet tas bort.
2. Dra av tändkabeln (Fig. 26) och skruva ur tändstiftet ur cylindertoppen.

VIKTIGT: Sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Sandblästring, skrapning eller rengöring av tändstiftet skall inte utföras eftersom partiklar kan lossna och falla ner i cylindern, med troligt motorhaveri som följd.

3. Justera elektrodavståndet till 0,8 mm (Fig. 39). Skruva sedan i tändstiftet i cylindertoppen. Dra åt stiftet till moment 20,4 N·m.
4. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.

Förvaring

1. PREPARERING AV BRÄNSLESYSTEMET:

- Häll i Toro stabiliserare i tanken (10 cl per 5 l bränsle).
- Kör motorn i fem minuter så att stabiliserat bränsle fördelas i bränslesystemet.
- Stanna motorn, låt den kallna och töm ur tanken eller kör motorn tills den stannar.
- Starta motorn på nytt och kör till den stannar.
- Choka eller snapsa motorn, starta den en tredje gång och kör tills den inte startar mera.
- Lämna in bränslespill på närmaste bensinstation.
- **LAGRA INTE STABILISERAT bränsle längre än 90 dagar.**

2. Ta ur tändstiftet. Häll två teskedar motorolja i cylindern. Sätt i tändstiftet igen men anslut inte tändkabeln. Dra snörstarten långsamt för att sprida oljan inne i cylindern.
3. Smörj snöslungan: se Smörjning av snöslungan, sidan 19. Byt vevhusolja: se Byte av vevhusolja, sidan 19.
4. Gör ren snöslungan. Måla i lackskador. Toro Re-Kote-lack finns hos auktoriserade TORO-återförsäljare. Slipa skadade ytor före målning och rostskydda så att inte metalledar rostar.
5. Dra åt skruvar, bultar och muttrar. Laga eller byt ut skadade delar.
6. Täck över snöslungan och förvara den i ett rent och torrt utrymme.

