



MALLI NRO 03800—60001 JNE.

MALLI NRO 03801—60001 JNE.

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

REELMASTER® 6500-D

2- ja 4-PYÖRÄVETOISET KONEET



PE

Sisällysluettelo

TUNNUSMERKINNÄT JA TILAAMINEN	2	HUOLTO	27
TURVALLISUUS	4	Laakerien ja helojen rasvaus	27
MERKKIEN SELITYKSET	7	Huoltovälitaulukko	28
TEKNISET TIEDOT	10	Ilmanpuhdistimen yleinen kunnossapito	29
ENNEN KÄYTTÖÄ	11	Ilmanpuhdistimen huolto	29
Moottoriöljyn tarkastaminen	11	Moottoriöljy ja öljynsuodatin	30
Jäähdytysjärjestelmän tarkastaminen	11	Polttoainejärjestelmä	31
Polttoainesäiliön täyttö	12	Moottorin jäähdytysjärjestelmä	32
Hydrauliöljyn tarkastaminen	12	Moottorin tuuletinhihna	33
Planeettapyörästä öljyn tarkastaminen	14	Hydrauliöljyn vaihto	33
Taka-akselin voiteluaineen tarkastaminen (malli 03801)	14	Hydraulisuodattimen vaihto	34
Renkaiden ilmanpaineen tarkastaminen	15	Hydrauliputkien ja -letkujen tarkastaminen	34
Leikkuutelojen ja kiintoterän välisen kosketuksen tarkastaminen	15	Voimansiirron vapaa-asennon säätö	35
Pyöränmutterien tai -pulttien kireyden tarkastaminen	15	Leikkuulaitteiden nousunopeuden säätö	35
		Käyttöjarrujen säätö	36
		Planeettapyörästöjen öljynvaihto	36
		Takapyörän auras	37
		Sulakkeet	37
		Vastaläppäys	37
HALLINTALAITTEET	16	VALMISTELUT TALVIVARASTOINTIA VARTEN	39
KÄYTTÖOHJEET	18		
Käynnistys ja pysäytys	18		
Polttoainejärjestelmän etusyöttö	19		
Leikkuunopeuden automaattinen säätö	19		
Leikkuunopeuden (leikkuutelojen pyörinänopeuden) valinta	20		
Leikkuunopeuden valintataulukko	21		
Leikkuutelojen merkkivalo	22		
Koneen työntäminen ja hinaus	22		
Elektronisen ohjaimen merkkivalo	23		
Vianmäärityksen Diagnostic ACE -näyttö	23		
Turvalukitusjärjestelmän tarkastaminen	24		
Hydrauliventtiilien solenoideja vastaavat toiminnot	26		
Leikkuukorkeuden valintapotentiometrin vaihto	26		
Koneen käyttöön liittyviä huomionarvoisia seikkoja	26		

Turvallisuus

Koulutus

1. Lue käyttöohjeet huolella läpi. Perehdy tarkoin koneen hallintalaitteisiin ja laitteiston oikeaan käyttötapaan.
2. Älä koskaan anna lasten tai muiden, jotka eivät ole hyvin perillä käyttöohjeista, käyttää ruohonleikkuria. Paikallisissa turvamääräyksissä voi olla mainittu käyttäjille asetettu alaikäraja.
3. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos läheisyydessä on ihmisiä—erityisesti lapsia—tai kotieläimiä.
4. Pidä mielessäsi, että koneen omistaja tai käyttäjä katsotaan korvausvelvolliseksi, jos ulkopuolisille koituu ruohonleikkuun yhteydessä henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
5. Koneessa ei saa kuljettaa matkustajia.
6. Kaikkien konetta käyttävien on hankittava itselleen asiantuntevaa käytännön opastusta. Tällaisessa opastuksessa on pantava pääpaino seuraaviin seikkoihin:
 - Istuen ajettavaa konetta käytettäessä on aina keskityttävä työhön ja oltava varovainen.
 - Istuen ajettavan koneen alkaessa luisua mäenrinteessä sitä ei saa takaisin hallintaan painamalla jarrua. Yleisimmät syyt koneen hallinnan menetykseen ovat seuraavat:
 - pyörien riittämätön pito.
 - ajo liian suurella nopeudella.
 - riittämätön jarrutus.
 - koneen epäsopivuus suoritettavaan työhön.
 - tietämättömyys ajo-olosuhteiden ja erityisesti rinteessä ajamisen vaikutuksista koneen käyttäytymiseen.
 - vetolaitteen virheellinen kiinnitystapa ja kuormituksen virheellinen jakautuminen.

Alustavat toimenpiteet

1. Ruohoa leikattaessa on aina käytettävä tukevia jalkineita ja pitkiä housuja. Älä koskaan käytä konetta, kun olet avojaloin tai kun jalassasi on vain avoimet sandaalit.
2. Tarkasta perinpohjaisesti alue, jolla konetta on tarkoitus käyttää, ja kerää pois kaikki esineet, jotka voivat sinkoutua koneesta ruohoa leikattaessa.
3. **VAROITUS—Bensiini on erittäin herkästi syttyvää.**
 - Säilytä bensiini astiassa, joka on tarkoitettu juuri tähän tehtävään.
 - Suorita polttoainesäiliön täyttö aina ulkoilmassa äläkä missään tapauksessa tupakoi sitä tehdessäsi.
 - Suorita polttoainetäydennys ennen kuin käynnistät moottorin. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön kantta tai lisää polttoainetta moottorin käydessä tai kun se on kuuma.
 - Jos bensiiniä pääsee valumaan maahan, älä käynnistä moottoria, vaan siirrä kone pois maahan valuneen polttoaineen kohdalta ja varo käsittelemästä mitään, mikä voisi saada aikaan syttymisen, kunnes bensiinihöyryt ovat kokonaan haihtuneet.
 - Kiinnitä sekä polttoainesäiliön että polttoaineen säilytysastian kansi aina huolellisesti ja tiukkaan.
4. Jos äänenvaimennin vioittuu, vaihda se uuteen.

Käyttö

1. Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa, mihin saattaa kertyä myrkyllisiä hiilimonoksidihöyryjä.
2. Suorita ruohonleikkuu vain joko päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

3. Irrota kaikki terä-/apulaittekytkimet ja aseta ajovaihde vapaalle ennen kuin ryhdyt käynnistämään moottoria.
4. Konetta ei pidä käyttää seuraavia kaltevuusarvoja jyrkemmällä rinteillä:
 - 5° ajettaessa rinteiden poikittaissuuntaan,
 - 10° ajettaessa suoraan ylämäkeen,
 - 15° ajettaessa suoraan alamäkeen.
5. Älä unohda, että "turvallista" rinnettä ei ole olemassakaan. Ajo nurmikkosilla rinteillä edellyttää suurta varovaisuutta. Koneen kaatumisen välttämiseksi on muistettava seuraavat seikat:
 - Ylä- tai alamäkeen ajettaessa on vältettävä äkillisiä pysähdyksiä ja liikkeellelähtöjä.
 - Kytkin on päästettävä ylös hitaasti. Pidä ajovaihde aina kytkettynä, varsinkin alamäkeen ajettaessa.
 - Ajonopeus on pidettävä alhaisena ajettaessa rinteillä ja tehtäessä jyrkkiä mutkia.
 - Ole aina valpas mahdollisesti eteen ilmaantuvien kumpareiden tai kuoppien sekä muiden odottamattomien vaarojen varalta.
 - Älä koskaan leikkaa ruohoa rinteiden poikittaissuuntaan, paitsi milloin kone on erityisesti tarkoitettu sellaisiin tehtäviin.
6. Noudata varovaisuutta aina, kun vedät jotakin taakkaa tai käytät raskaita apulaitteita.
 - Käytä ainoastaan hyväksytyjä vetoaisien kiinnityspisteitä.
 - Pidä taakan paino aina sellaisissa puitteissa, että pystyt hallitsemaan sen hyvin.
 - Älä tee äkkimutkia. Noudata varovaisuutta peruutuksissa.
 - Käytä vastapaino(j)a tai pyöräpainoja aina, kun niitä on suositettu ohjekirjassa.
7. Pidä silmällä muuta liikennettä aina, kun joudut ylittämään ajotien tai kun liikut koneella tien läheisyydessä.
8. Pysäytä terien pyörintäliike ennen kuin ajat muulla kuin nurmikkosella maaperällä.
9. Kun käytät apulaitteita, älä koskaan suuntaa purkausta lähelläoleviin ihmisiin päin äläkä päästä ketään koneen välittömään läheisyyteen sen ollessa toiminnassa.
10. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos sen suojukset tai suojakilvet ovat vialliset tai kun sen turvalaitteet eivät ole kiinnitettynä paikoilleen.
11. Älä muuta moottorin säätimen asetusta tai käytä moottoria liian suurella pyörintänopeudella. Liian suurten kierrosten käytöstä seuraa tapaturmavaaran kasvaminen.
12. Ennen kuin siirryt pois kuljettajan istuimelta:
 - kytke voimanotto pois päältä ja laske apulaitteet maahan;
 - siirrä ajovaihde vapaalle ja kytke seisontajarru päälle;
 - pysäytä moottori ja ota virta-avain pois virtalukosta.
13. Katkaise virransyöttö apulaitteisiin kuljetuksen ajaksi tai aina kun ne eivät ole käytössä.
14. Pysäytä moottori ja katkaise virransyöttö apulaitteisiin:
 - ennen polttoainetäydennystä;
 - ennen ruohokopan irrotusta;
 - ennen kuin suoritat korkeussäädön, paitsi milloin säätö on mahdollista suorittaa kuljettajan paikalta;
 - ennen tukosten poistamista;
 - ennen kuin ryhdyt tarkastamaan tai puhdistamaan ruohonleikkuria tai suorittamaan muita toimia sen parissa;
 - jos leikkuri on osunut johonkin esineeseen; tarkasta, ettei ruohonleikkuri ole vaurioitunut, ja suorita korjaukset ennen kuin käynnistät koneen uudelleen ja jatkat työtä.
15. Vähennä kaasua aina, kun moottorin pyörintänopeus kasvaa normaalia suuremmaksi. Jos moottori on varustettu polttoaineen sulkuventtiilillä, katkaise polttoaineensyöttö aina kun lopetat ruohonleikkuun.

Huolto ja säilytys

1. Pidä kaikki ruuvit, pultit ja mutterit riittävän tiukalla, niin että laitteisto pysyy turvallisessa käyttökunnossa.
2. Jos koneen säiliössä on polttoainetta, älä missään tapauksessa pidä konetta sellaisessa rakennuksessa, missä polttoainehöyryt voivat päästä kosketukseen avotulen tai kipinöiden kanssa.
3. Odota kunnes moottori on jäähtynyt ennen kuin panet koneen suljettuun säilytystilaan.
4. Palovaaran pienentämiseksi on huolehdittava siitä, että moottorin, äänenvaimentimen tai akkutelineen ympärille tai bensiinin säilytyspaikkaan ei pääse kertymään ruohoa eikä lehtiä tai kohtuuttoman paljon rasvaa.
5. Tarkasta riittävän usein, että ruohokoppa ei ole kulunut eikä sen yleiskunto huonontunut.
6. Turvallisuuden vuoksi on kaikki kuluneet ja vaurioituneet osat vaihdettava uusiin.
7. Jos polttoainesäiliö joudutaan tyhjentämään, se täytyy aina tehdä ulkoilmassa.
8. Konetta säädettäessä on varottava, että sormet eivät jää puristuksiin liikkuvien terien ja koneen kiinteiden osien väliin.
9. Kun kysymyksessä on moniteräinen kone, ole varovainen, sillä yhden terän pyörittäminen voi saada muutkin terät pyörimään.
10. Kun kone pysäköidään, pannaan säilytyspaikkaansa tai jätetään silmälläpidotta, leikkuulaite on laskettava maahan, paitsi jos kone on varustettu varmallalla mekaanisella suojalukituksella.

Ääni- ja värinätasot

Äänitasot

Tämän laitteen samanarvoinen jatkuva A-painotettu äänenpaine käyttäjän korvan kohdalta mitattuna on 82 dB(A); mittausarvo perustuu samanlaisilla koneilla 84/538/EEC:n mukaisia menetelmiä noudattaen suoritettuihin mittauksiin.


Tärinätasot

Tämän laitteen tärinätaaso on 4,5 m/s² kuljettajan takamusten kohdalta mitattuna; mittausarvot perustuvat samanlaisilla koneilla ISO 2631:n mukaisia menetelmiä noudattaen suoritettuihin mittauksiin.


Tämän laitteen tärinätaaso on enintään 0,5 m/s² kuljettajan takamusten kohdalta mitattuna; mittausarvot perustuvat samanlaisilla koneilla ISO 2631:n mukaisia menetelmiä noudattaen suoritettuihin mittauksiin.

PROTOTYPE


Merkkien selitykset

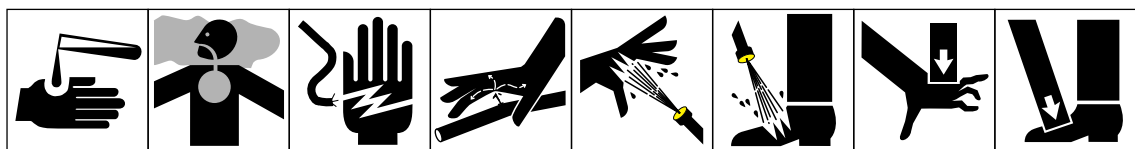


Syövyttäviä nesteitä, kemikaalit aiheuttavat palovammoja sormiin tai käteen
Myrkyllisiä höyryjä tai toksisia kaasuja, tukehtumisvaara
Sähköiskun vaara
Korkeapaineista nestettä, voi tunkeutua ihoon
Korkeapaineinen suihku, aiheuttaa ihovammoja
Korkeapaineinen suihku, aiheuttaa ihovammoja
Sormien tai käden murskaantumisvaara, ylhäältäpäin vaikuttava voima
Varpaiden tai jalan murskaantumisvaara, ylhäältäpäin vaikuttava voima

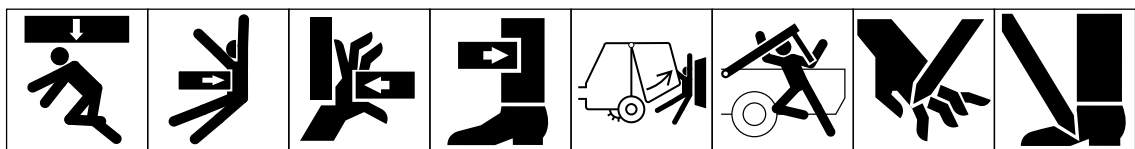


Koko kehon murskaantumisvaara, ylhäältäpäin vaikuttava voima
Vartalon yläosan murskaantumisvaara, sivultaapäin vaikuttava voima
Sormien tai käden murskaantumisvaara, sivultaapäin vaikuttava voima
Jalan murskaantumisvaara, sivultaapäin vaikuttava voima
Koko kehon murskaantumisvaara
Pään, vartalon yläosan ja käsivarsien murskaantumisvaara
Sormien tai käden poikkeileikkautumisvaara
Jalan silpoutumisvaara

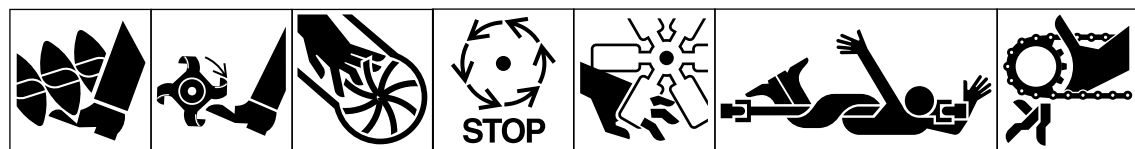


Jalan silpoutumis- tai kiinnitarttumisvaara, pyörivä maakaira
Jalan irtileikkautumisvaara, pyörivät terät
Sormien tai käden irtileikkautumisvaara, siipipyörän siivet
Odota kunnes kaikki koneen osat ovat täysin pysähtyneet ennen kuin kosket niihin
Sormien tai käden irtileikkautumisvaara, moottorin tuuletin
Koko kehon kiinnijuuuttumisvaara, työkonen voimansiirto
Sormien tai käden kiinnitarttumisvaara, ketjukäyttö

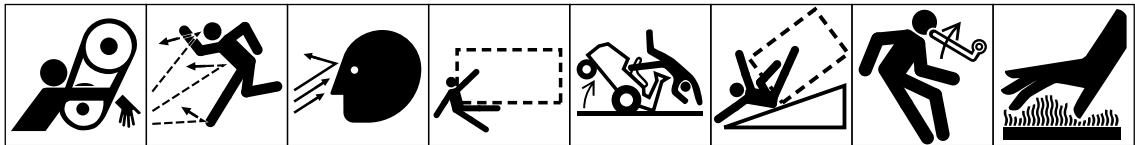

Käden ja käsivarren kiinnitarttumisvaara, hihnakäyttö
Sinkoutuvia tai lentäviä esineitä, koko keho alttiina
Sinkoutuvia tai lentäviä esineitä, kasvat alttiina
Ylijäovaara peruutettaessa (ao. työkonemerkkitään katkoviivoin merkittyyn ruutuun)
Koneen eteenpäin-kaatumisvaara, ajettava ruohonleikkuri
Koneen kaatumisvaara, kaatumis-suojalaitteet (ao. työkonemerkkitään katkoviivoin merkittyyn ruutuun)
Varautunutta energiaa, potkaisu- tai ylöspönnähdysvaara
Kuumia pintoja, palovammoja sormiin tai käsiin

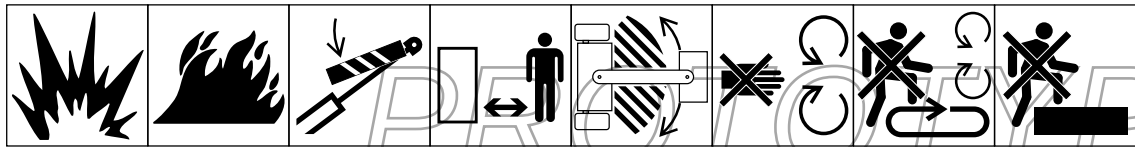

Räjähdysvaara
Liekki tai avotuli
Varmista nostosylinteri lukituslaitteella ennen kuin tulet vaara-alueelle
Pysytele turvallisella etäisyydellä koneesta
Pysytele riittävän etäällä nivelkohdasta moottorin käytössä
Älä avaa tai irrota suojakilpiä moottorin käytössä
Älä astu kuormauslavalle, kun voimanotto on kytkettynä traktoriin ja moottori on käynnissä
Älä astu

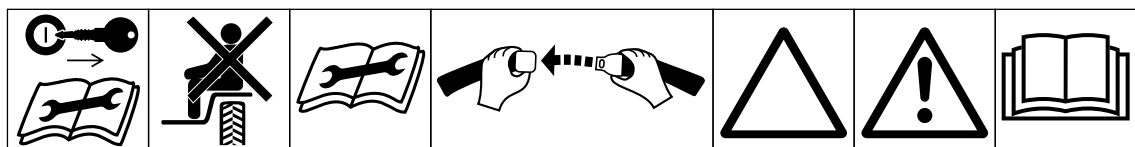

Sammuta moottori ja poista virta-avain ennen kuin ryhdyt huolto- tai korjaustoimiin
Tässä koneessa saa kuljettaa matkustajaa vain matkustajan istuimella ja vain mikäli kuljettajan näkyvyys ei siitä kärsi
Perehdy teknisessä ohjekirjassa selostettuihin oikeisiin huolto-menetelmiin
Kiinnitä turvavyö
Yleinen varoituskuolmio
Yleinen varoitusmerkki
Lue käyttäjän ohjekirja



On käytettävä
suojalaseja

On käytettävä
suojakypärää

On käytettävä
kuulosuojaimia


Ole varovainen,
myrkytysvaara

Ensiapu

Huuhtele vedellä

Moottori

Vaihteisto

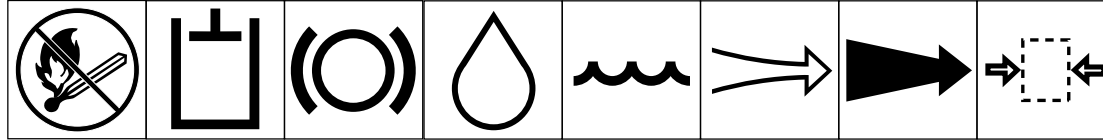

Tulenteko,
avotulen käyttö
ja tupakointi
kielletty

Hydraulijärjestelmä

Jarrujärjestelmä


Öljy

Jäähdytysneste
(vesi)

Imuilma

Pakokaasu

Paine

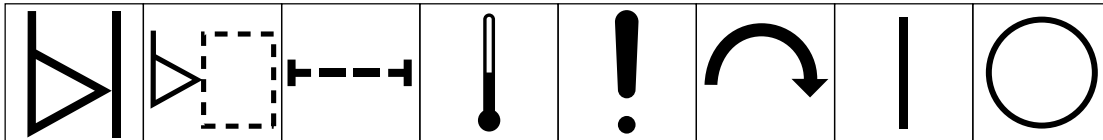

Pinnankorkeuden
osoitin

Nestepinnan
korkeus

Suodatin


Lämpötila

Vika/häiriö

Käynnistyskytkin/
mekanismi

Päällä/
käynnistys

Pois/pysäytys

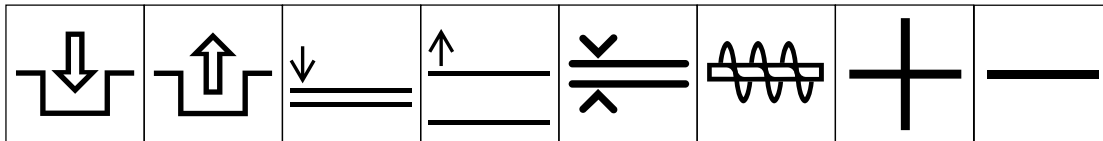

Kytkentä

Irrutus

Työkone alas


Työkone ylös

Välimatka

Lumilinko,
kokoojakierukka

Plus/lisäys/
positiivinen
napaisuus

Miinus/vähennys/
negatiivinen
napaisuus

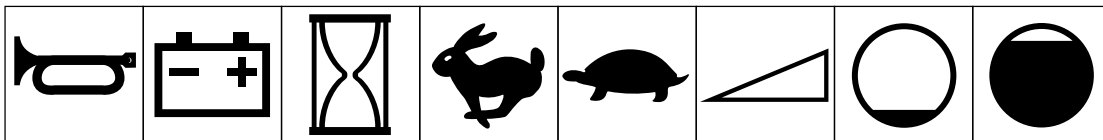

Äänimerkilaite

Akun latausaste

Käyttötuntimittari/
kokonais-
käyttötuntimäärä


Nopea

Hidas

Jatkuva,
portaattomasti
säädetty, lineaarinen

Tila tyhjä

Tila täynnä

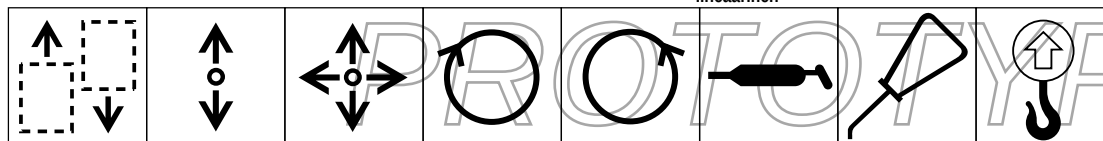

Koneen
kulkusuunta,
eteen/taakse

Ohjausvivun
käyttösuunta,
kaksisuuntainen

Ohjausvivun
käyttösuunta,
monisuuntainen


Pyörii
myötäpäivään

Pyörii
vastapäivään

Rasvavoite-
lukohe

Öljyvoitelukohde

Nostopiste

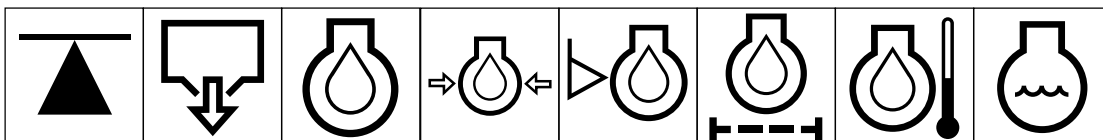

Nosturin tai tuen
kiinnityskohta

Valutus/
tyhjennys

Moottorin
voiteluöljy

Moottorin
voiteluöljyn paine

Moottorin
voiteluöljyn
pinnankorkeus

Moottorin
voiteluöljyn
suodatin

Moottorin
voiteluöljyn
lämpötila

Moottorin
jäähdytysneste

Mootorin jäähdytysnesteen paine	Mootorin jäähdytysnesteen suodatin	Mootorin jäähdytysnesteen lämpötila	Mootorin imu-/palamisilma	Mootorin imu-/palamisilman paine	Mootorin imu-/palamisilman suodatin	Mootorin käynnistys	Mootorin pysäytys

Mootorivika/toimintahäiriö	Mootorin pyörintänopeus/taajuus	Rikastin	Etusyöttöpumppu (käynnistykseen käytettävä apulaite)	Sähköinen esilämmitys (kylmäkäynnistin)	Vaihteistoöljy	Vaihteistoöljyn paine	Vaihteistoöljyn lämpötila

Vaihteistovika/toimintahäiriö	Kytkin	Vapaa-asento	Nopea alue	Hidas alue	Eteenpäinajo	Peruutus	Pysäköinti

Ykkösvaihte	Kakkosvaihte	Kolmosvaihte (jne. riippuen eteenpäinajovaihteiden lukumäärästä)	Hydrauliöljy	Hydrauliöljyn paine	Hydrauliöljyn pinnankorkeus	Hydrauliöljyn suodatin	Hydrauliöljyn lämpötila

Hydrauliöljyvika/toimintahäiriö	Pysäköintijarru	Polttoaine	Polttoaineen määrä	Polttoaine-suodatin	Polttoaine-järjestelmässä vika/toimintahäiriö	Dieselpolttoaine	Lyijytön polttoaine

Ajovalot	Lukitus	Avaus	Tasauslukitus	Neliveto	Voimanotto	Voimanotto, pyörintänopeus	Leikkuutelan leikkaava osa

Leikkuutelan leikkaava osa, korkeussäätö	Veto	Ylittää toimintalämpötilan	Kairaus	Metallikaarihitsaus käsin	Käsin suoritettava	0356 Vesipumppu	0626 Pidettävä kuivana

0430 Paino	Ei saa hävittää jätteiden mukana	CE-logo

Tekniset tiedot

Moottori: 4-tahtinen, 4-sylinterinen, vesijäähdytteinen, yläpuolisella nokka-akselilla varustettu Peugeot-dieselmoottori, iskutilavuus 1900 cm³ (116 cu. in.). Antoteho 38 hv (28 kW); säädetty kiivas joutokäynti 2 300 r/min. Puristussuhde 23,5:1. Sylinterin halkaisija 83 mm, iskunpituus 88 mm. Automaattinen hehkutulppien/käynnistimen turvalukitus. Raskaaseen käyttöön tarkoitettu 2-vaiheinen, etätoiminen ilmanpuhdistin.

Päärunko: Kokonaan hitsaamalla koottu muototeräsrunko, varustettu kiinnitysrenkain kuljetusta varten.

Jäähdytysjärjestelmä: Taka-asenteinen, poikittaisvirtauksella varustettu, maatalouskonetyyppinen jäähdytin; 7 ripaa/tuuma. Tilavuus 7,1 litraa. Ilmajäähdytteinen öljynjäähdytin kiinnittyy jäähdyttimen taakse, kallistetaan ulospäin puhdistusta varten. Irrotettava öljynjäähdyttimen/jäähdyttimen suojaverkko.

Polttoainejärjestelmä: Pyörivä polttoainepumppu, varustettu ETR-tyyppisellä (toimii kun saa virtaa) polttoaineenvirtauksen ohjaussolenoidilla. Vaihdettava, kiertäen kiinnitettävä polttoaineensuodatin/vedenerotin ja vesianturi. Tilavuus 64 litraa.

Vetojärjestelmä: Tehostimella varustettu hydrostaattinen voimansiirtojärjestelmä, joka käyttää kaksoisplaneettapyörästöllä ja alennusvaihteella varustettua etuvetoysikköä. Eteenpäinajo- ja peruutusnopeus hallitaan polkimella.

Vain Toro 4-MaticR 4-vetojärjestelmä: Takavetoakseli kytketty hydrostaattiseen vaihteistoon vapaakytkimen välityksellä, 4-veto käytettävissä jatkuvasti haluttaessa. Kaatumissuojarakenteet ja turvavyö vakiovarusteina.

Kulkunopeus: Eteenpäinajo 0–16 km/h; peruutus 0–6,5 km/h.

Leikkuulaitteiden käyttöjärjestelmä: Leikkuutelojen moottorit on varustettu pikaliittimin, helppo irrottaa leikkuulaitteesta ja kiinnittää siihen. Leikkuulaitteita voi käyttää kummasta päästä tahansa.

Istuin: Korkeaselkänojainen, jousitettu de-luxe-istuin, säädettävissä eteen-taaksesuunnassa sekä kuljettajan painon ja pituuden mukaan. Istuimen vasemmalla puolella työkalulaatikko.

Ohjausjärjestelmä: Tehostettu ohjaus, jolla on oma tehonlähde.

Renkaat: Kaksi ohjaavaa sisärenkaatonta takarengasta: 20 x 10.00, 6 kudoskerrosta. Kaksi vetävää, sisärenkaatonta eturengasta: 29 x 12.00-15, 6 kudoskerrosta. Renkaiden ilmanpainesuositus edessä ja takana: (15–20 psi).

Jarrut: Erilliset, täysin umpioidut, märät monilevyjarrut sekä pysäköintijarrut vetävissä etupyörissä. Hydrostaattinen voimansiirtojarru.

Sähkölaitteet: 12 voltin akku, vaatii vain vähän huoltoa, kylmäkäynnistysvirta 530 A lämpötilassa –18°C, 85 minuutin varauskyky (27°C). 55 A laturi sekä 1°C säädin/tasasuunnin. Autolaatua oleva sähköjärjestelmä. Istuinkytkin, leikkuutelojen ja vedon turvalukituskytkimet.

Hallintalaitteet: Ajopoljin ja jarrupoljin. Käsikaasu, nopeuden säätövipu, pysäköintijarrun lukitus, virtalukko ja automaattinen esilämmitysjakso, yksi ohjaussauva leikkuulaitteiden päälle- ja poiskytkentää sekä nostoa ja laskua varten. Leikkuulaitteiden vastaläppäyskytkin kuljettajan istuimen alla. Leikkuukorkeuden valitsinnappi kojetaulun alla.

Mittarit: Käyttötuntimittari, nopeusmittari, polttoainemittari, lämpömittari, 4 lampun merkkivaloryhmä: öljynpaine, veden lämpötila, lataus ja hehkutulppa. 2 lampun merkkivaloryhmä: polttoaineessa vettä, veden määrä.

Vianmääritys: Automaattinen elektroninen hallintajärjestelmä ACE, jolla koneen toiminnot ajastetaan luotettavasti ja ohjataan tehokkaasti. Toron vakioviaanmääritysnäyttö kytketään elektroniseen ohjaisyksikköön, joka auttaa määrittämään mahdolliset sähköviat nopeasti ja vaivattomasti. Saatavissa myös DATA LOGT -järjestelmä, jonka avulla asentaja pystyy paikantamaan vain ajoittainkin ilmenevät viat.

Yleisiä mittatietoja (likimäärin):

Leikkuuleveys:	244 cm
Kokonaisleveys:	
kuljetuksessa	213 cm
toimintavalmiina	279 cm
Kokonaispituus:	305 cm
Korkeus:	
ilman kaatumissuojalaitteita:	152 cm
kaatumissuojalaitteet asennettuna:	213 cm
Paino:	
malli03800	1 194 kg*
malli03801	1 232 kg*
*varustettuna 5-teräisin leikkuulaittein ja asianmukaisin nestein	

Ennen käyttöä



HUOMAUTUS

Pysäytä moottori ja poista avain virtalukosta ennen kuin ryhdyt huoltamaan konetta tai suorittamaan mitään säätötoimia.

MOOTTORIÖLJYN TARKASTAMINEN (kuvat 2 ja 3)

Kampikammion tilavuus 5 litraa suodatin mukaan luettuna.

1. Pysäköi kone vaakatasoon. Avaa konepellin salpa ja avaa konepelti.
2. Vedä mittapuikko ulos putken kannesta, pyyhi se puhtaaksi ja paina se takaisin täyttöputkeen. Vedä se sitten uudelleen ulos ja tarkasta öljyn määrä mittapuikosta: öljypinnan täytyy aina olla mittapuikossa olevan loven tasalla.
3. Jos määrässä on vajeusta, irrota putken kansi ja lisää SAE 15W-40 CD -laatuista öljyä kunnes pinta nousee mittapuikossa olevan loven yläreunan tasoon. VÄLTÄ LIIKATÄYTÖSTÄ.
4. Kiinnitä öljyntäyttöputken kansi paikalleen.
5. Sulje konepelti ja kiinnitä salpa.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN TARKASTAMINEN (kuva 4)




HUOMAUTUS

Jos moottori on juuri ollut käynnissä, paineenalainen kuuma jäähdytysneste voi purkautua ulos ja aiheuttaa palovammoja, kun painekorkki otetaan irti. Anna moottorin jäähtyä vähintään 15 minuuttia tai odota kunnes painekorkki on jäähtynyt niin paljon, että siihen voi koskea polttamatta kättään.

Järjestelmän tilavuus on 13 litraa.


Tarkasta jäähdytysjärjestelmä vesivajauksen merkkivalon syttyessä.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle. Avaa konepellin salpa ja avaa konepelti.

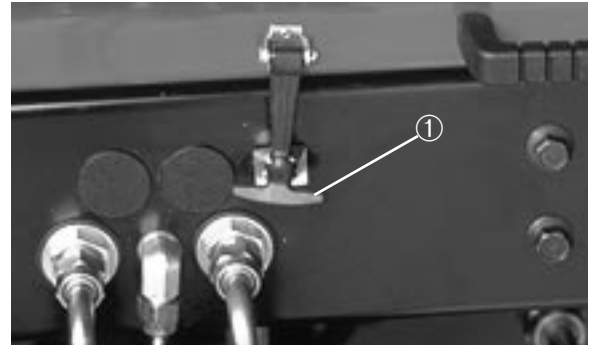


Kuva 2

1. Konepellin salpa

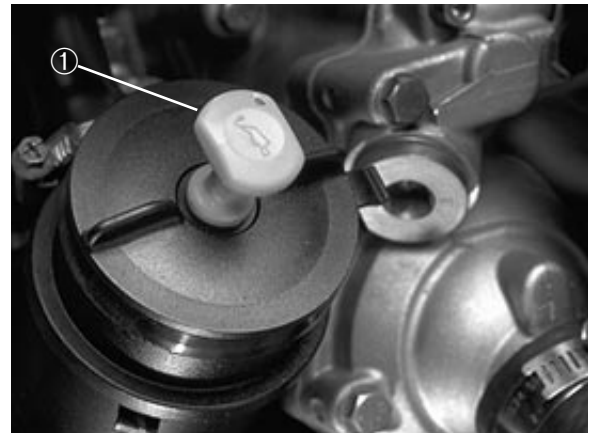

Kuva 3


1. Mittapuikko/putken kansi

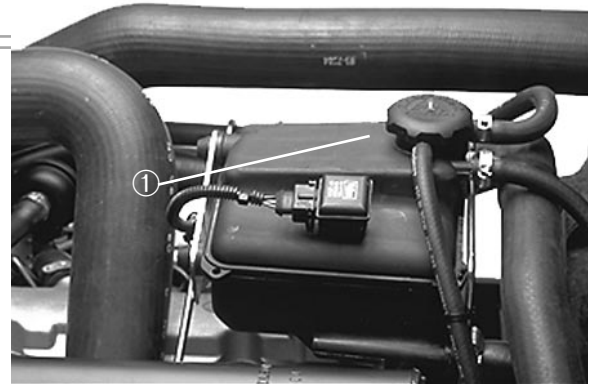

Kuva 4

1. Paisuntasäiliö

2. Irrota paisuntasäiliön kansi ja tarkasta jäähdytysnesteen määrä. Kun moottori on kylmä, nestepinnan pitäisi olla paisuntasäiliössä olevien sakaroiden tasalla tai yläpuolella.
3. Jos jäähdytysnesteessä on vajausta, irrota kansi ja lisää vettä ja Peugeot'n suositamaa pakkasnestettä (Toro-varaosanumero 93-7213) sekoitussuhteessa 1:1. **ÄLÄ KÄYTÄ PELKKÄÄ VETTÄ TAI SPRII-/METANOLIPOHJAISIA JÄÄHDYTYSNESTEITÄ.**
4. Kiinnitä paisuntasäiliön kansi paikalleen.
5. Sulje konepelti ja kiinnitä salpa.

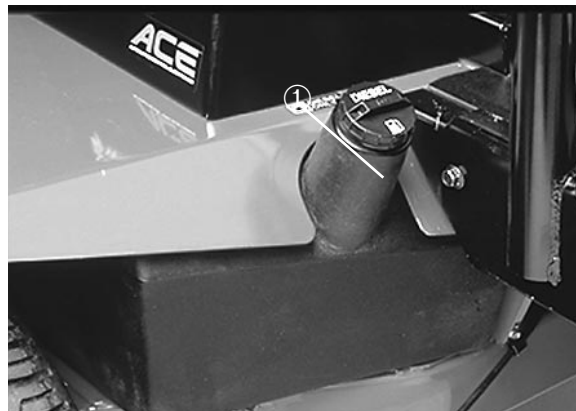

Kuva 5

1. Polttoainesäiliön kansi

POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ (kuva 5)

Polttoainesäiliön tilavuus on 56 litraa.

1. Irrota polttoainesäiliön kansi.
2. Täytä säiliö dieselpolttoaineella nro 2 niin, että polttoainepinta tulee n. 2,5 cm:n päähän säiliön yläreunasta (eitäyttöputkesta). Kiinnitä sitten säiliön kansi paikalleen.



VAARA

Koska dieselöljy on helposti syttyvää, sen säilytyksessä ja käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta. Älä tupakoi polttoainesäiliötä täyttäessäsi. Polttoainesäiliötä ei saa täyttää, kun moottori käy tai on vielä kuuma tai kun kone on suljetuissa tiloissa. Täytä säiliö aina ulkoilmassa ja pyyhi pois mahdollisesti ylivalunut dieselöljy ennen kuin käynnistät moottorin. Säilytä dieselöljy puhtaassa ja turvamääräysten mukaisessa astiassa ja pidä astian kansi aina hyvin kiinni. Dieselöljyä on käytettävä vain moottorissa, ei mihinkään muihin tarkoituksiin.

HYDRAULIÖLJYN TARKASTAMINEN (kuva 6)

Hydraulijärjestelmässä on tarkoitus käyttää kulumista vähentävää hydrauliöljyä. Koneen säiliö täytetään jo tehtaalla noin 32 litralla Mobil 424 -hydrauliöljyä. Tarkasta hydrauliöljyn määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen kerran päivässä.

Ryhmä 1 Hydrauliöljyt (käytetään aina, kun ulkoilman lämpötila on jatkuvasti alle 38°C):



Kuva 6

1. Hydrauliöljysäiliön kansi

ISO 46/48 -tyyppiset, kulumista hidastavat hydraulioöljyt:

Mobil	Mobil Fluid 424
Amoco	Amoco 1000
International Harvester	Hy-Tran
Texaco	TDH
Shell	Donax TD
Union Oil	Hydraulic/Tractor Fluid
Chevron	Tractor Hydraulic Fluid
BP Oil	BP HYD TF
Boron Oil	Eldoran UTH
Exxon	Torque Fluid
Conoco	Power-Tran 3
Kendall	Hyken 052
Phillips	HG Fluid

Huom: Kaikki tämän ryhmän öljyt ovat keskenään vaihtokelpoisia.

Ryhmä 2 Hydraulioöljyt (biologisesti hajoava tyyppi):

ISO VG 32/46 -tyyppiset, kulumista hidastavat hydraulioöljyt:

Mobil	EAL 224 H
-------	-----------

Huom: Tämän ryhmän öljy ei sovi yhteen ryhmän 1 öljyjen kanssa.

TÄRKEÄÄ: Olemme suosittaneet näitä hydraulioöljyjä, niin että kone toimisi huippusuorituskyvyllä kaikissa eri lämpötilaoloissa. Ryhmän 1 öljyt ovat ns. moniasteöljyjä, joita voi käyttää myös alhaisemmissa lämpötiloissa ilman tietyille lämpötila-alueelle tarkoitettuihin öljyihin liittyvää sitkaisuutta.

Huom: Kun siirrytään käyttämään toisentyypistä hydraulioöljyjä, on kaikki vanha öljy poistettava järjestelmästä, koska jotkut toiseen öljytyyppiin kuuluvista merkeistä eivät aina ole täysin yhteensopivia kaikkien toiseen hydraulioöljytyyppiin kuuluvien merkkien kanssa.

TÄRKEÄÄ: Käytä vain ohjeiden mukaisia hydraulioöljytyyppejä. Muut nesteet voivat aiheuttaa vaurioita järjestelmässä.

Huom: Hydraulijärjestelmän öljyä varten on saatavissa punaisella väriaineella varustettua lisäainetta 20 ml pulloissa. Yksi pullollinen riittää 15–23 litraan hydraulioöljyjä. Tilausnumero on 44-2500–ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

1. Sijoita kone vaakatasoon, laske leikkuulaitteet maahan ja pysäytä moottori.

2. Puhdista täyttöputken ja hydraulisäiliön kannen ympäristö. Irrota kansi täyttöputkesta.
3. Vedä mittapuikko ulos täyttöputkesta ja pyyhi se puhtaalla rievulla. Työnnä puikko takaisin täyttöputkeen, vedä se sitten uudelleen ulos ja katso siitä öljypinnan korkeus. Pinnan pitäisi olla enintään 6 mm mittapuikossa olevan merkin alapuolella.
4. Jos öljymäärässä on vajausta, lisää öljyä kunnes pinta nousee täyden määrän merkin tasalle.
5. Pane mittapuikko ja kansi paikallaan täyttöputkeen.

PLANEETTAPYÖRÄSTÖN ÖLJYN TARKASTAMINEN (kuva 7)

Tarkasta öljyn määrä, jos sitä todetaan vuotavan ulos. Käytä määrän täydennykseen korkealuokkaista SAE 85W-140 painoluokan hammaspyöräöljyä.

Järjestelmän tilavuus on 47,3 litraa.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja aseta pyörä niin, että tarkastus-/tyhjennystulppa tulee asentoon kello 3 tai kello 9.
2. Irrota tulppa. Öljypinnan pitäisi olla aukon alareunan tasalla.
3. Lisää hammaspyöräöljyä tarpeen mukaan, niin että pinta nousee vaadittuun tasoon, ja kiinnitä tulppa paikalleen.
4. Toista toimenpiteet 1–3 vastakkaisen pyörästön osalta.

TAKA-AKSELIN VOITELUAIINEEN TARKASTAMINEN

(vain malli 03801) (kuva 8)


Taka-akselissa on tehtaalta toimitettaessa SAE 85W-140 painoluokan hammaspyöräöljyä. Tarkasta öljyn määrä kuitenkin ennen koneen ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen 400 käyttötunnin välein. Tilavuus on 2,3 litraa. Tarkasta päivittäin, että järjestelmässä ei ole vuotoa.

1. Pysäköi kone vaakatasoon.
2. Irrota tarkastustulppa akselin toisesta päästä ja varmistaudu, että voiteluaineen pinta on tarkastusaukon alareunan tasalla. Jos määrässä on vajausta, irrota täyttötulppa ja lisää voiteluainetta niin paljon, että pinta nousee aukon alareunan tasoon.



Kuva 7

1. Tarkastus-/tyhjennystulppa

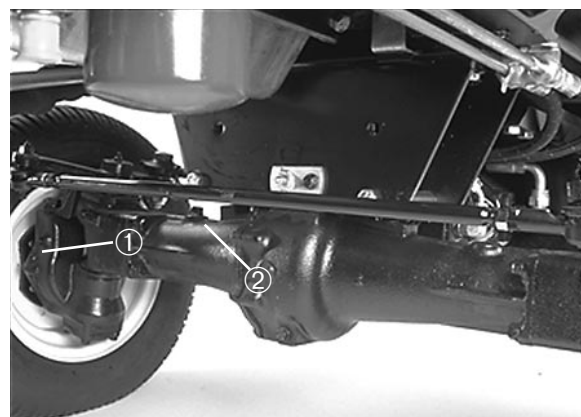

Kuva 8

1. Tarkastustulppa
2. Täyttötulppa

TOTYPE

RENKAIDEN ILMANPAINEEN TARKASTAMINEN

Renkaisuun on pantu normaalia enemmän ilmaa kuljetusta varten. Niiden ilmanpainetta on sen vuoksi vähennettävä laskemalla niistä ilmaa pois. Renkaiden ohjeiden mukainen ilmanpaine on 103–138 kPa sekä edessä että takana.

TÄRKEÄÄ: Ilmanpaine on pidettävä tasaisena kaikissa renkaissa, niin että kone toimii moitteettomasti ja päästään hyvään leikkuutulokseen. RENGASPAINE EI SAA OLLA LIIAN ALHAINEN.

LEIKKUUTELOJEN JA KIINTOTERÄN VÄLISEN KOSKETUKSEN TARKASTAMINEN

Leikkuutelojen ja kiintoterän välinen kosketus on tarkastettava päivittäin aina ennen kuin konetta ryhdytään käyttämään—siinäkin tapauksessa, että leikkuutulos on aikaisemmin ollut täysin tyydyttävä. Leikkuutelan ja kiintoterän välillä täytyy olla kevyt kosketus koko niiden pituudelta (ks. ohjekirjan kohtaa *Leikkuutelan ja kiintoterän välinen säätö leikkuulaitteessa*).

PYÖRÄNMUTTERIEN TAI -PULTTIEN KIREYDEN TARKASTAMINEN



HUOMAUTUS

Kiristä etupyörien mutterit momenttiavaimella arvoon 61...74 Nm ja takapyörien mutterit arvoon 115...135 Nm 1–4 käyttötunnin jälkeen, sitten taas 10 käyttötunnin kuluttua ja sen jälkeen 200 käyttötunnin välein. Jos muttereita ei pidetä riittävän kireällä, seurauksena voi olla pyörän vioittuminen tai irtoaminen, ja se taas voi johtaa tapaturmaan.

Hallintalaitteet

Ajopoljin (kuva 9)—Ajopolkimella ohjataan koneen kulkua eteen- ja taaksepäin. Haluttaessa ajaa eteenpäin painetaan polkimen yläosaa ja alaosaa taas silloin, kun halutaan peruuttaa. Kulkunopeus riippuu siitä kuinka paljon poljinta painetaan. Kun kone ei ole kuormitettu ja halutaan ajaa huippunopeudella, painetaan poljin aivan pohjaan käsikaasun ollessa nopean ajon asennossa FAST.

Kone pysäytetään nostamalla jalkaa ajopolkimelta ja antamalla polkimen palautua keskiasentoon.

Kulkunopeuden rajoitin (kuva 9)—Tämä vipu asetetaan ennakolta niin, että ajopoljinta voi painaa vain tietyn verran alaspäin eteenpäinajon suuntaan, jolloin ruohonleikkuunopeus saadaan pysymään vakiona.

Leikkuutelojen merkkivalo (kuva 9)—Tämän valon palaminen osoittaa koneen käyttötavan olevan sellainen, että leikkuutelojen automaattinen nopeussäädin ei pysty saavuttamaan haluttua leikkuunopeutta.

Nopeusmittari (kuva 9)—Ilmoittaa koneen kulkunopeuden.

Lasku, leikkuu/Nosto -vipu (kuva 10)—Tällä vivulla nostetaan ja lasketaan leikkuulaitteet sekä käynnistetään ja pysäytetään leikkuutelat.

Polttoainemittari (kuva 10)—Ilmoittaa säiliössä olevan polttoaineen määrän.

Moottorin öljynpaineen varoitusvalo (kuva 10)—Antaa varoituksen, kun moottorin öljynpaine laskee vaarallisen alas.

Virtalukko (kuva 10)—Kolme asentoa: OFF–ON/Preheat & START (EI–ON/Esilämmitys ja KÄYNNISTYS).




VAROITUS

Moottori ei pyöri ennen kuin hehkutulppien merkkivalo on sammunut. Hehkutulppien täytyy käydä läpi oma toimintajaksonsa ennen kuin ohjain sallii moottorin pyörimisen.


Käsikaasu (kuva 10)—Moottorin pyörintänopeutta lisätään siirtämällä käsikaasuvipua eteenpäin ja vähennetään siirtämällä sitä taaksepäin.

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan varoitusvalo (kuva 10)—Tämä varoitusvalo syttyy ja moottori pysähtyy, kun jäähdytysnesteen lämpötila nousee vaarallisen korkealle.

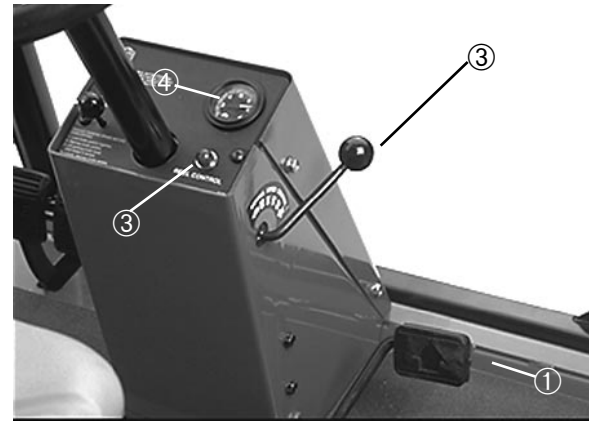

Kuva 9

1. Ajopoljin
2. Ajonopeuden rajoitin
3. Leikkuutelojen merkkivalo
4. Nopeusmittari

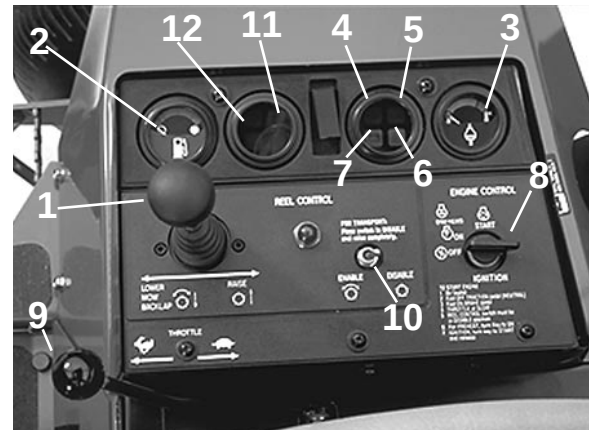

Kuva 10

1. Lasku, leikkuu/Nosto -hallintavipu
2. Polttoainemittari
3. Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
4. Moottorin öljynpaineen varoitusvalo
5. Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan varoitusvalo
6. Hehkutulppien merkkivalo
7. Latauksen merkkivalo
8. Virtalukko
9. Käsikaasuvipu
10. Oh/Ei -kytkin
11. Polttoaineessa vettä -varoitusvalo
12. Vesivajauksen varoitusvalo

Hehkutulppien merkkivalo (kuva 10)—Valon palaminen osoittaa, että hehkutulpat ovat toiminnassa.

Latauksen merkkivalo (kuva 10)—Syttyy, jos järjestelmän latauspiiriin tulee jokin toimintahäiriö.

On/Ei (Enable/Disable) -kytkin (kuva 10)—Tätä käytetään Lasku, leikkuu/Nosto -hallintavivun yhteydessä leikkuutelojen aktivointiin.

Polttoaineessa vettä -varoitussvalo (kuva 10)—Antaa varoituksen, jos polttoainejärjestelmään on päässyt vettä.

Vesivajauksen varoitussvalo (kuva 10) Varoittaa jäähdytysveden vähyydestä.

Leikkuukorkeuden valitsinnappi (kuva 11)—Nupin kääntäminen tiettyyn asentoon ilmoittaa elektroniselle ohjaimelle millä leikkuukorkeudella konetta käytetään, niin että kone pystyy saavuttamaan halutun leikkuunopeuden. Katso käyttöohjeita ohjekirjan asianomaisesta osasta. Nuppi on ohjaustaulun alla.

Käyttötuntimittari (kuva 11)—Ilmoittaa koneen kulloisenkin kokonaiskäyttötuntimäärän.

Vastaläppäyskytkin (kuva 12)—Tätä käytetään Lasku, leikkuu/Nosto -hallintavivun yhteydessä vastaläppäyksen suorittamiseen. Kytkin on istuinpellin alla. Katso kohtaa *Leikkuulaitteen kunnossapito, Vastaläppäys*.


Jarrupolkimet (kuva 13)—Kaksi poljinta, liittyvät erillisiin pyöräjarruihin, joista on apua käännettäessä, pysäköitäessä ja rinteiden poikki ajettaessa. Polkimet voidaan kytkeä yhteen lukkotapilla pysäköintiä ja kuljetusta varten.

Pysäköintijarrusalpa (kuva 13)—Konsolin vasemmassa laidassa olevalla nupilla aktivoidaan jarrujen pysäköintilukitus. Pysäköintijarru kytketään päälle kiinnittämällä jarrupolkimet yhteen lukkotapilla, painamalla polkimia alaspäin ja vetämällä sitten pysäköintijarrusalpa ulos. Pysäköintijarru vapautetaan painamalla molempia polkimia alaspäin kunnes jarrusalpa irtaantuu polkimista.




Kuva 11

1. Leikkuukorkeuden valitsinnappi
2. Käyttötuntimittari

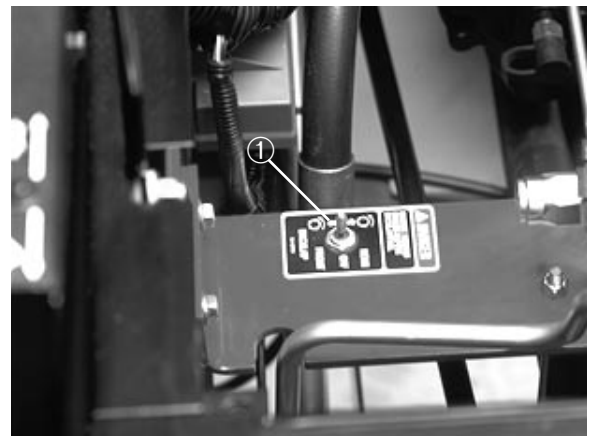

Kuva 12

1. Vastaläppäyskytkin

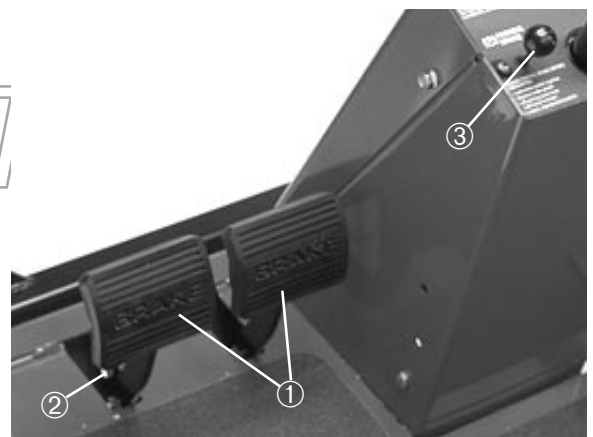

Kuva 13

1. Jarrupolkimet
2. Pysäköintijarrusalpa
3. Lukkotappi

Istuin (kuva 14)—Istuimessa olevan säätövivun avulla istuinta voidaan siirtää 10 cm eteen-taaksesuunnassa. Säätonupilla taas säädetään istuinta kuljettajan painon mukaan. Haluttaessa säätää istuinta eteen tai taakse vedetään istuimen vasemmassa laidassa olevaa vipua ulospäin. Kun istuin on siirretty haluttuun kohtaan, vapautetaan ote vivusta, niin että istuin lukittuu paikalleen. Kuljettajan painon mukainen jousitus säätö tapahtuu kiertämällä jousijännityksen säätönuppia myötäpäivään (jousijännitys kasvaa) tai vastapäivään (jousijännitys vähenee).



Kuva 14

1. Istuimen säätövipu
2. Istuimen säätönuppi

Käyttöohjeet



HUOMAUTUS

Pysäytä moottori ja poista avain virtalukosta ennen kuin ryhdyt huoltamaan konetta tai suorittamaan säätöjä.

KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS

1. Asetu koneen istuimelle mutta pidä jalkasi pois ajopolkimelta. Varmistaudu, että pysäköintijarru on kytketty päälle, ajopoljin VAPAA-ASENNOSSA (NEUTRAL), käsikaasu HITAASSA asennossa (SLOW) ja leikkuutelojen ON/EI -kytkin (ENABLE/DISABLE) asennossa EI (DISABLE).



VAROITUS

Moottori ei pyöri ennen kuin hehkutulppien merkkivalo on sammunut. Hehkutulppien täytyy käydä läpi oma toimintajaksonsa ennen kuin ohjain sallii moottorin pyörimisen.

2. Käännä virta-avain asentoon ON/Esilämmitys. Automaattinen ajastin rajoittaa esilämmityksen noin 6 sekuntiin. Moottori ei pyöri ennen kuin hehkutulppien merkkivalo on sammunut. Esilämmityksen jälkeen virta-avain käännetään asentoon START. PYÖRITÄ MOOTTORIA ENINTÄÄN 15 SEKUNTIA. Vapauta avain moottorin käynnistyessä. Jos tarvitaan lisää esilämmitystä, käännä avain takaisin asentoon EI (OFF) ja sitten takaisin asentoon ON/Esilämmitys. Toista sama uudelleen jos se on tarpeen.

3. Anna moottorin olla tyhjäkäynnillä tai osakaasulla kunnes moottori on lämmennyt.
4. Moottori pysäytetään kääntämällä ensin kaikki hallintalaitteet LEPOASENTOON ja kytkemällä pysäköintijarru päälle. Käännä sitten käsikaasu takaisin tyhjäkäyntiasentoon, käännä virta-avain asentoon EI (OFF) ja ota avain pois virtalukosta.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN ETUSYÖTTÖ (kuvat 15 ja 16)

TÄRKEÄÄ: Polttoainejärjestelmä voidaan joutua etusyöttämään, kun uusi moottori käynnistetään ensimmäisen kerran, jos se pysähtyy polttoaineen vähyys vuoksi tai jos polttoainejärjestelmässä suoritetaan huoltotoimia.

1. Avaa salpa ja nosta konepelti ylös.
2. Kiinnitä $\frac{3}{16}$ tuuman letku ilmanpoistoruuviin ja pane letkun toinen pää polttoaineen talteenottoon sopivaan astiaan.
3. Löysää polttoainesuodattimen/vedenerottimen ilmanpoistoruuvia (kuva 15) muutama kierros. Pumppaa etusyöttömäntää kunnes ilmanpoistoruuvin aukosta alkaa valua polttoainetta tasaisena virtana. Kun polttoaineen vaahtoaminen lakkaa, kiristä ilmanpoistoruuvi etusyöttömännän alaspäiniskun aikana. Pyyhi pois mahdollisesti maahan valunut polttoaine.
4. Pumppaa etusyöttömäntää kunnes tunnet vastusta. Yritä käynnistää moottori. Jos moottori ei käynnisty, toista vaihe 3.

Huom: Voi olla välttämätöntä ilmata polttoainesuodattimen/vedenerottimen ja suihkutuspumpun välinen polttoainekanava. Se tapahtuu löysäämällä suihkutuspumpussa olevaa liitintä (kuva 16) ja toistamalla ilmanpoistomenettely.

LEIKKUUNOPEUDEN AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ


RM 6500-D on varustettu elektronisella ohjaimella, joka on ohjelmoitu säätämään leikkuunopeutta automaattisesti. Kone säätää leikkuutelojen pyörintänopeuden automaattisesti niin, että haluttu leikkuunopeus säilyy silloinkin, kun koneen kulkunopeus muuttuu. Jotta ohjain tietäisi millaiseen leikkuunopeuteen pyritään, maahantuojan tai piirimyyjän täytyy ohjelmoida se joko 5- tai 11-teräkäyttöä varten ja koneen leikkuukorkeus asetetaan asianmukaisesti valitsinnupin avulla.



Kuva 15

1. Etusyöttömäntä
2. Ilmanpoistoruuvi

Kuva 16

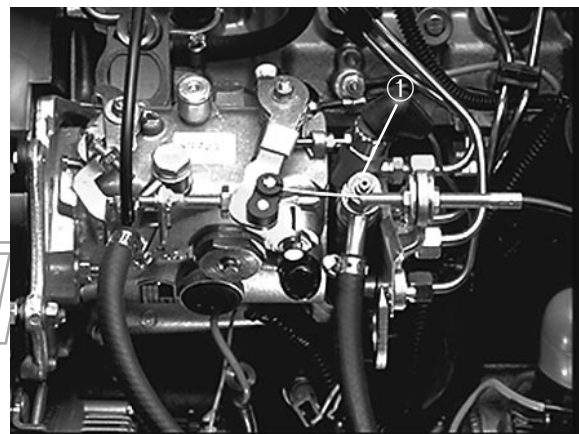

1. Polttoaineen suihkutuspumpun liitin

Leikkuutelojen pyörintänopeus on valittavissa suurin piirtein väliltä 500...1 400 r/min. Jos halutun leikkuunopeuden edellyttämä leikkuutelojen pyörintänopeus on tällä alueella, kone pystyy ylläpitämään vaaditun nopeuden. Jos ajonopeus on liian pieni tai liian suuri haluttuun leikkuunopeuteen pääsemiseksi, leikkuutelojen merkkivalo (edessä olevassa kojetaulussa) syttyy merkiksi siitä, että haluttua leikkuunopeutta ei ole mahdollista ylläpitää. Jos esim. ajonopeus on nolla, leikkuutelat pyörivät siitä huolimatta vähimmäisnopeudellaan eli n. 500 r/min, jolloin tuloksena on haluttua pienempi leikkuunopeus ja leikkuutelojen merkkivalo syttyy. Ajonopeusalueet, joilla päästään haluttuun leikkuunopeuteen, ovat useimpien käytettävissä olevien leikkuukorkeuksien osalta seuraavat:

ESIMERKKEJÄ ERI LEIKKUUKORKEUKSIA VASTAAVISTA AJONOPEUSALUEISTA			
Teriä/leikkuulaite	Leikkuukorkeus	Pienin ajonopeus	Suurin ajonopeus
11	9,7 mm	3,0 km/h	9,6 km/h
11	12,7 mm	4,2 km/h	12,2 km/h
5	16,0 mm	2,4 km/h	7,2 km/h
5	22,4 mm	3,4 km/h	5,5 km/h

* Oikean leikkuunopeuden ylläpitomenetelmä:


1. Aseta leikkuukorkeuden (HOC) valitsinnuppi oikean kirjaimen kohdalle (istuimen alla olevan taulukon mukaisesti).
2. Pidä ajonopeus sellaisena, että leikkuutelojen merkkivalo ei syty.

LEIKKUUNOPEUDEN (LEIKKUUTELOJEN PYÖRINTÄNOPEUDEN) VALINTA

Jotta leikkuutulos olisi yhtenäinen ja korkealuokkainen sekä leikattu nurmipinta ulkonäöltään miellyttävä ja tasainen, on tärkeää, että leikkuutelojen pyörintänopeus vastaa aina leikkuukorkeutta. Koneen elektroninen ohjain on ohjelmoitu säätelemään leikkuutelojen nopeutta automaattisesti oikeaan leikkuunopeuteen pääsemiseksi huolimatta ajonopeuden vaihtelusta. Voidakseen säädellä leikkuutelojen pyörintänopeutta vaaditulla tavalla ohjaimen täytyy tietää kulloinkin asetettu leikkuukorkeus sekä onko kone varustettu 5- vai 11-teräisillä leikkuuteloilla.

Leikkuukorkeuden valitsinnuppi asetetaan seuraavasti:

1. Varmistaudu, että leikkuutela-asennelman (5- tai 11-teräinen) mukainen asetus, jonka suorittaa myyjäliike, on oikea.
2. Tarkista leikkuulaitteiden leikkuukorkeusasetukset. Katso yllä tai istuimen alla olevasta taulukosta joko 5- tai 11-teräisten

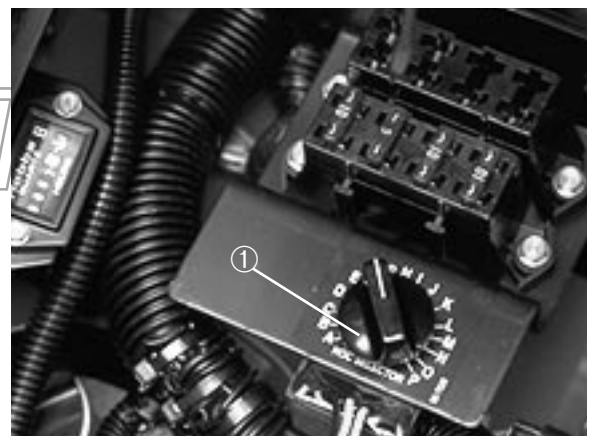

Kuva 17

1. Leikkuukorkeuden valitsinnuppi

leikkuutelojen saraketta ja hae lähinnä valittua leikkuukorkeutta oleva leikkuukorkeusarvo. Katso sitten taulukon samalta riviltä tätä leikkuukorkeutta vastaava tunnuskirjain.

3. Käännä leikkuukorkeuden valitsinnuppi kohdassa 2 määritetyn tunnuskirjaimen kohdalle.
4. Käytä konetta useita päiviä ja varmistaudu sitten, että olet tyytyväinen leikkuutulokseen. Leikkuukorkeuden asetusnuppi voidaan kääntää yhden kirjaimen verran taulukon mukaisen asennon jommallekummalle puolelle, jos halutaan ottaa huomioon nurmen kulloinenkin kunto, poisleikattavan ruohon pituus–sekä esimiehen näkemys asiasta. Haluttaessa leikata ruohoa hiukan

enemmän mutta niin, että näkyvyys on parempi, leikkuukorkeuden valitsinnuppi käännetään yhtä kirjainta ohjeen mukaista asentoa korkeammalle. Haluttaessa leikata ruohoa hiukan vähemmän mutta niin, että näkyvyys on huonompi, leikkuukorkeuden valitsinnuppi käännetään yhtä kirjainta ohjeen mukaista asentoa alemmas.

Täysi nopeus—Saattaa olla tilanteita, joissa leikkuutelojen halutaan pyörivän täydellä nopeudella koneen kulkunopeudesta riippumatta. Esimerkkeinä tästä mainittakoon ‘pystyleikkuu’ ja leikkuu hyvin syvältä. Tällöin leikkuukorkeuden valitsinnuppi voidaan kääntää asentoon ‘A’, jolloin koneen ohjain saa käskyn käyttää leikkuuteloja koko ajan täydellä nopeudella.

LEIKKUUNOPEUDEN (LEIKKUUTELOJEN PYÖRINTÄNOPEUDEN) VALINTATAULUKKO

11-teräinen leikkuulaite		5-teräinen leikkuulaite	
Leikkuukorkeuden asetusnupin asento	Leikkuukorkeus	Leikkuukorkeuden asetusnupin asento	Leikkuukorkeus
A	TÄYSI NOPEUS	A	TÄYSI NOPEUS
B	9,6 mm	B	16,0 mm
C	10,7 mm	C	17,3 mm
D	11,7 mm	D	18,5 mm
E	12,7 mm	E	19,6 mm
F	13,7 mm	F	20,8 mm
G	14,7 mm	G	21,8 mm
H	15,7 mm	H	22,9 mm
I	16,8 mm	I	23,9 mm
J	17,8 mm	J	24,9 mm
K	18,8 mm	K	25,9 mm
L	19,8 mm	L	26,9 mm
M	20,8 mm	M	27,9 mm
N	21,8 mm	N	29,0 mm
O	22,9 mm	O	30,1 mm
P	23,9 mm	P	31,0 mm


TÄYSI NOPEUS—Leikkuulaitteet toimivat tällä asetuksella aina täydellä nopeudella.

LEIKKUUTELOJEN MERKKIVALO

Etukojetaulussa oleva leikkuutelojen merkkivalo ilmoittaa koneen käyttäjälle pystyykö ohjainlaite saavuttamaan kulloinkin halutun leikkuunopeuden. Jos koneen kulkunopeus on joko liian pieni tai liian suuri, koneen ohjain ei ehkä pysty pitämään leikkuutelojen pyörintänopeutta halutun leikkuunopeuden edellyttämässä arvossa. Kun tällainen tilanne syntyy, leikkuutelojen merkkivalo syttyy.

Jos leikkuutelojen merkkivalo syttyy, se merkitsee, että on synynyt jokin seuraavista tilanteista:

1. Konetta käytetään liian pienellä ajonopeudella halutun leikkuunopeuden saavuttamiseksi
tai
2. Konetta käytetään liian suurella ajonopeudella halutun leikkuunopeuden saavuttamiseksi. Tilanne korjataan muuttamalla ajonopeutta kunnes merkkivalo sammuu.
tai
3. Leikkuutelaan on juuttunut jokin esine, esim. keppi, pala turvetta tms., joka estää telan pyörimisen.

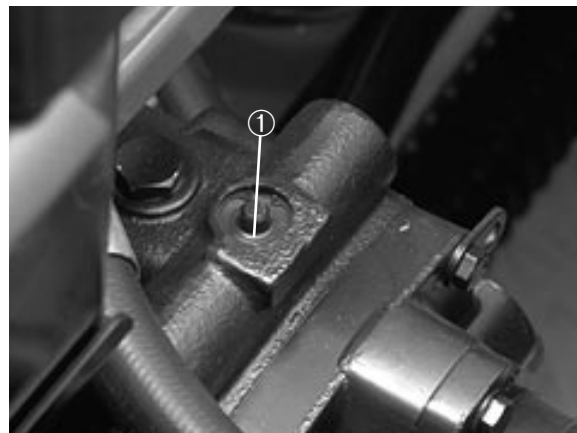

Kuva 18

1. Ohitusventtiili

Jos ajonopeuden muuttaminen tai pyörimisen estävän esineen poistaminen ei saa valoa sammumaan, vaan leikkuutelojen merkkivalo palaa jatkuvasti ajonopeudesta riippumatta, silloin kone vaatii huoltoa. Tällöin on perehdyttävä tämän ohjekirjan osaan Vianmäärittäminen tai huoltokäsikirjaan tai otettava yhteys paikalliseen valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

KONEEN TYÖNTÄMINEN JA HINAUS

Hätätilanteessa Reelmaster 6500-D:tä voidaan liikuttaa avaamalla säädettävän hydraulipumpun ohitusventtiili, jolloin konetta voi työntää tai hinata.

TÄRKEÄÄ: Konetta saa työntää tai hinata korkeintaan 3–5 km/h, muussa tapauksessa vaihteisto saattaa kärsiä sisäisiä vaurioita. Ohitusventtiiliin täytyy aina olla auki, kun konetta työnnetään tai hinataan.

1. Ohitusventtiili sijaitsee säädettävän syrjäytyspumpun yläpäässä (kuva 18). Kierrä ohitusventtiiliä 90° jompaankumpaan suuntaan, niin että venttiili avautuu ja sallii öljyn ohivirtauksen sisäkanavaa pitkin. Koska öljy ei tällöin kierrä järjestelmässä, konetta voi liikuttaa—tosin vain hitaasti—ilman, että vaihteisto vaurioituu.
2. Sulje ohitusventtiili ennen kuin käynnistät moottorin. Venttiiliä suljettaessa saa käyttää enintään 7–11 Nm vääntöä.

TÄRKEÄÄ: Jos konetta käytetään ohivirtausventtiili auki, sen hydraulijärjestelmä ylikuumenee.

ELEKTRONISEN OHJAIMEN MERKKIVALO (kuva 19)

RM 6500-D on varustettu merkkivalolla, joka ilmoittaa toimiiko elektroninen ohjain kunnollisesti. Merkkivalolamppu on sijoitettu ohjauspylvään yläpäähän. Elektronisen ohjaimen toimiessa moitteettomasti, ohjaimen testivalo syttyy noin kuuden sekunnin ajaksi, kun virta-avain käännetään asentoon ON. Valo ei syty, jos ohjain toteaa sähköjärjestelmässä jonkin toimintahäiriön.

Jos merkkivalo ei syty, kun virta-avain käännetään asentoon ON, se merkitsee, että elektroninen ohjain ei ole toiminnassa. Mahdollisia syitä tähän ovat mm. seuraavat:

1. KytKentäliitin (ohjaustaulun suojuksen alla) ei ole kytketty.
2. Elektronisen ohjaimen merkkivalolamppu on palanut.
3. Sulakkeet ovat palaneet.
4. Merkkivalo ei toimi kunnollisesti.

Yritä löytää syy toimintahäiriöön tarkastamalla sähköliitännät, virransyöttösulakkeet ja merkkivalolamppu. Varmistaudu, että kytKentäliitin on kiinnitetty johdinsarjan liittimeen.

VIANMÄÄRITYKSEN DIAGNOSTIC ACE -NÄYTTÖ

RM 6500-D on varustettu elektronisella ohjaimella, joka ohjaa useimpia koneen toimintoja. Ohjain määrittää mikä toiminto on kulloinkin tarpeen eri kytkimissä (esim. istuimen säätökytkin, virtalukko jne.) ja kytkee virran niin, että halutun toiminnon mukainen solenoidi tai rele aktivoituu.

Jotta elektroninen ohjain pystyisi ohjaamaan konetta halutulla tavalla, kaikkien virtakytkinten, solenoidien ja releiden täytyy olla kytkettyinä ja toimia oikealla tavalla.

Diagnostic ACE -näyttö on apuneuvo, jonka avulla käyttäjä voi varmistautua siitä, että koneen kaikki sähköiset toiminnot ovat kunnossa.



Kuva 19

1. Elektronisen ohjaimen merkkivalo

TURVALUKITUSJÄRJESTELMÄN TARKASTAMINEN

Turvalukituskytkinten tehtävänä on estää moottorin pyöriminen ja käynnistyminen, jollei ajopoljin ole VAPAA-asennossa, ON/EI-kytkin asennossa EI, ja Lasku, leikkuu/Nosto -kytkin lepoasennossa. Moottori pysähtyy myös, kun ajopoljinta painetaan kuljettajan ollessa poissa istuimeltaan.

Turvalukituskytkinten toimivuus tarkastetaan seuraavasti:



HUOMAUTUS

TURVALUKITUSKYTKIMET ON TARKOITETTU KÄYTTÄJÄN JA LÄHEISYYDESSÄ OLEVIENTEN MUIDEN IHMISTEN SUOJAKSI. ÄLÄ SIIS SYRJÄYTÄ TAI KYTKE NIITÄ IRTI, JOTTEI KONEEN NORMAALI TOIMINTA HÄIRIITYISI. TARKASTA KYTKINTEN TOIMINTA PÄIVITTÄIN, NIIN ETTÄ TIEDÄT TURVAJÄRJESTELMÄN TOIMIVAN HYVIN. JOS JOSSAKIN KYTKIMESSÄ ON VIKAA, VAIHDA SE ENNEN KUIN RYHDYT KÄYTTÄMÄÄN KONETTA. ÄLÄ KUITENKAAN LUOTA PELKÄSTÄÄN TURVAKYTKIMIIN, VAAN KÄYTÄ MYÖS OMAA TERVETTÄ JÄRKEÄSI!

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuulaitteet maahan, pysäytä moottori ja kytke pysäköintijarru päälle.
2. Avaa ohjaustaulun suojakansi. Paikanna johdinsarja ja liitin. Irrota kytkentäliitin varoen johdinsarjan liittimestä.
3. Liitä Diagnostic ACE -näytön liitin johdinsarjan liittimeen. Varmistaudu, että Diagnostic ACE -näyttöön on kiinnitetty oikea tarra.
4. Käännä virta-avain päälle asentoon ON, mutta älä käynnistä moottoria.

Huom: Tarran punainen teksti viittaa virrantulokytkimiin ja vihreä teksti ulostuloihin.

5. Diagnostic ACE -näytön oikean sarakkeen alaosassa olevan "syöttöjen näyttö" -valodiodin (LED) pitäisi tällöin syttyä. Jos "ulostulojen näyttö" -valodiodeja (LED) palaa, paina kertaalleen Diagnostic ACE -vaihtopainiketta, niin että "syöttöjen näyttö" -valodiodeja (LED) syttyy. Älä pidä painiketta painettuna.



Kuva 20

1. Johdinsarja ja liittimet



Kuva 21

1. Diagnostic ACE

PROTOTYPE

6. Diagnostic ACE saa kutakin virransyöttöä vastaavan LEDin syttymään, kun kyseinen virtakytkin suljetaan.

Siirrä kaikki kytkimet yksitellen suljettuun asentoon (ts. istuudu kuljettajan istuimelle, paina ajopoljinta jne.) ja pane merkille, että Diagnostic ACEn asianmukainen LED vilkkuu, kun sitä vastaava kytkin suljetaan. Suorita sama kaikkien kytkinten osalta, jotka on mahdollista sulkea käsin.

7. Jos LED ei syty, kun sitä vastaava kytkin suljetaan, tarkasta koko johdotus ja kytkimen liitännät ja/tai tarkasta kytkimet vastusmittarilla. Vaihda vialliset kytkimet ja korjaa vialliset johdot.

Diagnostic ACE pystyy myös toteamaan mitkä ulostulosolenoidit tai releet ovat toiminnassa. Se on näppärä tapa selvittää johtuuko koneen toimintahäiriö sähköjärjestelmästä tai hydraulikasta.

Ulostulotoimintojen tarkastaminen:

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuulaitteet maahan, pysäytä moottori ja kytke pysäköintijarru päälle.
2. Avaa ohjaustaulun suojakansi. Paikanna ohjaimen lähellä oleva johdinsarja ja liitin. Irrota kytkentäliitin varoen johdinsarjan liittimestä. Aseta leikkuukorkeuden valitsinnappi asentoon 'A'.
3. Liitä Diagnostic ACE -näytön liitin johdinsarjan liittimeen. Varmistaudu, että Diagnostic ACE -näyttöön on kiinnitetty oikea tarra.
4. Käännä virta-avain päälle asentoon ON, mutta älä käynnistä moottoria.

Huom: Tarran punainen teksti viittaa virrantulokytkeisiin ja vihreä teksti ulostuloihin.

5. Diagnostic ACE -näytön oikean sarakkeen alaosassa olevan "ulostulosten näyttö" -valodiodin (LED) pitäisi tällöin syttyä. Jos "syöttöjen näyttö" -valodiodeja (LED) palaa, paina kertaalleen Diagnostic ACE -vaihtopainiketta, niin että "ulostulosten näyttö" -valodiodeja (LED) syttyy.

Huom: Ennen seuraavaa vaihetta voidaan joutua kytkemään näyttöä edestakaisin "syöttöjen näyttö" ja "ulostulosten näyttö" -tilojen välillä. Näyttö vaihtuu jokaisella vaihtopainikkeen painalluksella ja sitä voi

painaa niin monta kertaa kuin on tarpeen. Älä pidä painiketta painettuna.

6. Istuudu kuljettajan istuimelle ja yritä käyttää koneen kyseistä toimintoa. Tällöin asianomaisen ulostulon LEDin pitäisi syttyä merkiksi siitä, että elektroninen ohjain (ECU) on aktivoinut kyseisen toiminnon. (Katso alla olevasta luettelosta mihin toimintoon kukin LED viittaa.)

Huom: Jos jokin LED vilkkuu, se merkitsee, että ko. ULOSTULOssa on sähköhäiriö. Korjaa tai vaihda vialliset sähköosat viipymättä. Vilkkuva LED palautetaan lepotilaan kääntämällä virta-avain pois asentoon OFF ja sitten jälleen päälle asentoon ON.

Jos minkään ulostulon LED ei vilku, mutta oikean ulostulon LED ei myöskään pala, tarkasta, että vaaditut virtakytkimet ovat oikeassa asennossa kyseistä toimintoa varten.

Jos ulostulosten LEDit palavat vaaditulla tavalla, mutta kone ei toimi kunnollisesti, se on merkki muusta kuin sähköviasta. Suorita tarvittavat korjaukset.

Huom: Johtuen sähköjärjestelmän asettamista rajoituksista ulostulosten "START" (käynnistys), "PREHEAT" (esilämmitys) ja "ETR/ALT" LEDit eivät ehkä vilku, vaikka niiden kohdalla olisikin jokin sähköhäiriö. Jos koneessa oleva vika näyttää liittyvän johonkin näistä toiminnoista, tarkasta virtapiiri voltti-/vastusmittarilla, niin että tiedät varmasti onko näissä toiminnoissa sähkövika vai ei.

Jos kaikki virtakytkimet ovat oikeassa asennossa ja toimivat oikealla tavalla, mutta ulostulosten LEDit eivät pala vaaditulla tavalla, se merkitsee, että vika on elektronisessa ohjaimessa (ECU). Tällöin on otettava yhteys valtuutettuun Toro-liikkeeseen.

TÄRKEÄÄ: Diagnostic ACE -näyttöä ei saa jättää kytketyksi koneeseen. Sitä ei ole suunniteltu kestämään koneen päivittäisen käyttöympäristön asettamia rasituksia. Kun Diagnostic ACE ei enää ole käytössä, irrota se koneesta ja liitä kytkentäliitin takaisin johdinsarjan liittimeen. Kone ei toimi, jollei kytkentäliitintä ole liitetty johdinsarjaan. Diagnostic ACE on pidettävä kuivassa ja varmassa säilytyspaikassa työpajassa, ei siis koneessa.

HYDRAULIVENTTIILIJEN SOLENOIDEJA VASTAAVAT TOIMINNOT

Alla olevassa luettelossa on eritelty hydraulijärjestelmän eri solenoidit ja niitä vastaavat toiminnot. Solenoidin täytyy aina saada virtaa ennen kuin siihen liittyvä toiminto on mahdollinen.

Solenoidi	Toiminto
VS1A,S1A,S2A	Etummaisen leikkuutelan virtapiiri
VS1B,S1B,S2B	Takimmaisen leikkuutelan virtapiiri
VS1A,S1A,S4A,S6A	Nosto, sivuleikkuulaitteet edessä
VS1A,S1A,S4A,S7A	Nosto, keskimmäinen leikkuulaite
VS1A,S1A,S4A,S4B	Nosto, takimmainen leikkuulaite
S5A,S7A	Lasku, keskimmäinen leikkulaite
S5A,S4B	Lasku, takimmainen leikkuulaite
S54,S6A	Lasku, sivuleikkuulaitteet edessä
VS1A,S3A	Vastaläppäys, etuleikkulaitteet
VS1B,S3B	Vastaläppäys, takaleikkulaitteet

LEIKKUUKORKEUDEN VALINTAPOTENTIOMETRIN VAIHTO

Leikkuukorkeuden valintapotentiometri on kalibroitu valmiiksi jo tehtaalla. Jos tämä potentiometri joudutaan jostakin syystä vaihtamaan, on uusi potentiometri kalibroitava samalla tavalla hyvään leikkuutulokseen pääsemiseksi. (Jos potentiometriä ei ole kalibroitu oikein, leikkuunopeus voi poiketa jopa pari kolme pykälää halutusta.) Kalibrointi on annettava Toro-jälleenmyyjän tehtäväksi.

KONEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HUOMIONARVOISIA SEIKKOJA

Koneeseen perehtyminen—Ennen varsinaiseen ruohonleikkuuseen ryhtymistä on hyvä harjoitella koneen käyttöä sopivalla aukealla kentällä. Käynnistä ja pysäytä moottori. Käytä sekä eteenpäinajo- että peruutusvaihteita. Nosta ja laske leikkuulaitteita sekä kytke leikkuutelat toimintatilaan ja siitä pois. Kun tunnet olevasi hyvin perillä koneesta, harjoittele ajamista ylä- ja alamäkeen eri ajonopeuksilla.

Jarruja voi käyttää apuna konetta käännettäessä. Niitä on kuitenkin syytä käyttää varoen varsinkin pehmeällä tai märällä nurmella, sillä turvepinta tahtoo silloin helposti repeytyä. Yksittäisiin pyöriin vaikuttavista ”kääntymisjarruista” on apua myös luisumisen estämisessä. Esimerkiksi rinteillä ajettaessa ylämäenpuoleinen pyörä voi alkaa luisua ja menettää pitonsa. Tällöin on painettava

ylämäenpuoleista käännöspoljinta varoen ja vain ajoittain kunnes pyörä lakkaa luisumasta; alamäenpuoleinen pyörä alkaa silloin vetää paremmin.

VAROITUS: Ajettaessa on aina käytettävä sekä turvavyötä että kaatumissuojalaitteita.

Varoitusjärjestelmä—Jos jokin varoitusvalo syttyy leikkuun aikana, pysäytä kone välittömästi ja korjaa vika ennen kuin jatkat työtä. Jos konetta käytetään edelleen huolimatta siinä ilmenneestä toimintahäiriöstä, seurauksena voi olla pahoja vaurioita.

Ruohonleikkuu—Käynnistä moottori ja käännä käsikaasu nopeaan asentoon FAST, niin että moottori pyörii maksiminopeudella. Käännä leikkuutelojen ON/EI (ENABLE/DISABLE) -kytkin asentoon ON (ENABLE) ja käytä sitten leikkuutelojen ohjaamiseen LASKU, AJO/NOSTO (LOWER MOW/RAISE) -vipua. (Etummaiset leikkuulaitteet on ohjelmoitu laskeutumaan ennen takimmaisia.) Kun haluat ajaa eteenpäin ja leikata ruohoa, paina ajopoljinta ”eteenpäin”. Pidä yllä sellaista nopeutta, että leikkuutelojen merkkivalo ei syty. Lisää tai vähennä ajonopeutta vähän kerrallaan, niin että pääset hyvään leikkuutulokseen.

Kuljetus—Käännä leikkuutelojen ON/EI (ENABLE/DISABLE) -kytkin asentoon EI (DISABLE), lukitse jarrupolkimet yhteen ja nosta leikkuulaitteet kuljetusasentoon. Ole varovainen, kun ajat ahtaista väleistä, niin ettet vahingossa vaurioita konetta tai leikkuulaitteita. Rinteillä ajettaessa on noudatettava erityisen suurta varovaisuutta. Aja hitaasti ja vältä äkkikäännöksiä rinteessä, niin ettei kone pääse kaatumaan. Alamäkeen ajettaessa on leikkuulaitteet syytä laskea alas, koska silloin ohjattavuus on parempi.

Leikkuunopeuden (leikkuutelojen pyörintänopeuden) valinta—Koneen ohjaimeen ohjelmoitu automaattinen leikkuunopeuden ohjaus edellyttää, että ohjaimelle annetaan tieto kulloinkin valitusta leikkuukorkeusasetuksesta ja onko kone varustettu 5- vai 11-teräisin leikkuulaittein. Ks. kohtaa ‘Leikkuunopeuden (leikkuutelojen pyörintänopeuden) valinta’.

Kun konetta käytetään niin, että se pystyy pitämään leikkuutelojen pyörintänopeuden halutun leikkuunopeuden edellyttämässä arvossa, leikkuutelojen merkkivalo ei syty. Jos tämä merkkivalo syttyy, silloin ajonopeus on joko liian suuri tai pieni, jotta kone pystyisi saavuttamaan halutun leikkuunopeuden.

Huolto


LAAKERIEN JA HELOJEN RASVAUS

Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumpohjaisella yleisrasvalla nro 2. Jos konetta käytetään tavanomaisissa olosuhteissa, riittää kun kaikki laakerit ja helat voidellaan 50 käyttötunnin välein tai aina pesun jälkeen.


1. Rasvanippojen paikat ja lukumäärät ovat:
Leikkuulaitteiden kannatinrunko ja kääntönivel (2 kpl) (kuva 22); taka-akselin raidetanko (2 kpl); ohjaussylinterin pallonivelet (2 kpl) (kuva 23); etunostosylinterit (2 kpl) (kuva 24); etunostosylinteri (1 kpl) (kuva 25); takanostosylinterin kääntönivel (2 kpl) (kuva 26); nostovarren kääntönivel (3 kpl) (kuva 27); taka-akselin kääntönivel (kuva 28); takanostovarren kääntönivelet (2 kpl) (kuva 29), ja jarrupoljinakseli (1 kpl) (kuva 30).




Kuva 22

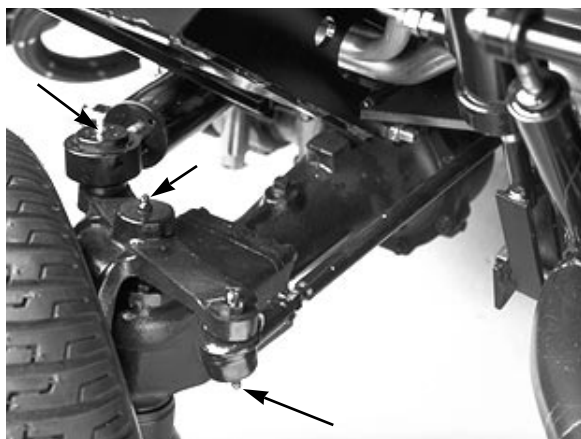


Kuva 23

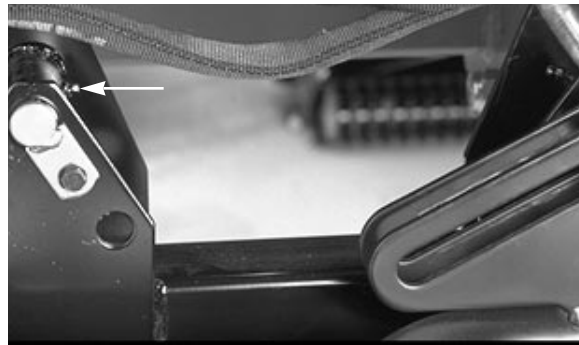


Kuva 24

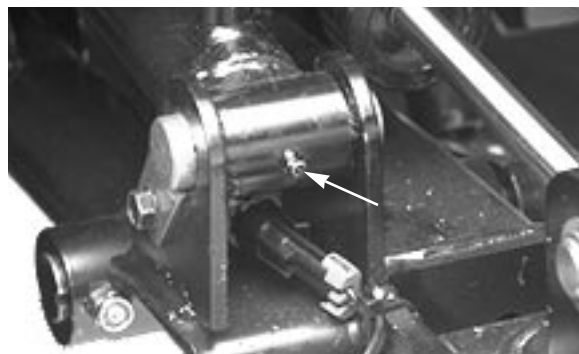


Kuva 25

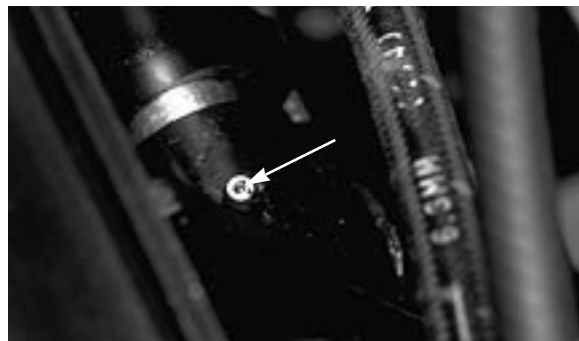

Kuva 26

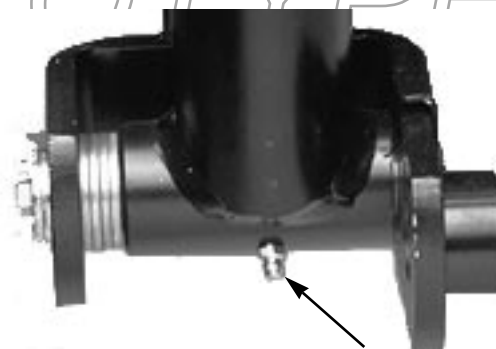

Kuva 27

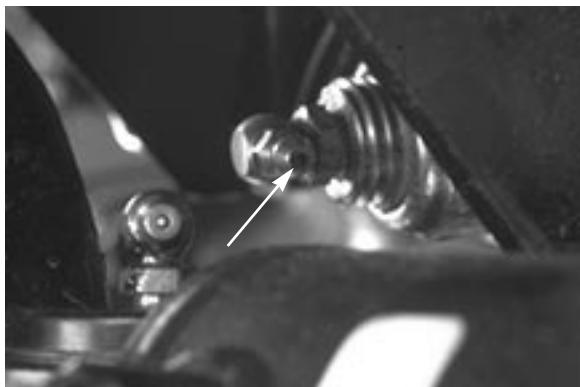

Kuva 28



Kuva 29



Kuva 30


Reelmaster 6500-D, 2-vetoinen: huoltokohteiden tarkastusluettelo

TARKASTA/HUOLLA (PÄIVITTÄIN)

1. Öljymäärä, moottori
2. Öljymäärä, hydraulioöljysäiliö
3. Jäähdytysnesteen määrä, jäähdytin
4. Polttoainesuodatin/vedenerotin
5. Ilmanpuhdistimen huoltotarpeen ilmaisin
6. Jäähdyttimen suojaverkko
7. Jarrujen toiminta
8. Renkaiden ilmanpaineet

TARKASTA/HUOLLA (ks. käyttäjän ohjekirjaa)

9. Akku
10. Hihnat (tuuletin, laturi)
11. Planeettapyörästöt

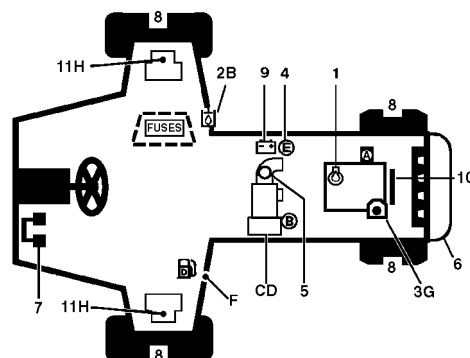

	Nesteen tyyppi	Tilavuus	Neste	Suodatin	Suodattimen osanumero
Moottoriöljy	SAE 15W-40CD	5 l	100 h	100 h	74-7970
Hydraulioöljy	Mobil 424	32 l	800 h	Ks. huoltotarpeen ilmaisinta	94-2621
Ilmanpuhdistin, ensiö				Ks. huoltotarpeen ilmaisinta	93-9162
Ilmansuodatin, turva					93-9163
Polttoainesuodatin				400 h	76-5220
Polttoainesäiliö	Diesel nro 2	56 l	Tyhjennys ja huuhtelu 2 vuoden välein		
Jäähdytysneste	93-7213	13,25 l	Tyhjennys ja huuhtelu 2 vuoden välein		
Planeettapyörästöt	SAE 85W-140	0,44 l	800 h		



HUOMAUTUS

Pysäytä moottori ja ota avain virtalukosta ennen kuin ryhdyt mihinkään huolto- tai säätötoimiin koneen parissa.

ILMANPUHDISTIMEN YLEINEN KUNNOSSAPITO

1. Tarkasta, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voisivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda ilmanpuhdistimen runko uuteen, jos se on vaurioitunut.
2. Huolla ilmanpuhdistimen suodattimet aina, kun ilmanpuhdistimen huollontarveilmaisin (kuva 31) osoittaa punaista, tai 400 käyttötunnin välein (tai useammin, jos olosuhteet ovat kovin pölyiset tai likaiset). Ilmanpuhdistinta ei pidä huoltaa liian lyhyin aikavälein.
3. Varmistaudu, että kansi tiivistyy hyvin ilmanpuhdistimen rungon ympärille.

ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO

1. Vapauta salvat, joilla ilmanpuhdistimen kansi kiinnittyy ilmanpuhdistimen runkoon. Irrota kansi rungosta. Puhdista ilmanpuhdistimen kannen sisäpinta.
2. Vedä ensiösuodatin (kuva 33) ulos ilmanpuhdistimen rungosta varovaisesti, niin että mahdollisimman vähän pölyä pääsee putoamaan ulos. Varo kopauttamasta suodatinta ilmanpuhdistimen runkoa vasten. Älä irrota turvasuodatinta.
3. Tarkasta ensiösuodatin ja heitä se pois, jos se on vaurioitunut. Vaurioitunutta suodatinta ei pidä pestä eikä käyttää uudelleen.

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan yritä puhdistaa turvasuodatinta. Vaihda turvasuodatin uuteen joka kolmas kerta kun ensiösuodatin huolletaan.


Pesumenetelmä

- A. Valmista liuos suodatinpesuaineesta ja vedestä ja anna suodatinpanoksen liota siinä noin 15 minuuttia. Täydelliset toimintaohjeet on annettu suodatinpesuaineen pakkauksen päällä.



Kuva 31

1. Ilmanpuhdistimenhuoltotarpeen osoitin

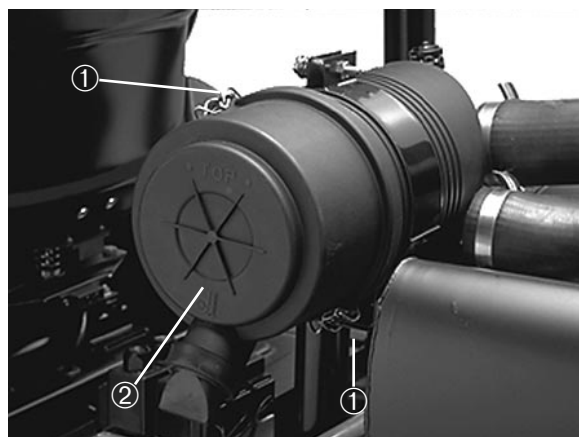

Kuva 32

1. Ilmanpuhdistimen kiinnityssalvat
2. Pölykuppi



Kuva 33

1. Ilmanpuhdistimen ensiösuodatin

- B. Kun suodatin on lionnut 15 minuuttia, huuhtele se paljaalla vedellä. Vedenpaine saa olla enintään 276 kPa (40 psi), muuten suodatinpanos vahingoittuu. Suodatin huuhdellaan puhtaalta puolelta likaisen puolen suntaan.
- C. Kuivaa suodatinpanos lämpimällä ilmavirralla (enintään 71°C) tai anna sen kuivua itsestään vapaassa ilmassa. Panosta ei pidä kuivata hehkulampulla, koska se voi aiheuttaa vaurioita.

Paineilmamenetelmä

- A. Puhalla paineilmaa kuivan suodatinpanoksen sisäpuolelta ulospäin. Ilmanpaine saa olla enintään 689 kPa, muuten suodatinpanos voi vaurioitua.
 - B. Pidä paineilmaletkun suu vähintään 5 cm päässä suodattimesta ja siirtele sitä edestakaisin pyörittäen samalla suodatinpanosta. Tarkasta, että suodattimessa ei ole reikiä eikä repeämiä pitämällä suodatinta kirkasta valoa vasten.
5. Tarkasta, ettei uudessa suodattimessa ole kuljetusvaurioita. Tarkasta suodattimen tiivistettävä pää. Älä käytä viallista suodatinta.
 6. Sijoita uusi suodatin paikalleen ilmanpuhdistimen runkoon. Varmistaudu, että suodatin on tiivistetty hyvin painamalla suodatinta sen ulkokehältä asennuksen yhteydessä. Älä paina suodatinta sen myöten antavasta keskikohdasta.
 7. Pane kansi paikalleen ja kiinnitä salvat. Varmistaudu, että kansi tulee YLÄPÄÄ (THE TOP) ylöspäin.
 8. Palauta huoltotarpeen osoitin (kuva 31) perusasentoon, jos se näyttää edelleen punaista.


MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN (kuvat 35 ja 36)



HUOMAUTUS


Pysäytä moottori ja poista avain virtalukosta ennen kuin ryhdyt huoltamaan konetta tai suorittamaan mitään säätötoimia.

Moottoriöljy ja öljynsuodatin vaihdetaan aluksi 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen; sen jälkeen öljy ja suodatin vaihdetaan 100 tunnin välein.

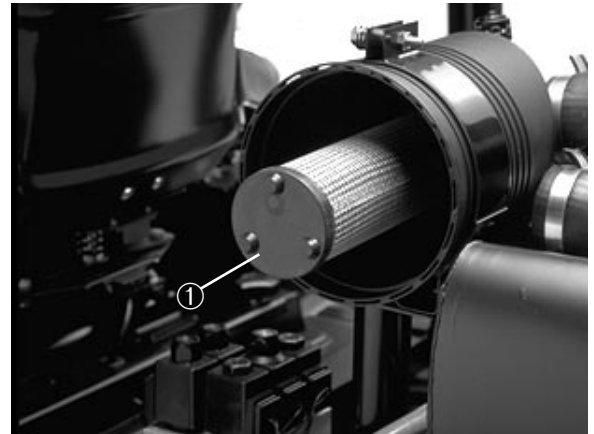

Kuva 34

1. Ilmanpuhdistimen turvasuodatin

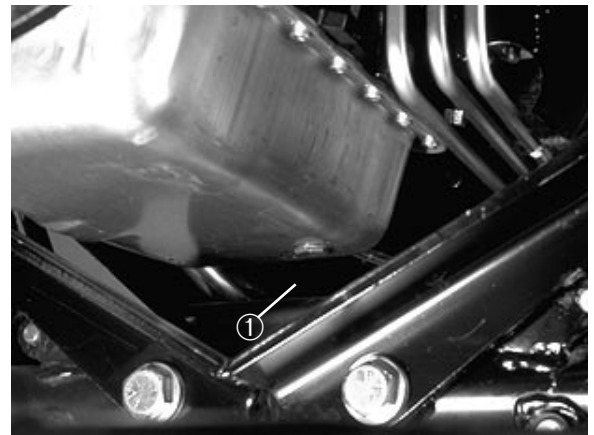

Kuva 35

1. Tyhjennystulppa



Kuva 36

1. Öljynsuodatin

1. Irrota tyhjennystulppa (kuva 35) ja anna öljyn valua tyhjennyskaukaloon. Kun öljyntulo lakkaa, kiinnitä tulppa ja uusi tulpan tiiviste (varaosanumero 74-7850) paikalleen.
2. Irrota öljynsuodatin (kuva 36). Sivele kevyesti puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen ennen kuin kierrät sen kiinni. **ÄLÄ KIRISTÄ SITÄ LIIAN TIUKKAAN.**
3. Lisää 15W-40 CD -laatuista öljyä kampikammioon. Tilavuus suodatin mukaan luettuna on 5 litraa.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ (kuvat 37 ja 38)

Polttoainesäiliö

Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö 800 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa riippuen siitä kumpi osuu aikaisemmaksi. Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö myös, jos polttoainejärjestelmä pääsee likaantumaan tai jos kone pannaan pitkäksi aikaa säilytykseen. Huuhtelee polttoainesäiliö puhtaalla polttoaineella.



VAARA

Koska dieselöljy on helposti syttyvää, sen säilytyksessä ja käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta. **ÄLÄ** tupakoi, kun suoritat polttoainetäydennystä. Polttoainesäiliötä ei saa täyttää, kun moottori käy tai on vielä kuuma tai kun kone on suljetuissa tiloissa. Täytä polttoainesäiliö aina ulkoilmassa ja pyyhi pois ylivalunut dieselöljy ennen kuin käynnistät moottorin. Säilytä polttoainetta puhtaassa ja turvamäärysten mukaisessa astiassa ja pidä astian kansi aina hyvin kiinni. Käytä dieselöljyä pelkästään moottorissa, älä muihin tarkoituksiin.

Polttoaineputket ja -liitännät

Tarkasta putket ja liitännät 400 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa riippuen siitä kumpi osuu aikaisemmaksi. Tarkasta, että ne ovat hyväkuntoiset ja lujasti kiinni ja ettei niissä ole mitään vaurioita.

Polttoaineensuodattimen/vedenerottimen tyhjennys


Valuta vesi ja muut saasteaineet päivittäin polttoaineensuodattimesta/vedenerottimesta.

1. Aseta puhdas astia polttoaineensuodattimen alle.



Kuva 37

1. Polttoainesäiliön tyhjennysaukko

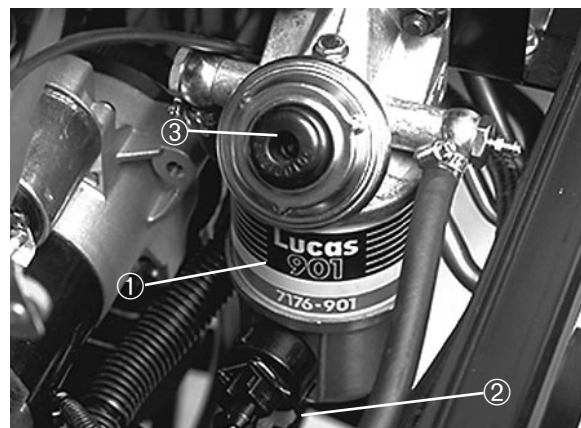

Kuva 38

1. Polttoaineensuodatin/vedenerotin
2. Tyhjennysruuvi
3. Etusyöttömäntä

2. Löysää polttoaineensuodattimen pohjassa olevaa tyhjennysruuvia ja paina etusyöttömäntää kunnes astiaan valuu aivan puhdasta polttoainetta.
3. Kiristä tyhjennysruuvi.

Polttoaineensuodattimen vaihto

Polttoaineensuodatin on vaihdettava, jos polttoaineen virtaus on rajoitettua, 400 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa riippuen siitä kumpi osuu aikaisemmaksi.

1. Löysää pulttia ja kierrä suodattimen kansi irti suodatinasennelman pohjasta. Poista kansi, tiiviste, O-rengas ja suodatin asennelmasta.

Huom: Pane merkille tiivisteiden ja O-renkaan paikka, kun irrotat ne suodattimesta.

2. Kiinnitä uusi suodatin, tiivisteet, O-rengas ja suodattimen kansi asennelmaan.
3. Etusyötä polttoainejärjestelmä-ks. kohtaa *Polttoainejärjestelmän etusyöttö*.

MOOTTORIN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ (kuvat 39 ja 40)

1. **Roskien poisto**—Poista roskat takaosan suojaverkosta sekä öljynjäähdyttimestä ja jäähdyttimestä päivittäin. Suorita puhdistus tiheämmin aikavälein, jos konetta käytetään kovin likaisissa oloissa.


TÄRKEÄÄ: Älä missään tapauksessa ruiskuta vettä kuumalle moottorille, muuten moottori voi vaurioitua.

- A. Sammuta moottori, avaa konepellin salpa ja nosta konepelti ylös. Poista huolellisesti kaikki roskat moottorin ympäriltä.
- B. Avaa takasuojaverkon salvat ja ota verkko irti (kuva 39). Puhdista verkko perusteellisesti.
- C. Kierrä nupit irti ja käännä öljynjäähdytintä taaksepäin. Puhdista öljynjäähdytin ja jäähdytin huolellisesti molemmilta puolilta paineilmalla. Älä käytä vettä. Avaa konepelti ja puhalla roskat pois koneen takaosaan päin. Käännä öljynjäähdytin takaisin paikalleen ja kiristä nupit.



Kuva 39

1. Suojaverkko takana

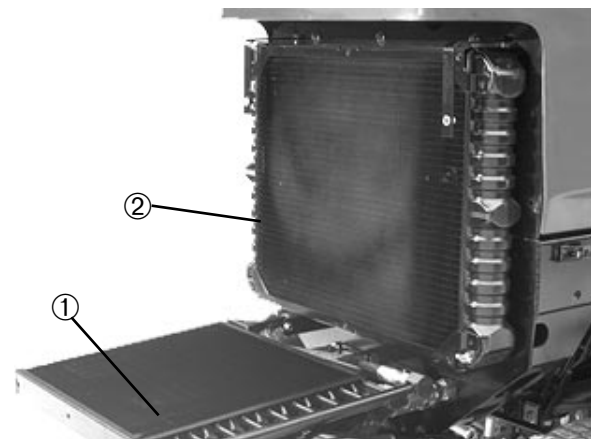

Kuva 40

1. Öljynjäähdytin
2. Jäähdytin

Huom: Jäähdyttimen kotelo on helppo irrottaa koneesta puhdistuksen helpottamiseksi.


D. Kiinnitä takaverkko ja lukitse salvat.

Huom: Älä käytä vettä moottorin puhdistukseen, muuten moottori voi vaurioitua.

2. Jäähdytysjärjestelmän kunnossapito—Jäähdytysjärjestelmän tilavuus on 13,25 litraa. Suojaa jäähdytysjärjestelmä aina veden ja Peugeot'n suositaman pakkasnesteen (varaosanumero 93-7213) seoksella suhteessa 1:1. Jäähdytysjärjestelmässä ei pidä käyttää pelkkää vettä.

A. Tarkasta ja kiristä letkuliitokset 100 käyttötunnin välein. Vaihda kaikki huonokuntoiset letkut uusiin.

B. Tyhjennä ja huuhtelee jäähdytysjärjestelmä kahden vuoden välein. Lisää pakkasnestettä (ks. kohta *Jäähdytysjärjestelmän tarkastaminen.*)

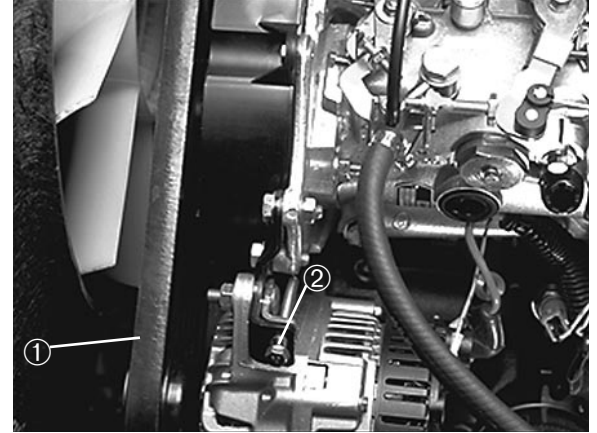

Kuva 41

1. Tuuletinhihna
2. Säätöruuvi

MOOTTORIN TUULETINHIHNA (kuva 41)

Tarkasta tuuletinhihnan kunto ja kireys 100 käyttötunnin välein. Vaihda hihna tarvittaessa uuteen.

1. Jos hihna on kiristetty oikein, se joustaa hihnapyörien keskivälin kohdalta 6,4 mm lujasti peukalolla painettaessa.
2. Jos jousto on yli 6,4 mm, löysää laturin kiinnityspultteja. Säädä laturin hihnan kireyttä kiristysruuvien avulla. Tarkasta hihnan jousto uudelleen, niin että kireys on varmasti oikea.




Kuva 42

1. Hydraulioöljysäiliö

HYDRAULIÖLJYN VAIHTO (kuva 42)

Normaaliolosuhteissa hydraulioöljy vaihdetaan 800 käyttötunnin välein. Jos öljy pääsee likaantumaan, ota yhteys paikalliseen TORO-liikkeeseen, sillä järjestelmä täytyy huuhdella. Saastunut öljy on maitomaista tai mustaa verrattuna puhtaaseen öljyyn.

1. Sammuta moottori ja nosta konepelti ylös.
2. Irrota tyhjennystulppa säiliön pohjasta ja anna hydraulioöljyn valua tyhjenyskaukaloon. Kun öljyn valuminen lakkaa, kiinnitä tulppa paikalleen ja kiristä se.
3. Täytä säiliö noin 32 litralla hydraulioöljyä. Katso kohta *Hydraulioöljyn tarkastaminen.*

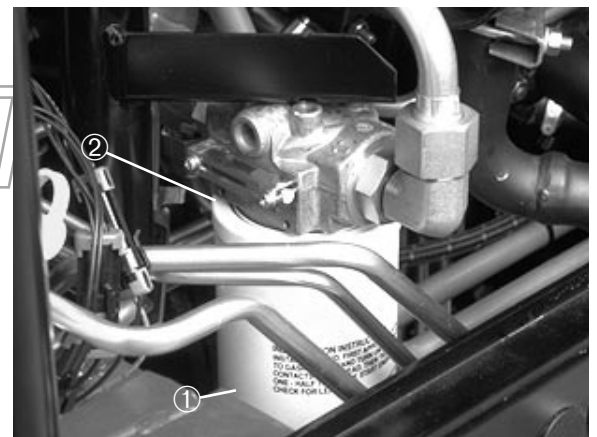

Kuva 43

1. Hydraulioöljysuodatin
2. Huoltotarveilmaisimen

TÄRKEÄÄ: Käytä vain ohjeiden mukaisia hydraulioöljyjä. Muut nesteet voivat vaurioittaa järjestelmää.

4. Kiinnitä säiliön kansi. Käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulikan hallintalaitteita, niin että öljy leviää tasaisesti järjestelmän joka puolelle. Tarkasta myös, ettei missään ole vuotoa. Sammuta moottori.
5. Tarkasta öljyn määrä ja lisää sitä tarvittaessa niin, että pinta nousee mittapuikon FULL-merkin tasoon. VÄLTÄ LIIKATÄYTÖSTÄ.

HYDRAULISUODATTIMEN VAIHTO (KUVA 43)

Hydraulijärjestelmän suodatinpää on varustettu huoltotarpeen ilmaisimella. Tarkasta ilmaisim moottorin käydessä: sen pitäisi olla VIHREÄLLÄ alueella. Kun ilmaisim on PUNAISELLA alueella, suodatinpanos täytyy vaihtaa.

Käytä Toro-vaihtosuodatinta (osa nro 94-2621).

TÄRKEÄÄ: Muiden suodattimien käyttö voi mitätöidä takuun joidenkin komponenttien osalta.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuulaitteet maahan, pysäytä moottori, kytke pysäköintijarru päälle ja poista avain virtalukosta.
2. Puhdista suodattimen kiinnityskohdan ympäristö. Aseta suodattimen alle tyhjennyskaukalo ja ota suodatin irti.
3. Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulioöljyllä.
4. Varmistaudu, että suodattimen kiinnityskohta on puhdas. Kierrä suodatinta kiinni kunnes tiiviste koskettaa kiinnityslevyä. Kiristä suodatinta sen jälkeen vielä puoli kierrosta.
5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä noin kaksi minuuttia, niin että järjestelmästä poistuu ilma. Pysäytä moottori ja tarkasta, ettei missään ole vuotoa.

HYDRAULIPUTKIEEN JA -LETKUJEN TARKASTAMINEN

Tarkasta päivittäin, että hydrauliputkissa ja -letkuissa ei ole havaittavissa vuotoja, lommahduksia, kannattimien tai kiinnikkeiden

löystymistä, kuluneisuutta, säävahinkoja eikä kemiallisia vaurioita. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen kuin ryhdyt käyttämään konetta.

VOIMANSIIRRON VAPAA-ASENNON SÄÄTÖ (kuva 44)

Kone ei saa ryömiä eteenpäin silloin, kun ajopoljinta ei paineta. Jos ryömintää tapahtuu, vapaa-asento on säädettävä uudelleen.

1. Pysäköi kone vaakatasoon, pysäytä moottori ja laske leikkuulaitteet maahan. Paina vain oikeanpuoleinen jarrupoljin alas ja kytke pysäköintijarru päälle.
2. Nosta koneen vasenta puolta ylös kunnes eturengas irtoaa maasta. Tue kone pukkien varaan niin, ettei se pääse vahingossa putoamaan.


Huom: 4-vetoisissa malleissa on myös takarenkiaan oltava irti maasta.

3. Käynnistä moottori ja anna sen käydä hidasta joutokäyntiä.
4. Säädä pumpunkaran päässä olevia vastamuttereita, niin että pumpun säätöputki siirtyy eteenpäin, kun halutaan eliminoida ryömintä eteenpäin, tai taaksepäin, kun halutaan eliminoida ryömintä taaksepäin.
5. Kun pyörät lakkaavat pyörimästä, kiristä vastamutterit, niin että säätöasetus ei pääse muuttumaan.
6. Pysäytä moottori ja vapauta oikeanpuoleinen jarru. Poista pukit ja laske kone maahan. Koeaja kone ja varmistaudu, ettei se enää ryömi.

LEIKKUULAITTEIDEN NOUSUNOPEUDEN SÄÄTÖ (kuva 45)


Leikkuulaitteiden nostopiiri on varustettu säätöventtiilillä, joka varmistaa, että edessä olevat leikkuulaitteet nousevat ja laskeutuvat tasaisesti. Leikkuulaitteet säädetään seuraavasti:

1. Paikanna kuljettajan istuimen alla oleva venttiili.
2. Löysää venttiilin kiristysruuvi ja kierrä venttiiliä myötäpäivään, niin että ulkopuolella edessä olevien leikkuulaitteiden laskeutumisnopeus vähenee.

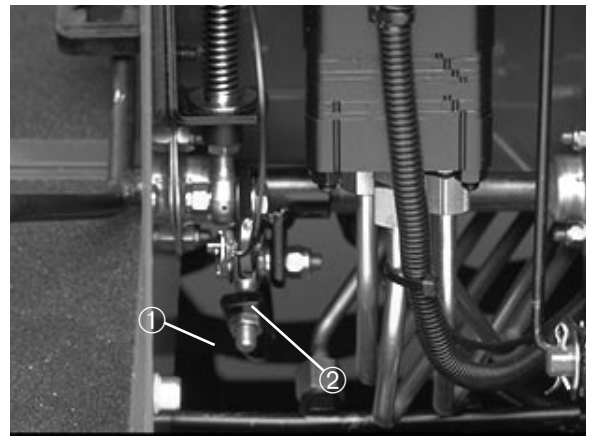


Kuva 44

1. Pumpun kara
2. Pumpun säätöputki

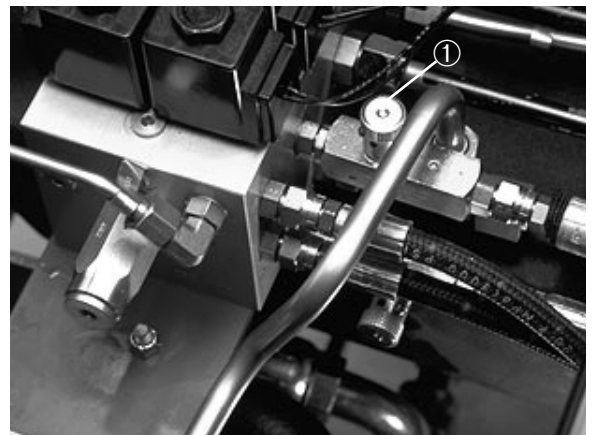

Kuva 45

1. Leikkuulaitteiden säätöventtiili

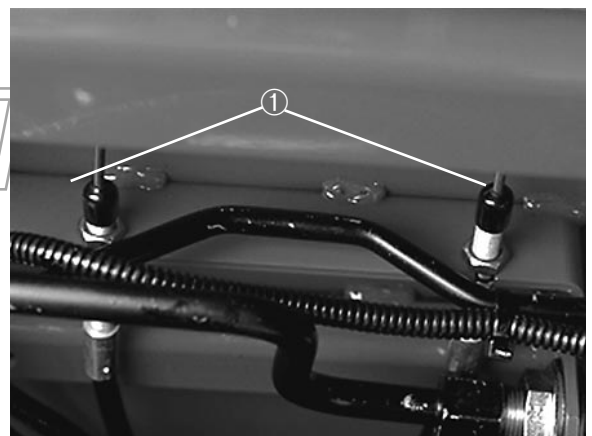

Kuva 46

1. Jarruvaijerit

3. Totea nousunopeuden muuttuminen nostamalla ja laskemalla leikkuulaitteita useaan kertaan. Suorita tarvittava lisäsäätö.
4. Kun haluttu nousunopeus on saavutettu, kiristä kiristysruuvi, niin ettei säätöasetus pääse muuttumaan.

KÄYTTÖJARRUJEN SÄÄTÖ (kuva 46)

Käyttöjarrut on säädettävä, kun jarrupolkimessa on yli 2,5 cm “vapaata liikevaraa” tai kun jarrut eivät toimi tehokkaasti. Vapaa liikevara tarkoittaa jarrupolkimen liikettä ennen kuin sitä painettaessa tuntuu vastusta.

1. Irrota lukkotappi jarrupolkimista, niin että molemmat polkimet toimivat toisistaan riippumatta.
2. Jarrupoljinten vapaata liikevaraa vähennetään kiristämällä jarruja. Ensin löysätään jarruvaijerin kierrepäässä olevaa etummaista mutteria. Sitten kiristetään takimmaista mutteria, niin että vaijeri siirtyy taaksepäin kunnes jarrupoljinten vapaa liikevara on välillä 1,2...2,5 cm. Kiristä etummaiset mutterit, kun jarrut on säädetty oikein.

PLANEETTAPYÖRÄSTÖJEN ÖLJYNVAIHTO (kuva 47)


Ölly vaihdetaan aluksi 200 käyttötunnin välein ja jatkossa 800 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa. Täydennykseen käytetään korkealuokkaista SAE 85W-140 painoluokan hammaspyöräöljyä.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja aseta pyörä niin, että tarkastus-/tyhjennystulppa tulee aivan ala-asentoon.
2. Aseta tyhjennyskaukalo navan alle, irrota tulppa ja anna öljyn valua ulos.
3. Kun kaikki öljy on valunut ulos, aseta pyörä niin, että tarkastus-/tyhjennystulpan aukko tulee kello 9:n kohdalle.
4. Aseta tyhjennyskaukalo jarrunavan alle pyörän toiselle puolelle.
5. Irrota tulppa navan alalaidasta ja anna öljyn valua ulos.
6. Kun kaikki öljy on valunut ulos, kiinnitä tulppa paikalleen napaan.




Kuva 47

1. Tarkastus-/tyhjennystulppa

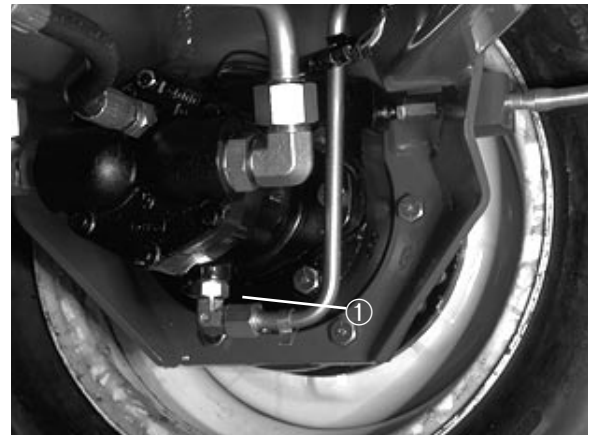

Kuva 48

1. Tyhjennystulpan sijoituspaikka

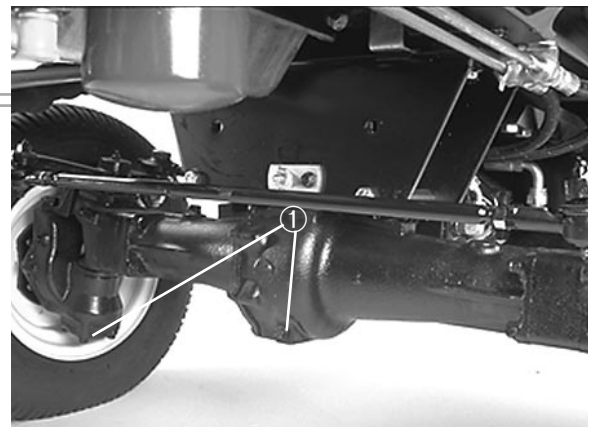

Kuva 49
(vain malli 03801)

1. Tyhjennystulpat (3 kpl)

7. Lisää korkealuokkaista SAE 85W-140 painoluokan hammaspyöräöljyä, niin että pinta nousee aukon alareunan tasoon, ja kiinnitä tulppa paikalleen.
8. Toista samat toimenpiteet vastakkaisen planeettapyörästä osalta.

TAKAPYÖRIEN AURAUS (kuva 50)


Takapyörien auraus on tarkistettava 800 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa.

1. Mittaa keskipisteiden väli (akselin korkeudelta) ohjaavien renkaiden edestä ja takaa. Edestä saadun mittausravon pitäisi olla 6 mm pienempi kuin takaa saadun.
2. Sääto suoritetaan löysäämällä ensin pidikkeet raidetankojen kummassakin päässä.
3. Kierrä raidetankoa niin, että renkaan etureuna siirtyy tarpeen mukaan joko sisään- tai ulospäin.
4. Kun sääto on suoritettu, kiristä raidetankojen pidikkeet.



Kuva 50

1. Raidetankojen pidikkeet

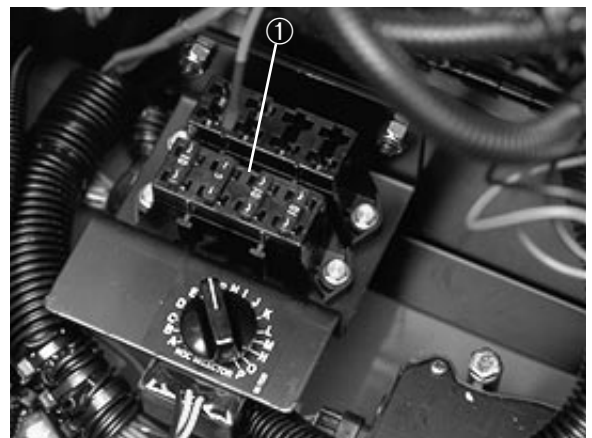

Kuva 51

1. Sulakkeet

VASTALÄPPÄYS



HUOMAUTUS

Leikkuutelat voivat pysähtyä vastaläppäyksen aikana. Älä yritä käynnistää leikkuuteloja käsin vastaläppäyksen aikana. Pysäytä moottori ja käänä leikkuukorkeuden säätönuppia yhden pykälän verran kohti asentoa "A".

Huom: Vastaläppäystä suoritettaessa etummaisat leikkuulaitteet toimivat yhtäaikaan ja vastaavasti takimmaisat yhtäaikaan.

1. Pysäköi kone vaakatasoon, laske leikkuulaitteet maahan, pysäytä moottori, kytke pysäköintijarru päälle ja käänä leikkuutelojen ON/EI (ENABLE/DISABLE) -kytkin asentoon EI (DISABLE).
2. Vapauta istuin ja nosta se ylös, niin että säätölaitteet tulevat esille.
3. Avaa säätölaitteiden suojakansi ja käänä leikkuukorkeuden valitsinnappi asentoon "P".

TÄRKEÄÄ

KÄYTÄ OIKEITA SULAKKEITA. VÄÄRÄT SULAKKEET VOIVAT VAHINGOITTAA OHJAINIA JA MITÄTÖIDÄ TAKUUN.

VALINNAISET VALOT	OHJAIMEN VIRTAA (1)
10A	10A
OHJAIMEN VIRTAA (2)	VIRTALUKKO
15A	5A
VUODON ILMAISIN	OHJAIMEN VIRTAA
5A	10A
VAPAA	OHJAIMEN VIRTAA
	10A

93-7596

Huom: Vastaläppäysnopeutta voi lisätä siirtämällä leikkuukorkeuden valitsinnupia suuntaan "A". Jokainen pykälä lisää nopeutta 60 r/min. Valinnan suorittamisen jälkeen on odotettava 30 sekuntia, niin että järjestelmä ehtii mukautua nopeuden uuteen tavoitearvoon.

4. Suorita alustavat leikkuulaitteen ja kiintoterän väliset säädöt vastaläppäystä varten kaikille vastaläpättäville leikkuulaitteille.
5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäyntiä.

VAARA: Tapaturmien välttämiseksi ei käsiä ja jalkoja saa koskaan panna leikkuutelan läheisyyteen, kun moottori on käynnissä. Moottorin pyörintänopeuden muuttaminen vastaläppäystä suoritettaessa voi aiheuttaa leikkuutelojen pysähtymisen. Älä siis koskaan vaihtele moottorin pyörintänopeutta vastaläppäyksen aikana. Vastaläppäys on aina suoritettava moottorin pyöriessä tyhjäkäyntinopeudella. Älä missään tapauksessa yritä pyörittää leikkuuteloja kädellä tai jalalla, kun moottori on käynnissä.

6. Valitse vastaläppäyskytkimellä joko etummaisten tai takimmaisten leikkuulaitteiden vastaläppäys.

VAARA: Tapaturmien välttämiseksi varmistaudu, että olet riittävän etäällä leikkuulaitteista ennen kuin jatkat tästä eteenpäin.

7. Käännä leikkuutelojen ON/EI (ENABLE/DISABLE) -kytkin asentoon ON (ENABLE). Käännä LASKU, AJO/NOSTO (LOWER MOW/LIFT) -vipua eteenpäin, niin että valinnan mukaisten leikkuulaitteiden vastaläppäys käynnistyy.
8. Levitä vastaläppäysaine koneen mukana toimitetulla pitkävartisella siveltimellä. Älä koskaan käytä lyhytvartista sivellintä.
9. Jos vastaläpättävät leikkuutelat pysähtyvät tai pyöriivät epäsäännöllisesti, silloin leikkuutelojen merkkivalo alkaa vilkkua ja leikkuutelat pysähtyvät. Kun näin käy, käännä leikkuukorkeuden säätönuppia yhden pykälän verran kohti asentoa "A". Siirrä sitten

leikkuutelojen ON/EI (ENABLE/DISABLE) -kytkin asentoon EI (DISABLE) ja sen jälkeen asentoo ON (ENABLE). Kun haluat jatkaa vastaläppäystä, siirrä LASKU, AJO/NOSTO (LOWER MOW/LIFT) -vipua eteenpäin.

10. Haluttaessa säätää leikkuulaitteita vastaläppäyksen aikana on leikkuutelat kytkettävä POIS TOIMINNASTA kääntämällä LASKU, LEIKKUU/NOSTO (LOWER MOW/LIFT) -vipua taaksepäin; käännä leikkuutelojen ON/EI (ENABLE/DISABLE) -kytkin asentoon EI (DISABLE) ja sammuta moottori. Kun haluttu säätö on suoritettu, toista toimenpiteet 5–9.
11. Toista samat toimenpiteet kaikkien vastaläpättävien leikkuulaitteiden osalta.
12. Kun vastaläppäys on suoritettu, käännä vastaläppäyskytkin asentoon OFF (POIS), laske istuin alas ja pese leikkuulaitteista kaikki vastaläppäystahnan jäänteet. Säädä leikkuutelan ja kiintoterän välinen kosketus, jos se on tarpeen.

TÄRKEÄÄ: Jos vastaläppäyskytkintä ei käännetä takaisin asentoon OFF (POIS) läppäyksen jälkeen, leikkuulaitteet eivät nouse ylös eivätkä toimi kunnollisesti.

Valmistelut talvivarastointia varten

Vetolaite

1. Puhdista vetolaite, leikkuulaitteet ja moottori huolellisesti.
2. Tarkista rengaspaineet. Vetolaitteen kaikkien renkaiden ilmanpaineen tulee olla 103–138 kPa.
3. Tarkasta kaikkien kiinnikkeiden kireys ja kiristä ne tarpeen mukaan.
4. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja kääntönivelet. Pyyhi pois ylivalunut voiteluaine.
5. Jos maalipinnoissa on naarmuja, lohkeamia tai ruostetta, hankaa tällaisia kohtia kevyesti hiekkapaperilla ja maalaa ne korjausmaalilla. Korjaa metalliseen runkoon mahdollisesti tulleet lommot.
6. Huolla akku ja sähköjohdot seuraavasti:
 - a. Irrota akun liittimet akun navoista.
 - b. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja soodaliuoksella.
 - c. Sivele johdinliittimet ja akun navat Grafo 112X suojarasvalla (Toro-varaosanumero 505-47) tai vaseliinilla, niin etteivät ne pääse syöpymään.
 - d. Lataa akkua hitaasti 24 tunnin ajan 60 päivän välein, niin ettei akussa pääse tapahtumaan lyijyn sulfatoitumista.

Moottori

1. Valuta moottoriöljy ulos öljypohjasta ja kiinnitä tyhjennystulppa takaisin paikalleen.
2. Irrota öljynsuodatin ja heitä se pois. Asenna uusi suodatin.
3. Täytä öljypohja 5 litralla SAE 15W-40 CD -laatua olevaa moottoriöljyä.
4. Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäyntiä kaksi minuuttia.
5. Pysäytä moottori.
6. Huuhtelee polttoainesäiliö tuoreella, puhtaalla dieselöljyllä.
7. Kiinnitä kaikki polttoainejärjestelmän kiinnikkeet paikoilleen.
8. Puhdista ilmanpuhdistinasennelma huolellisesti ja huolla se.
9. Tiivistä ilmanpuhdistimen sisäänmeno- ja ulostuloaukko säänkestävällä suojateipillä.
10. Tarkasta, että moottori on suojattu riittävällä määrällä pakkasnestettä, ja lisää tarpeen mukaan Peugeot'n suosittamaa pakkasnestettä ja vettä suhteessa 1:1 riippuen siitä kuinka alas lämpötilan odotetaan laskevan säilytyksen aikana.

PROTOTYPE

PROTOTYPE



PROTOTYPE