



Count on it.

Form No. 3408-337 Rev D

EN Auger Bolt Pin Kit

133-2576

DE Bolzen-Kit für Räumwerk

133-2576

FR Kit goupille et boulons de tarière

133-2576

NO Bryteboltsett

133-2576

SV Brytbultsats

133-2576





Auger Bolt Pin Kit

Power Max® Heavy Duty Snowthrower

Model No. 133-2576

Form No. 3408-329 Rev C

Installation Instructions

Installation

Loose Parts

Use the chart below to verify that all parts have been shipped.

Description	Qty.	Use
Bolt (5/16 x 2-1/2 inches)	2	Install the kit.
Spacer	2	
Locknut (5/16 inch)	2	
Bolt (1/4 x 2 inches)	2	
Locknut (1/4 inch)	2	

Installing the Kit

1. Shut off the engine and secure the machine from movement before you begin to work on it.
2. Replace bolts, spacers (if applicable), and locknuts as needed; refer to [Figure 1](#) for the appropriate orientation.

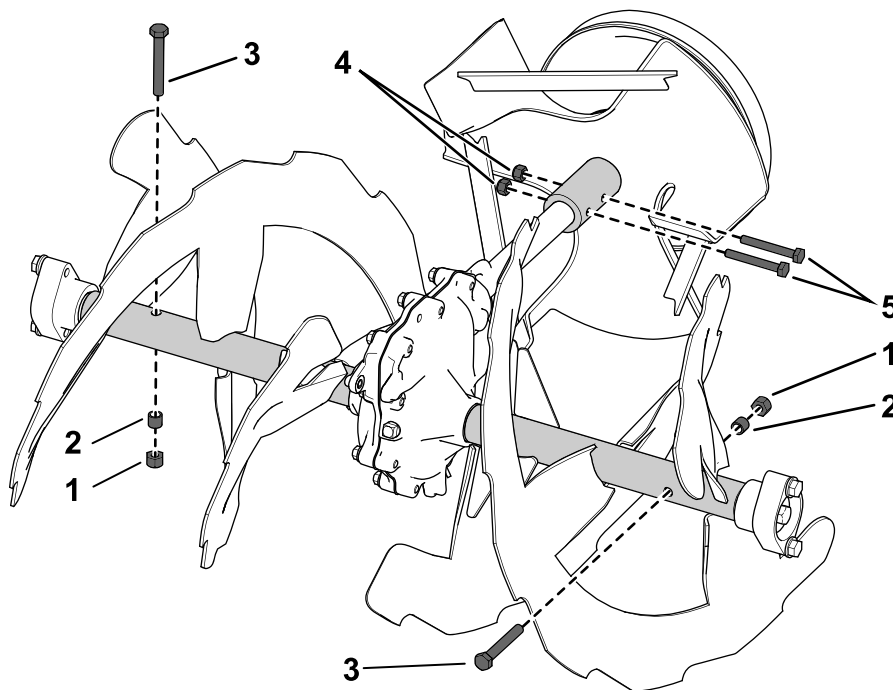


Figure 1

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Locknut (5/16 inch) | 3. Bolt (5/16 x 2-1/2 inches) | 5. Bolt (1/4 x 2 inches) |
| 2. Spacer | 4. Locknut (1/4 inch) | |



Notes:



Bolzen-Kit für Räumwerk Schneefräse Power Max® Heavy Duty

Modellnr. 133-2576

Form No. 3408-330 Rev D

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Bolzen (5/16" x 2½")	2	Einbauen des Kits.
Distanzstück	2	
Sicherungsmutter (5/16")	2	
Bolzen (¼" x 2")	2	
Sicherungsmutter (¼")	2	

Einbauen des Kits

1. Stellen Sie den Motor ab und stellen sicher, dass sich die Maschine nicht bewegen kann, bevor Sie an ihr arbeiten.
2. Ersetzen Sie die Schrauben, Distanzstücke (falls vorhanden) und Sicherungsmuttern bei Bedarf, siehe [Bild 1](#) für die richtige Ausrichtung.

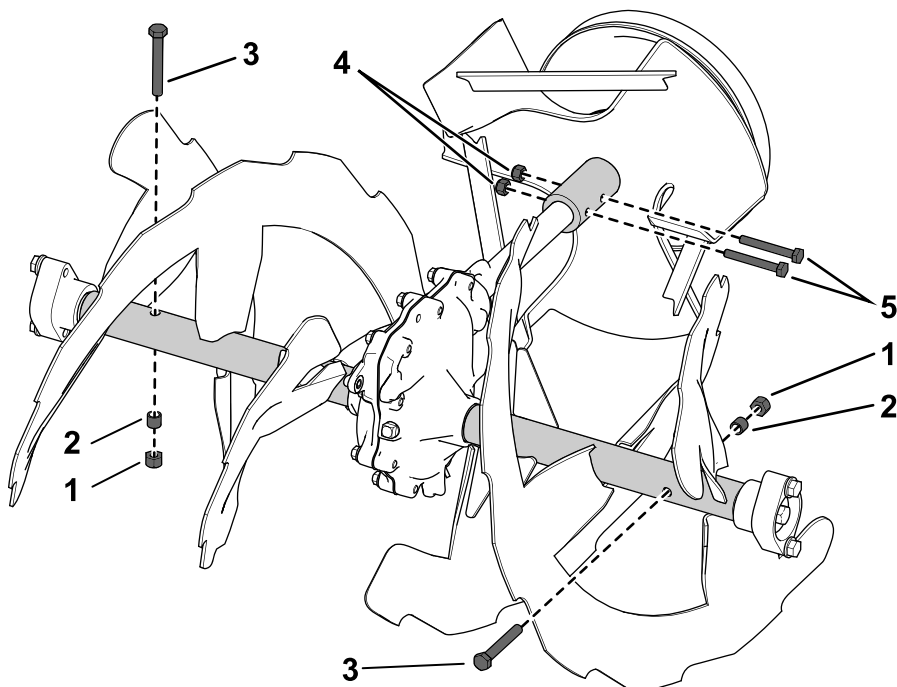


Bild 1

g186563

1. Sicherungsmutter (5/16")
2. Distanzstück

3. Bolzen (5/16" x 2½")
4. Sicherungsmutter (¼")

5. Bolzen (¼" x 2")





Kit goupille et boulons de tarière

Fraises à neige double étage Power Max®

N° de modèle 133-2576

Form No. 3408-331 Rev C

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Boulon (5/16" x 2½")	2	Montez le kit.
Entretoise	2	
Contre-écrou (5/16")	2	
Boulon (¼" x 2")	2	
Contre-écrou (¼")	2	

Montage du kit

1. Coupez le moteur et calez la machine pour l'empêcher de bouger avant de commencer à travailler dessus.
2. Remplacez les boulons, les entretoises (le cas échéant) et les contre-écrous au besoin ; voir la [Figure 1](#) pour l'orientation correcte.

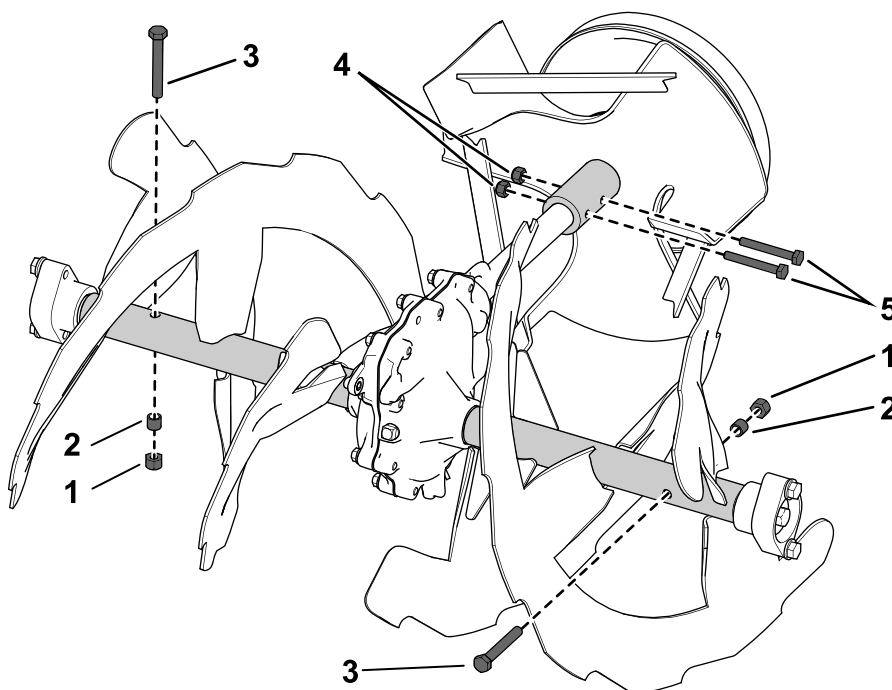


Figure 1

g186563

1. Contre-écrou (5/16")
2. Entretoise

3. Boulon (5/16" x 2½")
4. Contre-écrou (¼")

5. Boulon (¼" x 2")





Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Bolt (5/16 x 2½ tommer)	2	Monter settet.
Avstandsstykke	2	
Låsemutter (5/16 tomme)	2	
Bolt (¼ x 2 tommer)	2	
Låsemutter (¼ tomme)	2	

Montere settet

- Slå av motoren, og sikre maskinen mot bevegelser før du begynner å arbeide på den.
- Skift ut bolter, avstandsstykker (hvis aktuelt) og låsemutterne etter behov. Se [Figur 1](#) for riktig retning.

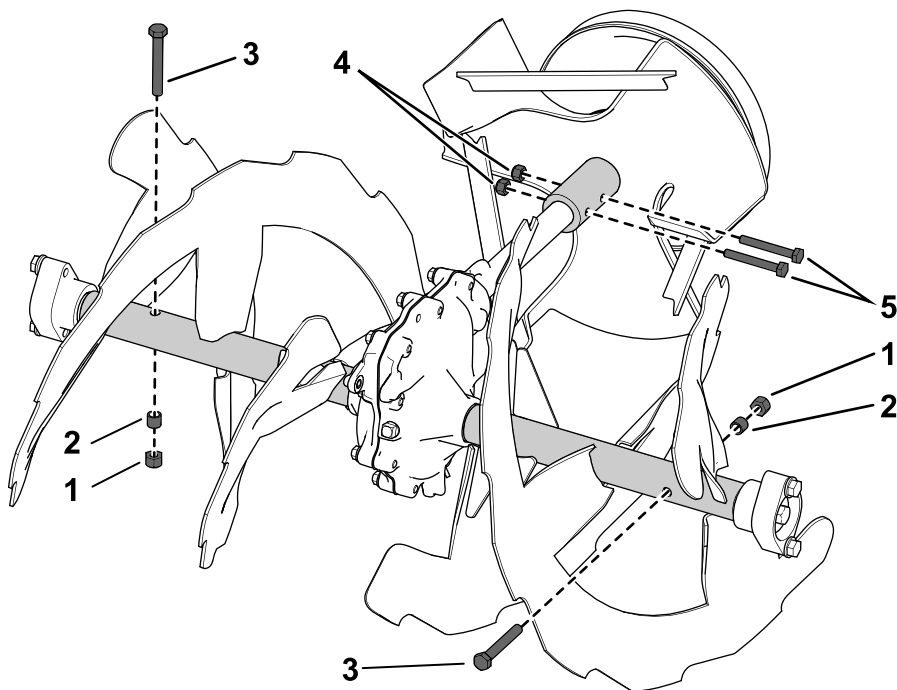

Figur 1

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Låsemutter (5/16 tomme) | 3. Bolt (5/16 x 2½ tommer) | 5. Bolt (¼ x 2 tommer) |
| 2. Avstandsstykke | 4. Låsemutter (¼ tomme) | |

g186563





Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Skruv (5/16 x 2½ tum)	2	Montera satsen.
Distansbricka	2	
Låsmutter (5/16 tum)	2	
Skruv (¼ x 2 tum)	2	
Låsmutter (¼ tum)	2	

Montera satsen

- Stäng av motorn och se till att maskinen inte kan röra sig innan underhåll utförs.
- Byt ut skruvar, distansbrickor (om tillämpliga) och låsmuttrar vid behov. Se [Figur 1](#) för korrekt placering.

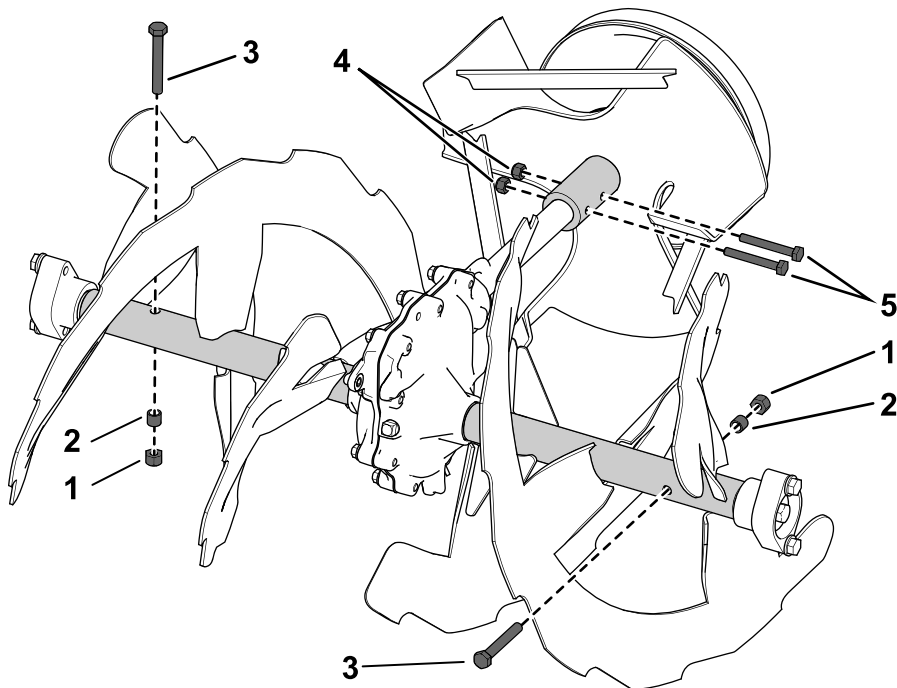

Figur 1

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Låsmutter (5/16 tum) | 3. Skruv (5/16 x 2½ tum) | 5. Skruv (¼ x 2 tum) |
| 2. Distansbricka | 4. Låsmutter (¼ tum) | |

