



**Count on it.**

Form No. 3408-337 Rev D

**EN Auger Bolt Pin Kit**

133-2576

**DE Bolzen-Kit für Räumwerk**

133-2576

**FR Kit goupille et boulons de tarière**

133-2576

**NO Bryteboltsett**

133-2576

**SV Brytbultsats**

133-2576







# Auger Bolt Pin Kit

## Power Max® Heavy Duty Snowthrower

Model No. 133-2576

Form No. 3408-329 Rev C

### Installation Instructions

## Installation

### Loose Parts

Use the chart below to verify that all parts have been shipped.

| Description                | Qty. | Use              |
|----------------------------|------|------------------|
| Bolt (5/16 x 2-1/2 inches) | 2    | Install the kit. |
| Spacer                     | 2    |                  |
| Locknut (5/16 inch)        | 2    |                  |
| Bolt (1/4 x 2 inches)      | 2    |                  |
| Locknut (1/4 inch)         | 2    |                  |

### Installing the Kit

1. Shut off the engine and secure the machine from movement before you begin to work on it.
2. Replace bolts, spacers (if applicable), and locknuts as needed; refer to [Figure 1](#) for the appropriate orientation.

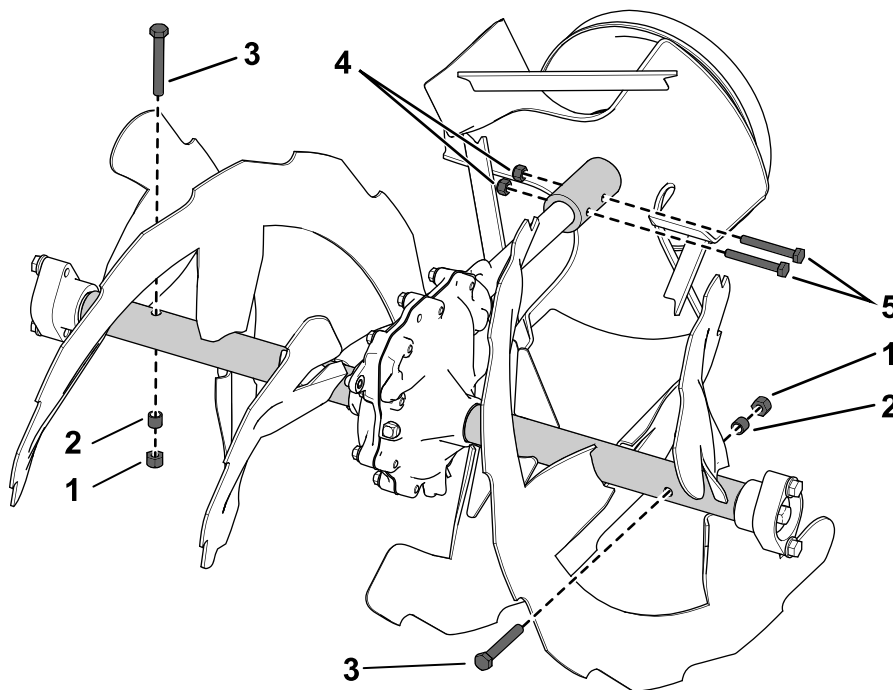


Figure 1

- |                        |                               |                          |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Locknut (5/16 inch) | 3. Bolt (5/16 x 2-1/2 inches) | 5. Bolt (1/4 x 2 inches) |
| 2. Spacer              | 4. Locknut (1/4 inch)         |                          |



**Notes:**



# Bolzen-Kit für Räumwerk Schneefräse Power Max® Heavy Duty

Modellnr. 133-2576

Form No. 3408-330 Rev D

## Installationsanweisungen

# Installation


## Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

| Beschreibung             | Menge | Verwendung         |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Bolzen (5/16" x 2½")     | 2     | Einbauen des Kits. |
| Distanzstück             | 2     |                    |
| Sicherungsmutter (5/16") | 2     |                    |
| Bolzen (¼" x 2")         | 2     |                    |
| Sicherungsmutter (¼")    | 2     |                    |

## Einbauen des Kits

- Stellen Sie den Motor ab und stellen sicher, dass sich die Maschine nicht bewegen kann, bevor Sie an ihr arbeiten.
- Ersetzen Sie die Schrauben, Distanzstücke (falls vorhanden) und Sicherungsmuttern bei Bedarf, siehe [Bild 1](#) für die richtige Ausrichtung.

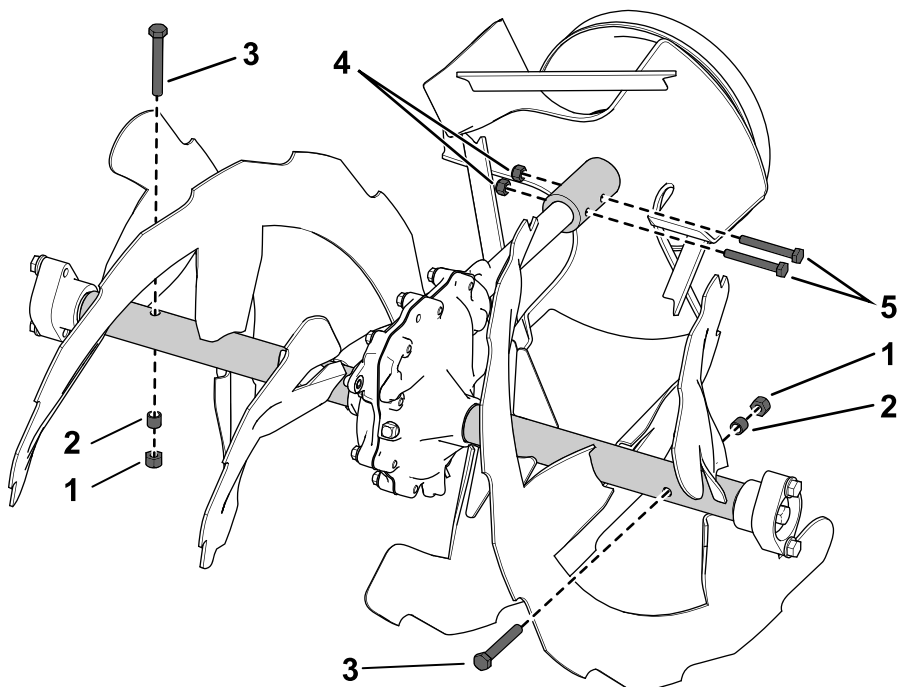

**Bild 1**

- |                             |                          |                     |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Sicherungsmutter (5/16") | 3. Bolzen (5/16" x 2½")  | 5. Bolzen (¼" x 2") |
| 2. Distanzstück             | 4. Sicherungsmutter (¼") |                     |





# Kit goupille et boulons de tarière

Fraises à neige double étage Power Max®

N° de modèle 133-2576

## Instructions de montage

# Montage

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

| Description          | Qté | Utilisation    |
|----------------------|-----|----------------|
| Boulon (5/16" x 2½") | 2   | Montez le kit. |
| Entretoise           | 2   |                |
| Contre-écrou (5/16") | 2   |                |
| Boulon (¼" x 2")     | 2   |                |
| Contre-écrou (¼")    | 2   |                |

## Montage du kit

1. Coupez le moteur et calez la machine pour l'empêcher de bouger avant de commencer à travailler dessus.
2. Remplacez les boulons, les entretoises (le cas échéant) et les contre-écrous au besoin ; voir la [Figure 1](#) pour l'orientation correcte.

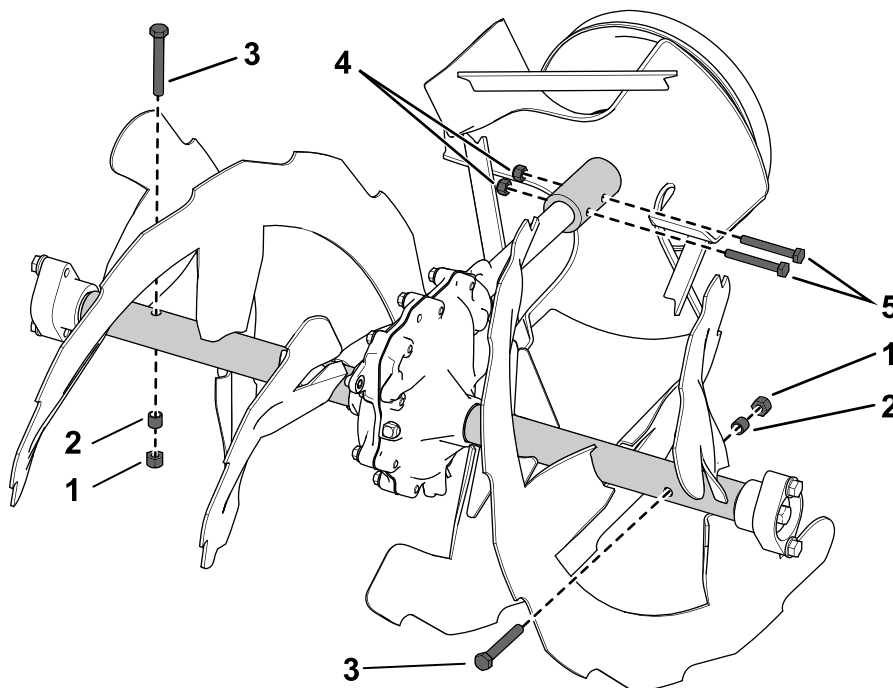


Figure 1

g186563

1. Contre-écrou (5/16")
2. Entretoise

3. Boulon (5/16" x 2½")
4. Contre-écrou (¼")

5. Boulon (¼" x 2")





# Montering


## Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

| Beskrivelse             | Ant. | Bruk           |
|-------------------------|------|----------------|
| Bolt (5/16 x 2½ tommer) | 2    | Monter settet. |
| Avstandsstykke          | 2    |                |
| Låsemutter (5/16 tomme) | 2    |                |
| Bolt (¼ x 2 tommer)     | 2    |                |
| Låsemutter (¼ tomme)    | 2    |                |

## Montere settet

- Slå av motoren, og sikre maskinen mot bevegelser før du begynner å arbeide på den.
- Skift ut bolter, avstandsstykker (hvis aktuelt) og låsemutterne etter behov. Se [Figur 1](#) for riktig retning.

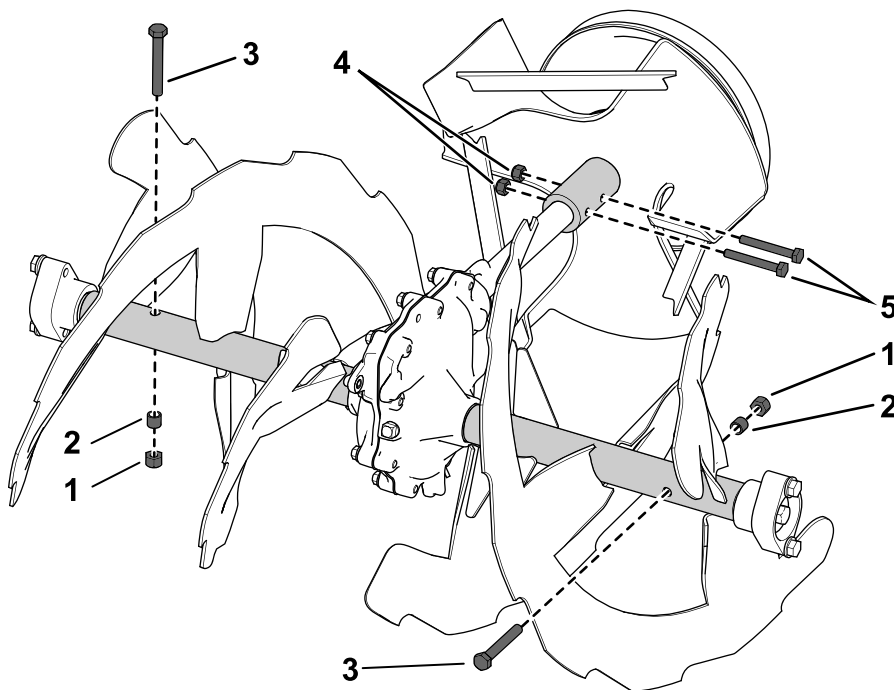

**Figur 1**

- |                            |                            |                        |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Låsemutter (5/16 tomme) | 3. Bolt (5/16 x 2½ tommer) | 5. Bolt (¼ x 2 tommer) |
| 2. Avstandsstykke          | 4. Låsemutter (¼ tomme)    |                        |

g186563





# Montering


## Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

| Beskrivning           | Antal | Användning      |
|-----------------------|-------|-----------------|
| Skruv (5/16 x 2½ tum) | 2     | Montera satsen. |
| Distansbricka         | 2     |                 |
| Låsmutter (5/16 tum)  | 2     |                 |
| Skruv (¼ x 2 tum)     | 2     |                 |
| Låsmutter (¼ tum)     | 2     |                 |

## Montera satsen

- Stäng av motorn och se till att maskinen inte kan röra sig innan underhåll utförs.
- Byt ut skruvar, distansbrickor (om tillämpliga) och låsmuttrar vid behov. Se [Figur 1](#) för korrekt placering.

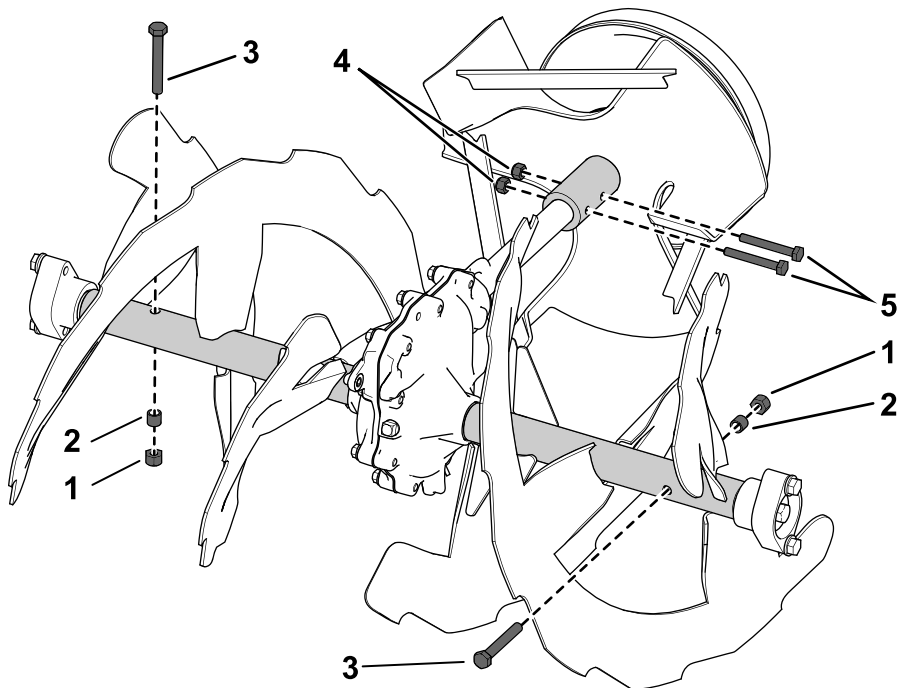

Figur 1

- |                         |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Låsmutter (5/16 tum) | 3. Skruv (5/16 x 2½ tum) | 5. Skruv (¼ x 2 tum) |
| 2. Distansbricka        | 4. Låsmutter (¼ tum)     |                      |

g186563

