



EN Heated Grips Kit
Power Max® Heavy Duty Snowthrower
164-4824

ES Kit de empuñaduras calefaccionadas
Lanzanieves Power Max® para servicio
pesado
164-4824

FR Kit chauffe-mains
Souffleuse à neige grand rendement Power
Max®
164-4824





Heated Grips Kit

Power Max® Heavy Duty Snowthrower


Model No. 164-4824

Installation Instructions

Installation

Preparing the Machine

1. Move the machine to a level surface, shut off the engine, remove the key, wait for all movement to stop, and allow the machine to cool.
2. Remove the switch plug from the control panel.

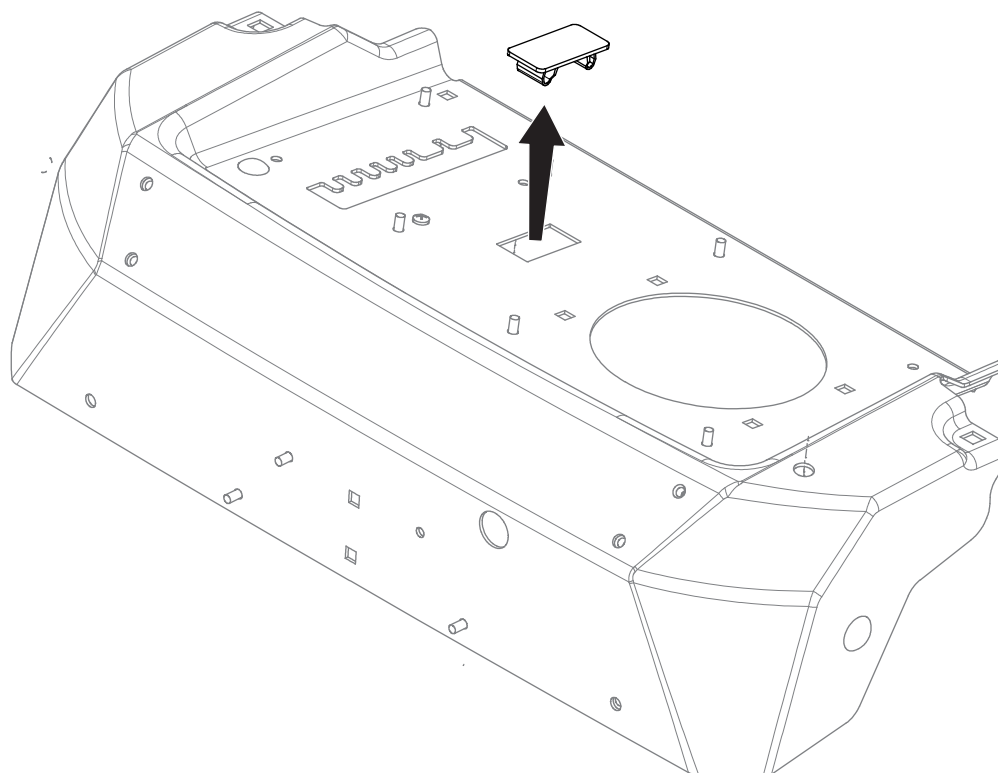


G604615


Installing the Heated Grips and Switch

1. Apply the adhesive to the inside of the heated grips.
2. Install the grips to the handles, lining up the holes in the grips with the holes in the handles. Secure the grip to the handles with the rivets.




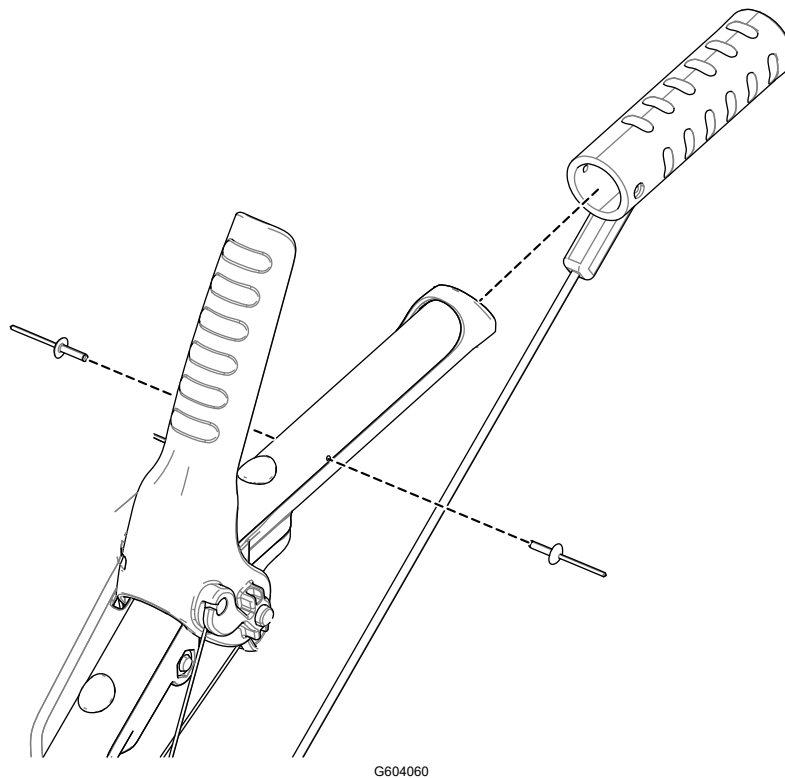

3. On the control panel, install the switch into the cutout.

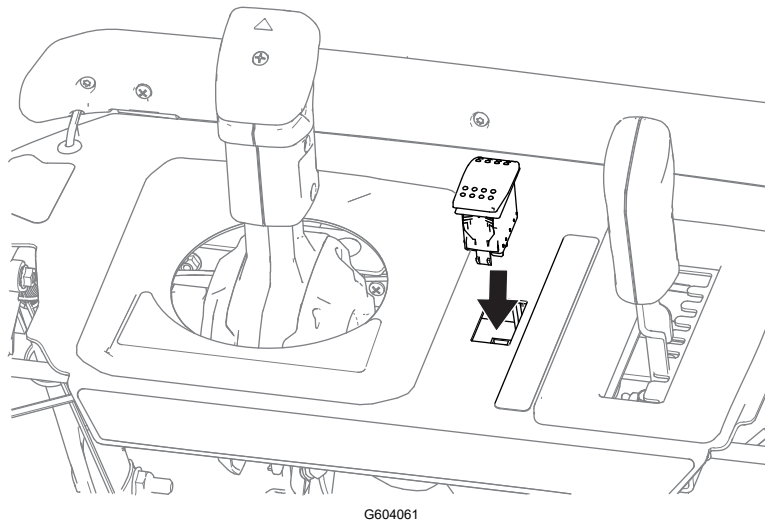


4. Under the control panel, connect the new wire harness to the main wire harness.
5. Connect the new wire harness to the grips and switch.

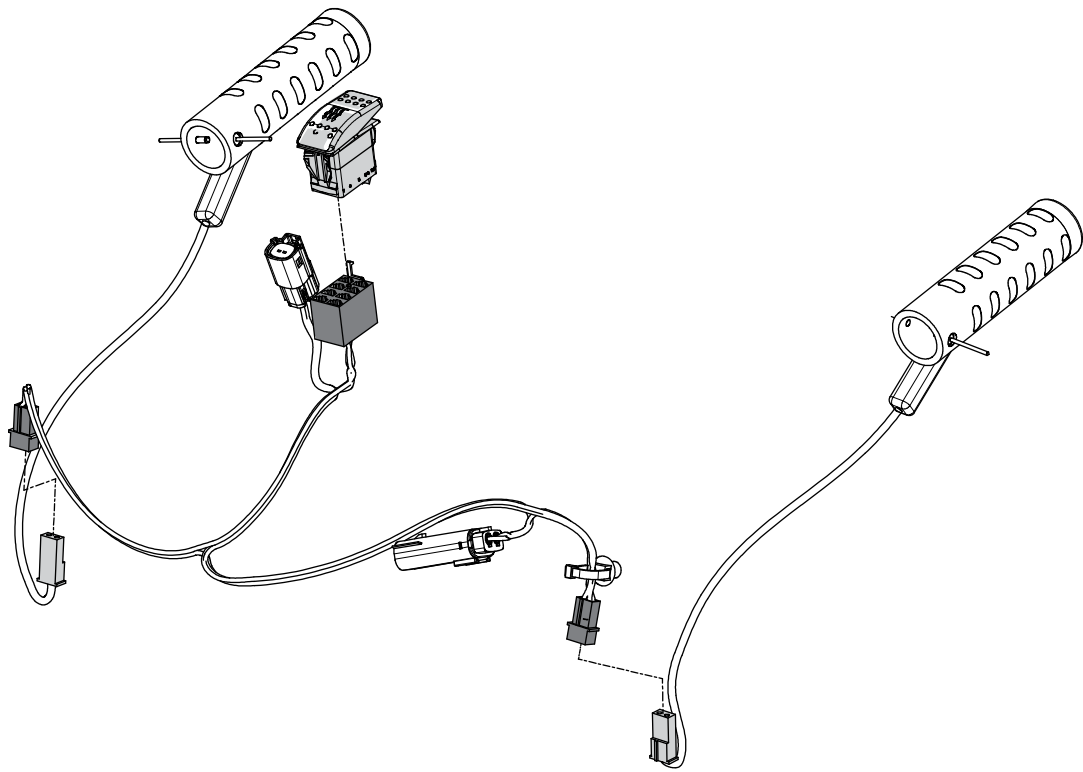

G604062

Operating the Handwarmers

Operate the handwarmers as shown in the following figure.

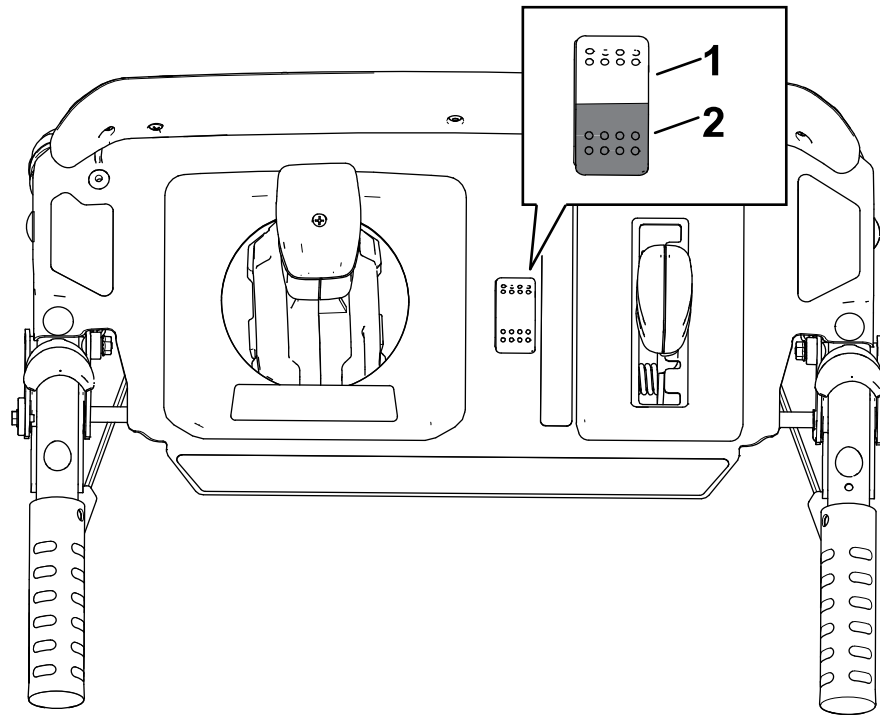

G603934

① On position

② Off position





Kit de empuñaduras calefaccionadas Lanzanieves Power Max® para servicio pesado


Nº de modelo 164-4824

Instrucciones de instalación

Instalación

Preparación de la máquina

1. Traslade la máquina a una superficie nivelada, apague el motor, retire la llave, espere a que se detenga todo movimiento y deje que la máquina se enfríe.
2. Retire el tapón del interruptor del panel de control.

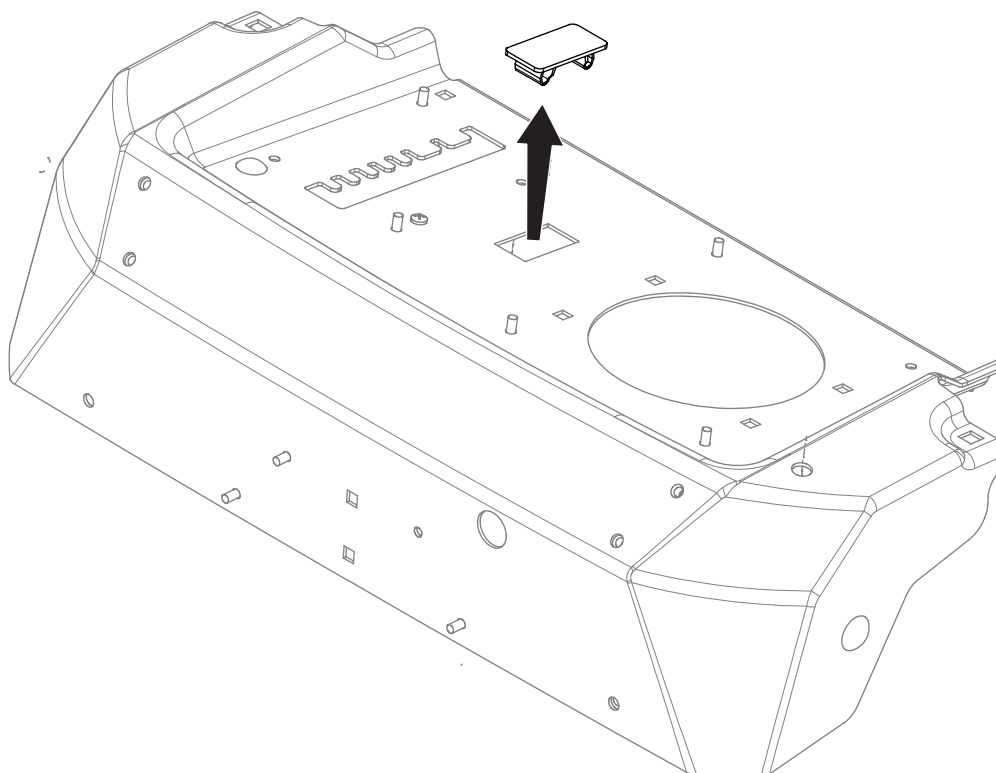


G604615

Instalación de las empuñaduras calefaccionadas y el interruptor


1. Aplique el adhesivo en la parte interna de las empuñaduras calefaccionadas.
2. Instale las empuñaduras en las manijas, alineando los orificios de las empuñaduras con los orificios de las manijas. Sujete las empuñaduras a las manijas con los remaches.



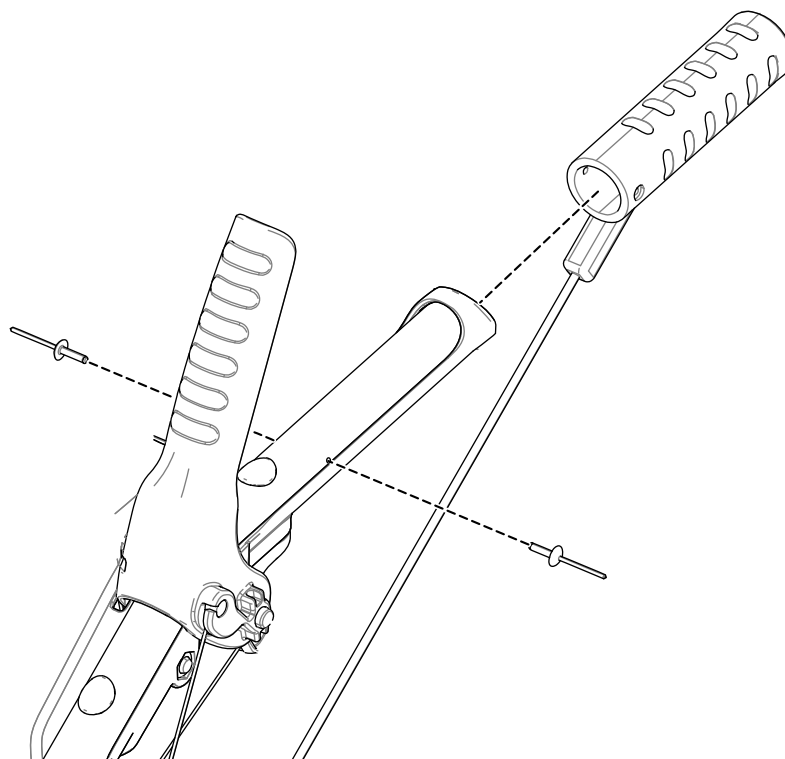


G604060

3. En el panel de control, coloque el interruptor en la muesca.

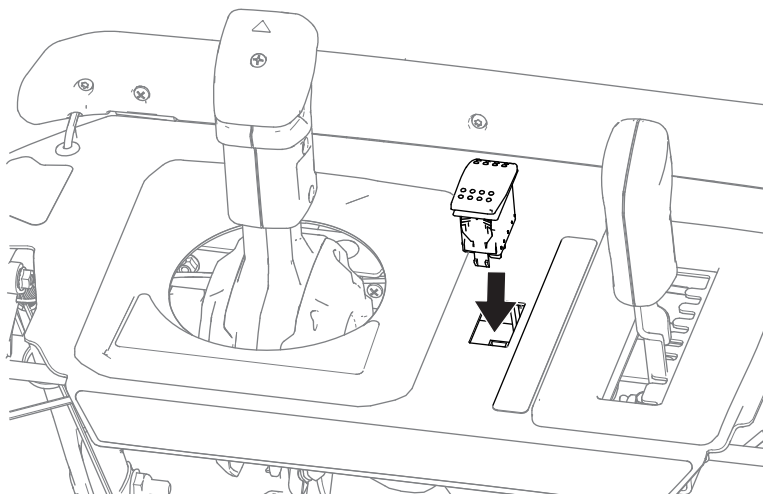

G604061


4. Debajo del panel de control, conecte el nuevo arnés de cableado al arnés de cableado principal.
5. Conecte el nuevo arnés de cableado a las empuñaduras y el interruptor.

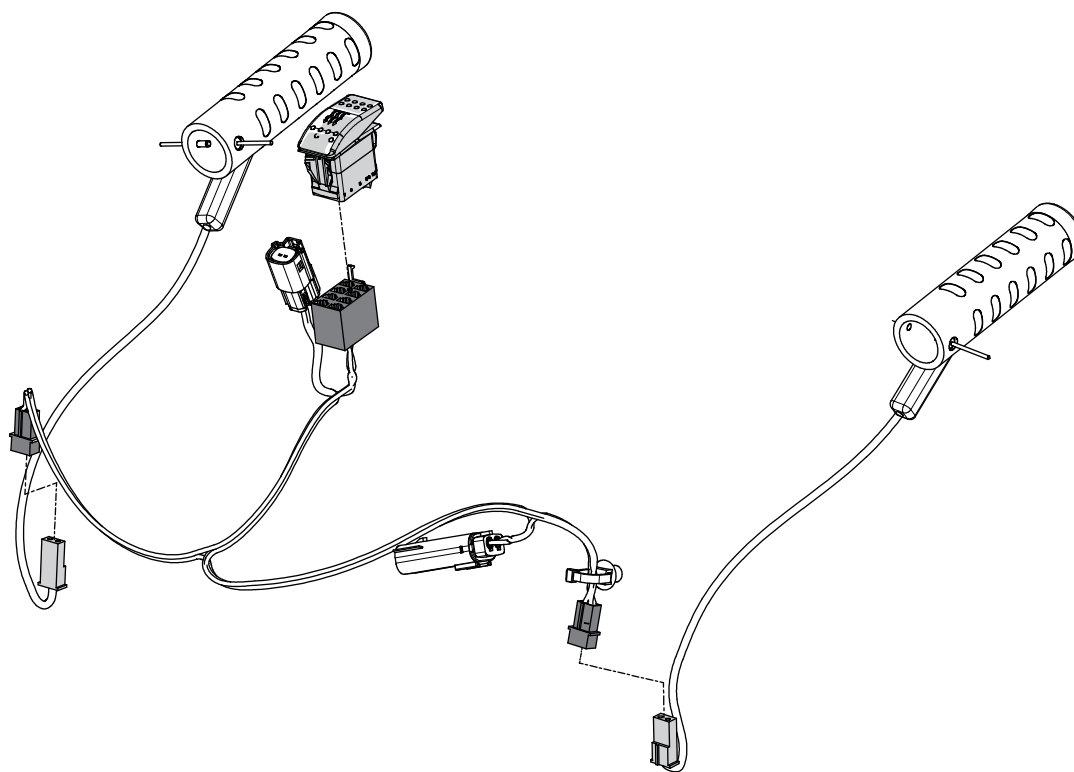

G604062

Operación de los calentamanos

Utilice los calentamanos como se muestra en la siguiente figura.

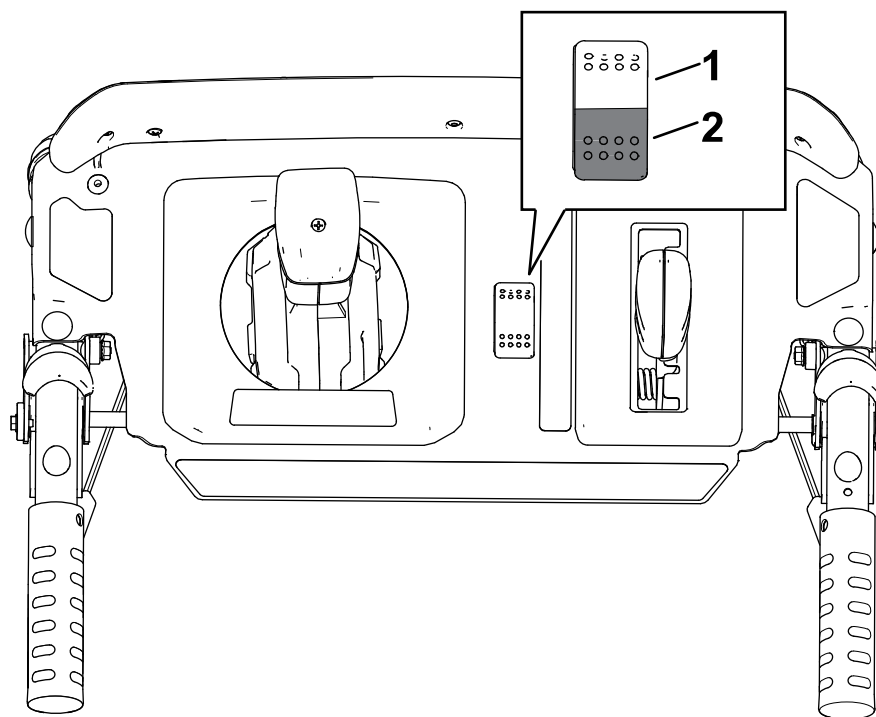

G603934

① Posición de ENCENDIDO

② Posición de APAGADO





Kit chauffe-mains

Souffleuse à neige grand rendement Power Max®


N° de modèle 164-4824

Instructions de montage

Installation

Préparation de la machine

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur, retirez la clé, attendez l'arrêt de tout mouvement et laissez refroidir la machine.
2. Retirez le cache amovible du panneau de commande.

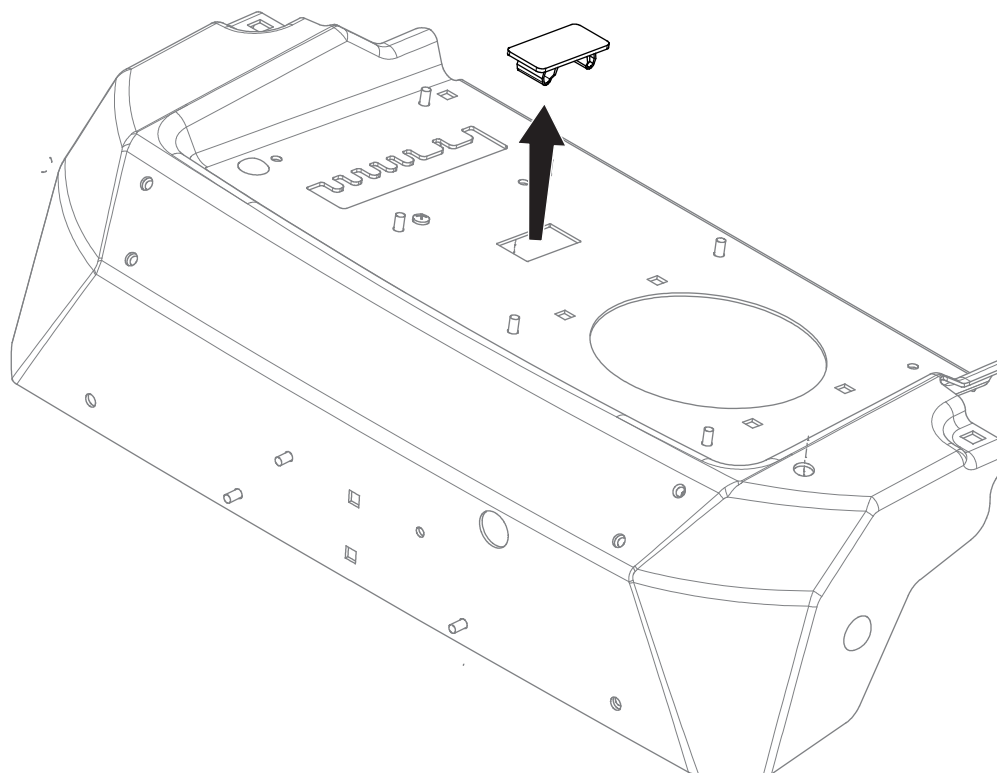


G604615

Montage des chauffe-mains et de la commande


1. Appliquez l'adhésif à l'intérieur des chauffe-mains.
2. Montez les chauffe-mains sur les poignées en alignant les trous les uns par rapport aux autres. Fixez les chauffe-mains sur les poignées avec les rivets.



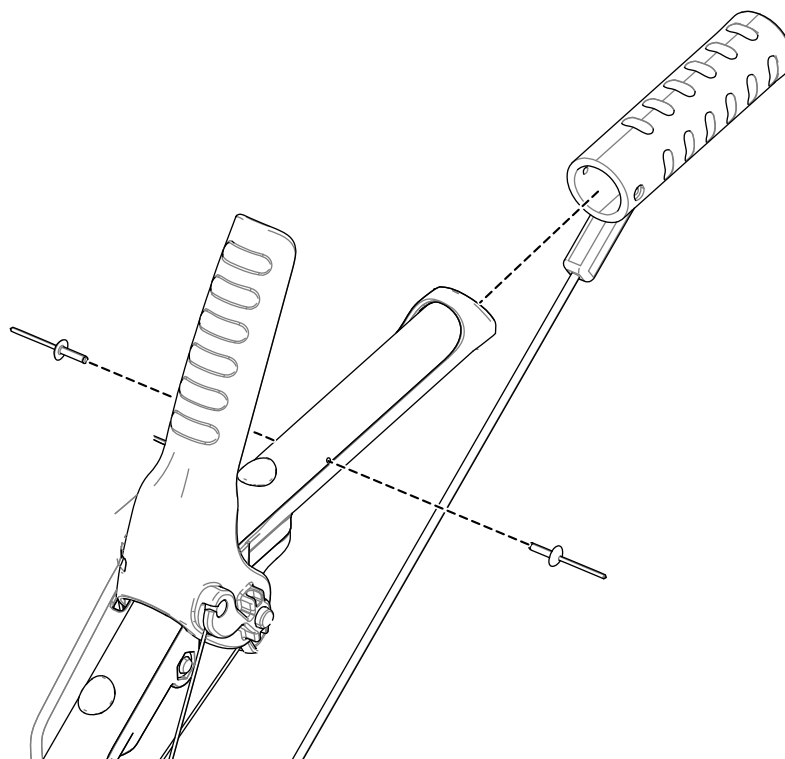


G604060

3. Sur le panneau de commande, insérez la commande dans le trou découpé.

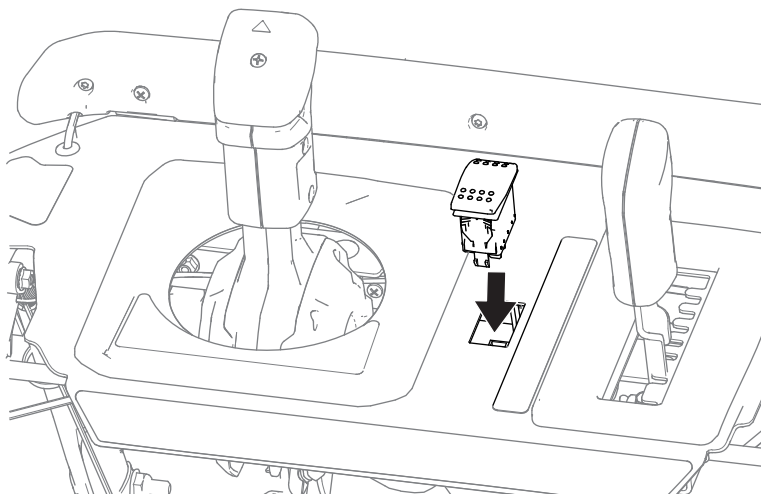

G604061


4. Sous le panneau de commande, connectez le nouveau faisceau au faisceau principal.
5. Connectez le nouveau faisceau aux chauffe-mains et à la commande.

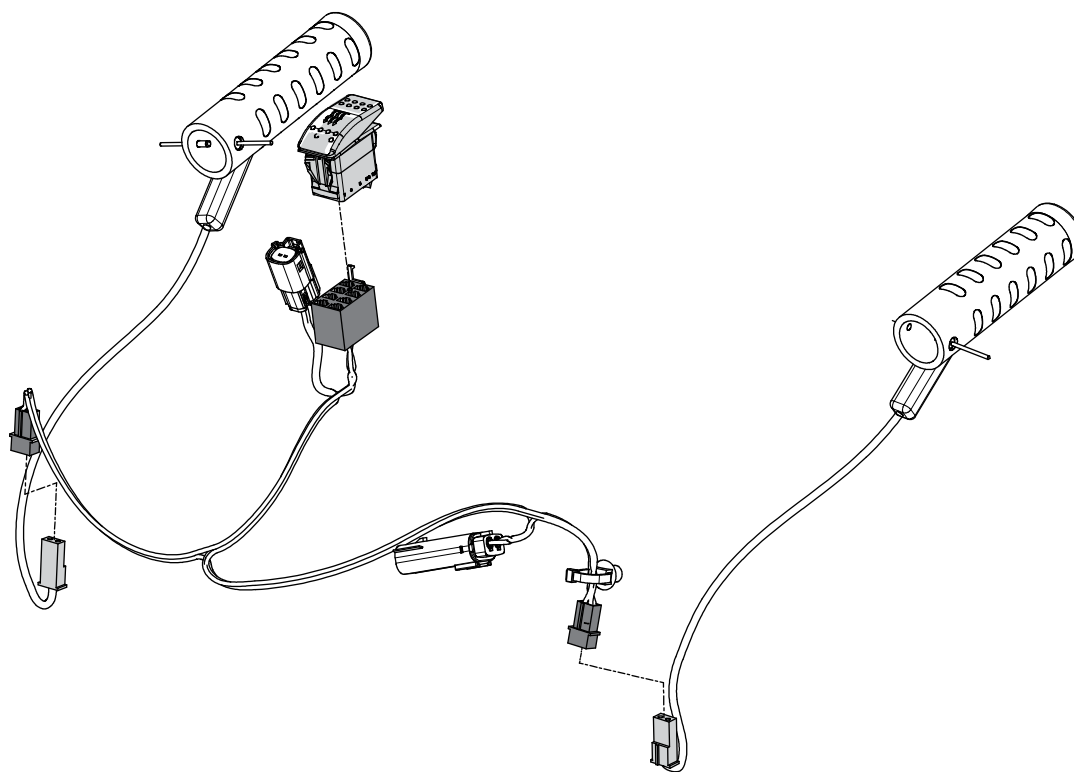

G604062

Utilisation des chauffe-mains

Utilisez les chauffe-mains comme montré sur la figure suivante.

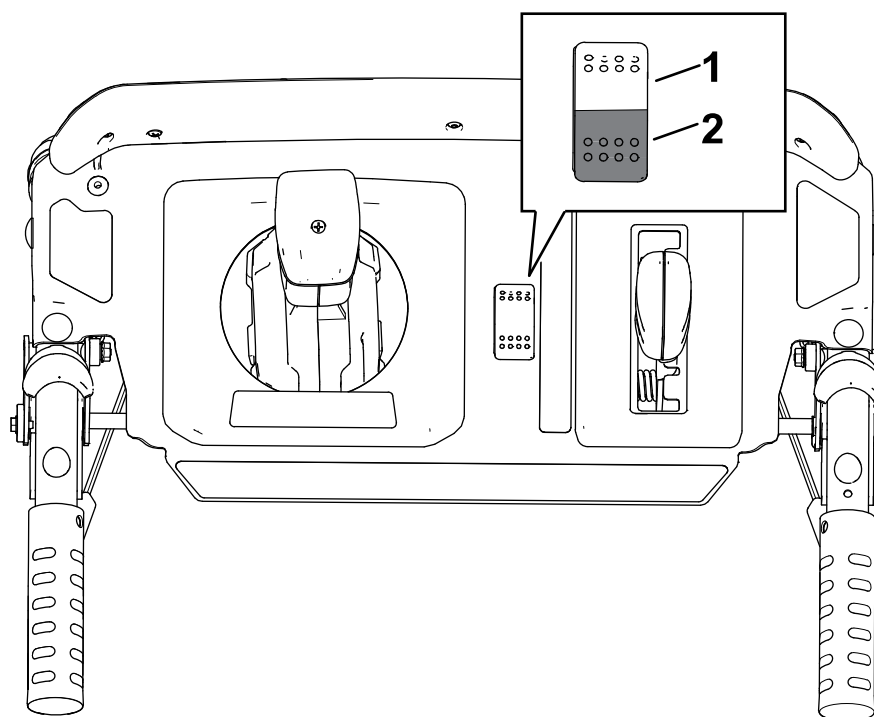

G603934

① Position MARCHÉ

② Position ARRÊT





Count on it.