Form No. 3410-527 Rev A

Sats med begränsat gliddifferentiallås

Klippare i CT-serien eller Groundsmaster®-traktorenhet i serien 3400

Modellnr 02904—Serienr 400000000 och högre

Monteringsanvisningar

Denna sats innehåller en begränsad gliddifferential som förbättrar hjuldrivningen då drivningen är reducerad vid vissa markförhållanden.

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Viktigt: Användning av satsen med begränsat gliddifferentiallås rekommenderas inte för maskiner som används i trafik under längre perioder. Om du förutser att maskinen i stor utsträckning kommer att köras på väg ska du be att återförsäljarens/distributörens serviceleverantör begränsar maskinens hastighet till 16 km/h.


Förbereda montering av satsen med begränsat gliddifferentiallås

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Lossa och sänk ned klippenheterna.
3. Dra åt parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
5. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
6. Låt motorn svalna helt.

Öppna motorhuven

1. För in nyckeln till motorhuven i motorhuvslåset och vrid låset 90° moturs (Figur 1).
2. Tryck på knappen på motorhuvsspärren (Figur 1).

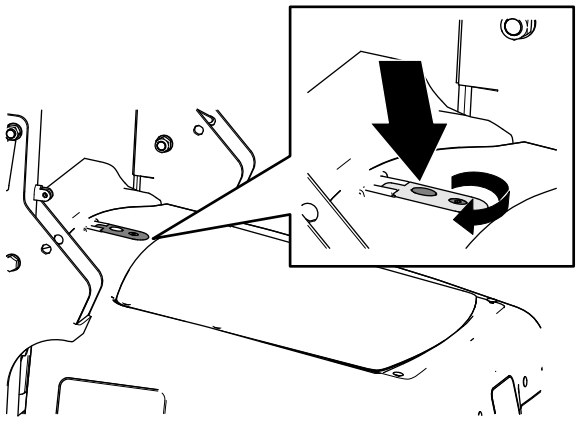

g189331

Figur 1

3. Vrid försiktigt huven bakåt och nedåt (Figur 2).


© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i Storbritannien
Med ensamrätt

3410-527 A

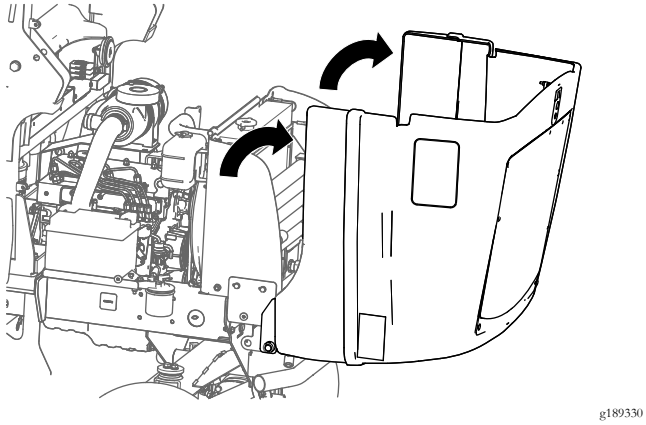

g189330

Figur 2

Maskiner med en toppmonterad motorhuvsspärr

Koppla loss batteriet

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

⚠ VARNING

Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.


- **Vid urkoppling eller anslutning av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.**
- **Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.**

⚠ VARNING


Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

- **Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).**
- **Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).**

1. Lyft upp minuskabelns batterikåpa (Figur 3).

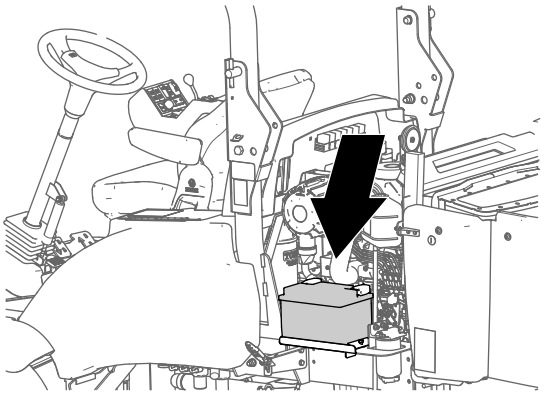

g188214

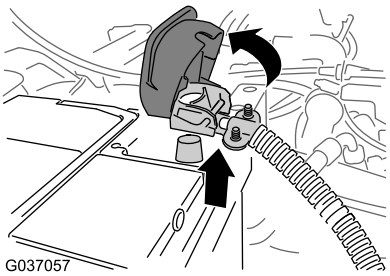

g037057

Figur 3

2. Ta bort batteriets minuskabel från batteriet (Figur 3).

   Obs: Placera batteriets minuskabel så att den inte kan vidröra batteriets minuspol.


3. Lyft upp pluskabelns batterikåpa.

   Obs: När du lyfter på kåpan lossnar batterikabelanslutningen från batteriets pluspol.

4. Ta bort batteriets pluskabel från batteriet.

Lyfta upp förarplattformen

Flytta plattformens spärrhandtag till olåst läge och tippa förarplattformen framåt enligt Figur 4.

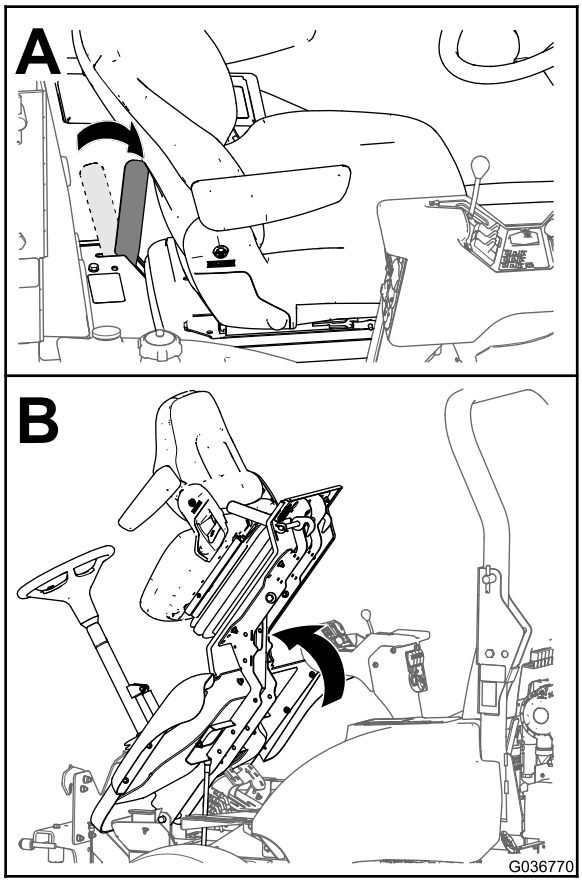


g036770

Figur 4

Montera den begränsade gliddifferentialventilen

1. Rengör området runt grenröret från skräp (Figur 5).

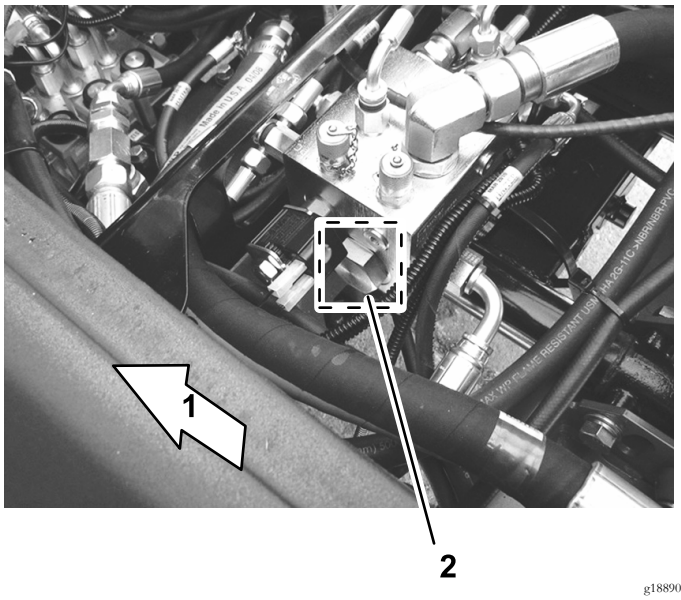


g188906

Figur 5

1. Maskinens framsida
2. Plugg (grenröret)

2. Ta bort pluggen från öppningen på vänster sida av grenröret (Figur 6).

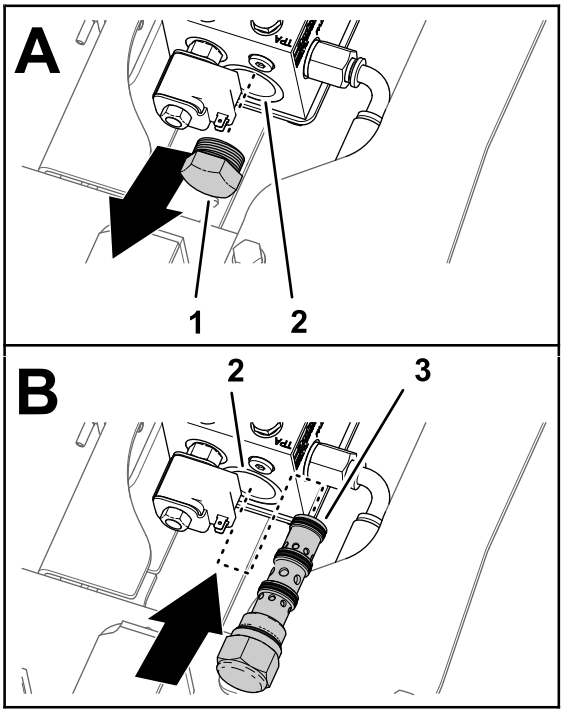

g188904

Figur 6

1. Plugg (grenröret)
2. Grenrörsöppning
3. Begränsad gliddifferentialventil


3. För in den begränsade gliddifferentialventilen i grenröret och gänga fast ventilen för hand (Figur 6).
4. Kontrollera att O-ringen på den begränsade gliddifferentialventilen inte har rubbats.
5. Dra åt ventilen till 136–149 N·m.

Avsluta monteringen av satsen

Sänka operatörsplattformen

1. Sänk ner plattformen försiktigt. Se Figur 4 i Lyfta upp förarplattformen (sida 3).
2. För låsspärrens handtag mot klipparens främre del i takt med att plattformen närmar sig det helt nedsänkta läget. Se Figur 4 i Lyfta upp förarplattformen (sida 3).

   Obs: Detta gör att spärrarna går fria från låsstaget.
3. Sänk ned plattformen helt och för låsspärrens handtag mot klipparens bakdel (Figur 7) tills spärrarna griper in helt i låsstaget.

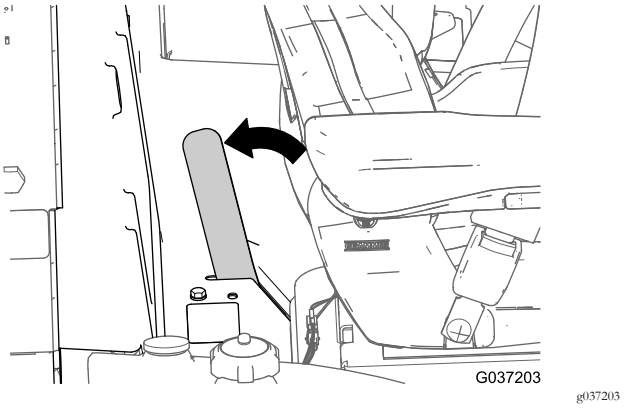

Figur 7

Kontrollera hydraulvätskan

Kontrollera hydraulvätskenivån i tanken – fyll på hydraulvätska vid behov. Se Kontrollera hydraulvätskan i maskinens *bruksanvisning*.

Ansluta batterikablarna

⚠ VARNING

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

- **Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).**
- **Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).**

1. Anslut batteriets pluskabel till batteriets pluspol. Se Koppla loss batteriet (sida 2).
2. Rikta in batterikabelanslutningens isoleringskåpa och stäng kåpan. Se Koppla loss batteriet (sida 2).

   Obs: När du stänger kåpan fästs batterikabelanslutningen från batteriets pluspol.
3. Anslut batteriets minuskabel till batteripolen. Se Figur 3 i Koppla loss batteriet (sida 2).
4. Rikta in batterikabelanslutningens isoleringskåpa och stäng kåpan. Se Figur 3 i Koppla loss batteriet (sida 2).

   Obs: När du stänger kåpan fästs batterikabelanslutningen från batteriets minuspol.

Fästa serienummerskylten och sänka huven

1. Fäst serienummerskylten på vänster ramskena, bredvid maskinens serienummerskylt.
2. Stäng och säkra motorhuven. Se Öppna motorhuven (sida 1).
3. Vrid låset 90° medsols till låsläget. Se Öppna motorhuven (sida 1).

Körning

Använda det begränsade gliddifferentiallåset

Den begränsade gliddifferentialventilen fungerar automatiskt och förhindrar att framhjulen snurrar betydligt snabbare än bakhjulen. Eftersom transmissionssystemet för fyrhjulsdrift kan aktiveras innebär glid i framhjulen att drift aktiveras för bakhjulen.

Anteckningar:

Europeiskt sekretessmeddelande

De uppgifter som Toro registrerar
Toro Warranty Company (Toro) respekterar din integritet. För att kunna behandla dina garantianspråk och kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas ber vi dig att uppge vissa personuppgifter, antingen direkt eller via din lokala Toro-återförsäljare.

Toros garantisystem körs på servrar som finns i USA där sekretesslagarna kanske inte ger samma skydd som i ditt land.

GENOM ATT UPPGE DINA PERSONUPPGIFTER FÖR OSS SAMTYCKER DU TILL ATT DE BEHANDLAS SÅ SOM BESKRIVS I DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET.

Så här använder Toro informationen
Toro kan använda dina personuppgifter för att behandla garantianspråk och för att kontakta dig i händelse av att en produkt återkallas. Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartner i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi säljer inte dina personuppgifter till något annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personuppgifter i syfte att efterleva tillämpliga lagar och uppfylla förfrågningar från vederbörliga myndigheter, administrera system på rätt sätt eller för vår egen eller andra användares säkerhet.

Så här sparas dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för de syften de ursprungligen registrerades för, av andra legitima skäl (t.ex. för att följa föreskrifter) eller så länge som krävs enligt tillämplig lag.

Toros engagemang för att skydda dina personuppgifter
Vi vidtar skäliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar också åtgärder för att bibehålla personuppgifternas aktuella status så att de är korrekta.

Åtkomst till och korrigering av personuppgifter
Om du vill granska eller korrigera dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på legal@toro.com.

Konsumenträtt i Australien

Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala Toro-återförsäljaren.

Toros garanti

Begränsad garanti

Fel och produkter som omfattas

The Toro® Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att din Toro-produkt (”produkten”) är fri från material- och tillverkningsfel i två år eller 1 500 körtimmar*, beroende på vilket som inträffar först. Den här garantin gäller för alla produkter förutom luftare (och för dem finns det separata garantiförklaringar). Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, arbete, reservdelar och transport. Den här garantin börjar gälla det datum då produkten levereras till den ursprungliga köparen i återförsäljarledet.
* Produkt som är utrustad med en timmätare.

Anvisningar för garantiservice

Du är ansvarig för att meddela produktdistributören eller den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du tror att något fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta en produktdistributör eller en auktoriserad återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
E-post: commercial.warranty@toro.com

Ägarens ansvar

Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra de underhåll och justeringar som krävs i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen. Om du inte utför nödvändigt underhåll och nödvändiga justeringar kan detta leda till att ett eventuellt garantianspråk inte godkänns.

Produkter och fel som inte omfattas

Alla produkt- eller funktionsfel som inträffar inom garantiperioden beror inte på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakas av att andra reservdelar än Toro-originaldelar används eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har tillverkats av Toro monteras och används. I vissa fall erbjuder tillverkaren en separat garanti för sådana produkter.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som rekommenderas. Garantianspråk kan komma att underkännas om Toro-produkten inte underhålls i enlighet med anvisningarna i stycket Rekommenderat underhåll i *bruksanvisningen*.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Slitdelar som förbrukas genom användning, förutom om dessa visar sig vara defekta. Exempel på slitdelar som förbrukas eller slits ut vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsade till, bromsklossar, bromsbelägg, lamellbelägg, knivar, cylindrar, underknivar, luftarpinnar, tändstift, svänghjul, däck, filter, remmar samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken och backventiler m.m.
- Fel som orsakats av yttre påverkan. Yttre påverkan omfattar, men är inte begränsat till, väder, förvaringsomständigheter, föroreningar, användning av kylvätskor, smörjmedel, tillsatser, konstgödningsmedel, vatten eller kemikalier m.m. som ej har godkänts.
- Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar.
- Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av slitage eller nötning, slitage på målade ytor, repor på dekaler och fönster m.m.

Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i samband med nödvändigt underhåll omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

Anmärkning om garantin för djupurladdningsbatterier:

Djupurladdningsbatterier har en total livslängd på ett visst antal kilowattimmar. Den totala livslängden kan förlängas eller förkortas genom olika drift-, laddnings- och underhållstekniker. I och med att batterierna i produkten används, förkortas användningstiden mellan laddningsintervallen gradvis till dess att batterierna är helt förbrukade. Det är ägaren till produkten som ansvarar för att ersätta batterier som förbrukas genom normal användning. Batterierna måste kanske bytas ut under garantiperioden, och det sker då på ägarens bekostnad.

Ägaren bekostar underhållet

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera motorn, smörja, rengöra, polera, byta filter och kylvätska samt att utföra det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

Allmänna villkor

Reparation av en auktoriserad Toro-distributör eller Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Det finns ingen annan uttrycklig garanti, med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, om tillämpligt.

Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet. I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Andra länder än USA och Kanada

Kunden ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du Toro-importören. Om allt annat misslyckas kan du kontakta oss på Toro Warranty Company.