Form No. 3414-558 Rev A

Kit de palanca de elevación

Carretilla motorizada MB-1600

Nº de modelo 137-0591

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
2	No se necesitan piezas	–	Retire la palanca de elevación existente.
3	Pivote	1	Instale la palanca de elevación del kit.
	Placa de palanca	1	
	Conjunto de la palanca	1	
	Guía del eje	1	
	Pasador	1	
	Pasador	1	
	Chaveta (½")	1	
	Cojinete	2	
	Perno (¼" x 2¼")	1	
	Chaveta (1")	1	
	Tuerca (¼")	1	

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3414-558 A

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Poner el freno de estacionamiento.
3. Baje la tolva.
4. Apague el motor.

2

Retirada de la palanca de elevación existente

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Retire la cubierta.
2. Retire las 2 chavetas, el grillete y el pasador (3/16" x 1") del conjunto de la palanca (Figura 1). Guarde el pasador, pero deseche las 2 chavetas y el grillete.

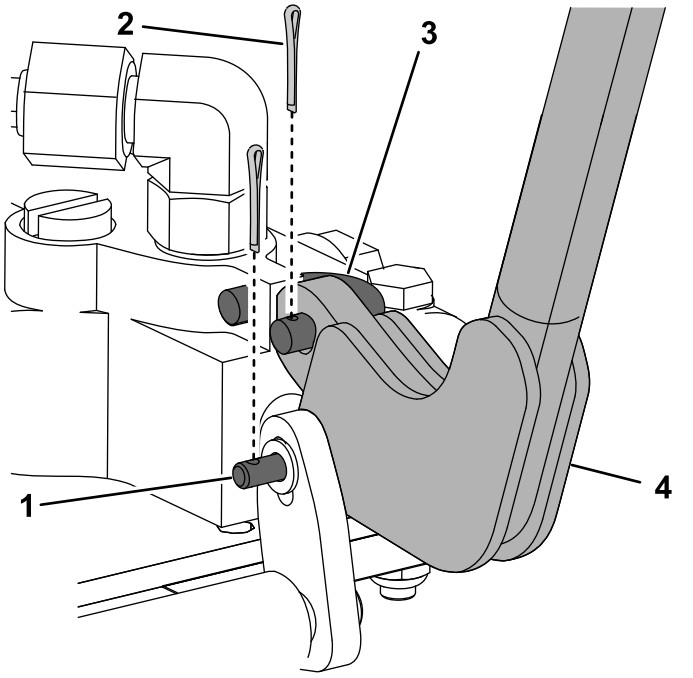


Figura 1

1. Pasador (3/16" x 1")
2. Chaveta
3. Grillete
4. Conjunto de la palanca

3. Retire y deseche el conjunto de la palanca (Figura 1).
4. Retire y guarde el perno con arandela prensada (5/16" x 1"), la tuerca (5/16"), el pasador (3/8" x 1-3/32") y la chaveta (¾"), según se muestra en Figura 2.

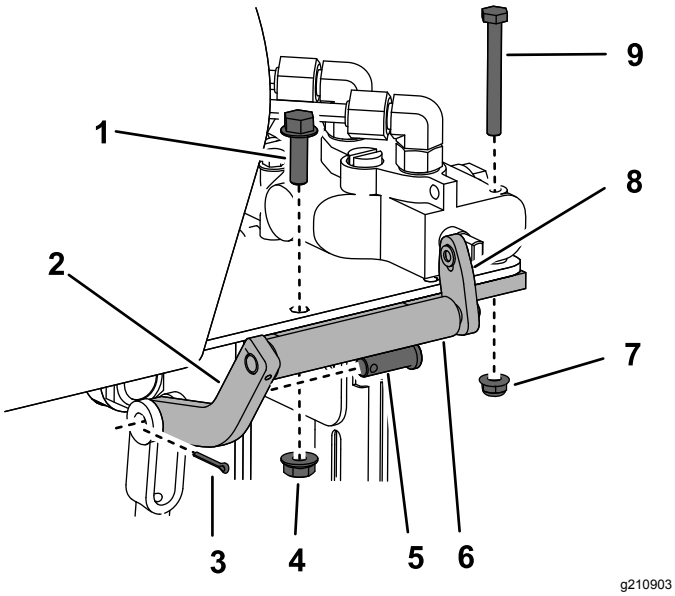


Figura 2

1. Perno con arandela prensada (5/16" x 1")
2. Pivote
3. Chaveta (¾")
4. Tuerca (5/16")
5. Pasador (3/8" x 1-3/32")
6. Guía del eje
7. Tuerca (¼")
8. Placa de palanca
9. Perno (¼" x 2¼")

5. Retire y deseche el perno (¼" x 2¼"), la tuerca (¼"), el pivote, la guía del eje (incluyendo los 2 cojinetes) y la placa de palanca (Figura 2).

3

Instalación de la palanca de elevación del kit

Piezas necesarias en este paso:

1	Pivote
1	Placa de palanca
1	Conjunto de la palanca
1	Guía del eje
1	Pasador
1	Pasador
1	Chaveta (½")
2	Cojinete
1	Perno (¼" x 2¼")
1	Chaveta (1")
1	Tuerca (¼")

Procedimiento

1. Instale la guía del eje usando el perno con arandela prensada (5/16" x 1") y la tuerca (5/16") que retiró anteriormente, y el perno (¼" x 2¼") y la tuerca (¼") del kit, como se muestra en Figura 3.

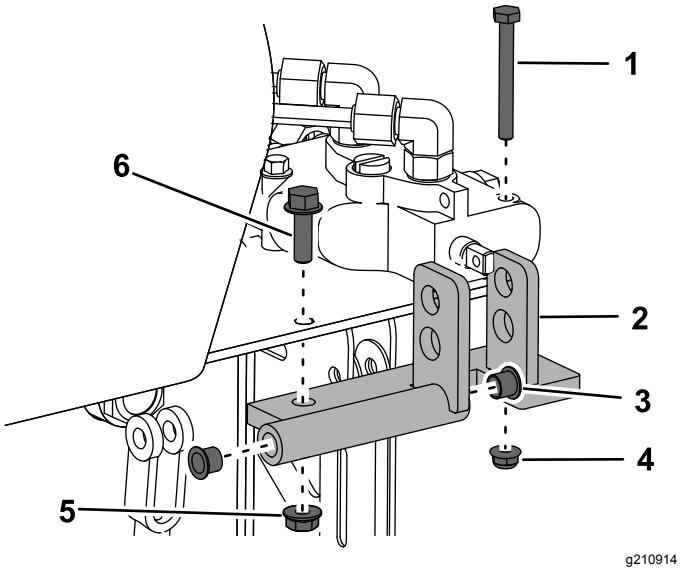


Figura 3

1. Perno (¼" x 2¼")
2. Guía del eje
3. Cojinete (2)
4. Tuerca, (¼")
5. Tuerca (5/16")
6. Perno con arandela prensada (5/16" x 1")

2. Instale los cojinetes en la guía del eje (Figura 3).
3. Instale el kit a través de la guía del eje y el conjunto de la palanca, y sujételo con la chaveta (1"), según se muestra en Figura 4.

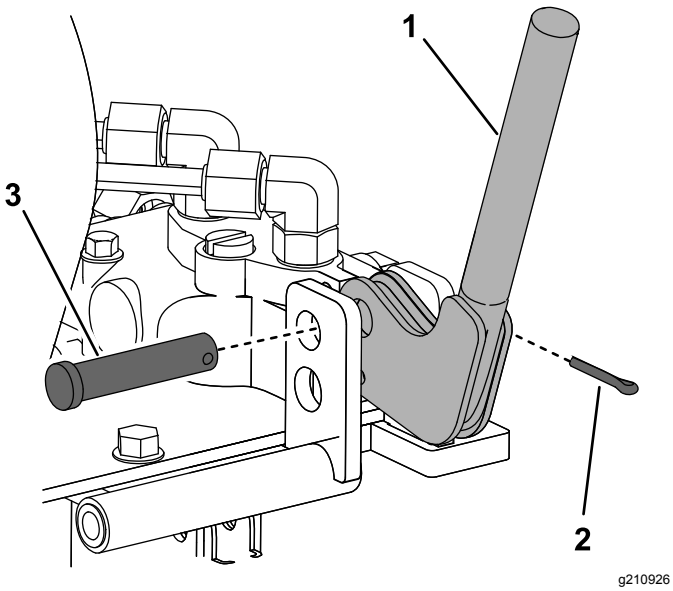


Figura 4

1. Conjunto de palanca
2. Chaveta (1")
3. Pasador

4. Deslice el pivote a través de la guía del eje, y sujételo a la horquilla usando el pasador (3/8" x 1-3/32") y la chaveta (¾") que retiró anteriormente (Figura 5).

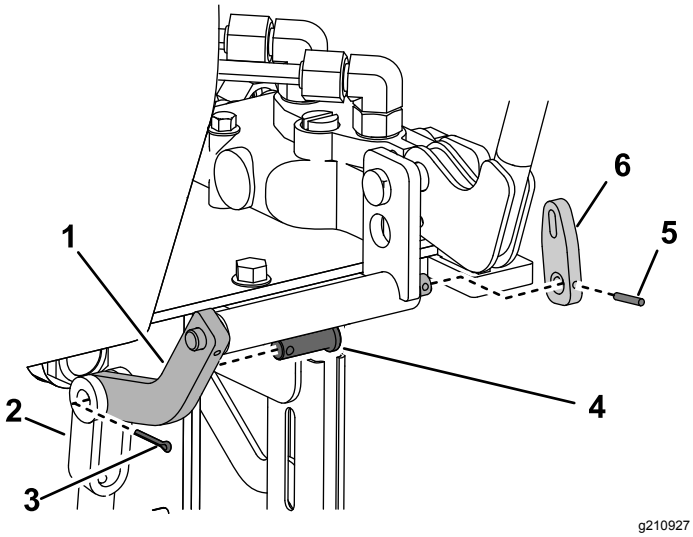


Figura 5

1. Pivote
2. Horquilla
3. Chaveta (¾")
4. Pasador (3/8" x 1-3/32")
5. Pasador
6. Placa de palanca

5. Sujete el otro extremo del pivote a la placa de palanca con un pasador (Figura 5).
6. Sujete la palanca a la placa de palanca con una chaveta (½") y el pasador (3/16" x 1") que retiró anteriormente (Figura 6).

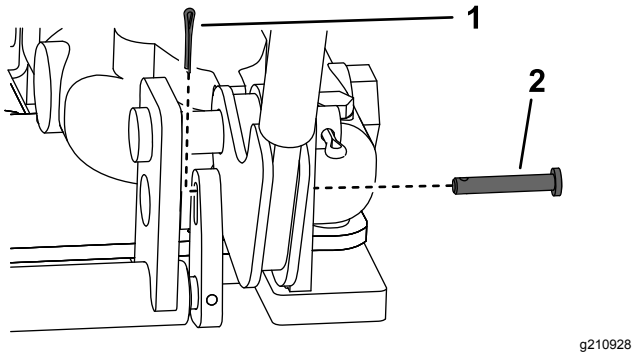


Figura 6

1. Chaveta (½")
2. Pasador (3/16" x 1")

7. Instale la cubierta.