Form No. 3423-334 Rev B

# Voedingskabelboom

## Groundsmaster® 5900 serie Cirkelmaaiers

**Modelnr.: 138-3002**

**Installatie-instructies**

# Installatie

## Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

| Procedure | Omschrijving | Hoeveelheid | Gebruik |
|---|---|---|---|
| 1 | Geen onderdelen vereist | – | De machine voorbereiden. |
| 2 | Geen onderdelen vereist | – | De accu afkoppelen. |
| 3 | Geen onderdelen vereist | – | Het zijpaneel verwijderen. |
| 4 | Solenoïde<br>Bout (¼" x ¾")<br>Flensborgmoer<br>Zekeringhouder<br>Jumperstrip<br>Zekering (100 A)<br>Flensmoer (8 mm)<br>Flensmoer (5/16")<br>Rode isolator | 1<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1 | De zekeringhouder en solenoïde monteren. |
| 5 | Geen onderdelen vereist | – | De solenoïde en de zekeringhouder aansluiten. |
| 6 | Geen onderdelen vereist | – | De accu aansluiten. |
| 7 | Geen onderdelen vereist | – | Het zijpaneel monteren en de kap sluiten. |

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden
*3423-334* B

# 1

# De machine voorbereiden

**Geen onderdelen vereist**

## Procedure

**⚠ VOORZICHTIG**

**Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u of omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.**

**Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.**

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Breng de maai-eenheden omlaag.
4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.


# 2

# De accu afkoppelen

**Geen onderdelen vereist**

## Procedure

1. Open de motorkap (Figuur 1).

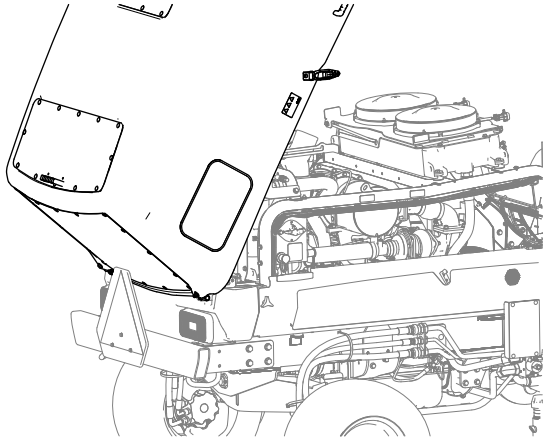

g251777

**Figuur 1**

2. Draai de accu-ontkoppelingsschakelaar op UIT, raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.


# 3

# Het zijpaneel verwijderen

**Geen onderdelen vereist**

## Procedure

1. Zet de 2 knoppen los waarmee het rechter zijpaneel is bevestigd aan de machine (Figuur 2).

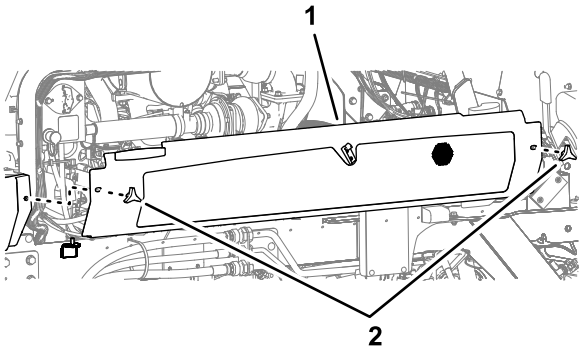


g251780

**Figuur 2**

1. Zijpaneel
2. Knoppen

2. Verwijder het zijpaneel van de machine (Figuur 2).


# 4

# De zekeringhouder en solenoïde monteren

**Benodigde onderdelen voor deze stap:**

| | |
|---|---|
| 1 | Solenoïde |
| 2 | Bout (¼" x ¾") |
| 2 | Flensborgmoer |
| 1 | Zekeringhouder |
| 1 | Jumperstrip |
| 1 | Zekering (100 A) |
| 2 | Flensmoer (8 mm) |
| 2 | Flensmoer (5/16") |
| 1 | Rode isolator |


## Procedure

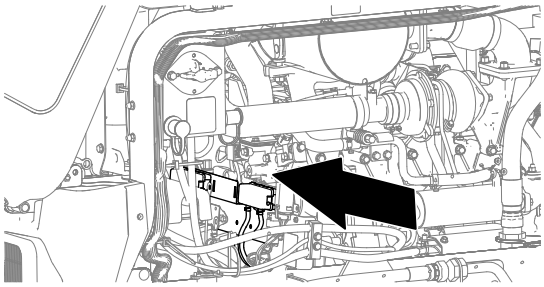

g251794

**Figuur 3**

1. Lijn de openingen in de solenoïde uit met de openingen in de elektrische beugel (Figuur 4).

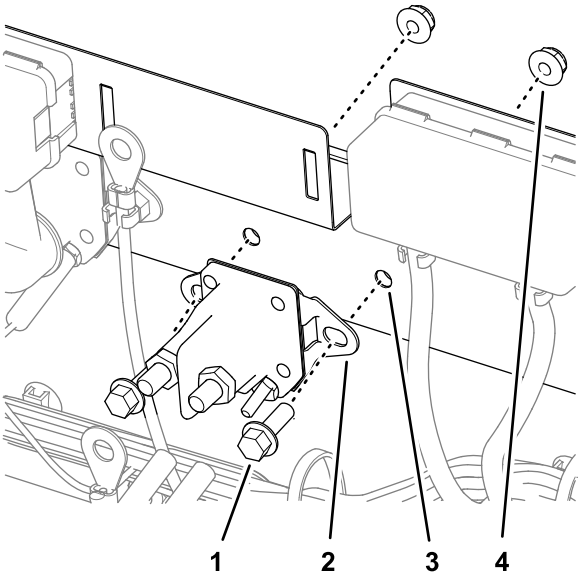



g251782

**Figuur 4**

1. Bout (¼" x ¾")
2. Solenoïde
3. Elektrische beugel
4. Flensborgmoer (¼")

2. Bevestig de solenoïde aan de beugel (Figuur 4) met de 2 bouten (¼" x ¾") en 2 flensborgmoeren (¼").
3. Plaats de L-lip (rechts) van de zekeringhouder in de rechtersleuf in de elektrische beugel (Figuur 5).

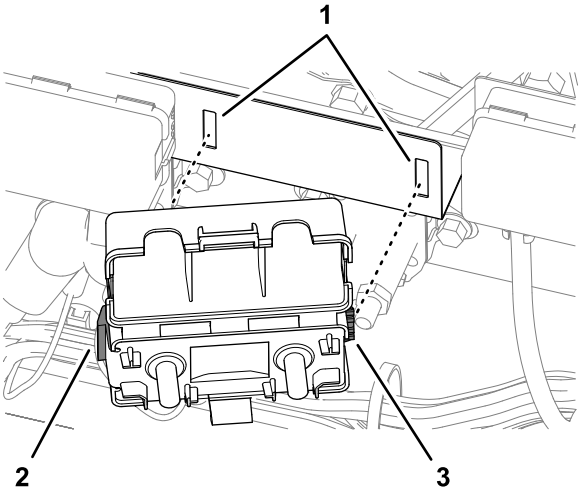


g251793

**Figuur 5**

1. Sleuf (elektrische beugel)
2. Sluitklem (zekeringhouder)
3. L-lip (zekeringhouder)

4. Plaats de sluitklem (links) van de zekeringhouder in de linkersleuf in de elektrische beugel tot de zekeringhouder stevig in de beugel vastklikt (Figuur 5)


# 5

# De solenoïde en de zekeringhouder aansluiten

**Geen onderdelen vereist**

## De solenoïde en de zekeringhouder aansluiten


1. Monteer de connector met roze draad en het label SPOEL + [CABINESCHAKELAAR] aan de linkerpool aan de onderkant van de solenoïde (Figuur 6).

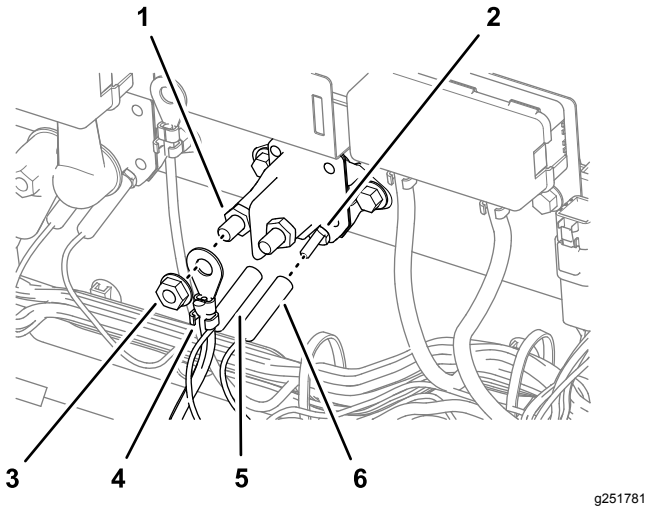


**Figuur 6**

1. Solenoïde (linkerpool)
2. Rechterpool onderkant (solenoïde)
3. Moer (5/16")
4. Ringconnector (2 rode draden)
5. Connector met roze draad – SPOEL + [CABINESCHAKELAAR]
6. Connector met zwarte draad – SPOEL – [CABINESCHAKELAAR]


2. Monteer de connector met zwarte draad en het label SPOEL – [CABINESCHAKELAAR] aan de rechterpool aan de onderkant van de solenoïde (Figuur 6).
3. Sluit de ringconnector met de 2 rode draden van de machinekabelboom aan op de linkerpool van de solenoïde en bevestig de connector aan de pool (Figuur 6) met een moer (5/16").
4. Monteer de rode isolator op de jumperstrip (Figuur 7).

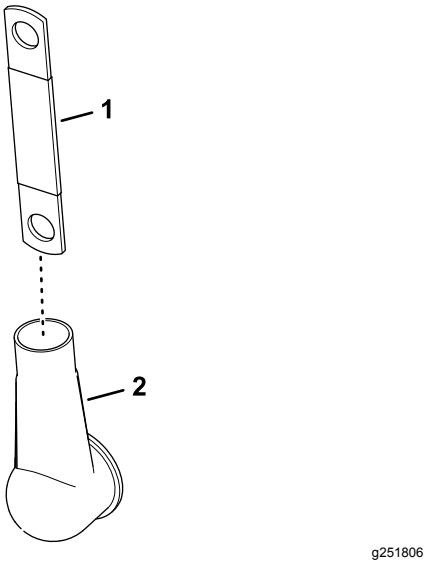


**Figuur 7**

1. Jumperstrip
2. Isolator

5. Monteer de jumperstrip en de isolator op de rechterpool van de zekeringhouder en de rechterpool van de solenoïde (Figuur 8).

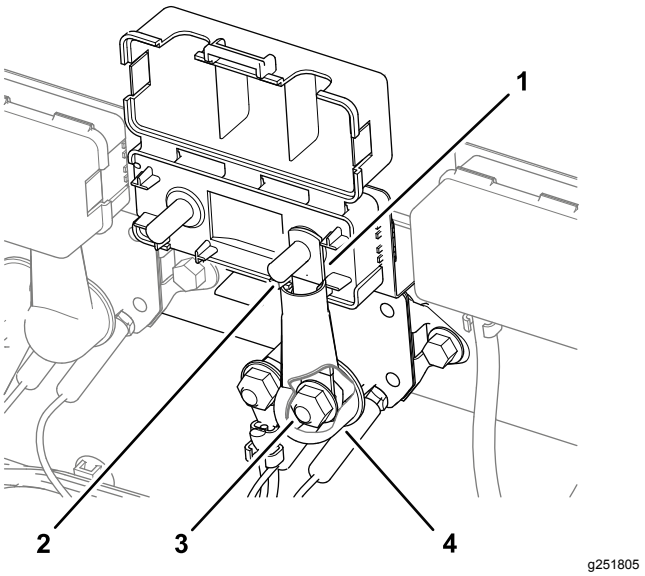



**Figuur 8**

1. Jumperstrip
2. Rechterpool (zekeringhouder)
3. Flensmoer (8 mm)
4. Isolator

6. Bevestig de strip losjes aan de rechterpool van de solenoïde met een moer (5/16") (Figuur 8).

## De zekering en draden aansluiten


1. Monteer de zekering (100 A) op de linker- en rechterpool van de zekeringhouder (Figuur 9).

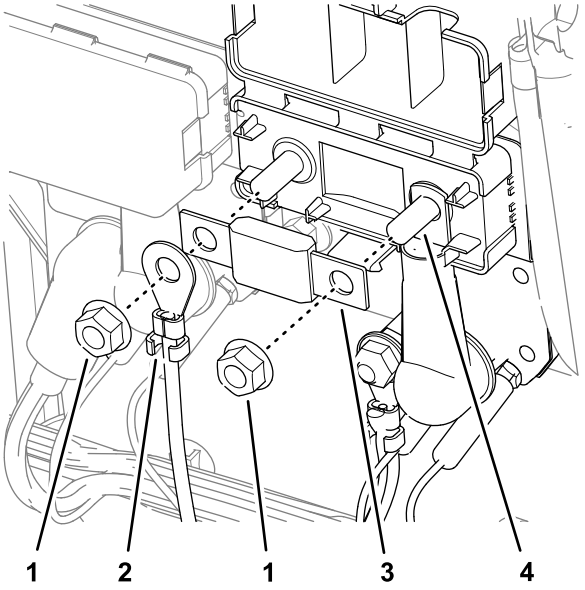


**Figuur 9**

1. Flensmoer (8 mm)
2. Ringconnector (gele draad)
3. Zekering (100 A)
4. Rechterpool (zekeringhouder)

2. Sluit de ringconnector voor de gele draad van de machinekabelboom aan op de linkerpool van de zekeringhouder (Figuur 9).
3. Monteer de 2 flensmoeren (8 mm) op de linker- en rechterpool van de zekeringhouder en draai de moeren met de hand vast (Figuur 9).
4. Draai de moer (5/16") waarmee de strip aan de rechterpool van de solenoïde is bevestigd met de hand vast.
5. Sluit het deksel van de zekeringhouder tot het deksel stevig vastklikt (Figuur 10).

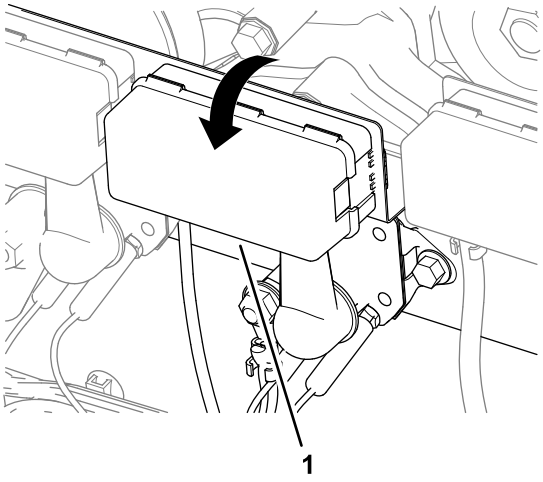


**Figuur 10**

1. Deksel (zekeringhouder)

# 6

# De accu aansluiten

**Geen onderdelen vereist**

## Procedure

Draai de accu-ontkoppelingsschakelaar op AAN; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.

# 7

# Het zijpaneel monteren en de kap sluiten

**Geen onderdelen vereist**

## Procedure

1. Lijn de openingen in het zijpaneel uit met de openingen in de paneelsteun van de machine; zie Figuur 2 in 3 Het zijpaneel verwijderen (bladz. 2).
2. Bevestig het zijpaneel aan de machine met de 2 knoppen die u hebt verwijderd in 3 Het zijpaneel verwijderen (bladz. 2).
3. Sluit de motorkap en vergrendel deze.

# Opmerkingen:

# Opmerkingen:




**Count on it.**