Form No. 3429-229 Rev A

Kit di sostituzione della luce anteriore

Veicolo polifunzionale Workman®

Nº del modello 139-4500

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Luce Staffa	1 1	Sostituzione di una luce anteriore (per i modelli GTX e MDX del 2016 e successivi senza kit protezione per spazzola montato)
Luce Staffa	1 1	Sostituzione di una luce anteriore (per i modelli GTX e MDX del 2016 e successivi con kit protezione spazzole montato).
Luce Staffa	1 1	Sostituzione di una luce anteriore (per modelli MDX del 2016 e anteriori).
Luce Staffa sinistra Staffa destra	1 1 1	Sostituzione di una luce anteriore (per modelli HD, HDX, HDX-D e HDX-Auto)
Non occorrono parti	–	Collegamento della batteria.
Non occorrono parti	–	Verifica del funzionamento delle luci di direzione.

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete il motore e togliete la chiave.
4. **Per i modelli GTX elettrici:** scollegate il cavo negativo principale della batteria (nero) che collega la serie di batterie al punto di messa a terra della macchina; fate riferimento al vostro *Manuale dell'operatore*.
5. **Per tutti gli altri modelli Workman:** scollegate il cavo negativo della batteria; fate riferimento al vostro *Manuale dell'operatore*.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3429-229 A

Sostituzione della luce anteriore

Per i modelli GTX e MDX del 2016 e successivi senza kit protezione per spazzola montato

1. Rimuovete le 2 viti esistenti dalla staffa del faro anteriore (Figura 1).

   Conservate i dispositivi di fissaggio.

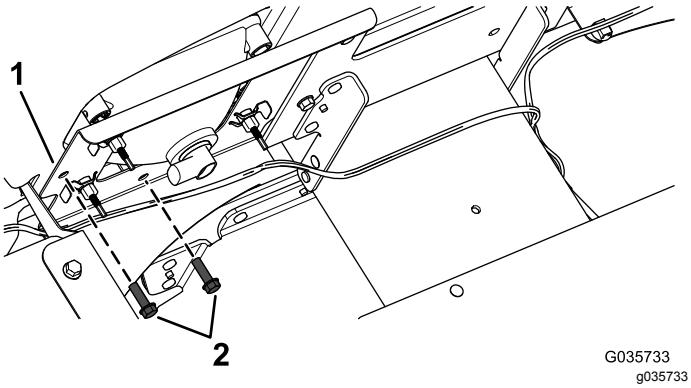


Figura 1

Modello GTX in figura

1. Staffa
2. Viti

2. Rimuovete la luce anteriore di posizione/direzione esistente.
3. Montate la nuova luce di posizione/direzione sulla staffa con le 2 viti rimosse in precedenza (Figura 2).

   Nota: Assicuratevi che la lente trasparente (luce di posizione) sia posizionata all'interno e quella gialla (luce di direzione) all'esterno (Figura 2).

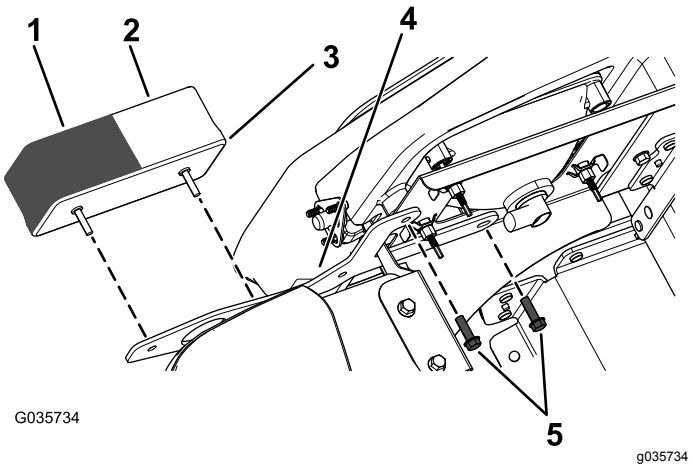


Figura 2

Modello GTX in figura

1. Lente gialla (luce di direzione)
2. Lente trasparente (luce di posizione)
3. Luce di posizione/direzione anteriore
4. Staffa della luce anteriore
5. Viti

4. Collegate il filo del cablaggio preassemblato alla luce di posizione/direzione anteriore.

Sostituzione della luce anteriore

Per i modelli GTX e MDX del 2016 e successivi con kit protezione spazzole montato

1. Rimuovete la luce anteriore di posizione/direzione esistente.

   Conservate i dispositivi di fissaggio.

2. Montate la luce di posizione/direzione sulla protezione della spazzola con la staffa anteriore e le 2 viti autofilettanti rimosse in precedenza (¼" x ½") come illustrato nella Figura 3).

   Importante: **Serrate le 4 viti autofilettanti (¼" x ½") a una coppia di 452–508 N·cm.**

   Nota: Assicuratevi che la lente gialla (luce di direzione) sia posizionata sopra la luce trasparente (luce di posizione), come illustrato nella Figura 3

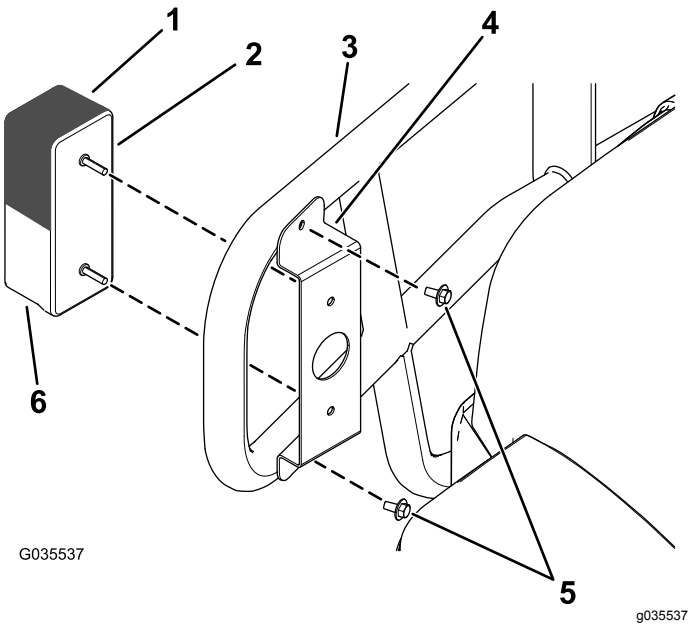


Figura 3

Modello GTX in figura

1. Lente gialla (luce di direzione)
2. Luce di posizione/direzione anteriore
3. Protezione per spazzola
4. Staffa della luce anteriore
5. Viti autofilettanti (¼" x ½")
6. Lente trasparente (luce di posizione)

3. Collegate il filo del cablaggio preassemblato alla luce di posizione/direzione anteriore.

Sostituzione della luce anteriore

Per modelli MDX del 2016 e anteriori

1. Rimuovete la luce anteriore di posizione/direzione esistente.

   Conservate i dispositivi di fissaggio.

2. Assicurate la luce sulla staffa con i dispositivi di fissaggio rimossi in precedenza (Figura 4).

   Nota: Assicuratevi che la lente trasparente (luce di posizione) sia posizionata all'interno e quella gialla (luce di direzione) all'esterno (Figura 4).

   Nota: Le staffe si distinguono per l'angolo della piastra frontale e per la gamba più lunga rivolta verso fuori (Figura 4).

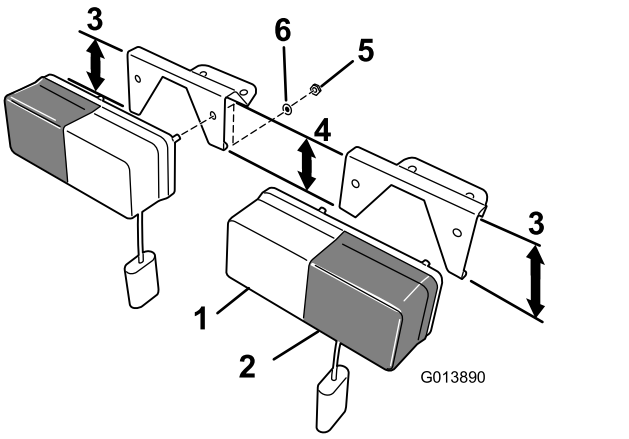


Figura 4

1. Lente trasparente (luce di posizione)
2. Lente gialla (luce di direzione)
3. Gamba più lunga della staffa
4. Gamba più corta della staffa
5. Dado esagonale (M5 X 0,88 mm) – montato sul gruppo luci
6. Rondella di bloccaggio (M5) – montata sul gruppo luci

3. Collegate il filo del cablaggio preassemblato alla luce di posizione/direzione anteriore.

Sostituzione della luce anteriore

Per modelli HD, HDX, HDX-D e HDX-Auto

1. Rimuovete la luce anteriore di posizione/direzione esistente.

   Conservate i dispositivi di fissaggio.

2. Spingete la staffa sui prigionieri della luce (Figura 5).

   Importante: **Assicuratevi di montare la staffa sulla luce in modo che l'angolo della staffa direzioni la luce dritta in avanti dopo il montaggio, con la lente gialla verso l'esterno della macchina.**

   Nota: Allineate la luce con la lente gialla sul lato esterno.

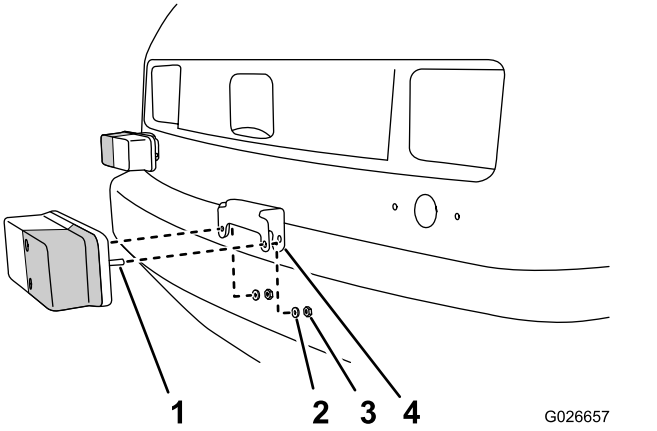


Figura 5

1. Prigionieri (luce di posizione – lente gialla verso l'esterno)
2. Rondella di bloccaggio
3. Dado
4. Staffa del fanale

3. Montate la luce e la staffa con la rondella di bloccaggio e il dado rimossi in precedenza.
4. Allineate i fori della staffa e della luce con il foro del cofano (Figura 6).

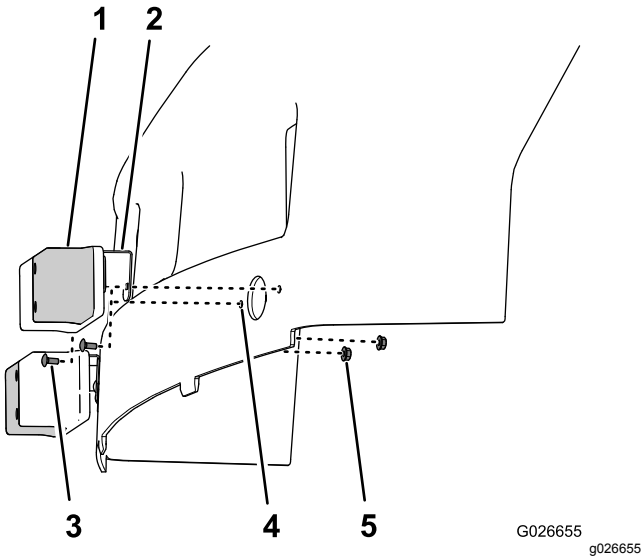


Figura 6

1. Luce di posizione (luce gialla verso l'esterno)
2. Staffa del fanale
3. Bullone a testa tonda (n.10 x ½")
4. Foro
5. Dadi di bloccaggio flangiati (n. 10)

5. Fissate la staffa e la luce al cofano con i bulloni a testa tonda (n. 10 x ½") e i dadi di bloccaggio flangiati (n. 10) come illustrato nella Figura 6
6. Collegate il filo del cablaggio preassemblato alla luce di posizione/direzione anteriore.

Collegamento della batteria

Per i modelli GTX elettrici: collegate il cavo negativo principale della batteria (nero) che collega la serie di batterie al punto di messa a terra della macchina; fate riferimento al vostro *Manuale dell'operatore*.

Per tutti gli altri modelli Workman: collegate il cavo negativo della batteria; fate riferimento al vostro *Manuale dell'operatore*.

Verifica del funzionamento delle luci di direzione

Spingete la leva del controller di segnale verso il basso per attivare le luci di direzione di sinistra.

Spingete la leva del controller di segnale verso l'alto per attivare le luci di direzione di destra.