Form No. 3429-233 Rev A

Kit de substituição da luz frontal

Veículo utilitário Workman®

Modelo nº 139-4500

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação de uma máquina.
Luzes Suporte	1 1	Substitua uma luz frontal (para modelos GTX e MDX de 2016 e posteriores sem kit de proteção de escova instalado).
Luzes Suporte	1 1	Substitua uma luz frontal (para modelos GTX e MDX de 2016 e posteriores com kit de proteção de escova instalado).
Luzes Suporte	1 1	Substituir uma luz frontal (para modelos MDX de 2016 e anteriores).
Luzes Suporte esquerdo Suporte direito	1 1 1	Substituir uma luz frontal (para modelos HD, HDX, HDX-D e HDX-Auto).
Nenhuma peça necessária	–	Ligação da bateria.
Nenhuma peça necessária	–	Verificar o funcionamento das luzes de sinalização.

Preparação de uma máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
4. **Para modelos GTX elétricos:**desligue o fio negativo principal da bateria (preto) que liga o banco das baterias ao ponto de ligação à terra da máquina; consulte o *Manual do utilizador*.
5. **Para todos os outros modelos Workman:** desligue o fio negativo da bateria; consulte o *Manual do utilizador*.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3429-233 A

Substituir uma luz frontal

Para modelos GTX e MDX de 2016 e posteriores sem kit de proteção de escova instalado

1. Retire os dois parafusos existentes do suporte do farol (Figura 1).

   Guarde todos os fixadores.

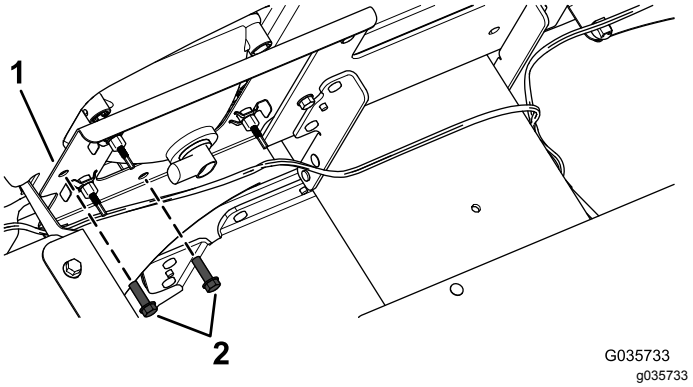


Figura 1

Mostrado o modelo GTX

1. Suporte
2. Parafusos

2. Remova a luz de presença/sinalização frontal existente.
3. Instale a nova luz de presença/sinalização frontal no suporte utilizando os dois parafusos removidos previamente (Figura 2).

   Nota: Certifique-se de que as lentes transparentes (luz de presença) são posicionadas para o interior e as lentes âmbar (luz de sinalização) são posicionadas para fora (Figura 2).

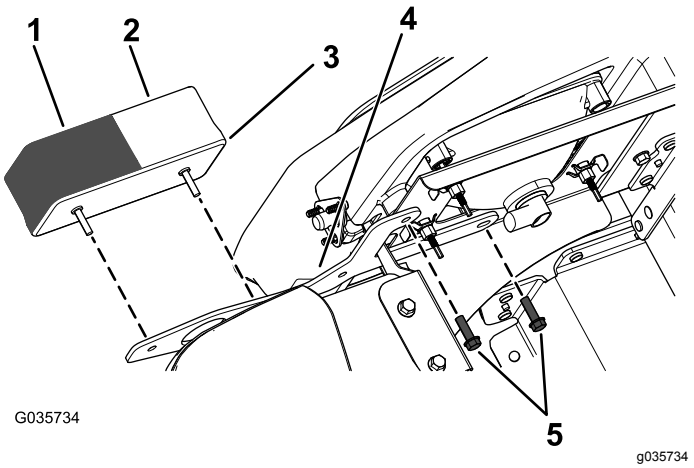


Figura 2

Mostrado o modelo GTX

1. Lente âmbar (luz de sinalização)
2. Lente transparentes (luz de presença)
3. Luz de presença/sinalização frontal
4. Suporte da luz frontal
5. Parafusos

4. Ligue o fio da cablagem à luz traseira de presença/sinalização.

Substituir uma luz frontal

Para modelos GTX e MDX de 2016 e posteriores com kit de proteção de escova instalado

1. Remova a luz de presença/sinalização frontal existente.

   Guarde todos os fixadores.

2. Instale a luz de presença/sinalização frontal à proteção da escova utilizando o suporte frontal e os dois parafusos autorroscantes previamente removidos (1/4 x 1/2 pol.) como se mostra na Figura 3.

   Importante: **Aperte os quatro parafusos autorroscantes (¼ x ½ pol.) com uma força de 452 a 508 N·cm.**

   Nota: Certifique-se de que as lentes âmbar (luz de sinalização) são posicionadas na parte superior das lentes transparentes (luz de presença) como se mostra na Figura 3.

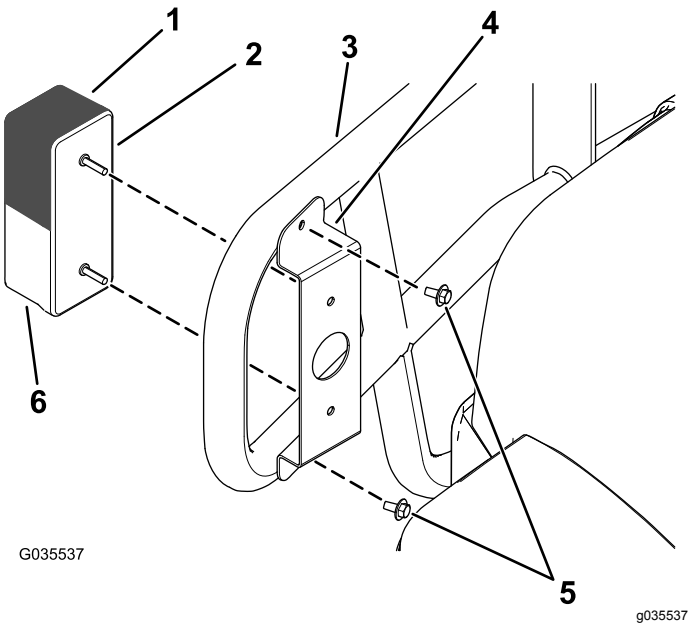


Figura 3

Mostrado o modelo GTX

1. Lente âmbar (luz de sinalização)
2. Luz de presença/sinalização frontal
3. Proteção de escova
4. Suporte da luz frontal
5. Parafusos autorroscantes (¼ x ½ pol.)
6. Lente transparente (luz de presença)

3. Ligue o fio da cablagem à luz traseira de presença/sinalização.

Substituir uma luz frontal

Para modelos de 2016 e anteriores

1. Remova a luz de presença/sinalização frontal existente.

   Guarde todos os fixadores.

2. Prenda a luz ao suporte utilizando as fixações previamente removidas (Figura 4).

   Nota: Certifique-se de que as lentes transparentes (luz de presença) são posicionadas para o interior e as lentes âmbar (luz de sinalização) são posicionadas para fora (Figura 4).

   Nota: Os suportes são distinguíveis pelo ângulo da placa e perna de apoio maior que fica virada para o exterior (Figura 4).

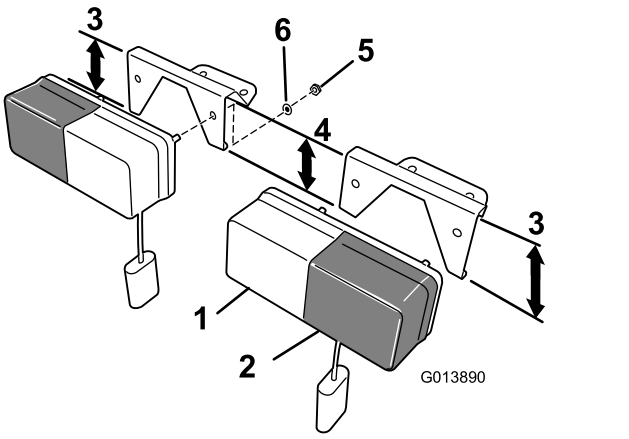


Figura 4

1. Lente transparente (luz de presença)
2. Lente âmbar (luz de sinalização)
3. Perna de apoio maior
4. Perna de apoio mais curta
5. Porca hexagonal (M5 X 0,88 mm)—montada no conjunto das luzes
6. Anilha de bloqueio (M5) — montada no conjunto de luzes

3. Ligue o fio da cablagem à luz traseira de presença/sinalização.

Substituir uma luz frontal

Para modelos HD, HDX, HDX-D e HDX-Auto

1. Remova a luz de presença/sinalização frontal existente.

   Guarde todos os fixadores.

2. Empurre o suporte para as cavilhas da luz (Figura 5).

   Importante: **Certifique-se de que instala o suporte na luz de forma a que o ângulo no suporte faça com que a luz aponte diretamente para a frente após a instalação, com as lentes âmbar da luz para o exterior da máquina.**

   Nota: Alinhe a luz com as lentes âmbar para a parte de fora.

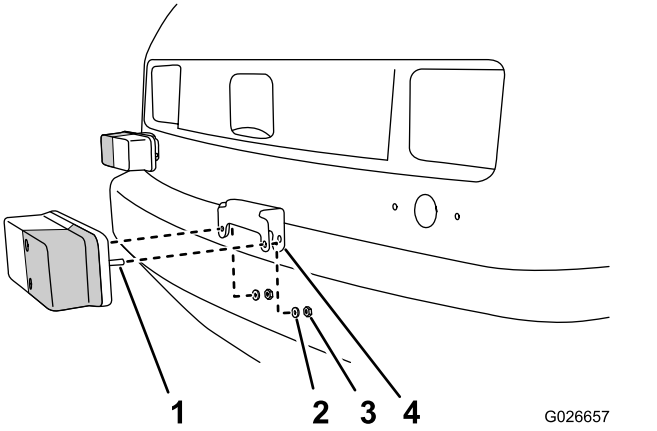


Figura 5

1. Cavilhas (luz de presença – lentes âmbar exterior)
2. Anilha de bloqueio
3. Porca
4. Suporte da lâmpada

3. Prenda a luz e suporte utilizando a anilha e porca de bloqueio previamente removidas.
4. Alinhe os furos no suporte e luz com o furo no capot (Figura 6).

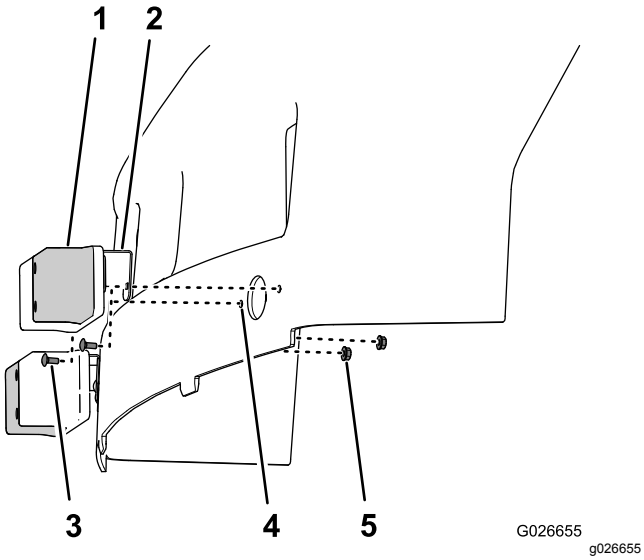


Figura 6

1. Luz de presença (lentes âmbar exterior)
2. Suporte da lâmpada
3. Parafuso de carroçaria (n.º 10 x 1/2 pol.)
4. Furo
5. Porcas de bloqueio flangeadas (n.º 10)

5. Fixe o suporte e o conjunto de luzes ao capot utilizando os parafusos de carroçaria (n.º 10 x 1/2 pol.) e porcas de bloqueio flangeadas (n.º 10) como se mostra na Figura 6.
6. Ligue o fio da cablagem à luz traseira de presença/sinalização.

Ligação da bateria

Para modelos GTX elétricos: ligue o fio negativo principal da bateria (preto) que liga o banco das baterias ao ponto de ligação à terra da máquina; consulte o *Manual do utilizador*.

Para todos os outros modelos Workman: ligue o fio negativo da bateria; consulte o *Manual do utilizador*.

Verificar o funcionamento das luzes de sinalização

Carregue na alavanca do controlador do sinal para baixo para engatar as luzes de sinalização para a esquerda.

Empurre a alavanca do controlador do sinal para cima para engatar as luzes de sinalização para a direita.