FORM NR. 3317–907NL

TORO®

43 cm Elektrische Recycler®

Walk Power Maaier


Model nr. 21050B — 6900001 en hoger
Model nr. 21050BE — 6900001 en hoger

PROTOTYPE

Bedieningshandleiding


Figuren

1

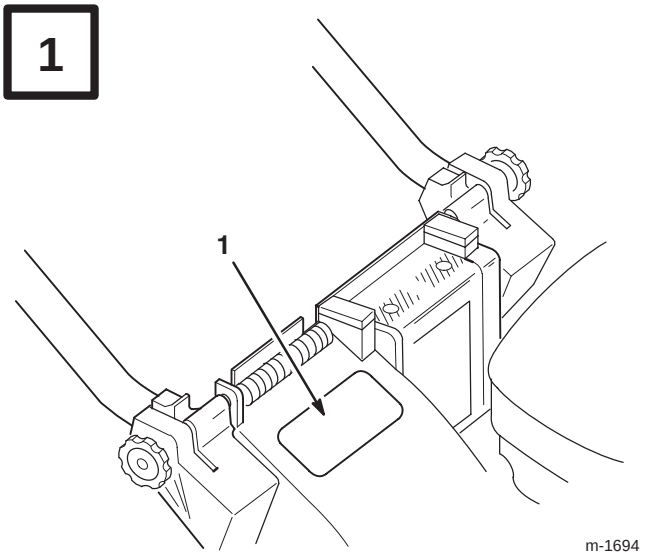


1. Plaatje met model- en serienummers

2

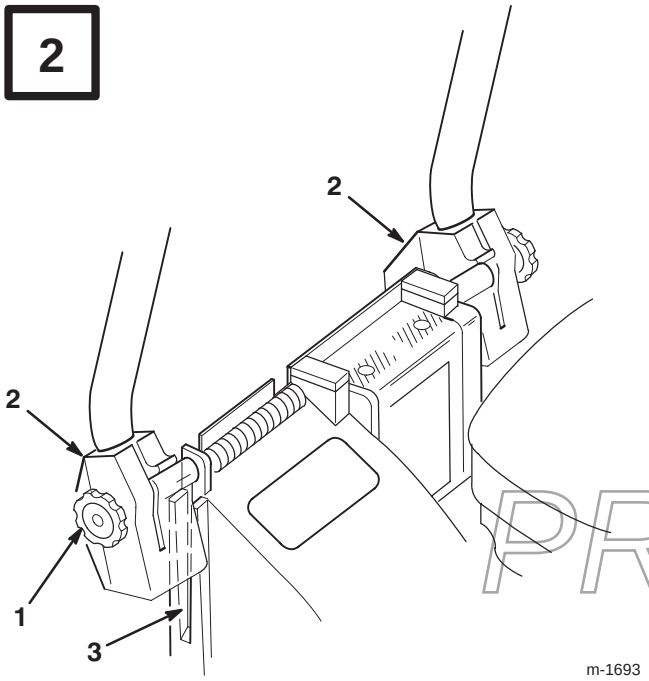


1. Knop
2. Bevestigingsbeugel
3. Maaikastsleuf

3

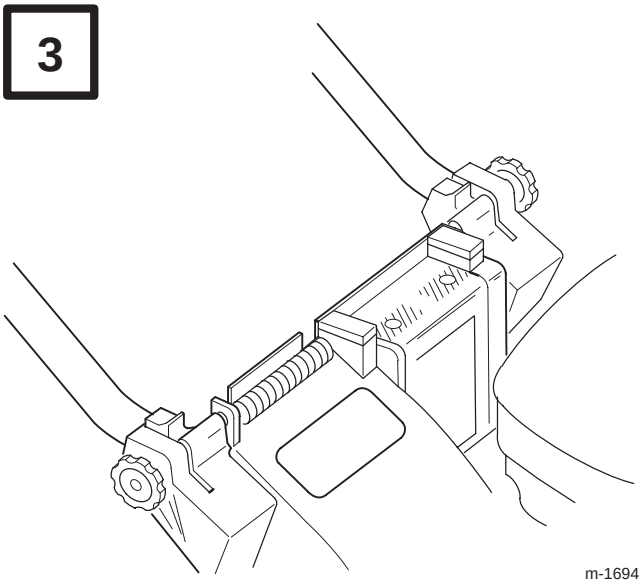

4

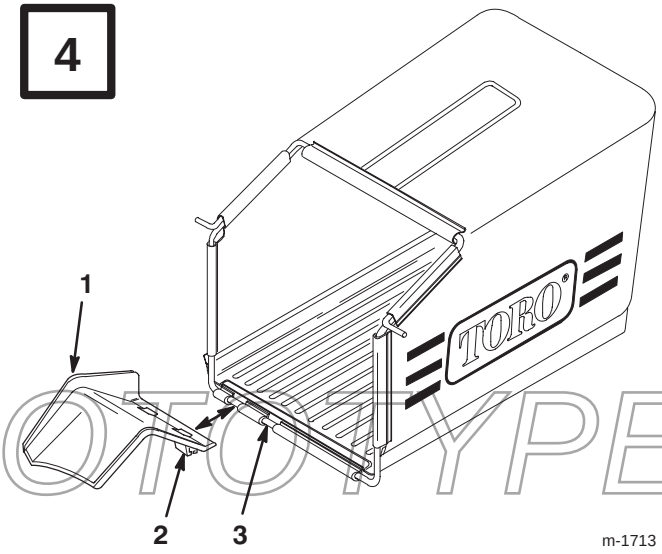


1. Graszakklep
2. Klem
3. Graszakframe

PROTOTYPE

©The Toro Company – 1996
Alle rechten voorbehouden


Gedrukt in de VS

5

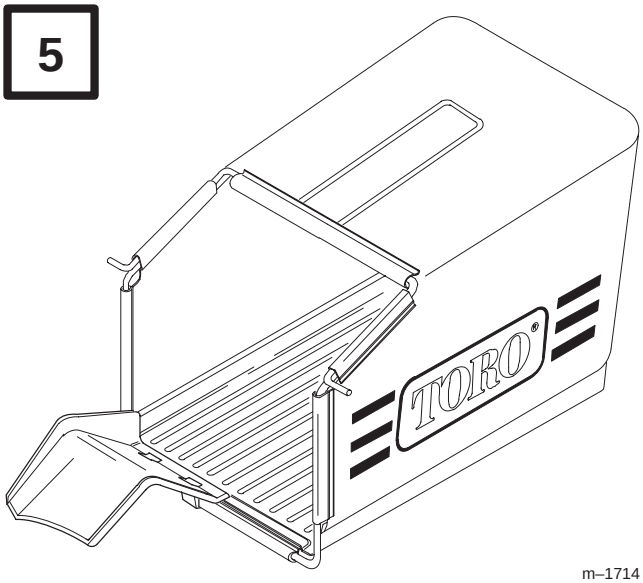

m–1714


6

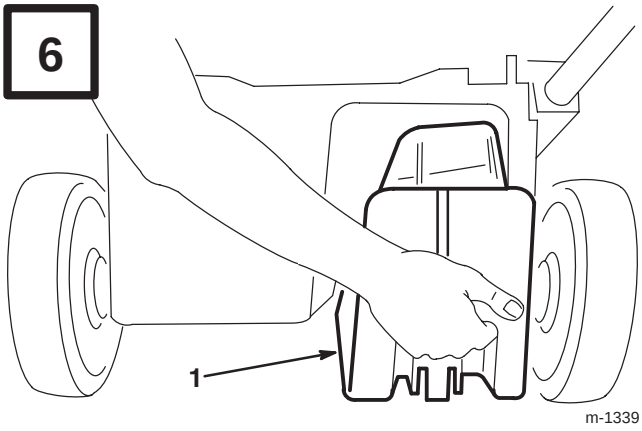

m-1339

1. Afsluiter


7

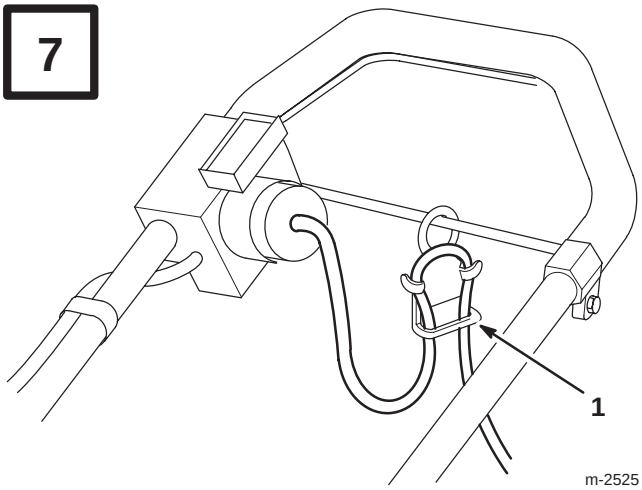

m-2525

1. Snoerbeugel

8

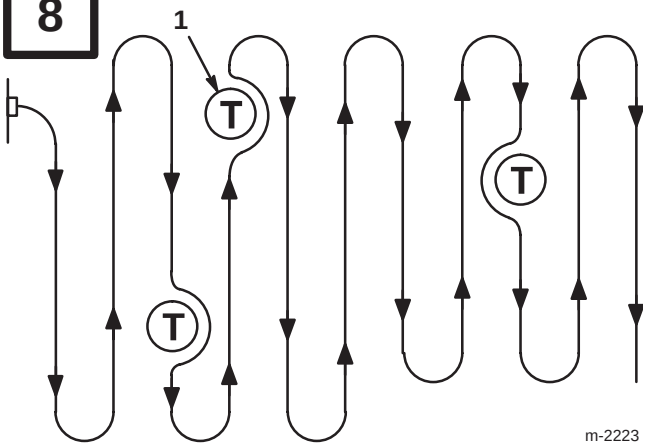


m-2223

1. T = obstakels


PROTOTYPE

9

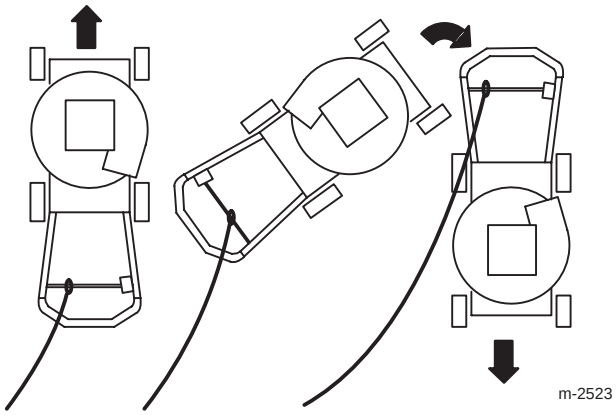

m-2523


10

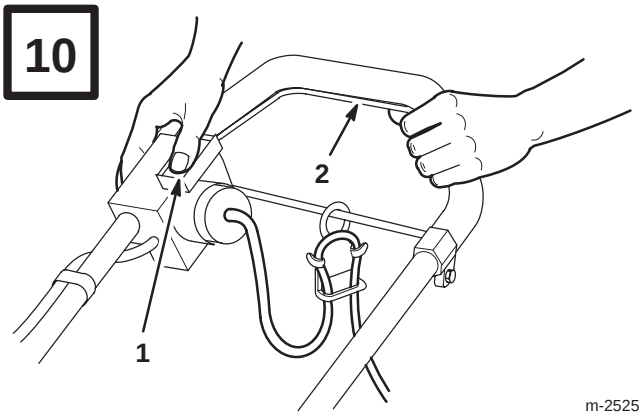

m-2525

1. Schakelaar
2. Bedieningsstang


11

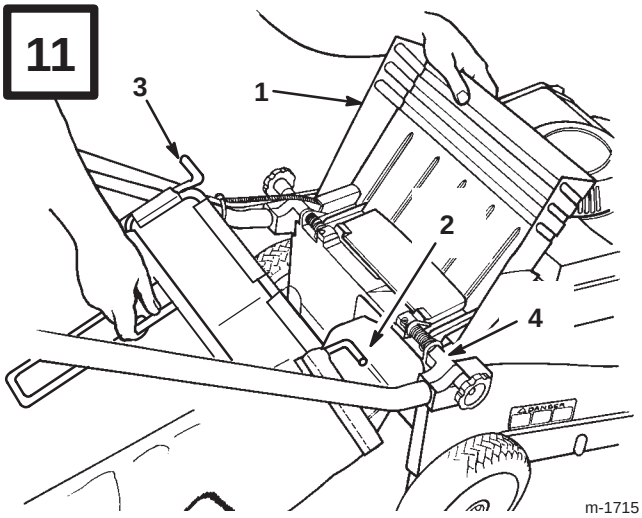

m-1715

1. Kokerdeur
2. Graszakklep
3. Zakframehaak
4. Bevestigingsbeugel


12

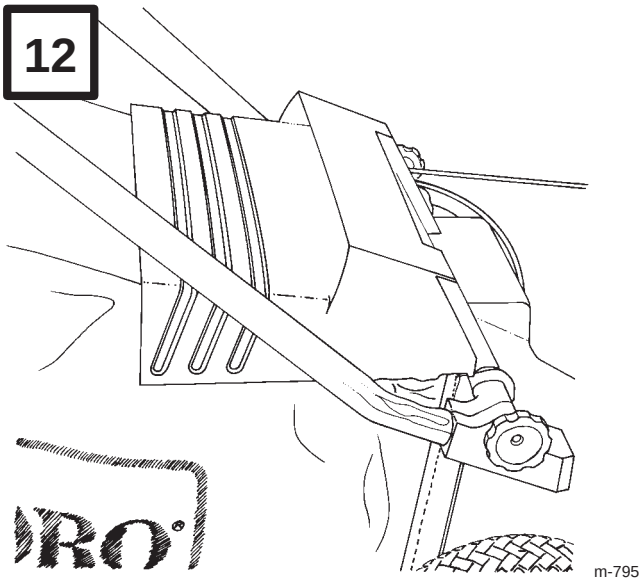

m-795

PROTOTYPE


13

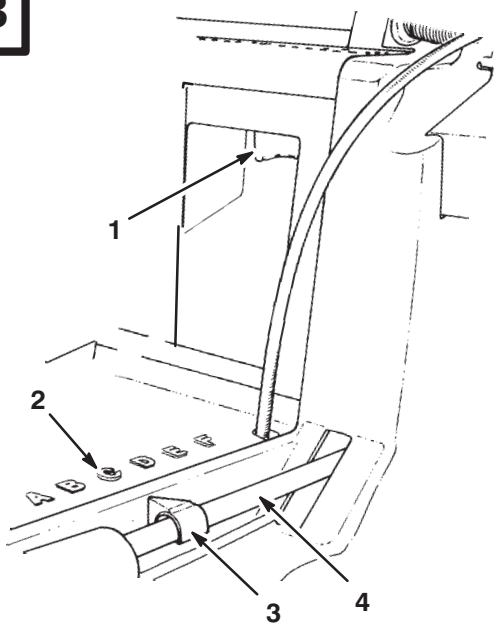

m-1711

1. Maaistandhendel
2. Maaihoogte-instellingen
3. Aanwijzer
4. Koppelstang

14

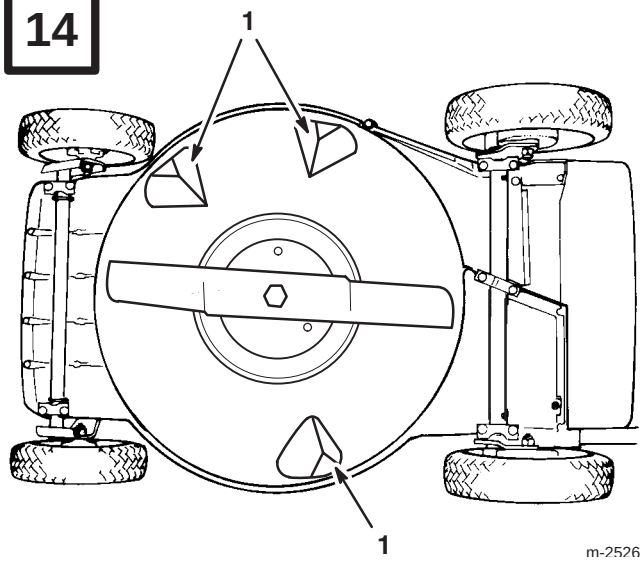

m-2526

1. Stootplaten

PROTOTYPE

Inhoud

	Blz.
Inleiding	1
Veilige bediening	2
Instructie	2
Voor ingebruikname	2
Gebruik en bediening	2
Onderhoud en stalling	3
Geluidsdruk	3
Geluidsniveau	3
Trillingsniveau	3
Overzicht van veiligheidssymbolen	4
Montage	5
Handgreep	5
Monteren van de graszakklep	5
Afsluiter	5
Voor ingebruikname	5
Verlengsnoer vastzetten	5
Planning van het maaipatroon	6
Gebruiksaanwijzing	7
Instructies voor het starten/stoppen	7
Graszak	7
Afsluiter	7
Instellen van de maaihoogte	8
Tips voor het fijnmaken van gras en bladeren	8
Onderhoud	9
Schoonmaken	9
Mes	10
Onderhoud van dubbel geïsoleerde maaiers	10
Stalling	10

Inleiding

Dank u voor de keuze van een Toro produkt.

Wij bij Toro wensen dat u geheel tevreden bent met dit nieuwe produkt. Aarzel daarom niet contact op te nemen met uw erkende Toro Service Dealer voor eventuele hulp, service, originele Toro onderdelen of andere informatie.

Houd het model- en serienummer van de maaier altijd bij de hand wanneer u contact opneemt met uw erkende Toro Service Dealer of met de fabriek. Aan de hand van deze nummers kan de Service Dealer of contactpersoon u exacte informatie over uw specifieke produkt verschaffen. U vindt het model- en serienummer op een plaatje dat op het produkt bevestigd is (fig. 1).

Noteer de model- en serienummers van de machine hieronder, dan hebt u ze altijd bij de hand.

Model nr. _____

Serienr.: _____

Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u leert hoe u de machine op de juiste wijze bedient en onderhoudt. Door het lezen van de handleiding kunt u persoonlijk letsel van u en anderen en schade aan de machine voorkomen. Ofschoon Toro veilige en moderne produkten ontwerpt, produceert en op de markt brengt, blijft u verantwoordelijk voor een correct en veilig gebruik daarvan. U bent tevens verantwoordelijk voor de instructie m.b.t. veiligheid van personen die u met de machine laat werken.

PROTOTYPE

In deze handleiding gebruikt Toro een systeem om mogelijke gevaren aan te duiden en u te attenderen op bijzondere aanwijzingen om lichamelijk (mogelijk fataal) letsel van u en anderen te voorkomen. De woorden GEVAAR, WAARSCHUWING en VOORZICHTIG geven de ernst van het gevaar aan. Ga als regel altijd voorzichtig te werk.

GEVAAR waarschuwt u voor zeer gevaarlijke situaties, die kunnen resulteren in ernstig lichamelijk letsel of zelfs overlijden, die kunnen ontstaan als u niet de vereiste voorzorgsmaatregelen neemt.

WAARSCHUWING waarschuwt u voor een gevaarlijke situatie die kan resulteren in ernstig lichamelijk letsel of zelfs overlijden, die kan ontstaan als u niet de vereiste voorzorgsmaatregelen neemt.

VOORZICHTIG duidt belangrijke instructies inzake uw persoonlijke veiligheid aan. Om letsel te voorkomen moet u dergelijke instructies zorgvuldig lezen en opvolgen.

Er worden nog twee woorden gebruikt om u op belangrijke informatie te wijzen. “Belangrijk” attendeert u op bijzondere technische informatie en “Opmerking” duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Veilige bediening

WAARSCHUWING: Neem bij gebruik van de machine altijd de veiligheidsvoorschriften in acht. Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de machine gebruikt, voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Bewaar deze instructies voor later gebruik.

Instructie

1. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de maaimachine gaat gebruiken. Let op de plaats en functie van de bedieningselementen en hoe u de machine moet gebruiken.
2. U dient erop toe te zien dat de machine niet door kinderen wordt bediend of door volwassenen die niet van de instructies op de hoogte zijn.
3. Houd iedereen weg uit het gebied waarin u de machine gebruikt, met name kinderen en huisdieren.
4. Onthoud dat de bestuurder verantwoordelijk is voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendommen.

Voor ingebruikname

1. Draag tijdens het maaien altijd een lange broek en stevige schoenen. Draag geen schoenen met open tenen en loop niet op blote voeten.
2. Inspecteer het terrein waarop u de maaier gaat gebruiken grondig en verwijder eventuele voorwerpen die door de maaier kunnen worden uitgeworpen.
3. Controleer de messen, bevestigingsbouten en het maaimechanisme altijd op sporen van slijtage of beschadiging voor het gebruik. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten altijd als complete set om een goede balans te behouden.
4. Let op dat bij machines met meer maaimessen andere messen kunnen gaan draaien doordat u een mes draait.

Gebruik en bediening

1. Alleen bij daglicht of goed kunstlicht maaien.
2. Gebruik de maaier bij voorkeur niet op nat gras.
3. Zorg dat u op hellingen altijd stevig staat.
4. Loop altijd in een normaal tempo; ga niet rennen.
5. Maai altijd dwars over de zijde van een helling, nooit naar boven en beneden.
6. Ga zeer zorgvuldig te werk wanneer u van richting verandert op een helling.
7. Maai niet op al te steile hellingen.
8. Ga zeer zorgvuldig te werk als u de maaier achteruit beweegt of naar u toe trekt.
9. Zet de motor af wanneer u de maaier moet kantelen om een grindpad, weg of trottoir over te steken en voor het vervoer naar en van het te maaien terrein.
10. Gebruik de maaier niet als schermen, schilden of andere beveiligingsmiddelen, zoals zijafvoerkokers of grasopvangzakken, gebreken vertonen of ontbreken.

PROTOTYPE

11. Houd u bij het aanzetten van de motor zorgvuldig aan de voorschriften en houd uw voeten uit de buurt van maaimes(sen).

12. Zorg ervoor dat u niet voor de afvoeropening staat als u de motor start.

13. Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende delen. Blijf altijd uit de buurt van de afvoeropening

14. De maaier mag nooit met draaiende motor worden opgetild of gedragen.

15. Neem de stekker altijd uit de machine:

- als u de maaier onbeheerd achterlaat,
- voordat u verstoppingen verwijdert,
- voordat u de maaier gaat controleren, schoonmaken of andere werkzaamheden gaat uitvoeren,
- als u een vreemd voorwerp raakt. Controleer de machine op beschadigingen en voer alle benodigde reparaties uit alvorens hem weer te gebruiken.
- als de maaier abnormaal trilt (direct controleren).

Onderhoud en stalling

1. Draai alle moeren, bouten en schroeven regelmatig strak aan, zodat de machine steeds veilig in gebruik is.

2. Om brandgevaar te beperken, dient de motor steeds te worden vrijgemaakt van gras, bladeren en opgehoopt vuil.

3. Controleer de grasopvangzak regelmatig op slijtage en beschadigingen.

4. Vervang versleten of beschadigde onderdelen ten behoeve van een veilig gebruik.

5. Als het netsnoer van de maaier beschadigd is, moet het door een speciaal snoer of speciale snoerset, verkrijgbaar bij een erkende Toro Service Dealer, worden vervangen.

6. Zorg ervoor dat bij vervanging uitsluitend messen van het juiste type worden gebruikt.

Geluidsdruk

Deze machine produceert een continu-geluidsdruk volgens A-norm bij het oor van de bestuurder van: 81 dB(A), op basis van metingen uitgevoerd op identieke machines volgens ANSI B71.5-1984 procedures.

Geluidsniveau

Deze machine produceert een geluidsniveau van: 96 dB(A)/1 pW, op basis van metingen uitgevoerd op identieke machines volgens Richtlijn 84/538/EEG en wijzigingen daarvan.

Trillingsniveau

Deze machine produceert een maximum hand-arm trillingsniveau van: 4 m/s^2, op basis van metingen uitgevoerd op identieke machines volgens ISO 5349 procedures.

PROTOTYPE

Overzicht van veiligheidssymbolen

Veiligheidsalarm — symbool in de driehoek geeft het gevaar aan.




Veiligheidsalarm



Lees de bedienings-handleiding.




Uitschakelen: neem stekker uit stopcontact vóór afstelling, schoonmaken, als snoer verstrikt is, of voordat u de maaier onbeheerd achterlaat.

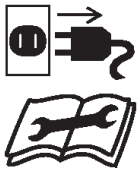

Droog houden.



Blijf op veilige afstand van de machine.



Uitgeworpen voorwerpen — gevaar voor alle lichaamsdelen



Veiligheidsschermen niet openen of verwijderen terwijl de motor loopt.



Zet motor af en neem sleutel uit contact-schakelaar alvorens bedieningspositie te verlaten.



Roterend mes, kan tenen of vingers afsnijden.



Wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u ze aanraakt. (Messen blijven draaien nadat motor uitgeschakeld is.)




Maaimes — afstelling maaihoogte



Dubbel geïsoleerd.




Schakelaar indrukken, bedieningsstang optillen om maaier te starten, bedienings-stang loslaten om maaier te stoppen.

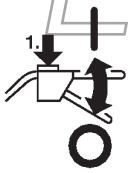

PROTOTYPE

Uitgeworpen voorwerpen — maaier met zijafvoer. Zorg dat veiligheidsscherm altijd aangebracht is.

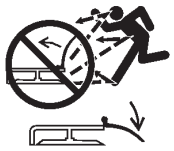

Elektrische schokken/ elektrokutie



Maai nooit in de regen en laat de maaier bij regen niet buiten.



Montage

Belangrijk: Sluit het verlengsnoer niet aan voordat de maaier volledig gemonteerd is. Om te voorkomen dat iemand de maaier per ongeluk start, altijd de stekker uit het stopcontact trekken voor het aanbrengen of verwisselen van accessoires.

Handgreep

1. Knoppen op de bevestigingsbeugels losdraaien (fig. 2).

2. Zet de bevestigingsbeugels verticaal, zodat de gaten zich aan de bovenkant bevinden.

3. Schuif de uiteinden van de handgreep helemaal in de gaten in de bevestigingsbeugels (fig. 2).

4. Druk handgreep en bevestigingsbeugels naar achteren totdat de beugels stevig in de maaikastsleuven zitten (fig. 3).

5. Draai de knoppen aan totdat de randen van de sleuven aan de bovenkant van de beugels tegen elkaar komen.

Monteren van de graszakklep

1. Bevestig graszakklep op graszakframe met behulp van de drie (3) klemmen (fig. 4 en 5).

Afsluiter

1. Schakel de motor uit, trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.

2. Open het afvoerdeurtje en plaats de afsluiter in de afvoertunnel (fig. 6). Omdat de afsluiter iets breder is dan de opening van de afvoertunnel, draait u de afsluiter iets rechtsom terwijl u die plaatst.

3. Druk de afsluiter helemaal in de opening van de afvoertunnel.

4. Laat het afvoerdeurtje over de afsluiter zakken.

PROTOTYPE

Voor ingebruikname

Verlengsnoer vastzetten (alleen model 21050B)

Gebruik uitsluitend een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Zie de onderstaande tabel.

EISEN M.B.T. HET VERLENGSNOER		
Als de lengte van het verlengsnoer minder dan, of gelijk is aan:	30 m	45 m
Moet de draaddikte in het snoer zijn:	14	12

NB.: Gebruik van een verlengsnoer van meer dan 45 m lang wordt afgeraden.

⚠ WAARSCHUWING

MOGELIJK GEVAAR
- **Contact met water bij gebruik van de maaier kan een elektrische schok veroorzaken.**

WAT ER KAN GEBEUREN
- **Een elektrische schok kan (mogelijk fataal) lichamelijk letsel veroorzaken.**

GEVAARLIJKE SITUATIES VOORKOMEN
- **Raak de stekker of maaier niet aan met natte handen, of wanneer u in water staat.**
- **Gebruik uitsluitend een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis en bij lage temperaturen. Raadpleeg de eisen m.b.t. het verlengsnoer, pagina 6.**

1. Maak een lus in het verlengsnoer en maak het vast in de snoerbeugel (fig. 7).

2. Sluit het verlengsnoer aan op de maaier (fig. 7).

NB.: Maak het verlengsnoer nooit los door aan het snoer te trekken. Pak altijd de stekker beet, niet het snoer.

⚠ WAARSCHUWING

MOGELIJK GEVAAR
- **Het elektrische snoer kan beschadigd raken.**

WAT ER KAN GEBEUREN
- **Een beschadigd elektrisch snoer kan schokken of brand veroorzaken.**

GEVAARLIJKE SITUATIES VOORKOMEN
- **Controleer het elektrische snoer grondig voordat u de maaier gebruikt. Als het snoer beschadigd is, de maaier niet gebruiken. In dat geval het beschadigde snoer direct vervangen of repareren. Neem voor hulp contact op met uw TORO service dealer.**

Planning van het maaipatroon

Wanneer u het volgende maaipatroon aanhoudt, loopt u minder risico dat u over het snoer heen maait. Bovendien voorkomt u onnodige slijtage van het verlengsnoer. Zorg dat het snoer niet om bomen, struiken of andere obstakels draait.

1. Begin aan de kant van het stopcontact te maaien en werk naar buiten toe (fig. 8). Maai heen- en weergaande banen.

2. Bij het draaien aan het eind van een gemaaide baan over het snoer stappen en de maaier draaien (fig. 9). Het snoer schuift vanzelf naar de andere kant en u kunt doorgaan met maaien (alleen model 21050B). Let zeer goed op dat u niet over het snoer heen maait.

WAARSCHUWING: Als het snoer beschadigd is, de maaier niet gebruiken. In dat geval het beschadigde snoer direct vervangen of repareren. Neem voor hulp contact op met uw TORO service dealer.

PROTOTYPE

Gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWING

MOGELIJK GEVAAR
- **Wanneer het verlengsnoer op de maaier aangesloten is en in het stopcontact is gestoken, is de maaier gereed voor gebruik. Iemand zou de maaier per ongeluk kunnen starten.**

WAT ER KAN GEBEUREN
- **Onbedoeld starten van de maaier kan ernstig letsel van u of omstanders veroorzaken.**

GEVAARLIJKE SITUATIES VOORKOMEN
- **Maak het verlengsnoer altijd los van de stekker van de maaier als u de maaier onbeheerd achterlaat, ook al is het maar voor even.**

Instructies voor het starten/stoppen

Motor starten

1. Alleen model 21050B–Sluit het verlengsnoer op de maaier aan (fig. 7).
2. Steek de andere stekker van het verlengsnoer in een normaal stopcontact.
3. Druk de schakelaar in en trek de bedieningsstang tegen de handgreep aan (fig. 10). Laat de schakelaar los.

Motor stoppen

1. Laat de bedieningsstang los.
2. Trek de stekker van het verlengsnoer uit het stopcontact als u de maaier onbeheerd achterlaat.

Graszak

Plaatsen van de graszak

1. Zet de motor af, trek de stekker van het verlengsnoer uit het stopcontact en wacht tot alle delen tot stilstand zijn gekomen.
2. Open de kokerdeur, schuif de klep aan de zak in de afvoeropening en haak het zakframe aan de bevestigingsbeugels (fig. 11). Laat de kokerdeur op de zak rusten (fig. 12).

Verwijderen van de zak

1. **Zet de motor af, trek de stekker van het verlengsnoer uit het stopcontact en wacht tot alle delen stilstaan.** Houd handen en voeten altijd uit de buurt van het maaierhuis terwijl de motor draait. Open de kokerdeur en houd deze omhoog. Pak de handgreep van de graszak vast en til de zak van de maaier. Sluit de kokerdeur.

   NB.: Bij het verwijderen van de graszak wordt los gras dat zich in de afvoeropening bevindt door de zakklep opgeschept. Als de afvoeropening verstopt blijft, resterend maaisel verwijderen met een stok of iets dergelijks.

Zak legen

1. Pak de handgreep en de onderkant van de zak vast. Kiep de zak langzaam naar voren om hem te legen.

PROTOTYPE

Afsluiter

1. Zet de motor af, trek de stekker van het verlengsnoer uit het stopcontact en wacht tot alle delen stilstaan.
2. Open het afvoerdeurtje en plaats de afsluiter in de afvoertunnel (fig. 6). Omdat de afsluiter iets breder is dan de opening van de afvoertunnel, draait u de afsluiter iets rechtsom terwijl u die plaatst.

3. Duw de afsluiter helemaal in de opening van de afvoertunnel.

4. Laat het afvoerdeurtje over de afsluiter zakken.

Instellen van de maaihoogte

Op het drijfsnaarhuis zijn zes (6) letters aangebracht voor de verschillende maaihoogten. Alle wielen worden op dezelfde maaihoogte ingesteld.

1. Zet de motor af, trek de stekker van het verlengsnoer uit het stopcontact en wacht tot alle delen tot stilstand zijn gekomen.

2. Druk de maaistandhendel met één of twee vingers in (fig. 13).

   Om een hogere maaihoogte in te stellen, de maaistandhendel indrukken om de vergrendeling los te maken en daarna optillen. Laat de hendel op de gewenste stand los. Om een lagere maaihoogte in te stellen, de maaistandhendel indrukken om de vergrendeling los te maken en daarna omlaag drukken **terwijl u de maaier naar voren duwt**. De aanwijzer geeft de maaistand aan.

3. Controleer of de maaistandhendel in een bepaalde maaistand vergrendeld is voordat u de machine gaat gebruiken. De hoogte niet verstellen terwijl de maaistandhendel vergrendeld is.

PROTOTYPE

Tips voor het fijnmaken van gras en bladeren

Algemene tips

Volg de onderstaande instructies op voor het maaien van gras en het fijnmaken van bladeren voor de beste maairesultaten en het mooiste gazon:

- Zorg voor een **scherp mes** gedurende het hele maaiseizoen. Breng de maaier naar een erkende Toro Service Dealer om het mes te laten slijpen.

- **Maai alleen droog gras of blad.** Nat gras en blad hebben de neiging tot aankoeken en kunnen verstoppingen of afslaan van de motor veroorzaken. Op nat gras kunt u bovendien uitglijden en vallen.

⚠ WAARSCHUWING

MOGELIJK GEVAAR
- **Op nat gras kunt u uitglijden en in aanraking komen met het maaimes.**

WAT ER KAN GEBEUREN
- **Hierdoor kunt u ernstig verwond raken**

GEVAARLIJKE SITUATIES VOORKOMEN
- **Maai daarom alleen onder droge omstandigheden.**

- Maak steeds na gebruik de onderzijde van de maaikast schoon.

Gras maaien

- Gras groeit niet het gehele jaar even snel. Wanneer het ’s zomers heet is, is het over het algemeen aan te raden het gras te maaien op maaihoogte C, D, of E. Slechts ongeveer 1/3 van de lengte van het gras moet worden afgemaaid. Afgeraden wordt om onder de C-hoogte te maaien, tenzij er weinig gras is of het laat in de herfst is, en het gras langzamer groeit.

- Als er hoog gras moet worden gemaaid, moet u het mes wellicht wat hoger instellen en langzamer lopen; vervolgens maait u het gras dan nog eens op een normalere hoogte. Als het gras te lang is en er plukken gras op het gazon achterblijven, kan de maaier verstopt raken waardoor de motor afslaat.

- Maai steeds in wisselende richtingen. Hierdoor wordt het gemaaide gras beter over het gazon verspreid en vindt een betere bemesting plaats.

Als het gemaaide grasveld er niet goed uitziet, kunt u een of meer van de volgende remedies proberen:

- Gebruik een scherp maaimes. Breng de maaier indien nodig naar een erkende Toro Service Dealer om het mes te laten slijpen.
- Loop langzamer tijdens het maaien.
- Stel de maaier in op een hogere maaihoogte.
- Maai het gras vaker.
- Laat de maaibanen overlappen in plaats van steeds een volledig nieuwe baan te maaien.
- Maai de randzones een tweede maal.

Fijnmaken van bladeren

- Wanneer u klaar bent met maaien, moet steeds nog 50% van het gazon door de laag fijngemaakte bladeren te zien zijn. Soms is het nodig hiervoor één of meer keren over de bladeren heen te gaan.
- Loop langzamer met de maaier als de bladeren niet fijn genoeg worden gemaakt om in het gras verborgen te worden.
- Als u veel eikeblad fijnmaakt, wordt aanbevolen in het voorjaar kalk op het gras te brengen. Kalk neutraliseert het zuur van de eikebladeren.

Onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

MOGELIJK GEVAAR

- **Wanneer het verlengsnoer op de maaier aangesloten is en in het stopcontact is gestoken, is de maaier gereed voor gebruik. Iemand zou de maaier per ongeluk kunnen starten.**

WAT ER KAN GEBEUREN

- **Onbedoeld starten van de maaier kan ernstig letsel van u of omstanders veroorzaken.**

GEVAARLIJKE SITUATIES VOORKOMEN

- **Maak het verlengsnoer altijd los van de stekker van de maaier als u de maaier onbeheerd achterlaat, ook al is het maar voor even.**

Schoonmaken

Voordat u de maaier schoonmaakt de motor afzetten, de stekker van het verlengsnoer uit het stopcontact trekken en wachten tot alle delen tot stilstand zijn gekomen..

Belangrijk: Maak de maaier nooit met een tuinslang schoon. Vocht kan in de maaier blijven zitten, waardoor onderdelen binnenin kunnen gaan roesten.

Na elk gebruik

- Maak de onderkant van de maaikast schoon. Zorg vooral dat de stootplaten vrij van vuil blijven (fig. 14). Verwijder vuil en maaisel met een hardhouten schraper. Bramen en scherpe kanten vermijden.
- Veeg de bovenkant van de maaikast schoon.
- De afsluiter uit de afvoertunnel verwijderen en ontdoen van alle vuil. Wanneer het gras dik en dicht is, kunnen er plukken gemaaid gras op en rond de afsluiter achterblijven; hierdoor kan het moeilijk zijn de afsluiter te verwijderen.

Eenmaal per jaar

PROTOTYPE

- Verwijder de bovenste kap en maak de maaier daaronder schoon met perslucht, een stofzuiger of een borstel.
- Controleer de bedrading en elektrische contacten op verkleuring of brandplekken. Bij beschadiging contact opnemen met uw erkende Toro Service Dealer voor reparatie.

Mes

Maai altijd met een scherp mes. Met een scherp mes bereikt u een goed maairesultaat zonder het gras af te scheuren, wat bij een bot mes kan gebeuren.

Probeer het mes niet zelf te demonteren. Neem contact op met uw erkende Toro Service Dealer als het mes moet worden geslepen. Uw dealer beschikt over de juiste gereedschappen om het mes te verwijderen en te controleren.

Onderhoud van dubbel geïsoleerde maaiers

In een dubbel geïsoleerde maaier zijn twee isolatiesystemen aangebracht in plaats van aarding. Een dubbel geïsoleerde maaier is niet met aarding uitgerust en moet nooit van een aarding worden voorzien. Voor het onderhoud van dubbel geïsoleerde maaiers is speciale zorg en vakkennis vereist. Daarom mag dit uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Onderdelen voor vervanging moeten bij dubbel geïsoleerde maaiers identiek zijn aan de onderdelen die worden vervangen. Een dubbel geïsoleerde maaier is voorzien van het opschrift “DUBBELE ISOLATIE” of “DUBBEL GEÏSOLEERD.” Het symbool ⧈ (vierkant in een vierkant) kan ook op de maaier aangebracht zijn.

Stalling

Zet de maaier op een koele, schone, droge plaats. Dek hem af zodat hij schoon blijft en beschermd wordt.

1. Maak de maaikast schoon, zie de paragraaf Schoonmaken in het hoofdstuk Onderhoud.
2. Verwijder maaisel en vuil van de uitwendige delen en de bovenkant van de maaikast.
3. Controleer de toestand van het maaimes. Zie de paragraaf Mes in het hoofdstuk Onderhoud.
4. Draai alle moeren, bouten en schroeven goed aan.

PROTOTYPE



PROTOTYPE