Form No. 3412-183 Rev B

X25 或 X30 GeoLink® 精密喷洒系统套件

软件版本号 4.00

Quick Start Guide

请致电 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) 联系 Toro NSN或发送电邮至 NSNTech@toro.com寻求客户服务。

注意 首次打开安装了显示器的机器时显示器处于标准模式。确保在更改显示器控制台和配置时机器已停止。

使用触摸屏

当您触碰和启动单个图标时打药机信息会显示在屏幕上。

- 选择屏幕上的任何图标显示屏幕上的内容。
- 按住图标即可进行更改且将显示其他选项。
- 选择所需选项可确认新显示图 1。



g032674

图 1

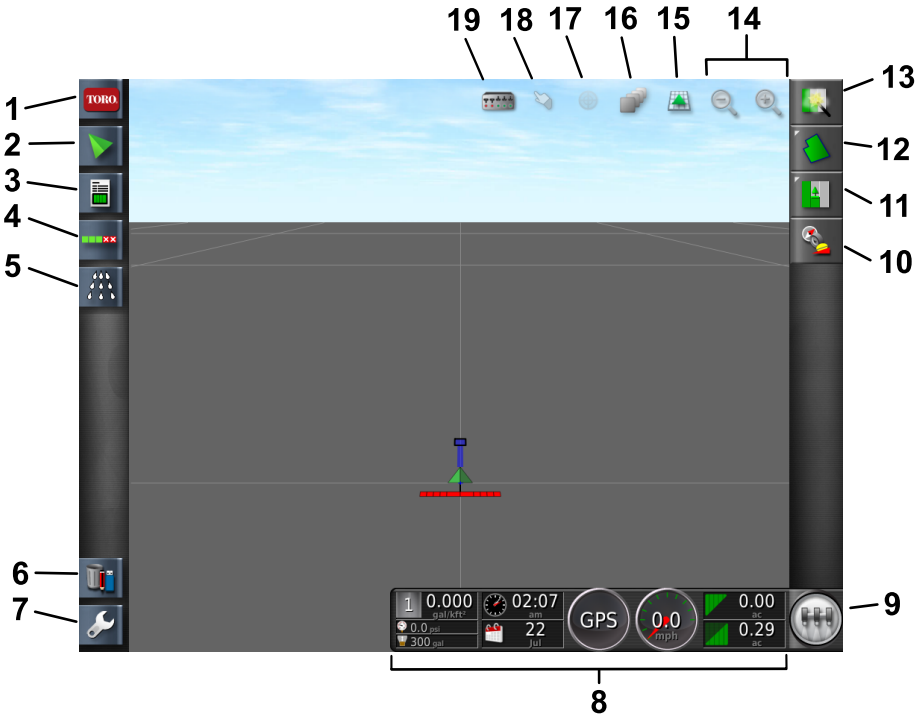

g204819

图 2

图中所示为 X30 标准模式滤网

1. 系统信息图标
2. 指南图标
3. 作业信息图标
4. 自动喷洒段控制图标
5. 打药车控制器图标
6. 库存管理器图标
7. 设置图标
8. 打药车仪表板
9. 主开关图标
10. 接收器校准图标
11. 作业菜单图标
12. 场地菜单图标
13. 快速启动图标
14. 缩放功能图标
15. 屏幕查看图标
16. 地图层图标
17. 中央地图视图
18. 边界选择图标
19. 喷洒段显示图标

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

注册 www.Toro.com.

CE

译文 (ZH)
美国印刷
保留所有权利

3412-183 B

使用标准模式

创建场地

注意 为每个球场创建 1 个场地并在该场地下输入该球场的场地边界。

1. 选择快速启动图标。
2. 选择场地名称命名场地并确认图 3。

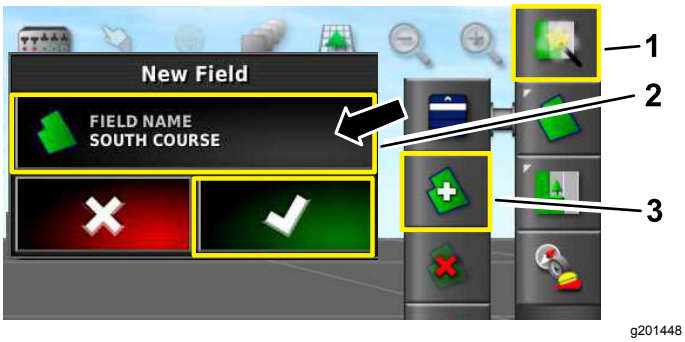

图 3

1. 快速启动图标
2. 场地名称
3. 新场地图标

创建新的场地边界

边界在左前轮胎外中心处创建。

1. 驶入该区域。
2. 选择场地菜单图标。
3. 选择记录场地边界图标。

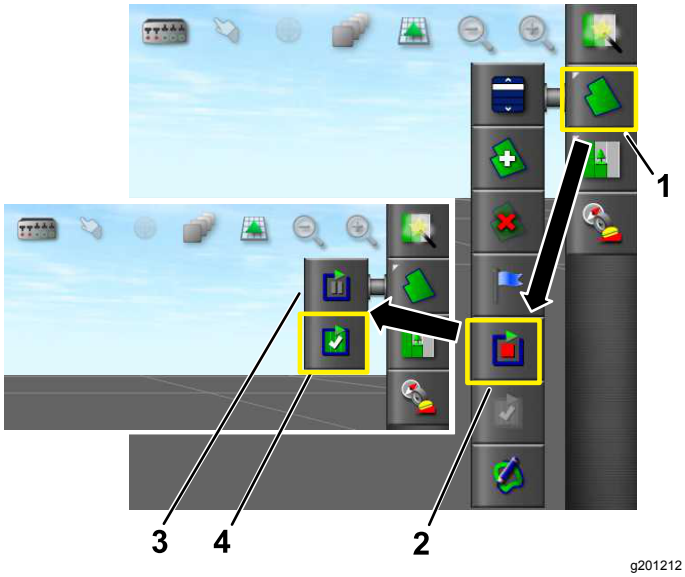

图 4

1. 场地菜单图标
2. 记录场地边界图标
3. 暂停场地边界记录图标
4. 完整场地边界记录图标

4. 绕边界周边行驶。
5. 在即将开始时选择完整边界图标。

命名和划分场地边界

注意 此步骤仅适用于配备 RTK 的机器。

1. 创建边界后用手指按住边界线。
2. 当边界线高亮显示时从屏幕上移开手指属性菜单将打开。
3. 选择您希望更改的不同属性输入信息并确认。

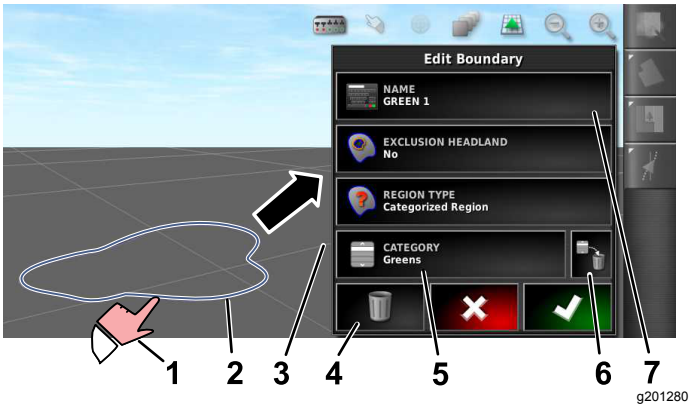

图 5

1. 用手指选择边界
2. 边界
3. 边界属性
4. 删除边界
5. 分类
6. 删除分类
7. 名称

创建喷嘴

1. 选择主屏幕左下方的“设置”图标。
2. 选择实施图标、喷洒臂图标和喷嘴图标图 6。
3. 选择屏幕顶部的新喷嘴图标图 6。
4. 根据尺寸和颜色选择喷嘴图 6。

   注意 下表显示了 Toro 提供的喷嘴。该设置符合 ISO 标准。

   注意 015 喷嘴浅绿色与 15 喷嘴深绿色不同。03 喷嘴深蓝色与 10 喷嘴浅蓝色不同。

喷嘴	喷嘴颜色	流速
04	红色	1.5L/分钟
05	棕色	1.9L/分钟
06	灰色	2.3L/分钟
08	白色	3.0L/分钟
10	蓝色	3.8L/分钟
15	绿色	5.7L/分钟

5. 按喷嘴名称图标图 6。

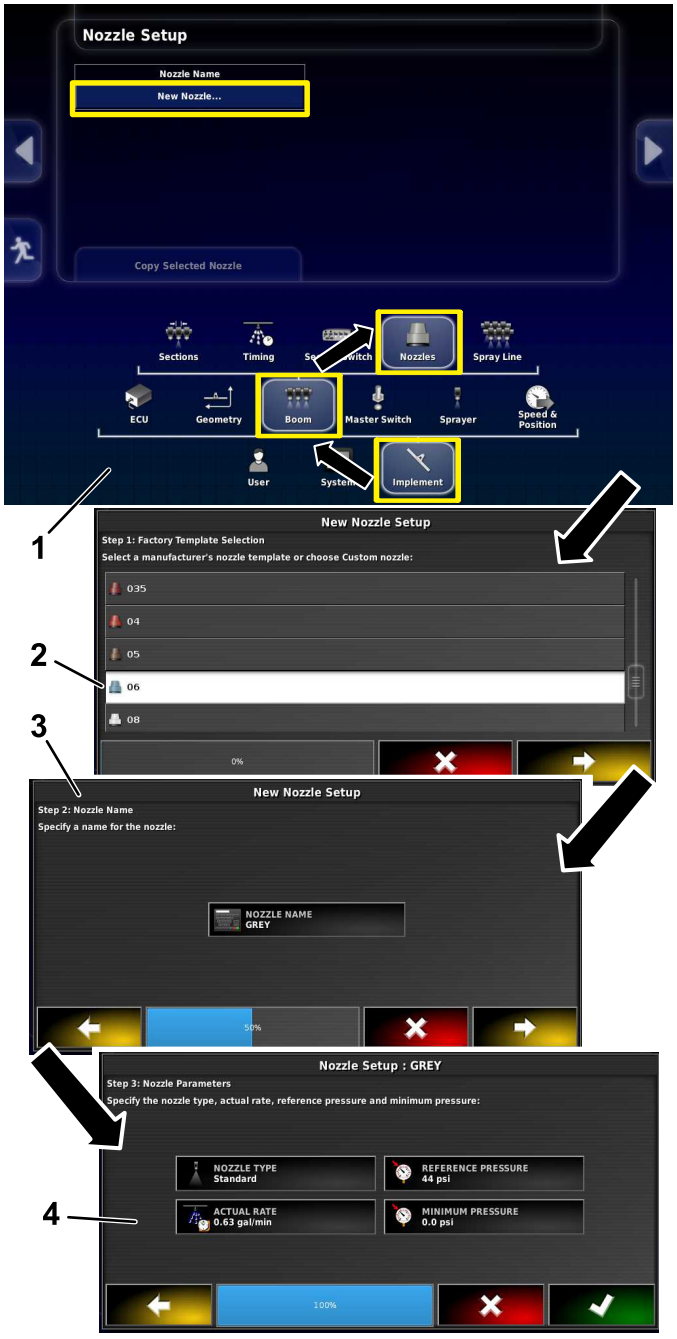

g201302

图 6

1. 浏览至新喷嘴图标。
2. 根据尺寸和颜色选择喷嘴。
3. 如果需要给喷嘴重新命名。
4. 不要改变喷嘴参数。

使用简单模式

创建产品和药缸容量

注意 确保单位适合您使用。请参阅*操作员手册*中的“选择正确的测量单位”。

1. 向药缸中添水。
2. 选择“打药机控制器”图标然后展开打药机控制器面板。
3. 选择产品标题。
4. 选择定制产品图标。
5. 为产品命名、选择喷洒率然后选择喷洒率增幅图 7。

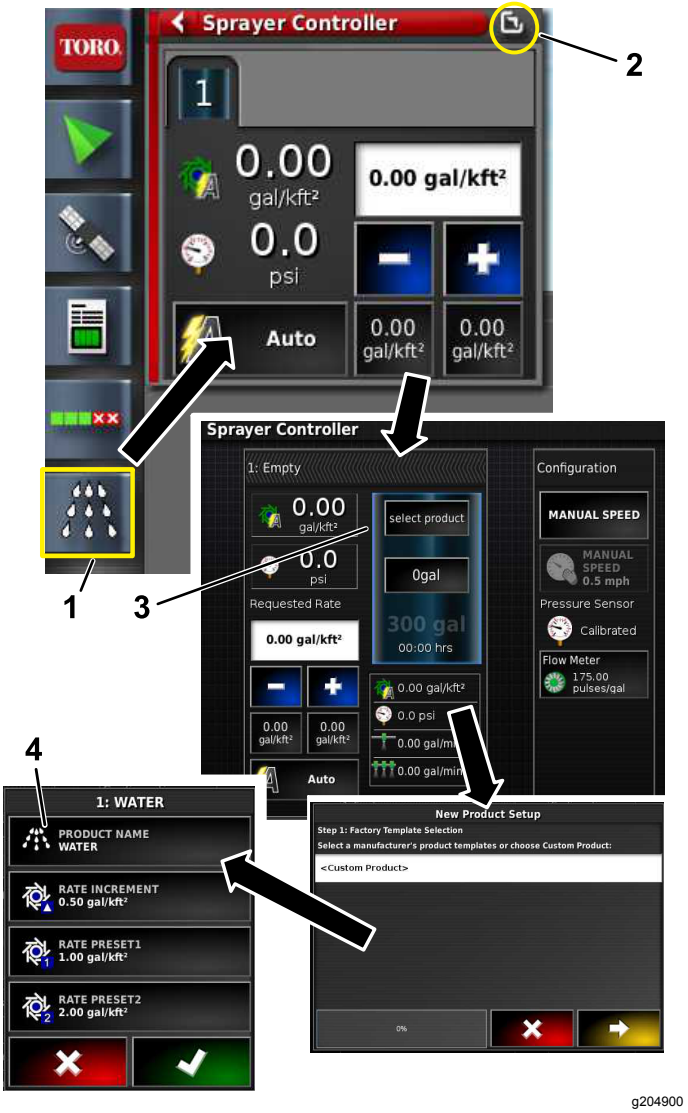

g204900

图 7

1. 打药机控制器图标
2. 展开图标
3. 选择产品并完成流速设置向导
4. 为产品命名、选择喷洒率然后选择喷洒率增幅

使用快速启动图标创建工作

1. 选择屏幕右上方的快速启动图标。
2. 为工作输入新名称图 8。

   注意 仅限 1750 打药机选择喷嘴前请运行阀平衡向导。
3. 选择正确的喷嘴。

   注意 在标准模式下创建喷嘴请参阅 创建喷嘴 (页码 2)。
4. 选择您打算打药的工作区例如球道、果岭、发球台等图 8。

5. 选择不打药的除外区域沙坑、树木、障碍区等 图 8。

   注意 请参阅标准模式视频了解如何在另一边界内部的边界打药。

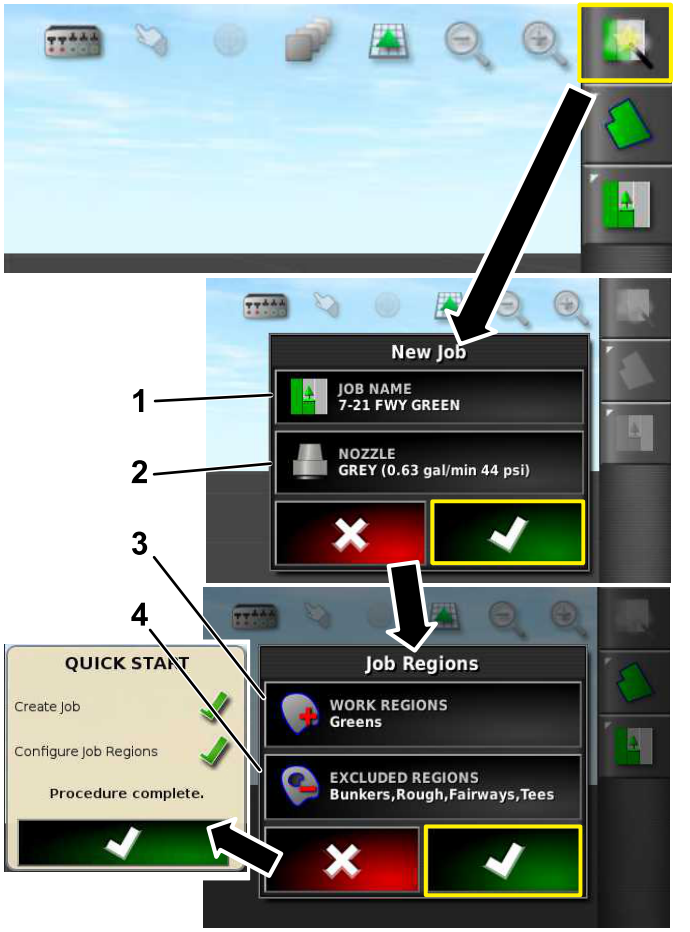

图 8

1. 输入新名称
2. 选择喷嘴
3. 选择工作区域
4. 选择排除区域

6. 将主开关移至ON开启位置图 9 或图 10。
7. 将分段开关位于座椅中间移至 ON开启位置 图 10 或图 9。

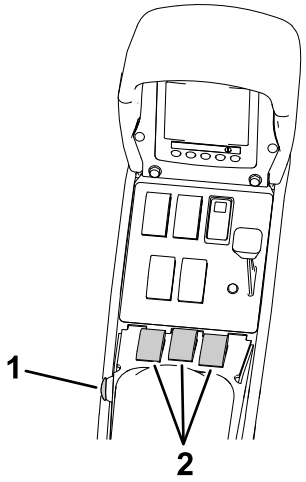

图 9
5800 打药机控制装置

1. 主喷洒臂段开关
2. 喷洒臂段开关

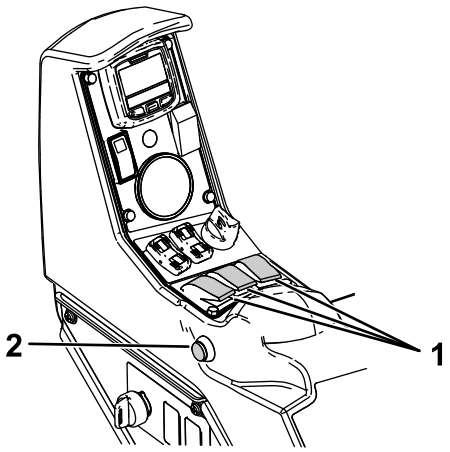

图 10
1750 打药机控制装置

1. 喷洒段开关
2. 主喷洒臂段开关

8. 要开始打药应打开主开关图标主开关变为绿色并驶入打药区图 2。

   注意 当打药机穿过正确的打药区时就会开始打药。

   注意 在显示器中浅灰色代表要打药的区域深灰色代表不打药的区域。如果显示器全部显示为浅灰色则表示每个区域都可以打药。

   注意 当机器按键旋至OFF关闭位置时显示器、接收器和分段控制器将关闭电源。显示器的电源开关绿色位于控制台的左后方。